

售後服務據點一覽表

直屬服務站

VS315D9

站別	地址	站別	地址
基隆	基隆市中山一路231號	清水	台中市清水區五權東路55號
台北市	北區 服務地區 台北市北投區承德路七段162號 大同、士林、北投、淡水、三芝	彰化	彰化市建國北路208號
	東區 服務地區 台北市松山區塔悠路233號 中山、松山、信義、內湖、南港、汐止	草屯	南投縣草屯鎮太平路一段300號
	西區 服務地區 台北市萬華區貴陽街二段51號 中正、大安、萬華、文山、深坑、石碇、新店、坪林、烏來	虎尾	雲林縣虎尾鎮中正路214號
	三重	嘉義	嘉義市四維路70號
中和	新北市三重區中正北路2-1號	新營	台南市新營區長榮路一段339號
桃園	服務地區 三重、新莊、泰山、林口、蘆洲、五股、八里	台南	台南市南區福吉路6號
中壢	服務地區 新北市中和區建六路57號 板橋、永和、中和、土城、三峽、樹林	台南	服務地區 中西區、東區、南區、北區、安平、安南、永康、歸仁、新化、左鎮、玉井、楠西、南化、仁德、關廟、龍崎、麻豆、西港、七股、善化、大內、山上、新市、安定、湖內、茄萣
新竹	桃園市桃園區國際路二段629號	岡山	服務地區 高雄市岡山區中山南路75號 岡山、路竹、阿蓮、田寮、燕巢、橋頭、梓官、彌陀、永安
苗栗	服務地區 桃園市平鎮區復興里文化街1號 中壢、平鎮、龍潭、楊梅、新屋、觀音	高雄北區	服務地區 高雄市鼓山區馬卡道路322號 新興、前金、鹽埕、鼓山、旗津、三民、楠梓、左營、仁武、大社、鳥松、大樹
豐原	服務地區 新竹市北區中華路三段70號 苗栗市中正路46號	高雄南區	服務地區 高雄市苓雅區正言路73號 苓雅、前鎮、小港、鳳山、大寮、林園
台中	服務地區 台中市豐原區國環東路487號 卓蘭、豐原、后里、石岡、東勢、和平、新社、潭子、神岡	澎湖	澎湖縣馬公市西文里92之45號
	服務地區 台中市南屯區大墩路280號 中區、東區、南區、西區、北區、北屯、西屯、南屯、太平、大里、霧峰、烏日、大雅	屏東	屏東市建國路223號
		台東	台東市傳廣路184號
		花蓮	花蓮市國聯二路153號
		宜蘭	宜蘭市東港路二段248號
		金門	金門縣金城鎮伯玉路一段80巷9號
注意事項	1. 服務站因遷移而變更地址或電話號碼時，恕不另行通知。 2. 請於每次要求服務時，先確認是否為敝公司直屬服務站。 3. 若有收取費用時，請索取敝公司服務站發票。		

顧客商談服務專線

(市話)0800-098800/(手機)02-412-8222

Panasonic 顧客服務首頁

365天24小時"快速"與"安心"的受理服務



Panasonic Taiwan (家電)

粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



台灣松下電器股份有限公司 委製 / 進口
 新北市中和區員山路 579 號
 (02)2223-5121

Panasonic Taiwan Co., Ltd.

© Panasonic Taiwan Co., Ltd. 2022

中國印刷

CZ45B170
DL0622Z0

保證書另附

Panasonic®

使用說明書

全自動研磨咖啡機

(家庭用)

型號：NC-A701



非常感謝您購買 Panasonic 的產品。

- 請仔細閱讀本使用說明書，以確保正確安全使用本產品。
- 使用本產品前，**請務必仔細閱讀「安全注意事項」和「重要資訊」(第3～6頁)。**
- 請妥善保管本使用說明書以備將來之用。
- 對於不當使用本產品，或未遵守使用指示而導致的問題，Panasonic 概不負責。

	頁碼
安全注意事項	3
重要資訊	6
各部件名稱及操作說明	7
使用方法	9
清潔方法	14
疑難排解	17
替換零件	18
規格	19

安全注意事項

請務必遵守。

為了避免危害使用者以及給他人造成財產損失，特此說明下列務必遵守的事項。
■因錯誤操作產生的危害以及損失的程度，予以區分說明。

-  **警告：** 有可能導致重傷或死亡的潛在危險。
-  **注意：** 有可能導致輕傷或財物損壞的潛在危險。

■針對務必需要遵守的事項，用以下符號予以區分說明。

-  此符號表示必須避免的行為。
-  此符號表示必須遵從的行為。

警告

為避免發生觸電、短路引起的火災、灼傷、燙傷或其他人身傷害的危險。

-  ● 絕對不可自行分解、修理或改造本產品。
→ 請至購買點或 Panasonic 服務中心諮詢維修事宜。
- 請勿損壞電源線或電源插頭。
嚴禁執行下列動作：
損傷、加工或將其放置在發熱品附近、強行彎曲、扭轉、拉扯、從尖銳邊緣拉過電源線，在電源線上放置重物、捆紮電源線或以使用電源線提拉本產品。
- 電源線或電源插頭受損或插入插座鬆動時，切勿使用本產品。
→ 如電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
電源插頭須完全插入插座內。
- 切勿在雙手潮濕時，插入或拔下電源插頭。
- 切勿將本產品、電源線及電源插頭浸入水中或用水將其澆濕。
- 切勿讓電源線懸掛在桌子或工作檯邊緣，或者接觸灼熱表面。
- 請勿讓嬰孩和小童將包裝當作玩具（有可能造成窒息）。
- 切勿碰觸或將臉部靠近蒸氣出口處。
- 請勿讓孩童在無監護的情況下進行清潔和保養。

安全注意事項

請務必遵守。

警告



- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 若本產品發生運作異常時，請立即停止使用本產品，並拔下電源插頭。異常或故障事例：
 - 電源插頭和電源線異常發熱。
 - 電源線損壞、無法通電。
 - 機身變形、有明顯可見的損壞或異常發熱。
 - 飄出異味。
 - 使用過程中有異常的聲響。
 - 發生其他異常或故障。→ 請立即拔掉電源插頭，並聯絡購買點或 Panasonic 服務中心諮詢維修事宜。
- 請務必確保本產品的標籤上指示的電壓與當地電源電壓一致。還應避免在同一電源插座中插入其它設備，以免電路過熱。但如果連接多個電源插頭，應確保總功率不超過電源插座的額定功率。
- 定期清理電源插頭上的塵埃。
→ 拔除電源插頭，以乾布擦拭。
- 盡可能不要使用排插，必要使用排插時，請選用大電流容量並附有過電流保護器的排插。

注意

為避免發生觸電、火災、出煙、灼傷、燙傷、人身傷害或財物損壞的危險。



- 切勿以握住儲豆盒、咖啡籃架或水箱的方式來移動本產品。
- 本產品運作期間，切勿讓產品處於無人看管的狀態。
- 請勿將本產品用於本說明書所示以外的其他用途。
- 切勿在接近牆壁、傢俬或封閉的空間（例如嵌入式櫥櫃）內使用本產品（可能導致染色或變形）。
- 請勿用潮濕的手觸摸本產品。
- 使用中請勿將本產品放置於櫥櫃中。

注意



- 不得在以下地方使用本產品。
 - 不平穩的表面、地毯、非防水表面或鋪有桌布等地方。
 - 可能被水噴到或靠近熱源的地方。
 - 接近任何開放式水源等地方。
 - 靠近牆壁或傢俱。→ 請將本產品放置在平穩、乾燥、乾淨、平坦、耐熱的一般高度的工作臺上。
- 使用中請勿觸碰、堵塞或蓋住蒸氣排氣口。
- 請勿使用外接定時器等。
 - 本產品不能在外接定時器或外接獨立遙控系統的方式下運行。
- 請勿在本產品頂部放置或在底部插入任何物品。
- 請勿將手伸進磨豆腔，避免造成割傷等意外發生。
- 切勿在使用本產品時或剛使用後觸碰灼熱表面，如保溫板、蒸氣排氣口周圍或咖啡壺表面，本產品在使用時容易變熱，使用期間表面溫度很高，待冷卻後再進行使用後的清潔。
 - 請特別小心使用後的餘熱。
- 請勿在本產品工作時，包括在預約模式下工作時打開任何部件。
- 請勿在咖啡壺、儲豆盒、水箱、滴漏蓋、咖啡籃及濾網未安裝好時使用本產品。請勿使用其他非本產品所配的咖啡壺。
- 進入保溫狀態時，水箱內請勿加水。
- 請勿在濾滴咖啡過程中或剛濾滴完時打開咖啡籃架。
- 咖啡壺還裝有熱咖啡時，請勿打開壺蓋。
熱的液體可能會噴出或滴到手上，導致意外發生。
- 咖啡壺溫度尚高時，請勿將其放入水中或對其噴水或放置在潮濕有水的位置。
- 請勿使用破裂或把手鬆動的咖啡壺。



- 更換附件或接近使用時移動的部件時，應關閉電器電源並移開與電源的連接。
- 清潔時，請使用附帶的清潔刷。
- 不使用本產品時，在移動或清潔前，必須確保本產品已關閉電源，並已從插座中拔出電源插頭，再次使用前必須把本產品擦乾。
- 請先讓本產品冷卻後，再予以搬動、移動或清潔。
- 使用時，請小心不要踩踏電源線或被絆倒。

安全注意事項

請務必遵守。

⚠ 注意



- 拔出電源插頭時，務必拿住電源插頭，禁止用力拉電源線。
- 請確保每次使用後清潔本產品，尤其與食物接觸的表面。(第14-16頁“清潔方法”)
- 長期使用的本產品，應主動聯繫購買點或Panasonic 服務中心進行檢修及保養，以提高商品使用安全性。
- 本產品僅限於家庭使用。

重要資訊


- 請勿在室外使用本產品。
- 請勿將水以外的液體（如牛奶或熱開水）注入水箱。
- 請勿裝入咖啡豆以外的任何物品至磨豆腔處。
- 請勿將咖啡壺放在任何熱源上或是微波爐中。
- 水箱無水時，請勿煮製咖啡。
- 請勿使用於商業用途。
- 請勿注入超過水箱刻度 6 的數量。(第 11 頁)



此符號表示：產品表面高溫，觸碰時請小心謹慎。

各部件名稱及操作說明


機身

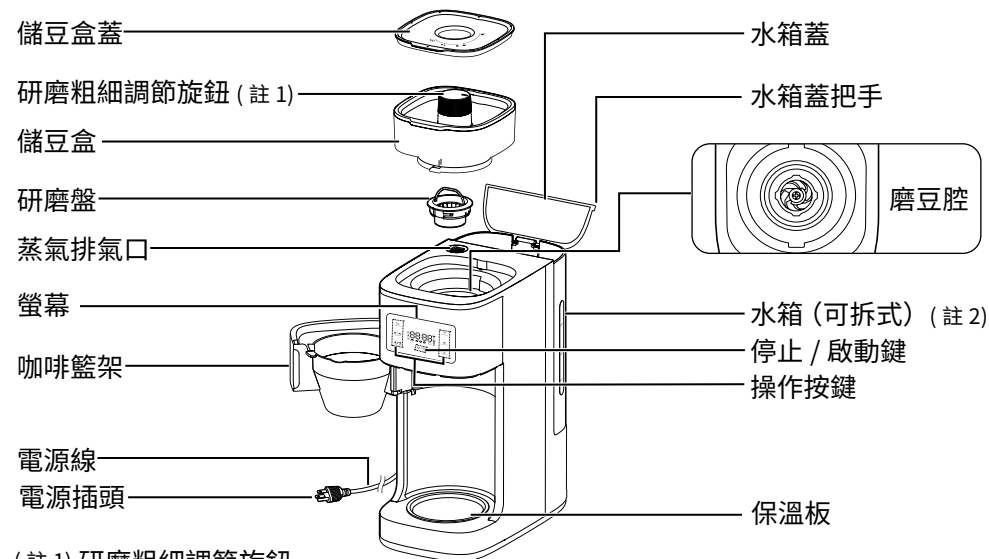


(註 1) 研磨粗細調節旋鈕



(註 2) 水箱




配件

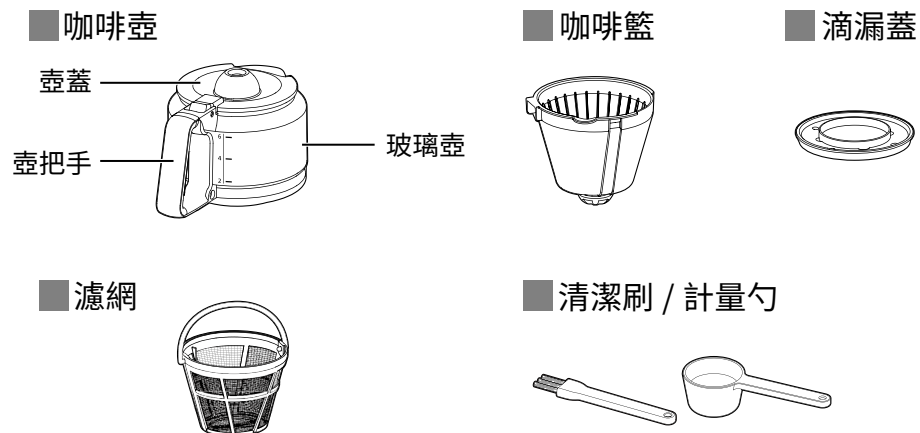

各部件名稱及操作說明

操作部

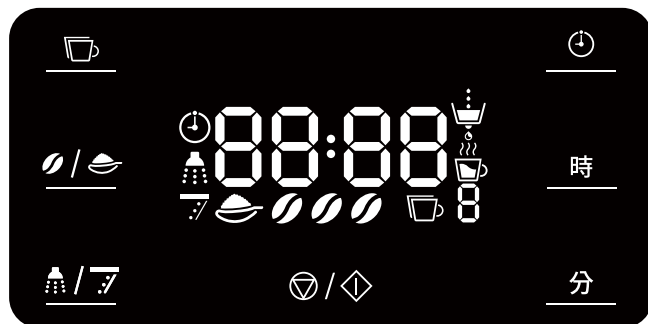

咖啡數量 (杯)

設定咖啡煮製杯數，可設定範圍 2、4、6 杯。

豆 / 粉模式 /

可選擇咖啡豆模式 或咖啡粉模式 ，也可以進行咖啡豆濃度選擇 (第 12 頁)。

清潔模式 /

可以進行機體內部管路清潔 或是落粉口清潔 (第 16 頁)。

預約模式

可預約咖啡煮製的時間 (需先做當前時間設定 (第 13 頁) 再進行預約模式設定)。若不需要預約，再次按下 鍵，可退出預約模式。

時間設定 (時)

點按設定螢幕上的當前時間 / 預約模式的小時，長按快進。

時間設定 (分)

點按設定螢幕上的當前時間 / 預約模式的分鐘，長按快進。

停止 / 啟動鍵 /

停止：相關動作取消。

啟動：運轉中 閃爍 (管路清潔、落粉口清潔運轉中 不顯示)。

注意

- 拔出電源插頭時，螢幕熄滅。

使用前的準備工作

首次使用本產品或長時間未使用時，請先取下包裝材料並依照以下步驟：


1. 清洗所有可拆卸部件並擦拭乾淨。
2. 裝妥咖啡壺、咖啡籃、濾網、儲豆盒 (請勿放入咖啡粉)。
3. 打開水箱蓋，將水注入水箱中，直到刻度 4 的位置並蓋上水箱蓋。
4. 插上電源插頭，按下 / 鍵，螢幕亮 並閃爍，按下 / 鍵， 長亮，即開始清洗；清洗完成 " 嗶 " 8 聲。
5. 清洗完成後，拔掉電源插頭並將咖啡壺中的熱水倒出。

< 溫馨提示 >

所有咖啡機出廠前均經過試機測試，儘管已對其進行深度清潔，但咖啡機中可能還會有少許咖啡粉殘留，我們保證咖啡機是全新，請放心使用。


使用方法

1 請將咖啡籃、濾網及滴漏蓋依序放入咖啡籃架中。

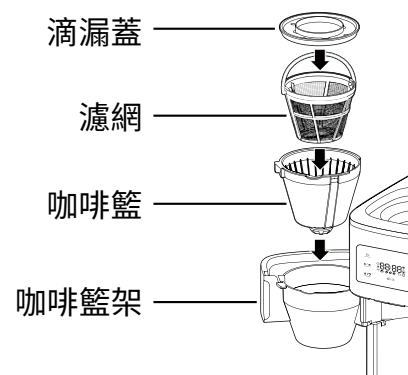

注意


- 將咖啡籃架與咖啡籃的卡扣對齊。

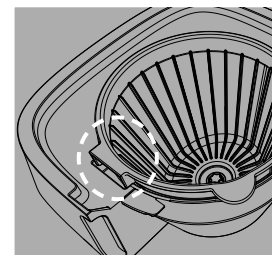

2 將咖啡籃架依照圖示中的方向蓋好，您會聽到"咔嚓"聲。


注意

請確保完全蓋上防止液體流出，導致桌面髒污或燙傷。

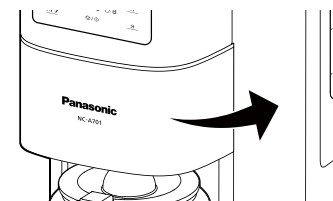

使用方法

3 將儲豆盒確實安裝。

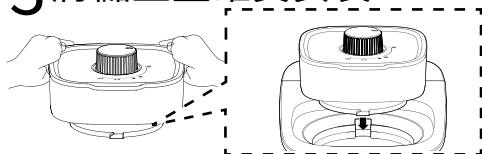

選擇咖啡粉模式時



將咖啡粉適量加入放進咖啡籃架濾網中。

注意 放好咖啡粉後，請務必蓋好咖啡籃架，以防工作時液體流出。

- 將儲豆盒蓋安裝於儲豆盒上，粗細調節旋鈕調節至 的位置，將儲豆盒凹槽部分對準機身頂部凸起位置按壓至穩固。
- 選擇咖啡豆模式時，打開儲豆盒蓋將適量的咖啡豆放入儲豆盒中，然後蓋上儲豆盒蓋。
- 當儲豆盒內有咖啡豆未使用完取出儲豆盒時，研磨盤上會有殘留咖啡豆，需要將殘留咖啡豆清理完後再放入儲豆盒。否則安裝儲豆盒時可能會將咖啡豆壓碎掉入研磨盤縫隙中。
- 安裝儲豆盒前，請確認研磨盤是否確實安裝。



咖啡豆、咖啡粉用量參考表

(一杯約120 ml，可依據個人喜好，自行調整咖啡豆與粉量)。



濾滴杯數	咖啡豆量平勺(約)	咖啡粉量平勺(約)
2杯	2.5(19 g)	2.5
4杯	3.5(30 g)	4
6杯	5.5(45 g)	6

注意

- 研磨盤的拆卸方式(研磨盤拆卸前，請先將儲豆盒拆下)。
- 拆下研磨盤前，請先將殘豆使用完畢，否則提起時殘豆會撒出。

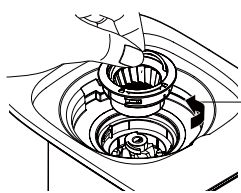

< 拆卸 >

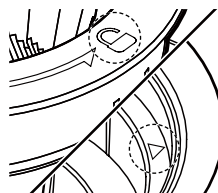

< 組裝 >

< 拆卸 >

- 握住研磨盤把手，朝研磨盤上的 方向旋轉，將研磨盤從磨豆腔內取出。

< 組裝 >

- 握住研磨盤把手，將研磨盤上的 位置與磨豆腔上 的位置對齊，將研磨盤組裝到磨豆腔內，朝著 方向順時針旋轉研磨盤直到聽到咔噠聲。

4 將咖啡壺妥善組裝在保溫板上。


注意 若未正確放置或無放置則可能導致液體直接滴落至保溫板導致髒污或燙傷。

< 組裝 >

- 朝箭頭①方向放入咖啡壺，確保咖啡壺與保溫板凹處對齊放入。

< 拆卸 >

- 朝箭頭②方向拉出，取出咖啡壺。

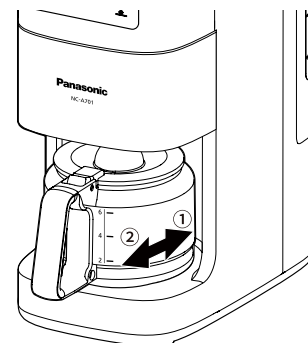


5 水箱加入所需煮製咖啡杯數的對應刻度水量，然後將水箱蓋蓋好。

- 水箱刻度為 2、4、6，對應咖啡杯數為 2、4、6，請根據不同的需求選擇加水量。

(水杯對應水量為建議值，實際沖煮後會因豆類，製作時間，粗細等，出水刻度略有誤差，屬於正常範圍。)

- 可以直接往水箱裡面加水，也可以拆卸下來加水之後再組裝。

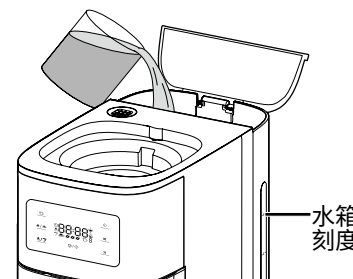

注意


- 加入水箱的水量為一次性煮製量，請務必按照需要煮製的杯數加水，以免影響咖啡口感。

< 組裝 >

- 將水箱背面的凹槽部分與機身凸起部分對齊，朝箭頭②方向將其組裝在機身上。

< 拆卸 >

- 握住水箱正面的凹處朝箭頭①方向拉出，將水箱從機身上拆卸下來。

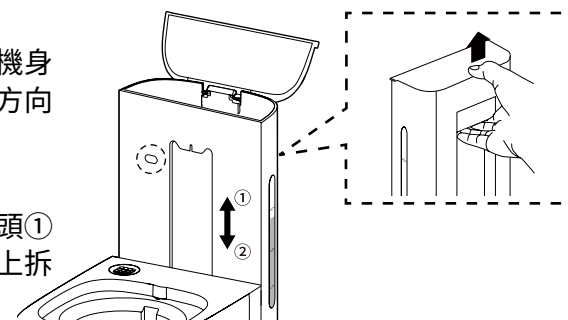

使用方法

6 請插上電源插頭。

溫馨提示：

如需使用預約功能，請先設定當前時間

方法如下：


長按 "時" 或 "分" 鍵，進入設定畫面，螢幕畫面對應的小時或分鐘的數字

閃爍，然後長按或點案進行時間調整即可；

設定完成後，閃爍約 4 秒退出設定畫面。

如無操作，閃爍約 8 秒退出設定畫面。

7 功能設定-豆/粉模式。

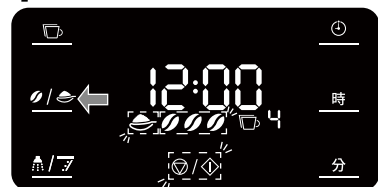

咖啡豆模式

按下 / 鍵，螢幕上顯示 即選擇咖啡豆模式。

咖啡豆圖示越多表示咖啡濃度越高。

———— 低濃度

———— 中濃度

———— 高濃度


咖啡粉模式

按下 / 鍵，選擇咖啡粉模式。


螢幕上顯示 即為選擇咖啡粉模式，咖啡粉模式無法選擇咖啡杯數，且無需設定研磨粗細。

8 設定研磨粗細（僅限咖啡豆模式可設定）。

- 確認粗細調節旋鈕旋至鎖定位位置後，將粗細調節旋鈕旋至研磨檔位範圍（否則無法啟動本產品）。

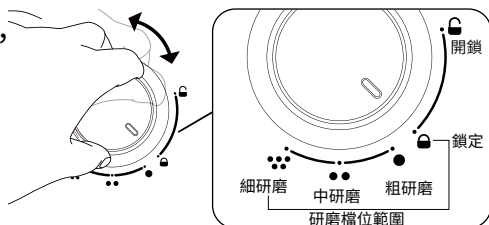


9 功能設定-咖啡杯數（僅限咖啡豆模式可設定）。

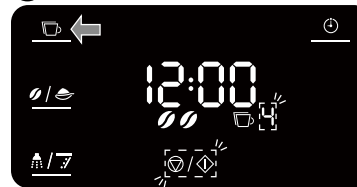

- 按下 鍵，選擇所需濾滴咖啡的杯數。

10 功能設定-預約模式（預約開始煮製的時間，若無需預約則可省略本步驟）。

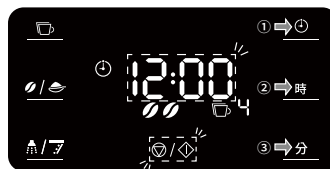

預約設定步驟


- ① 按下 鍵，進入預約模式。螢幕畫面顯示 "①"。
- ② 按壓 "時" 設定小時時間。
- ③ 按壓 "分" 設定分鐘時間。

溫馨提示：

若插上電源後未設定當前時間，請按下列步驟進行當前時間設定。

- ① 預約模式下，按下 "①" 鍵一次取消預約，返回當前時間畫面。
 - ② 長按 "時" 或 "分" 鍵，進入當前時間設定畫面，螢幕畫面對應的小時或分鐘的數字閃爍，然後長按或點按進行時間調整即可；設定完成後，閃爍約4 秒退出設定畫面。如無操作，閃爍約8秒退出設定畫面。
- 當重啟本產品（電源插頭拔出一段時間後重新插入）後時間會回歸預設值，每次開機後請重設成當前時間，預約模式會按照設定的當前時間進行運轉。

11 按下 / 鍵開始（進入濾滴咖啡程式）。

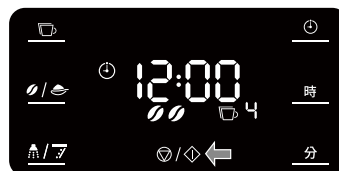


- 設定完成按下 / 鍵進入濾滴咖啡程式，螢幕顯示 並閃爍，" 嘩 "4 聲後濾滴完成。
- 濾滴完成後，將自動進入保溫模式，螢幕顯示 並閃爍，（保溫默認 40 分鐘，保溫結束時會 " 嘩 "8 聲）。如無需保溫，按下 / 鍵即可取消。

12 使用完畢後，請拔出插頭。

使用方法

注意事項

- 取出咖啡壺時，請握住咖啡壺的壺把手拉動且注意避免觸摸到玻璃部分。
- 倒出咖啡時，請勿觸摸咖啡壺的壺蓋活動部
- 保溫期間，請勿拔下電源插頭。
- 保溫期間，保溫板表面仍有高熱，請勿觸摸。

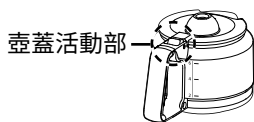

壺蓋活動部

若要丟棄咖啡粉

1. 確保本產品停止運轉後，拔下電源插頭。
2. 打開咖啡籃架，待咖啡粉冷卻後取出。
3. 將咖啡籃與濾網一起取出。
4. 倒出濾網中的咖啡粉。

若選擇了錯誤的模式

- 遵循「若要丟棄咖啡粉」的步驟。
(若咖啡豆研磨未完成時切斷電源，建議您丟棄未完成研磨的咖啡豆。若繼續使用其進行研磨可能會造成研磨咖啡粉顆粒過細，會使咖啡過濃或咖啡粉溢出造成口感不佳)。

若長時間不使用


- 為防止殘留的咖啡豆因氧化變質，建議將儲豆盒的咖啡豆取出，並將磨豆腔的咖啡豆研磨完畢後進行清潔 (第 14-16 頁)。

清潔方法

- 每次使用完畢時，請務必清潔本產品。

產品內部

- 每次使用後請按下  /  鍵，再按下  /  鍵，即可清洗本產品內部管路或是落粉口。

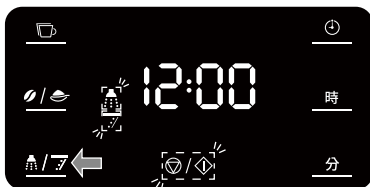


注意


- 此模式是兩個分別獨立的功能；清洗模式只會清洗管路，落粉口需另外清潔 (第 16 頁)。

產品部件

- 清潔前，請確保電源插頭已從電源插座拔除，請確保本產品已完全冷卻。
- 以下部件可使用中性清潔劑清洗，但不可使用洗碗機清洗。
- 請勿使用揮發油、稀釋劑、研磨粉、漂白劑、金屬刷或尼龍刷進行清潔。(其可能會損壞本產品表面)。
- 請勿使用尖銳物品 (如牙籤或別針) 來清潔本產品。
- 清洗後，請擦乾所有部件並放置陰涼處，待晾乾後再使用。

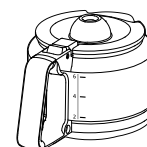

咖啡壺

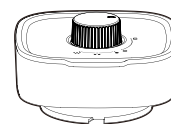


儲豆盒




研磨盤



濾網

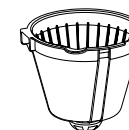

咖啡籃



水箱


產品外觀

- 請以擰乾的布擦拭本產品表面。
- 為避免機身、保溫板、儲豆盒蓋和水箱受損，請勿用硬質物品敲打或用金屬刷擦拭。



磨豆腔



- 請先拆下研磨盤 (第 10 頁)，再使用清潔刷清潔，且以擰乾的布擦拭。
(請小心研磨刀片，以防受傷)

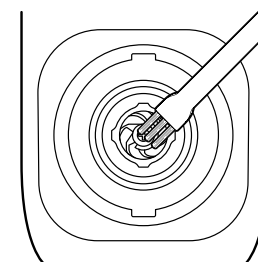

清潔方法

管路清潔


1. 將咖啡籃、咖啡壺及儲豆盒等配件確實安裝（請勿放入咖啡粉或咖啡豆）。
2. 將水注入水箱中，直到刻度 4 的位置。
3. 將 20 g 的檸檬酸倒入水箱中，並用海綿清潔刷（顧客自備）攪拌。
4. 蓋上水箱蓋並靜置 30 分鐘。
5. 插上電源插頭後，按下 / 鍵，選擇機體內部管路清潔模式，螢幕亮 後，按下 / 鍵，開始清洗。

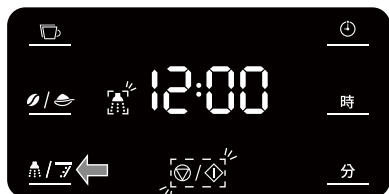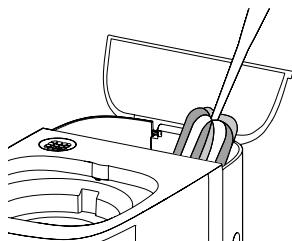


6. " 嗶 " 8 聲後，內部管路清洗完畢。
7. 使用後，建議可用清水重複 2-6 步驟去除檸檬酸的氣味。

落粉口清潔

1. 按下 / 鍵，選擇落粉口清潔模式，當螢幕 亮後，按下 / 鍵。

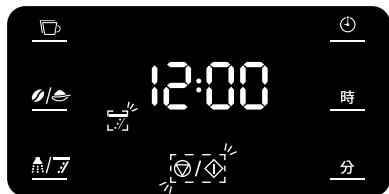

2. " 嗶 " 聲後，落粉口自動開啟，開啟時會有咖啡粉掉落，請注意。
3. 打開咖啡籃架。
4. 用清潔刷妥善清理落粉口，落粉口周圍的水滴與咖啡粉也請一併清潔。
5. 關閉咖啡籃架並按下 / 鍵，即可關閉落粉口。

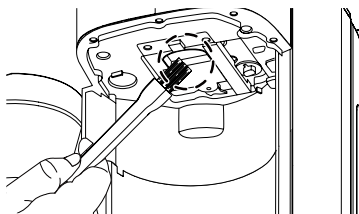

疑難排解

安排維修前，請先檢查下列要點。

問題	原因和解決方法
咖啡濾滴速度變慢 或咖啡無法沖出	●機體內部是否有水垢附著？ →使用 20 g 的檸檬酸進行管路清潔。(第 16 頁)
無法進行按鍵操作	●電源插頭是否鬆脫？ →確實插入電源插頭。
咖啡無法濾滴	●水箱容器是否有注入水？ →請在水箱容器中注入咖啡杯數所需份量的水。 ●咖啡籃是否有放入？ →請將咖啡籃放入。 ●濾網是否有放入？ →請將濾網放入。 ●咖啡壺是否正確安裝？ →請將咖啡壺裝至正確位置。
咖啡粉從濾網濺出	●裝入過多的咖啡粉。 →使用配件的計量勺時，請勿超過 7 平勺的研磨咖啡粉。
咖啡從咖啡壺中 溢出	●水箱容器中注入過量的水。 →注水時請勿超過刻度 6。
咖啡壺中出現咖啡渣	●濾網破損。 →更換濾網。
螢幕出現 U11	●本產品運轉過程中，儲豆盒未正確安裝。 →正確安裝儲豆盒。
螢幕出現 U12	●馬達堵轉。 →請將電源插頭拔出並清潔磨豆腔。 →若上述動作仍無法排除，請聯絡 Panasonic 直屬服務站。
螢幕出現 U13	●水箱未加水。 →請加入適當的水量。
螢幕出現 H04	●落粉口可能殘留咖啡粉。 →請將電源插頭拔出並清潔落粉口。(第 16 頁) →若上述動作仍無法排除，請聯絡 Panasonic 直屬服務站。

疑難排解

問題	原因和解決方法
咖啡口感太淡 / 太濃	●儲豆盒是否正常進豆？ →儲豆盒表面含有油脂，請將儲豆盒妥善清潔。 →請使用器具將咖啡豆輕輕撥入磨豆腔。 ●未參照建議杯數的水量進行煮製。 →請參照杯數與相應的水量進行煮製。(第10頁)
磨豆腔未正常運轉或發出異常聲響(發出噠噠聲)	●磨豆腔內部有異物。 →請先拆下磨豆腔的研磨盤(第10頁)，清除內部的異物後，重新安裝。

替換零件

若部件損壞，您可以從經銷商或 Panasonic 服務中心處購買。

零件名稱	咖啡壺
	咖啡籃
	濾網
	滴漏蓋
	儲豆盒蓋
	儲豆盒 (不含儲豆盒蓋)
	清潔刷
	計量勺
	水箱

規格

額定電壓頻率	110 V ~ 60 Hz
額定消耗電功率	750 W
尺寸 (約)	寬 28.4 x 深 16.1 x 高 42.0 (cm)
重量 (約)	4.3 kg
電源線長度 (約)	1.1 m

產品中有害物質的名稱及含量

設備名稱：全自動研磨咖啡機 型號：NC-A701						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料部件	○	○	○	○	○	○
金屬部件	—	○	○	○	○	○
電源線、內部配線	—	○	○	○	○	○
電器迴路組件	—	○	○	○	○	○
電機	—	○	○	○	○	○
加熱組件	○	○	○	○	○	○

備考1. 「○」係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考2. 「—」係指該項限用物質為排除項目。