CHIMEI 使用說明書


使用說明書

洗衣機（家庭用）

型號

WS-F808PW

WS-F818PW

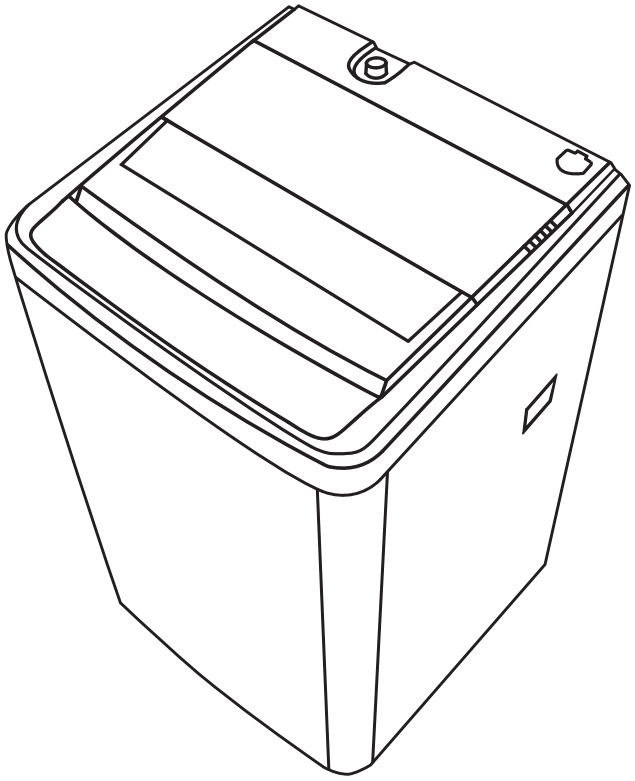

保證書另附

為了能有效地使用此產品，務請詳閱本說明書，以了解正確的使用方法本產品完全發揮其性能，延長使用壽命，為你創造更舒適的生活。

* 請妥善保存本說明書及保證書，以供日後使用。
* 日後如有更新請以官網資訊為準。

奇美會員登入

現在加入奇美會員，即可免費享受會員服務，心動了嗎？我們歡迎您的加入，立即填寫資料就可以成為會員。目前僅適用於台灣地區。

目錄

確認與準備

安全注意事項……1~2
使用注意事項及洗衣需知 …… 3
各部名稱．附屬品 …… 4
安裝……5~7
・查看安裝場所 …… 5
・裝上防鼠板 …… 5
・安裝排水管 …… 5
・給水管接上洗衣機 …… 5
・水龍頭的選用 …… 6
・給水管接頭安裝至水龍頭 …… 6
・給水管連接至給水管接頭 …… 6
・接上電源線和接地線 …… 6
・檢查洗衣機是否平衡 …… 7
・延長排水管的方法 …… 7

基本操作

保養須知 …… 7
操作面板名稱及功能 …… 8
一般的使用方法 …… 9
使用「行程」鍵·「程序」鍵的方法 ……10

進階操作

關於洗劑 ……11
故障的排除 ……12
並非故障的情況 ……12
長期使用時，製品之點檢確認 ……12

參考

規格表 ……13
限用物質含有情況標示 ……13
售後服務 …… 封底
客服聯絡方式 …… 封底

安全注意事項 請務必遵守

■使用前請詳細閱讀「安全上注意事項」並正確使用。
■本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
■若忽視標示內容，使用時發生危害及損害的程度，以下列的標示區分說明:

⚠ 警告	此標示欄的內容為「假定有死亡或受傷的可能性」。
⚠ 注意	此標示欄的內容為「有受傷及僅有物品損壞的可能性」。

⚠ 注意	本產品設計之安全使用年限為10年。
	若超過設計安全使用期限，因年久部品恐劣化及積灰塵和欠缺保養，導致發生起火等事故之可能性。

圖列表示

⚠	⃠	❗
「警告或提醒注意」的內容。	不能做，「禁止」的內容。	必須實行「指示」的內容。

⚠ 警　告

不可改裝。此外，非修理技術人員絕對不可分解及修理。
- 會造成火災、觸電、受傷。
- 修理需向購買的販賣店或廠商指定的場所詢問。

使用電器時電源線應適當安置，避免受到擠、壓或拉扯，並儘量使用專用插座供電，提高商品使用安全性。
- 會造成電源線破損導致火災、觸電。

保養時，請務必將插座上的電源線插頭拔起，此外，手潮濕時不可拔插頭。
- 會造成觸電、受傷。

不可使用110V以外的電壓。
- 會造成損壞、火災及觸電。
（電壓、電流請參考規格表標示數值）

電源插頭的灰塵等要定期清除
- 插頭上若塵埃堆積，會因濕氣造成絕緣不良引起火災。

請勿放置在不安定的位置
- 因地震或外力影響，極容易摔落而造成受傷之危險並使產品損壞。

電源線及電源插頭損壞或鬆弛時請勿使用。
- 會造成觸電、短路造成受傷或引起火災。
- 「若電源線損壞時，必須由製造商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。」

請勿將洗衣機移至正常使用外的場所及作其他用途功能使用
- 洗衣機除依說明書所規定之可清潔衣物外，不得使用於其他用途，以避免機件產生損壞或發生危險。

⚠ 警　告

運轉中請勿將手碰觸脫水槽或衣物

- 即使是緩慢的迴轉，也恐怕手被衣物絞上的危險。
- 上蓋打開，脫水槽未開始減速緩慢停止時，請終止使用，請求服務修理。
- 請勿將手伸入洗衣機底部，以防手受傷。



禁止觸摸

請勿洗沾有揮發性溶劑之衣物


- 沾有揮發油、燈油、溶劑油、汽油之衣物，在洗衣或脫水時，恐有起火之虞。
- 請勿在附近使用噴霧劑恐會傷到塑膠及印刷面。



禁 止

請務必正確接地

- 為防止萬一漏電事故的發生。

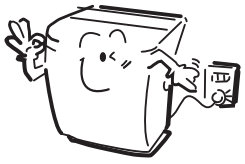

接地線接續

避免安裝於潮濕及雨淋之處

- 電氣絕緣會不良，成為漏電或故障的原因。



禁 止

請勿讓幼童探視洗衣脫水槽


- 幼童萬一掉落洗衣脫水槽內是非常危險的，請特別的注意防範。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。



禁 止

禁止使用110V電源以外之插座

- 滿載配線或接110V以外的電源是發生火災的主要原因。
- 請單獨使用15A以上的插座，勿使用延長線插座或與其他電器共用電源。

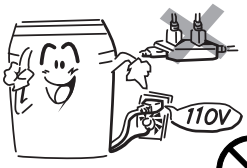

禁 止

電源線的拆裝

- 電源插頭插入或拔出時，手指須緊握插頭絕緣部份施力，切勿碰觸金屬刀刃部份，以避免觸電或施力於導線端，導致電源線內部導線斷裂。
- 在移動洗衣機時，務必先拔下電源插頭。



禁 止

請勿靠近煙火

- 請勿靠近煙火，且勿將點著的蠟燭、香煙、蚊香及水壺放在洗衣機上，因這是造成火災或變形的主要原因。
- 禁止放置熱水器下方。



禁 止

電源線之保護


- 使用時請注意電源線外披覆有無損傷或破損，有無不合理彎曲或拉伸及重物壓住變型等現象，電源線破損導致絕緣不良，這是發生觸電、火災的原因。電源線損壞時，需由本公司技術員維修更換。



禁 止

禁止改裝或自行維修


- 除本公司維修體系或授權經銷商外，絕對禁止自行分解內部零件維修或改裝，以避免發生火災或觸電的危險。

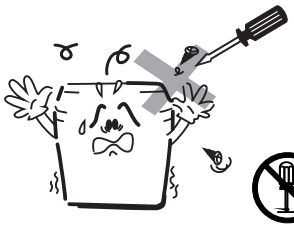

禁止分解

防水性或不吸水之物不可放入洗衣機內洗濯


- 以避免洗衣或脫水時，產生異常振動。
（如：雨衣、車套）

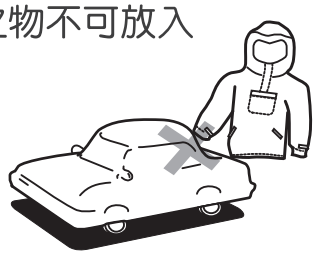

禁 止

探視洗衣機時請注意

- 女性或蓄長髮人員探視洗衣機時，請注意頭髮勿掉入夾縫中，以避免頭髮被夾住的危險。

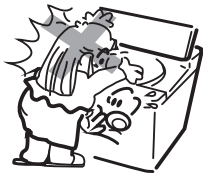

注 意

使用注意事項及洗衣需知

⚠ 注　意

注意洗濯物的溢出

- 請勿洗濯防水性的衣物及篷布類。
- 厚衣物或傘狀的洗濯物，請均一的壓入。因脫水中恐怕洗濯物會溢出，造成損傷。



注 意

特別注意，勿將手指或物品置在上蓋中央的彎曲部

- 這是造成受傷或發生故障的原因。



注 意

請勿使用45℃以上的熱水

- 熱水會使塑膠部品變形，是發生故障的原因。
- 使用環境溫度範圍: 0℃～45℃(0℃以不結冰 為原則)。



禁 止

洗衣機本體各部份，請勿直接用水沖洗

- 以避免絕緣不良，導致觸電的危險。



禁 止

洗衣機運轉中，請切勿嘗試接觸內部迴轉部品

- 以避免受傷的危險。



禁止觸摸

請勿將幼兒及重物放置洗衣機上


- 以避免部品變型或破損導致危險的發生。



禁 止

雙手潮濕時請勿插入或拔下電源插頭


- 以避免觸電的危險。

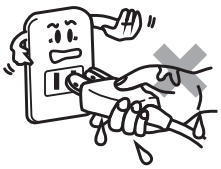

濕手禁止

洗衣機不使用時，請別忘記

- 應關閉水龍頭，以避免水壓過強或注水管損壞時脫落，造成淹水、漏水的原因損及財物。
- 應將電源插頭拔掉，以防萬一或火災事故的發生。

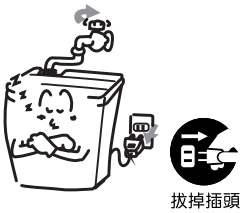


拔掉插頭

洗衣需知

- 有色和白色、厚和薄之衣物請分開洗濯。
  請依衣物上洗衣標示圖方式洗衣。


圖例




- 請先彈掉衣服上之泥土及砂。
  請先掏淨衣服口袋內之東西。




- 請先放入易浮於水面、大件、厚重之衣物。
  如果衣物浮出水面上，請暫時停止洗衣程序，先將衣物押入水中。

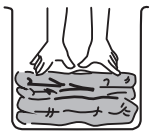

- 有凸出長線請先綁住，有拉鏈者請先拉上。

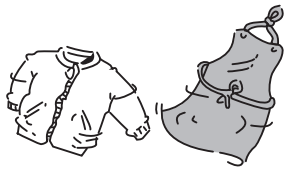


- 洗濯易損傷、打結衣物時請先放入市販之洗衣網內。

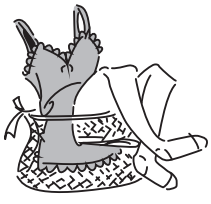


- 易起毛球及脫線之衣物，請翻反面來洗濯。



各部名稱 / 附屬品

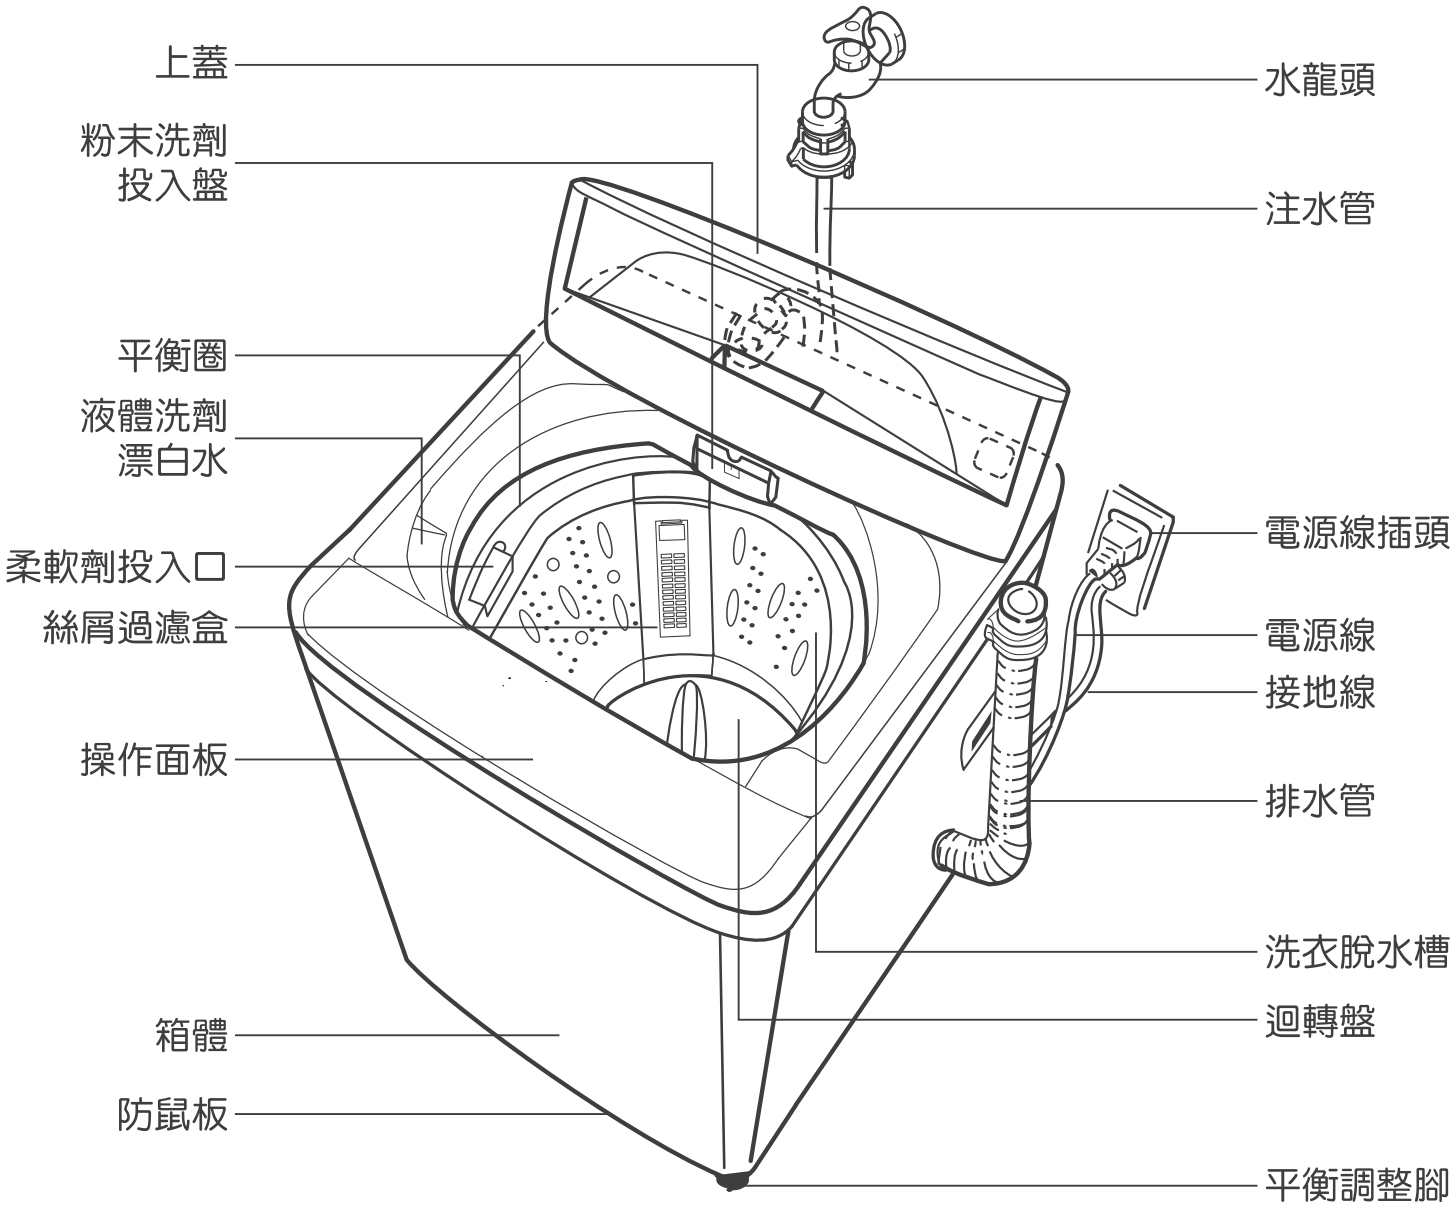

附　　屬　　品

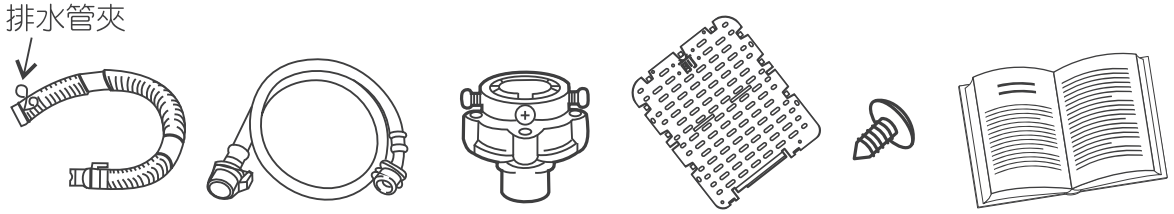

排水管	注水管	注水管接頭	防鼠板	螺絲釘	說明書
（一條）	（一條）	（一個）	（一個）	（四個）	（一本）


註:安裝洗衣機時請使用本產品所附之新的注水管，不可使用舊的注水管。

安裝

- 未按照安裝說明進行安裝及檢查而導致的意外或損壞，本公司不負任何責任。
- 請務必要求經銷店進行安裝，不可自行安裝。

1 查看安裝場所。

- **不可將洗衣機安裝在下列場所：**
  - — 熱源附近（瓦斯爐、熱水器等）
    - → 距離最少在 1.5m以上
    - 熱水器附近（含上方及正、側面），嚴禁堆置易燃物。
  - — 有水或潮濕的地方（浴室等）
  - — 受風吹雨淋或日光直射的地方（露台等）
  - — 溫度接近冰點的地方
  - — 地面不平或不穩的地方
  - — 瓷磚等易滑的地方
- **洗衣機應離牆壁至少10cm，以減少噪音。**

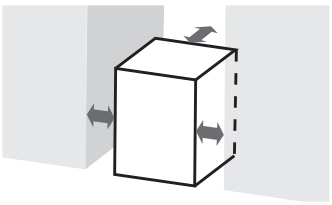


- **洗衣機製品下方的出口不可被地毯或任何物體阻塞。**



堅固水平的地面　傾斜的地面　鬆軟的地面　凹凸不平的地面

2 裝上防鼠板。


① 拿出洗衣機包裝材上保護的防鼠板和附屬品袋中的螺絲釘。
② 將洗衣機向後傾斜，慢慢地放倒在軟墊上（小心不要碰撞到外箱）
③ 將防鼠板沿底座卡槽卡入，直至安裝到位。
④ 用螺絲釘將防鼠板與底座固定。
⑤ 將洗衣機輕輕扶起，放穩。

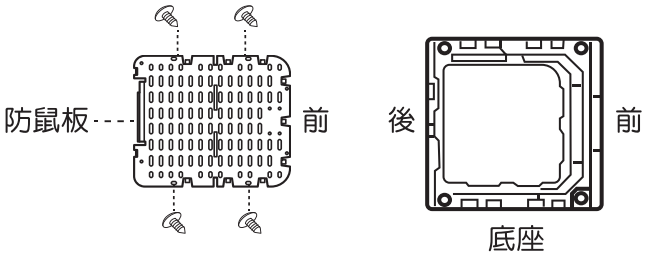


3 安裝排水管。

- **排水管若太短，請使用同一型的延長排水管**（請向服務站購買）。

① 將排水管套在洗衣機之排水管接續口上。

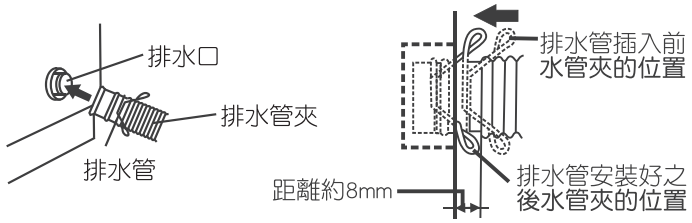


- **在拉長時，請用手拉動。**（以免漏水）

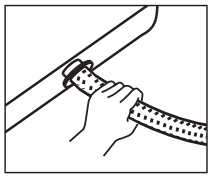


② 排水管另一端插入排水口或排水溝。

- **插入排水口時：**

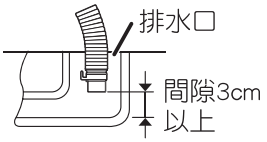

安裝時請在排水管前端與排水口底部保留 3cm 以上的間隙。


- **插入排水溝時：**

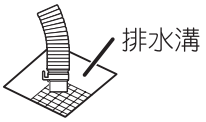

- **安裝時請注意不要讓排水管的末端浸在水中。**

4 給水管接上洗衣機。

將給水管的固定旋鈕垂直套入給水閥後，確實旋緊。

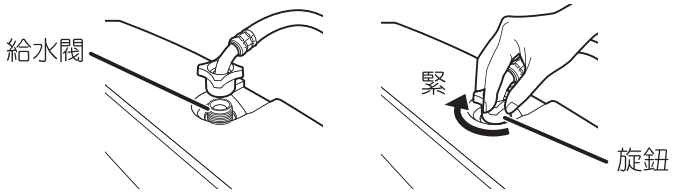

- 檢查L型接頭有無不穩定或太鬆。

5 水龍頭的選用

水龍頭類型：(水龍頭口部要平整)

A型：水龍頭最為適合。
B型：水龍頭長度須大於16mm，否則無法安裝注水管接頭。
C型：如圖所示部位可能會出現漏水現象。




注 意

- 不要使用45°C以上的熱水
- 如果您使用的水龍頭不合適，請更換為宜。

6 將給水管接頭安裝至水龍頭。


① 將給水管接頭從給水管上取下。
按下固定桿，在給水管的套蓋部分往下拉動的狀態下拔出給水管接頭。

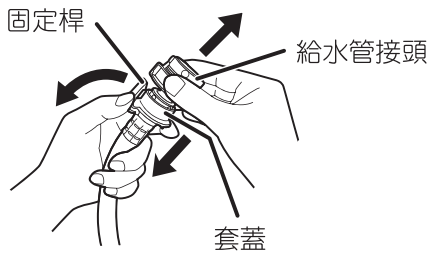

② 將給水管接頭的四支螺絲轉鬆。
③ 垂直地套在水龍頭上後，將四支螺絲均勻地鎖緊。


- 若水龍頭口管徑為 18mm~24mm 時，鬆動四支螺絲，然後取下螺環。

④ 取下貼紙。
⑤ 將 A 部向右旋轉固定鎖緊。（若未鎖緊將造成漏水。）

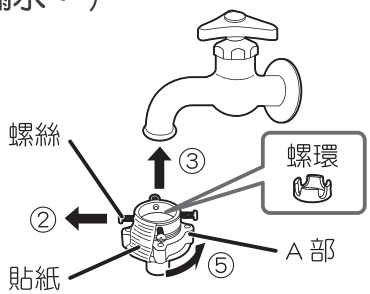

7 將給水管連接至給水管接頭。


按住固定桿，在套蓋部分往下拉動的狀態下將給水管插入給水管接頭，並將固定桿的鉤爪扣在給水管接頭上的溝槽。（如果固定桿鬆脫將造成漏水。）

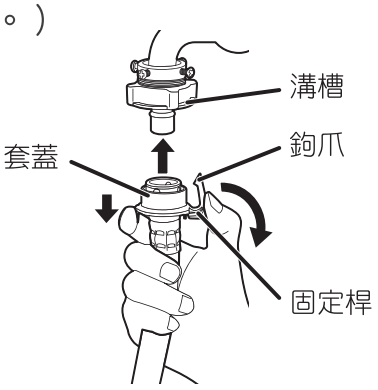


- 轉開水龍頭，檢查洗衣機給水閥和水龍頭有無漏水。

8 接上電源線和接地線。

- 有接地端子時：
將接地線連接至接地端子。

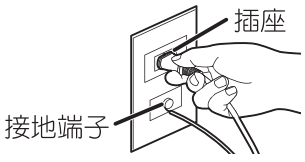

- 沒有接地端子時：

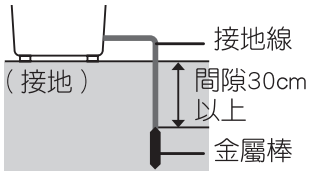


- 接地線不可連接到瓦斯管、水管、電話或避雷針的接地電路、或以對地漏電斷路器保護的其他產品的接地電路。
- 改變安裝位置或移動到不同的位置時，請務必將接地線重新安裝。

9 檢查洗衣機是否平衡。

安裝完成後，確認是否有平穩。

- 盡量使洗衣機平穩，如有必要，可通過調節洗衣機的可調整腳來將洗衣機調平。

- **使用平衡調整腳**（位於洗衣機底部的右前方）

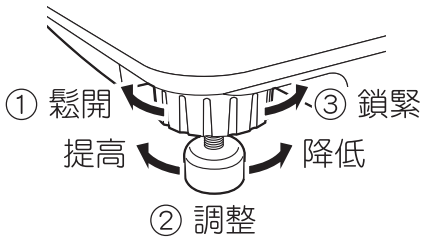

注 意

- 不可將製品傾斜或倒立搬運，以免零件損壞，發生危險。
- 製品左後方有安全開關之裝置，不可往後傾倒。


防止漏水：

- 使用附屬的新給水管接頭、給水管及排水管。
- 將旋鈕旋緊，並且將螺絲鎖緊。
- 不可用力將給水管扳彎。(以免水管裂開。)


• 延長排水管的方法

如在使用過程中需要延長排水管，請遵循下表的長度及高度。

延長水管的狀況	延長水管的高度	延長水管的長度
中途有高起時	15cm以內	1m以內
中途無高起時	——	3m以內

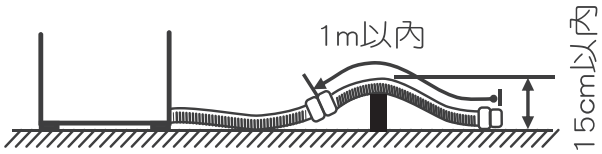

保養須知

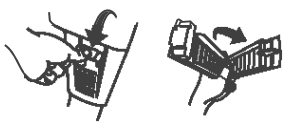機體的維護	進水閥的清理	過濾網的清洗
以柔軟的乾布擦掉水和污漬 ● 請勿以水直接沖洗外箱，以防漏電或生銹的發生。 ● 請勿使用去污粉、揮發油、松香油等擦拭，以免傷到烤漆及塑膠部品。 ● 使用化學抹布時，請依照說明標示使用。 	**■約每半年一次。** ● 髒物積存會影響進水量，請旋下注水管，取出進水閥口部的過濾網，清除網上的髒物後重新裝回。 	**■約每週一次。** 1. 取下過濾網。 2. 去除大塊毛絨，同時刷掉過濾網上細小的絨屑。 3. 重新裝上過濾網，安裝時將框部的卡鉤對準下方的溝部放入。 (過濾網為消耗品) 

操作面板名稱及功能

顯示幕

- 在行程過程中，顯示幕顯示整個過程的剩餘時間。例：剩餘時間為20分鐘——
- 在設定過程中，該顯示幕顯示設定的時間或次數。例：洗衣10分鐘————
- 在預約設定時，該顯示幕顯示預約行程何時完成。例：2小時後完成 ———
- 當異常情況發生時，該顯示幕顯示故障代碼。例：進水異常 ————————

電源開/關鍵


- 接通或切斷電源。
- 自動斷電功能
- 洗濯終了時，約5秒鐘後自動切斷電源。
- 按下此鍵後，如不進行其他操作，放置10分鐘後自動切斷電源。

啟動 / 暫停鍵

- 在選定“行程、程序 ”後，按一下此鍵進行啟動。
- 在運轉過程中，按一下此鍵，洗衣機暫停運轉，再按一下又恢復運轉，完成剩下的行程。
- 用此鍵可以取消洗濯終了的響笛聲。
- 按電源開 / 關鍵，開啟電源，按住啟動 / 暫停鍵4秒以上，直至聽到響笛指示音，解除時，重覆上述步驟。

注 意

- 按了「啟動/暫停」鍵後，行程就不能再變更，如果想要變更，請關閉「電源開/關」後，重新啟動。

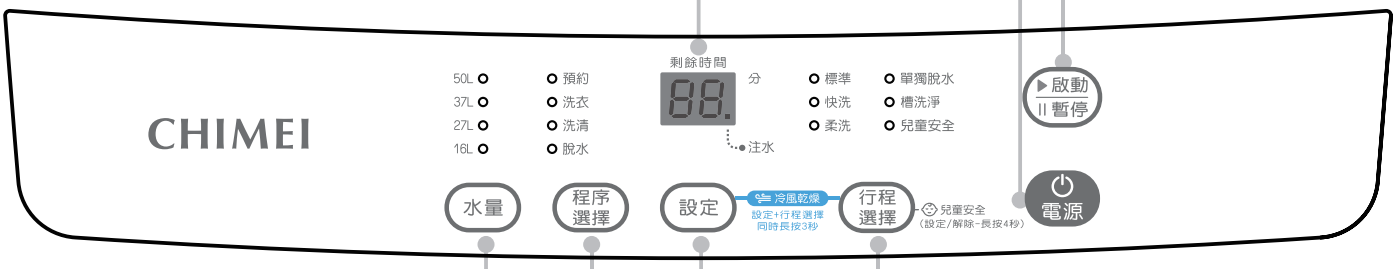

水量鍵

- 您可以通過該按鍵選擇與洗濯衣物相合適的水量。
- 在運轉中希望調整水位時，可通過該按鍵再次選擇想要的水量。

程序選擇鍵

- 用此鍵可以進行單洗衣、單脫水等任意組合。
- 單獨脫水快速設定方法：按“行程”鍵選擇“標準”行程。
  按“程序”鍵選擇“脫水”至脫水燈閃爍。按“設定”鍵設定脫水時間，再按“啟動/暫停”鍵。

設定鍵

- 該鍵用於設定預約、洗衣、洗清、脫水時間及洗清的次數和方式。
  按“程序”鍵至相應功能指示閃爍，然後按該鍵進行設定。

行程選擇鍵

- 根據洗濯要求，任意全自動行程。
- 冷風乾燥:此功能僅WS-F818PW機型上適用。

兒童安全鎖

按電源開 / 關鍵，開啟電源，按住行程鍵3秒以上，直至聽到響笛指示音方可記憶，解除時，重覆步驟。

緊急警報模式

為防止兒童掉入有水的洗衣脫水槽溺水。
設定安全警示後，操作面上“兒童安全”燈點亮，並在洗衣過程中如打上蓋1秒鐘以上，洗衣機將會停止運轉，螢光管顯示「 ES 」並發出響笛鳴響。若任由洗衣槽蓋繼續開10秒，並自動開始強制排水。想要停止排水，請先拔掉電源插頭，等候15 秒後再插上電源插頭。

一般的使用方法

1 準備

①將排水管安裝好，再將排水管放至排水口。
②將注水管連接到水龍頭上，並打開水龍頭。
・打開水龍頭之前，需確認注水管接頭的螺絲釘已鎖緊。（如果螺絲鬆動，可能會造成漏水。）
③將電源插頭插入電源插座。
④放入洗濯物。

2 按”電源鍵”再按“啟動/暫停”鍵。

・洗衣機會自動檢測布量。（標準、快洗行程時）
・自動選擇水位、洗衣、脫水的時間，洗清的方式及次數。
（最低水位無法自動偵測選擇，需要時請手動設定。）

3 參照下表將洗劑放入洗衣脫水槽內


4 蓋好洗衣機上蓋

・如洗衣機上蓋沒有關閉，洗衣機將會在脫水運轉之前
自動停止運轉，並發出響笛聲。

水 量	洗濟量(建議量)	洗濯量(建議量)	
		WS-F808PW	WS-F818PW
50L		8kg	
37L		6kg	
27L		4kg	
16L		2kg	

注意

- 無附贈計量匙時，洗劑及柔軟劑用量請參照上表所述依水位放入洗劑量及柔軟劑。
- 洗劑及柔軟劑用量會因種類不同而有異，請確認洗劑及柔軟劑外包裝說明標示。
- 洗濯能力會因洗濯物的厚薄、大小、種類不同而產生變化，在洗濯衣物迴轉不良時，請適當的調整「水位」「洗濯量」，使洗濯物能迴轉的程度。
- 在極少水位或無法自動偵測設定時，請以手動設定之。
- 計量匙會因廠牌不同而有大小的區分，其一匙容量非42g時，請依水量調整洗劑用量。
- 使用超濃縮洗劑及柔軟劑時，請依包裝盒上說明放入洗劑量及柔軟劑。
- 請勿放入過多洗劑及柔軟劑，因會造成洗清不完全，有洗劑及柔軟劑殘留之現象。

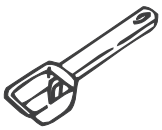

使用「行程」鍵 ・ 「 程序」鍵 的方法

1 準備:將排水管放下，打開水龍頭，將電源插頭插入電源插座，放入洗衣物。

2 按一下“電源開/關”鍵。

3 根據所洗衣的種類，按“行程”鍵設定您想要的行程。

各行程的選用指導 WS-F808PW/WS-F818PW

行程選擇	衣物的種類	各行程內定的運行情況			容量(kg)(最大洗滌)
		洗衣時間(分鐘)	洗清方式及次數	脫水時間(分鐘)	
標 準	一般的洗濯物(適用於日常洗濯)	10	蓄水清洗2次	5	8
快 洗	每天換洗不髒的衣物	6	注水清洗1次	5	3
柔 洗	女性內衣、飾有花邊和刺繡的衣物	6	注水清洗2次	2	1.5
單獨脫水	僅需要脫水甩乾的衣物	-	-	7	-
槽 洗 淨	迴轉盤及內、外桶進行清潔	85	注水清洗1次	3	0
冷風乾燥	常溫風循環帶走衣物水分	-	-	60	-

・注意:進行單獨脫水時，需手動調整衣物均勻擺放，否則可能導致撞桶或無法順利脫水。
・柔洗與槽洗淨行程因行程設計限制，無法使用預約功能。
・各行程運行的合計時間因水壓的不同而有所變化。
・冷風乾燥:此功能僅WS-F818PW機型上適用。

4 按“程序”鍵，選擇您想要進行的項目，每一次指示燈將按以下順序循環移動。

洗衣→洗清→脫水→預約

5 按“設定”鍵，可自由設定洗衣、脫水、預約的時間，洗清的次數。

*槽洗淨行程參數為規定參數，不可設置。

6 按“水量”鍵，選擇必要的水位，放入洗劑。

7 按“啟動/暫停”鍵。

8 蓋好洗衣機上蓋。

・如果您想改變已設定好的「行程選擇」及「程序選擇」，請關掉電源開關再打開，並重新選擇


關於洗劑

添加洗劑

1 放入衣物，然後按下 啟動 暫停 鍵。

- 根據洗衣量，顯示水量。(P.9)

2 配合水位添加洗劑等。（投入的位置如下圖所示）

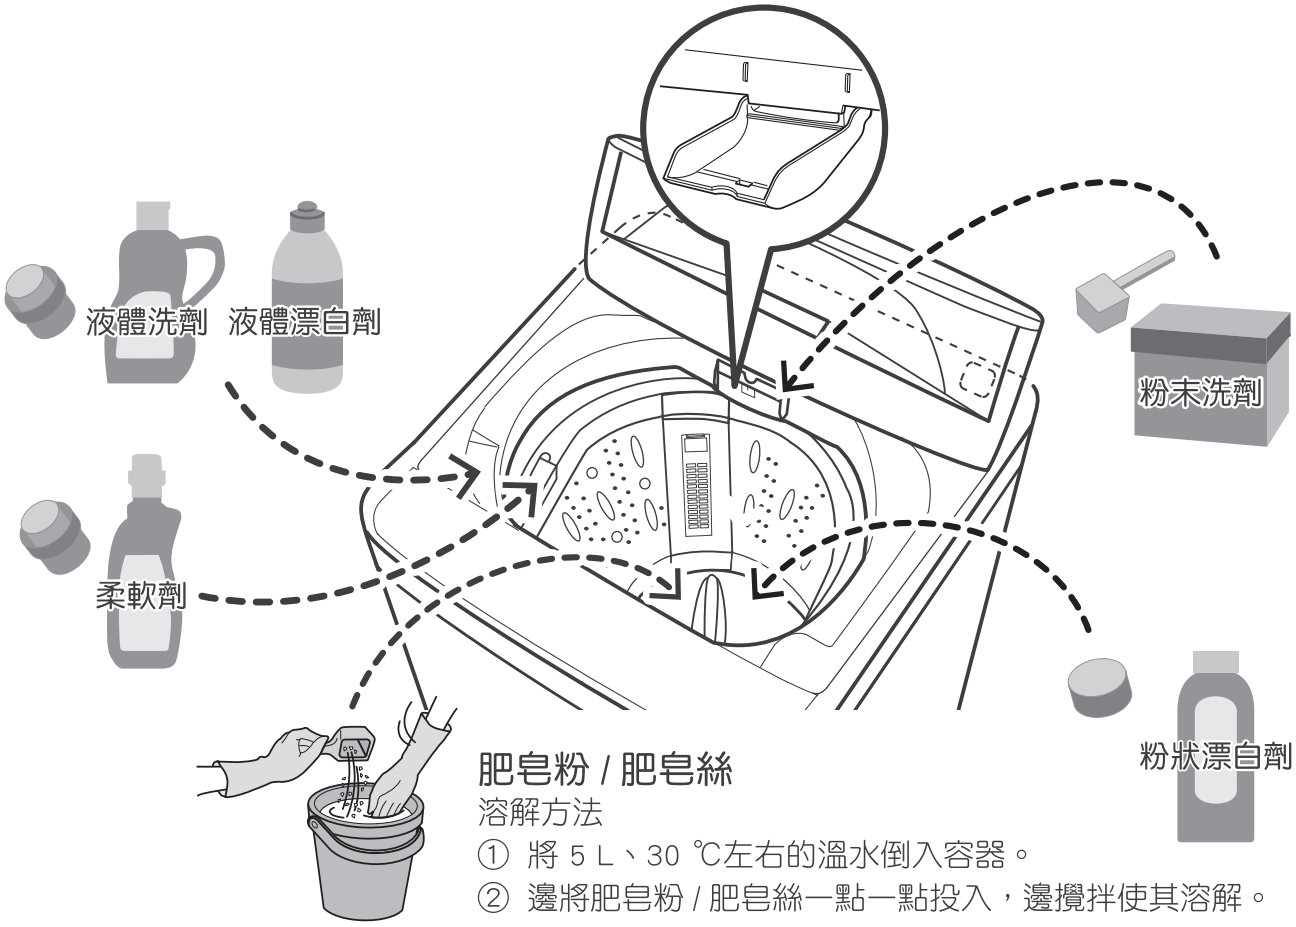

肥皂粉 / 肥皂絲

溶解方法

① 將 5 L、30 ℃左右的溫水倒入容器。

② 邊將肥皂粉 / 肥皂絲一點一點投入，邊攪拌使其溶解。

注意

- 使用前，請詳讀洗劑、漂白劑、柔軟劑及肥皂粉 / 肥皂絲的使用方法和注意事項。
- 建議使用泡沫較少的洗劑。

粉末洗劑：

- 粉末洗劑投入口若是濕的，請先擦乾及清理。（否則洗劑會殘留。）
- 預約洗滌時，建議將洗衣粉直接投入洗衣粉盒。
- 品質不好或時間長失效的洗衣粉可能會結塊。

洗衣/漂白劑：洗劑從此處倒入，請倒適當的用量。

柔軟劑：將柔軟劑從此處倒入，請倒適當的用量。

- 洗清行程末段會自動添加柔軟劑。
- 柔軟劑放置時間久後(12小時以上)易凝固，所以請避免如此使用。

粉狀漂白劑：

- 使用預約功能時，漂白劑應先以白色衣物包裹再放入洗衣脫水槽，以免其他衣物褪色。

肥皂粉 / 肥皂絲：

- 肥皂粉 / 肥皂絲應用水充分溶解後再使用，以免結塊或黏著於衣物。
- 務必徹底洗清。（否則衣物可能會變黃或帶有皂味。）
- 請勿添加過多，或直接加進冷水。（以免使溶解不完全的肥皂或皂垢黏著在水管或洗衣脫水槽內部，漂出來沾污衣物。）

故障的排除

故障顯示一覽表：用響笛聲和「行程」顯示的同時閃爍（＊）來表示機器出現的故障，請按“啟動/暫停”鍵後，檢查以下各項。排除故障後，按“啟動/暫停”鍵，繼續進行運轉。

症狀	故障顯示	原因
完全不運轉		・電源是否接通? ・是否按住了“啟動/暫停”鍵。? ・是否在預約狀態? ・電源的保險絲或電流斷路器是否完好? ・是否停電了?
不進水或進水量很小	E1	・水龍頭是否打開? ・是否停水? ・進水軟管及進水閥過濾網是否發生堵塞? ・洗衣機進水軟管是否已經凍結? ・水壓是否太小，進水時間過長?
不排水	E2	・排水軟管是否放倒?・排水口是否過高(高於15cm)? ・排水口是否被堵塞?
不脫水	E3	・洗滌物是否偏向洗滌/脫水桶一側? ・洗衣機安放是否平正?
	E4	・洗衣上蓋是否打開?
不洗衣	E5	・洗衣上蓋是否打開? ・兒童保護銷是否打開?
其它問題	EA Eb EC	・請按”電源開關”鍵，關閉電源，拔下電源線插頭，並儘快撥打本公司客服電話。
	E901 E902 E920 等	
	Eb	

並非故障的情況

1.在洗衣或洗清時有進水現象，這是由於水位下降而進行的自動補水。
2.在脫水開始時，脫水槽時停時轉，這是為了達到更好的脫水效果而設計的間歇脫水。
3.脫水途中有時出現進水洗清現象，這是由於脫水時衣物偏置，而自動進行不平衡修正。
4.脫水結束後，有殘留水的聲音，這是為了降低脫水振動而設計的平衡環內平衡液的流動聲。

長期使用時，製品之點檢確認

製品是否有右列之症狀	● 電源線或插頭組異常發燙（熱）。 ● 燒焦或發臭等異味，運轉時異常的振動或異音。 ● 脫水無法正常停止。 ● 漏水（注水管、排水管等等）。 ● 碰觸製品時有漏電發麻之感覺時。 ● 其他異常故障時。	製品若有此症狀時，為防止故障或事故之擴大，請將製品電源關閉，插頭拔開插座，並請就近聯絡服務人員點檢或維修處置。

規格

機種名	WS-F808PW	WS-F818PW
電源	AC 110 V, 60 Hz	
額定消耗電功率	480W	
外型尺寸（寬×高×深）	520mm×835mm×534mm	
製品重量	30 kg	
最大洗衣量（乾燥衣物）	8 kg	
標準使用水量	120 L	
水壓	0.03MPa～0.8MPa (0.3 kgf/cm^2 ～ 8kgf/cm^2)	

限用物質含有情況標示

設備名稱：洗衣機 Equipment name	型號（型式）： Type designation (Type) WS-F808PW/WS-F818PW					
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
上蓋組及外殼組件／ Lid U, Body U	○	○	○	○	○	○
不鏽鋼內槽及金屬部件／ Tub U, Metal parts	○	○	○	○	○	○
塑膠部件及配件 Plastic parts, Attachments	○	○	○	○	○	○
馬達及驅動組件 Motor, Mechanism U	–	○	○	○	○	○
電路板及電裝零件／ Control units, Electrical equipment parts	–	○	○	○	○	○
電源線及內部配線／ Power cord, Lead wire U	○	○	○	○	○	○

備考 1. 〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考 2. 〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "O" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考 3. 〝－〞係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The "–" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

CHIMEI
奇 美 家 電

CHIMEI 全方位貼心保固服務 客服專線 0800-663-000

產品保固注意事項

- 感謝您選用奇美商品，商品之售後服務由奇美集團-新視代科技股份有限公司(奇美家電)為您服務，為確保客戶權益，購買時務必請經銷商蓋店章以資證明。產品在保固期內有需要維修服務時，煩請出示保證書(卡)或相關購買證明(如發票或收據)，若無店章證明則以機器出廠日為保固起算日。
- 敬請儘速至奇美家電官網，完成商品註冊，保障您的售後服務權益。

※ 產品保固服務請詳閱保證書背面之保證說明，保固期內需服務時，請出示保證書。

產品洽詢 / 報修

- 線上網路報修：可掃描產品規格標示或保卡上所貼付條碼其左方QR碼（如右圖所示），快速連結至線上報修網頁。另也可至奇美家電官網進行網路報修及查詢維修記錄、服務據點等相關訊息。

此圖為示意，請掃機體上QR碼

XX-XXXXXX XXX-XXXX-XXX-XX

製造號碼：XXXXXXXXXXXXXXX

線上報修碼

NEXGEN | 新視代

委製廠商：新視代科技股份有限公司
公司地址：台南市仁德區仁德四街11-2號
服務專線：0800-663-000