

KE 總代理 嘉儀企業股份有限公司

成立於1968年·每個細節都用心·每個環節都關心

維修專線：台北(02)2627-2199 新竹(03)553-4998

台中(04)2381-8388 高雄(07)550-5398

網址：<https://ke.kenk.com.tw>

嘉儀企業 代理產品系列

德國Fissler菲仕樂精品鍋具

德國LIEBHERR利勃冰箱

德國Miele精品家電

德國嘉儀HELLER家電

日本Chikuma廚餘機

台灣HOBOT玻妞清潔機器人

台灣嘉儀小家電

義大利ARISTON阿里斯頓家電

義大利BERTAZZONI博塔隆尼廚電

義大利FABER抽油煙機

丹麥BODUM生活美學用具

韓國ALLDA全能料理鍋

韓國NOVITA諾維達智能便座

韓國Wordin遠紅外線烤箱



0505202388



ICNh5123/ICNh5133 使用說明

集品質、設計與創新於一身



home.liebherr.com/fridge-manuals



*所有配置以實際進口為主

LIEBHERR

CONTENTS

設備一覽	01
一般安全提示	03
開始運作	06
食物管理	07
節能	10
控制	11
特色	28
保養	34
客戶協助	37
停機	40
廢棄處理	40
有害物質	x
安裝	x

製造商不斷致力於進一步開發各型號和品牌。所以請您理解，我們必須保留修改樣式、裝備和技術的權利。

本使用說明書適用於：ICN(h) 51..

提示：若冰箱型號名稱中含有N，則表示為NoFrost(無霜)冰箱。

符號	說明
	閱讀說明書:為了瞭解新冰箱的所有優點，請仔細閱讀本說明書中的提示。
	檢查冰箱:檢查所有零件是否有運輸損壞。若要投訴，請聯繫經銷商或客戶服務部。
	差異:本說明書適用於多個型號，可能存在差異。僅適用於特定型號的段落以星號(*)標示。
	操作說明和操作結果: 操作說明以▶標示。操作結果以▷標示。
	影片:在Liebherr-Hausgeräte 的YouTube頻道上 有冰箱影片可供參考。

冰箱一覽

■運送範圍

檢查所有部位是否在運送過程中發生損壞。若有任何疑慮或投訴，請聯繫零售商或客戶服務部（請參閱客戶服務）。

新冰箱隨附以下部件：

- 內嵌式電器
- 功能配件（視型號而定）
- 安裝材料（視型號而定）
- 使用指南
- 安裝指南


■冰箱與設備概覽

- (A)冷藏部分
- (B)EasyFresh保鮮區
- (C)冷凍室
- (D)最冷區域

- (1) 控制
- (2) 配備 FreshAir 活性炭濾網的風扇
- (3) 乾燥的內牆*
- (4) 分隔板*
- (5) 層架
- (6) VarioSafe個別抽屜*
- (7) IceMaker 製冰水槽*
- (8) 烤盤放置空間
- (9) EasyFresh-Safe 保鮮蓋

特色：

- (10) 排水口
- (11) EasyFresh-Safe保鮮抽屜
- (12) 冷凍室
- (13) IceMaker製冰機*
- (14) VarioSpace多樣化空間
- (15) 銘牌
- (16) 冰箱門支架
- (17) 瓶架

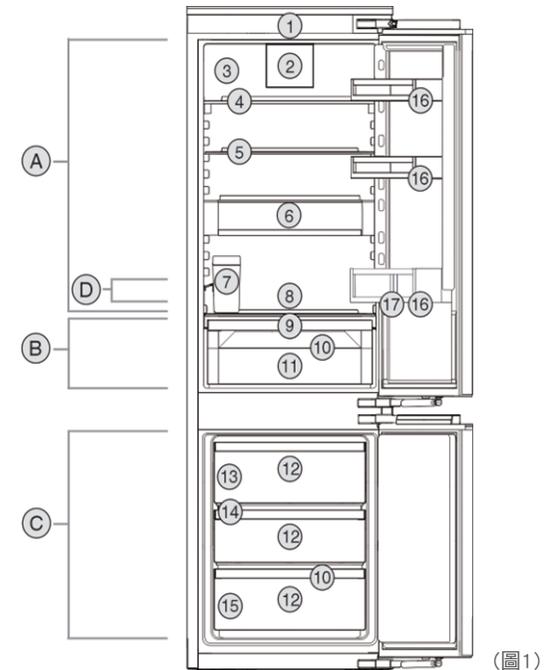

(圖1)

附註

▶ 冰箱層架、抽屜與籃子，在出廠時即以能呈現最佳效能的方式排列。舉例來說，變更冰箱中之層架的插入方式，不會對能耗產生任何影響。

※依冰箱型號配置為主。

※開門方向可依實際需求做調整。

冰箱一覽

■ 冰箱使用範圍

預定用途

本產品僅適用於在家庭或家用環境中冷卻食物產品。包括如下列應用：

- 在員工廚房、民宿等環境中使用，
- 供農舍、飯店、汽車旅館及其他居住型環境之房客使用，
- 在批發貿易之外燴與類似的服務中使用。

不得使用於其他所有用途。

預期誤用

明令禁止以下應用：

- 根據醫療器械指令 2007/47/EC，不得儲存冷凍藥品、血漿、實驗室專門製備項目或類似物質及產品
- 在極為潮溼的戶外區域中使用*
- 在具有爆炸風險的區域中使用

誤用本產品可能會導致儲存物品損壞或腐壞。

氣候分類

根據氣候分類，本產品可以在限制的環境溫度下運作。適用於產品的氣候分類印製於銘牌上。

附註：維持規定的環境溫度，確保本產品可以正常運作

氣候類型	適用環境溫度
SN	10°C 至 32°C
N	16°C 至 32°C
ST	16°C 至 38°C
T	16°C 至 43°C

■ 合規性

冷媒循環迴路已通過洩漏測試。本冰箱在完成安裝時，符合適用的安全法規，且符合 2014/35/EU、2014/30/EU、2009/125/EC、2011/65/EU、2010/30/EU 及 2014/53/EU 指令。

歐盟合規性聲明全文可至下列網站查閱：www.Liebherr.com

一般安全說明

請妥善保管說明書，並將其轉交給未來的使用者。

在使用前，務必閱讀操作說明，以確保安全與正確使用冰箱。請務必遵守隨附的說明手冊、安全手冊和警告訊息。此類手冊與訊息很重要，可以確保安全地操作和安裝冰箱，不會發生任何問題。

危險資訊：

- 生理、感知、心智能力和使用經驗與知識不足的人員及兒童，僅可在受到監督或已接受安全使用本裝置之指導，並瞭解其危險性的情況下使用本裝置。兒童不得把玩本產品。在無成人監督的情況下，不得由兒童進行清潔和使用者維護作業。3 至 8 歲的兒童可以將物品放入本產品或取出物品。請勿在無人監管情況下，讓 3 歲以下兒童靠近本冰箱。
- 插座應位易於觸及之處，以便能在緊急情況下快速拔除冷凍櫃的電源。請勿使插座位於冰箱後方。
- 在拔除本產品的電源時，務必握住插頭。請勿僅拉扯纜線。
- 若發生故障時，請拔出電源插頭或停用保險絲。
- 請勿損壞電源線。請勿使用有瑕疵的電源線為冰箱供電。
- 若電源線受損時，必須由製造商或其服務代理商使用特殊電源線或類似物品進行更換。
- 僅有客戶服務人員或其他已接受特別訓練的人員可以維修本冰箱或進行其他作業。
- 僅得依據說明安裝、連接及處理本冰箱。
- 本冰箱僅有在完成安裝之後才可以使用。
- 冰箱的 LED 燈等特殊燈光是用於照亮冰箱內部，不適合做為室內照明。

火災危險：

- 本冰箱內含之冷媒為環保，但是可燃的物質。冷媒洩漏可能會著火。除授權維修人員外，由任何其他人員維修本冰箱均可能會造成危險。在昆士蘭州，授權維修人員必須持有碳氫冷媒的氣體作業授權，才可以在氣體系統開啟或充氣時進行保養或維修。
- 本冰箱使用之冷卻劑（資訊載於型號銘牌上）為環保物質，同時為可燃物質。任何冷卻劑洩漏皆可能會起火。
 - 請勿使冷媒循環迴路管線損壞。
 - 請勿在本冰箱中處理點火源。
 - 請勿在本產品中使用電器產品（例如蒸汽清潔器、加熱器、冰淇淋機等）。
 - 若冷媒洩漏時：熄滅洩漏點附近的任何明火或火源。為室內保持適當的通風。

一般安全提示

通知客服人員。

- 請勿將使用丁烷、丙烷、戊烷等可燃性推進劑的炸藥或噴霧劑存放在本冰箱中。在需要識別噴霧劑時，請查看印製於噴罐上的內容清單或是否有火焰符號。逸出的氣體可能會因為電氣組件而起火。
- 請使本產品遠離燃燒的蠟燭、燈具與其他含有明火的物品，以避免在冰箱上著火。
- **警告：**請保持機器外殼或內建結構的通風口暢通無阻。
- **警告：**除製造商建議之方法外，請勿使用機械裝置或其他方法加速除霜過程。
- **警告：**請勿造成冷媒循環迴路損壞。
- 請務必將酒精飲料或其他含有酒精的包裝物存放在密閉容器中。任何漏出的酒精都可能會因為電氣組件而起火。

絆倒與跌落的危險：

- 請勿濫用基座、抽屜、冰箱門等做為踏階或支撐物，特別是針對兒童。

食物中毒的危險：

- 請勿食用存放時間過長的食物。

凍傷、麻木及疼痛的危險：

- 避免皮膚長時間接觸冰冷的表面或冷藏／冷凍食物，或採取防護措施，例如穿戴手套。

受傷和損壞的危險：

- 熱蒸氣可能會造成受傷。請勿使用電氣加熱或蒸氣清潔冰箱、使用明火或除霜噴霧進行除霜。
- 請勿使用尖銳的器具進行除冰。

擠壓風險：

- 在開啟與關閉冰箱門時，請勿握住轉軸，以避免可能會夾傷手指。

冰箱上的符號：

- 開關門時不得將手伸入鉸鏈。手指可能夾傷。
- 開門和關門時不得將手伸入鉸鏈。手指可能擠傷。

一般安全提示

請注意其他章節的警告訊息和其他特定建議：

	此符號可能是位於壓縮機上，其與壓縮機中的油液有關，並提及下列風險：吞嚥或吸入可能會致命。此建議僅與回收有關。正常運作時不會造成危險。
	此符號位於壓縮機上，表示有可燃物質的危險。請勿撕下或移除標籤。
	此標籤或類似標籤可能會黏貼於冰箱的後方，係指冰箱門及／或外殼中的發泡面板。此建議僅與回收有關。請勿撕下或移除標籤。


	危險	表示會立即出現危險情況，若未避免，將會導致嚴重傷亡。
	警告	表示會出現危險情況，若未避免，可能會導致嚴重傷亡。
	注意	表示會出現危險情況，若未避免，可能會導致輕度或中度受傷。
	警示	表示會出現危險情況，若未避免，可能會導致財產損失。
	附註	表示實用說明與祕訣。

開始運作

■開啟冰箱開關

確保符合以下條件：

- 已依據安裝說明安裝和連接冰箱。
- 已移除冰箱內外的所有膠帶、黏著劑和保護膜，以及安全運輸裝置。
- 已取出抽屜中的所有行銷傳單。

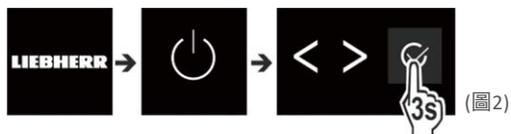

▶ 使用顯示幕旁的控制面板開啟冰箱電源。

▷ 顯示出狀態顯示畫面。



以 DemoMode 展示模式啟動冰箱：

若以 DemoMode 模式啟動冰箱，則可在 5 分鐘內停用 DemoMode 展示模式。

▶ 按住顯示幕旁的「確認」3 秒。

▷ DemoMode 展示模式已停用。

附註：製造商建議：

- ▶ 將食物放入冰箱：等待大約 6 小時，直至達到設定溫度為止。
- ▶ 將冷凍產品存放在 -18°C 以下的溫度中。

■插入組件

- ▶ 插入隨附的組件，以充分利用本冰箱。
- ▶ 購買和安裝 SmartDevice Box（請參閱 smartdevice.liebherr.com）。
- ▶ 安裝 SmartDevice 應用程式（請參閱 apps.home.liebherr.com）。

附註

您可在 Liebherr 家用電器商店 (home.liebherr.com) 購買配件。

食物管理

■存放食物

⚠ 警告！火災危險！

▶ 除製造商建議外，請勿在冰箱的食物區使用任何電器產品。

附註：若通風不足，則會增加能耗及降低冷卻效果。

▶ 務必保持空氣槽流通。

在存放食物時，請務必遵守以下事項：

- 內壁的通風口未受到阻礙。
- 風扇通風口未受到阻礙。
- 食物均採用密封包裝。
- 將容易吸收或散發出味道的食物存放在密封或加蓋容器中。
- 生鮮肉品和魚類皆置於乾淨的密封容器中，避免接觸到其他食物，或使血水滴落於其他食物上。
- 將液體置入密封容器中。
- 由於空氣需要流通，因此在存放食物時勿過度緊密。

附註：未遵守此類準則，可能會導致食物腐壞。

冷藏部分

自然空氣循環會產生溫度差異。

請依據以下方式存放食物：

- ▶ 上方區域和冰箱門：奶油和起司、蜜餞、果醬和軟管類食物。
- ▶ 在最冷的區域圖 1 (D)中：易腐壞食物，例如熟食、肉類和香腸
- ▶ 底層櫃架：生肉和魚肉

EasyFresh-Safe保鮮抽屜

此冷藏室適合存放無包裝食物，例如蔬菜和水果。

冷藏室的空氣溼度是根據存放之食物的含水量與冰箱門開啟次數而定。您可調整空氣溼度。

請依據以下方式存放食物：

- ▶ 保存散裝水果和蔬菜。
- ▶ 空氣溼度過高：調節空氣溼度（請參閱 調整溼度）。

食物管理

冷凍室

提供 -18 °C 的冷凍存放乾燥環境。結霜環境非常適合將冷凍食品存放長達數月、製作冰塊和冷凍新鮮食物。

冷凍食物

在 24 小時內，冷凍新鮮食物的重量，可以與銘牌（請參閱型號銘牌）上標示的「冷凍容量 ... kg/24h」相同。

為了使食物可以迅速冷凍至核心部分，每一包食物之內容物的數量，應如下所示：

- 蔬果不超過 1 公斤
- 肉類不超過 2.5 公斤

在冷凍食物之前，請確認以下事項：

- 當冷凍食物量超過大約 2 公斤時，已啟用 SuperFrost 急速冷凍模式（請參閱功能）。
- 少量冷凍時：大約在 6 小時前預先啟動 SuperFrost 急速冷凍。
- 大量冷凍時：大約在 24 小時前預先啟動 SuperFrost 急速冷凍。

請依據以下方式存放食物：

⚠ 注意！存有玻璃碎片傷害的風險！

若將飲料瓶和易開罐冷凍，則可能會發生爆炸。特別適用於碳酸飲料。

▶ 僅在使用飲料瓶定時器功能時，才可以冷凍飲料瓶和易開罐。

含有少量冷凍食物時：

- ▶ 將已包裝的食物分別置於所有的抽屜中。
- ▶ 若有可能，請將包裝食物置於抽屜後方靠近內壁的位置。

含有大量冷凍食物時：

- ▶ 將已包裝的食物分別置於所有的抽屜中。
- ▶ 若有可能，請將包裝食物置於抽屜後方靠近內壁的位置。

含有大量冷凍食物時：

- ▶ 在 SuperFrost 急速冷凍自動關閉之後，將食物置於抽屜隔室中。

食物管理

解凍食物

- 置於冰箱中
- 使用微波爐
- 使用火爐／烤箱
- 置於室溫下

⚠ 警告！食物中毒風險！

- ▶ 請勿將已解凍的食物再次冷凍。
- ▶ 僅取出當下需要的食物份量。
- ▶ 解凍的食物應盡快烹煮。

■ 保存期限

請參閱規定的保存期限，並視為存放原則。

若為具有最低保鮮期的食物，則適用包裝上的日期。

冷藏部分

請務必遵守包裝上標示的最佳食用期限。

各類食物的建議保存期限		
冰淇淋	-18 °C	2 至 6 個月
香腸、火腿	-18 °C	2 至 3 個月
麵包、烘焙食物	-18 °C	2 至 6 個月
野味、豬肉	-18 °C	6 至 9 個月
高油脂魚	-18 °C	2 至 6 個月
低油脂魚	-18 °C	6 至 8 個月
起司	-18 °C	2 至 6 個月
禽肉、牛肉	-18 °C	6 至 12 個月
蔬菜、水果	-18 °C	6 至 12 個月

節能

- 務必注意通風良好。請勿遮蔽通風孔或通風網格。
- 務必維持風扇空氣縫隙暢通。
- 請勿將本產品安裝於陽光直射的位置，或烤箱、輻射或類似裝置的旁邊。
- 能耗取決於安裝條件，例如環境溫度（請參閱 冰箱使用範圍）。較高的環境溫度會增加能耗。
- 請盡量縮短開啟本產品的時間。
- 設定的溫度越低，能耗就越高。
- 分類食物：home.liebherr.com/food。
- 將所有食物進行適當包裝與覆蓋，可以防止結霜。
- 僅在有必要時取出食物，以避免過分退冰。
- 放入溫熱食物：先使其冷卻至室溫。
- 在冰箱中解凍冷凍食物。
- 長時間不使用時，請使用 HolidayMode 假期模式（請參閱 HolidayMode 模式）。

控制


■控制與顯示

顯示幕提供溫度測定及功能和設定狀態的快速概覽。您可以透過停用／啟用功能和設定或選擇數值，以控制這些功能和設定。

狀態顯示畫面

(1)冷藏區溫度顯示

(2)冷凍室溫度顯示

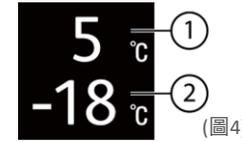

(圖4)

狀態顯示畫面會顯示出設定溫度，且為首頁畫面。您可以在此處瀏覽選項和設定。

導覽

瀏覽功能表，以存取個別功能。在確認功能或設定之後會發出警示音。若未在 10 秒後進行選擇時，顯示幕會切換至狀態顯示畫面。

使用顯示幕旁的按鈕操作冰箱。

(1)導覽方向鍵左／右 (2)確認



(圖5)

導覽方向鍵左／右圖 5 (1)：

- 瀏覽功能表。前往功能表最後一頁之後，將會返回第一頁。

確認圖 5 (2)：

- 啟用／停用功能。
- 開啟子功能表。
- 確認選擇。在確認之後，顯示幕會切換回功能表。

返回狀態顯示畫面：以最快的方式：

- 關閉和開啟冰箱門。
- 或等待 10 秒。顯示畫面會切換至狀態顯示畫面。

操作結構


透過範本說明控制內容。顯示畫面會根據功能或設定而變更。

無子功能表的功能表：

(1)上方區域顯示的狀態停用／狀態啟用白色進度條

(2)符號或啟用值

(3)功能表：功能名稱或功能表：設定名稱

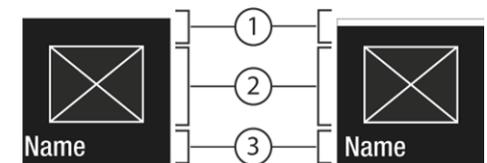

(圖6)

控制

含子功能表的功能表：

(1)功能表：功能名稱或功能表：設定名稱

(2)狀態

(2)關閉／開啟

(3)符號或啟用值

(4)子功能表：功能名稱或子功能表：設定名稱

您可以依據下列方式進行瀏覽：


- 按下左／右圖5(1) 方向鍵，以進行瀏覽。

- 按下「確認」圖5(2)，開啟子功能表圖7(4)。

· 按下左／右圖5(1) 方向鍵，以進行瀏覽。

· 設定新值：按下「確認」圖5(2)，選取作用值圖6(1)。

· 返回功能表：按下「確認」圖5(2)，選取作用值圖6(2)

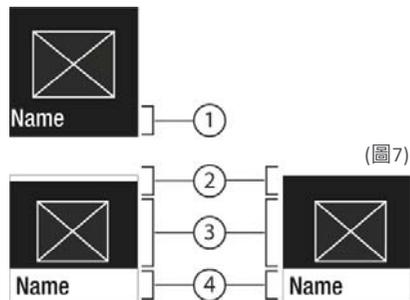

顯示符號

顯示符號可以提供冰箱目前狀態的資訊。



待機：
冰箱或溫度區域已關閉電源。



閃爍數字：
冰箱正在運作。溫度會持續閃爍，直至達到設定值為止。



閃爍符號：
冰箱正在運作。設定已完成。



進度條穩定增加：
功能已啟用。

控制

■ 控制概念

啟用／停用功能

您可以啟用／停用以下功能：



SuperCool 急速冰溫模式*



PartyMode 派對模式*



PowerCool 風扇循環模式*



HolidayMode 假期模式



SuperFrost 急速冷凍功能*



E-Saver 節能模式



IceMaker製冰和MaxIce大量製冰*

*當開啟功能時，冰箱會更努力運作。表示冰箱可能會發出更大的噪音與消耗更多的能源。

▶ 按下導覽方向鍵圖5(1)，直至出現需要的項目。

▶ 按下「確認」圖5(2)。

▷ 您會聽到確認提示音。

▷ 狀態顯示在功能表上。

▷ 功能已開啟／關閉。

選擇功能值

使用下列功能，可以在子功能表中設定值：



冷藏：
設定溫度：開啟／關閉溫度區



冷凍：
設定溫度：開啟／關閉冰箱電源

▶ 重複輕觸導覽方向鍵圖5(1)，直至顯示出需要的功能。

▶ 按下「確認」圖5(2)。

▶ 使用導覽方向鍵選擇設定值圖5(1)。

設定溫度

▶ 按下「確認」圖5(2)。

▷ 您會聽到確認提示音。

▷ 狀態：在圖6(1) 上短暫顯示於子功能表中圖7(4)。

▷ 顯示幕切換回功能表。

控制

開啟／關閉溫度區

- ▶ 想要確認時，請按住 3 秒鐘。
- ▷ 您會聽到確認提示音。
- ▷ 顯示畫面會返回狀態顯示畫面。

啟用／停用功能

您可以啟用／停用以下設定：



- ▶ 重複輕觸導覽方向鍵圖5(1)，直至顯示出  設定。
- ▶ 按下「確認」圖5(2)。
- ▶ 重複輕觸導覽方向鍵圖5(1)，直至顯示出需要的設定。

¹ 啟用設定（短按）

- ▶ 按下「確認」圖5(2)。
- ▷ 您會聽到確認提示音。
- ▷ 狀態顯示在功能表上。
- ▷ 設定已開啟／關閉。

² 啟用設定（長按）

- ▶ 想要確認時圖 5 (2)，請按住 3 秒鐘。
- ▷ 您會聽到確認提示音。
- ▷ 狀態顯示在功能表上。
- ▷ 顯示畫面會變更。

選擇設定值

使用下列設定，可以在子功能表中設定值：




控制

- ▶ 重複輕觸導覽方向鍵圖5(1)，直至顯示出設定圖示 。
- ▶ 按下「確認」圖5(2)。
- ▶ 重複輕觸導覽方向鍵圖5(1)，直至顯示出需要的設定。
- ▶ 按下「確認」圖5(2)。
- ▶ 使用導覽方向鍵選擇設定值圖5(1)。
- ▶ 按下「確認」圖5(2)。
- ▷ 您會聽到確認提示音。
- ▷ 狀態會在子功能表中短暫顯示。
- ▷ 顯示幕切換回功能表。

前往客戶功能表

您可以在客戶功能表中看見以下設定：

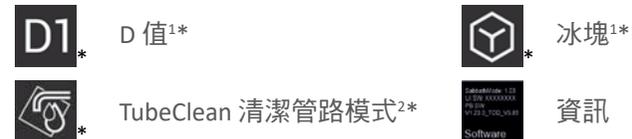

- ▶ 重複按下導覽方向鍵圖5(1)，直至顯示出設定圖示 。
- ▶ 按下「確認」圖5(2)。
- ▶ 重複按下導覽方向鍵圖5(1)，直至顯示幕上出現冰箱資訊 。
- ▶ 按下「確認」圖5(2)。
- ▶ 輸入數字代碼151。
- ▷ 會顯示出客戶功能表。
- ▶ 重複按下客戶功能表中的導覽方向鍵圖5(1)，直至顯示出需要的設定。

¹ 選擇值

- ▶ 按下「確認」圖5(2)。
- ▷ 您會聽到確認提示音。
- ▷ 狀態會在顯示幕中短暫顯示。
- ▷ 顯示幕切換回功能表。

² 啟用設定

- ▶ 想要確認時圖5(2)，請按住 3 秒鐘。
- ▷ 您會聽到確認提示音。
- ▷ 狀態會顯示在顯示幕上。
- ▷ 冰箱正在運作時，該符號會閃爍。

控制

■功能

溫度

溫度會因為下列因素而異：

- 冰箱門開啟的次數
- 冰箱門開啟的時間長度
- 安裝地點的室溫
- 食物的類型、溫度與數量
- 溫度區推薦設定

 冷藏區 5°C  冷凍區 -18°C

設定溫度

- ▶ 設定值。（請參閱控制概念）。
- ▷ 設定溫度顯示於顯示幕的右下方。

關閉溫度區電源

您可以個別關閉冷藏室的電源。

若關閉冷凍室的電源，則會關閉所有的溫度區

- ▶ 停用 IceMaker製冰。*

- ▷ 設定值。（請參閱控制概念）。

- ▷ 顯示 。

SuperCool 急速冰溫模式

此功能會選擇最低的冷卻溫度。可以提供較低的保存溫度。

此功能與冷藏部分圖1(A) 有關


用途：

- 快速冷卻大量食物。

啟用／停用功能

- ▶ 使用冷藏部分：在放入食物時啟用此功能。
- ▶ 啟用／停用（請參閱 控制概念）。

此功能會自動關閉。冷氣會恢復為一般模式。溫度會自行調整至設定值。

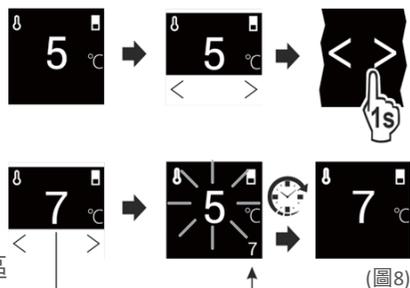

控制

SuperFrost 急速冷凍模式

此功能會選擇最低的冷凍溫度。可以提供較低的保存溫度。

此功能係指冷凍部分圖 1 (C)。用途：

- 每天存放 2 公斤以上的新鮮食物。
- 將新鮮食物快速冷凍至核心部位。
- 在冰箱解凍前增加存放食物的冷度。

啟用／停用功能

少量冷凍時：

- ▶ 在使用前 6 小時啟動。

大量冷凍時：

- ▶ 在使用前 24 小時啟動。
- ▶ 啟用／停用（請參閱控制概念）。

此功能會自動關閉。冷氣會恢復為一般模式。溫度會自行調整至設定值。

PowerCool 風扇循環模式

此功能提供冷卻食物的最佳溫度。

此功能係指冷藏部分圖1(A)。用途：

- 室溫較高時（大約35°C）
- 溼度較高時（例如夏季）
- 存放水氣較多的食物時，避免水氣凝結堆積於內部

啟用／停用功能

- ▶ 啟用／停用（請參閱控制概念）。

附註：即使停用此功能，風扇仍會運轉。可以確保冰箱內達到最佳的溫度分布。

- ▷ 功能已啟用：冰箱的能耗會稍微增加。

PartyMode 派對模式

此選項提供了各種特殊功能和設定，如果您正在舉辦聚會，則此類功能和設定非常實用。

以下功能啟動時：

- SuperCool 急速冰溫模式
- SuperFrost 急速冷凍模式
- IceMaker製冰& 及 MaxIce大量製冰*

所有功能皆可個別進行彈性調整。當功能關閉時，將會取消所有的變更。

控制

啟用／停用功能

- ▶ 啟用／停用（請參閱控制概念）。
 - ▷ 啟動：同時啟用所有的功能。
 - ▷ 停用：先前設定的溫度值皆會恢復。
- 此功能會在 24 小時後自動關閉。

HolidayMode 假期模式

此功能可以在長時間不用時，將能耗降至最低。冰箱冷藏室的溫度是設定為15°C，當達到該溫度時會顯示於狀態畫面上。

設定的冷凍室溫度會保持不變。此功能係指冷藏部分圖 1 (A)。

用途：

- 若計畫離開一段時間，請節省能源。
- 避免回家時有異味和發霉。

啟用／停用功能

- ▶ 清空冷藏部分的所有物品。
- ▶ 啟用／停用（請參閱控制概念）。
- ▷ 啟動：冰箱溫度上升。
- ▷ 關閉：恢復先前設定的溫度。

E-Saver 節能模式

此功能可以減少能耗。若啟用此功能，則會提高冷卻溫度。

溫度區	建議設定(參閱溫度)	E-Saver 啟用時的溫度
5 °C 冷藏室	5 °C	7 °C
-18 °C 冷凍室	-18 °C	-16 °C

用途：

- 節能。

啟用／停用功能

- ▶ 啟用／停用（請參閱控制概念）。
- ▷ 啟用：所有溫度區的設定溫度皆較高。
- ▷ 停用：先前設定的溫度值皆會恢復。

控制

IceMaker製冰* (僅限型號#ICNh5133)

此功能可以製作冰塊。*

此功能係指冷凍室圖 1 (C) 。*

用途：*

- 製作冰塊

使用冰塊功能可以設定冰塊大小。（請參閱「冰塊」*）*

您可以增加使用

MaxIce大量製冰 功能製作之冰塊的數量。（請參閱MaxIce*）*

使用 TubeClean清潔管路 功能可以清潔線路。（請參閱 TubeClean*）*

啟用功能*

確保符合以下條件：

- IceMaker 製冰功能開始運作。
- 水槽已注滿（請參閱注滿水槽）

▶ 啟用功能（請參閱控制概念）。

▷ 第一批冰塊的完成製作時間最多需要 24 小時。

停用功能*

確保符合以下條件：

- 水槽為空。

▶ 停用功能（請參閱控制概念）。

▷ 若正在製作冰塊，則系統會先完成該製作程序。之後，會關閉IceMaker製冰功能。

附註：IceMaker 製冰已停用：存放在抽屜中進行冷凍的食物最高可達10 公分。

MaxIce大量製冰* (僅限型號#ICNh5133)

使用 MaxIce 大量製冰功能可以快速製作冰塊（1.5公斤／24 小時）。

用途：*

- 快速製作大量冰塊。

啟用／停用功能*

▶ 啟用／停用（請參閱控制概念）。

控制

■設定

連線至 WLAN*台灣尚未開通

此設定可以將冰箱連線至網路。在 SmartDevice-Box 中管理連線。您可以使用 SmartDevice 應用程式，將冰箱新增至 SmartHome-System。使用 SmartDevice 應用程式或其他相容的合作夥伴網路，可以享用進階選項和設定。

附註

SmartDevice-Box 可以從 Liebherr 家用電器商店 (<https://home.liebherr.com/shop/de-deu/smartdevicebox.html>) 取得。

在網際網路上可以找到更多與可用性、先決條件和個別選項有關的資訊，網址為：
<https://smartdevice.liebherr.com/install>。

用途：

- 使用 SmartDevice 應用程式或相容的合作夥伴網路管理冰箱。
- 使用進階功能和設定。
- 在 SmartDevice 應用程式中查看冰箱的目前狀態。
- 已購買和安裝 SmartDevice Box (請參閱<https://smartdevice.liebherr.com/install>)。
- SmartDevice 應用程式已安裝 (請參閱 [https:// apps.home.liebherr.com/](https://apps.home.liebherr.com/))。


設定連線

► 啟用設定 (請參閱控制概念)。

▷ 已建立連線：狀態：開啟圖6(1)，會顯示 WiFi 正在連線。該符號閃爍。

▷ 已建立連線：狀態：開啟，顯示圖6(1)。


▷ 連線失敗：顯示出狀態和連線。永久顯示出此符號

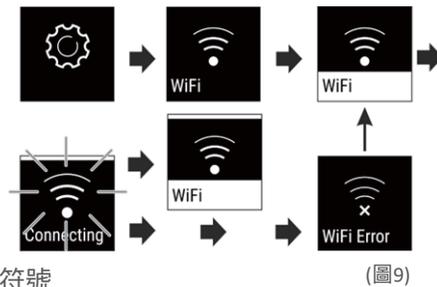

冰箱中斷連線

► 停用設定 (請參閱控制概念)。

▷ 沒有連線：持續顯示出該符號 。

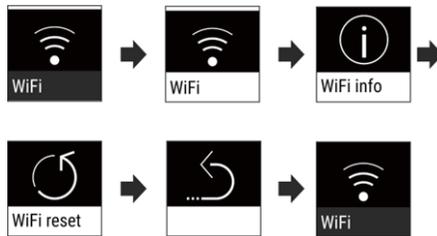


控制

恢復連線

► 恢復設定 (請參閱控制概念)。

▷ 連線及其他設定會恢復為原廠設定。

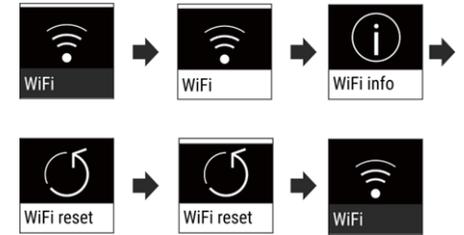

面板鎖

此設定可以預防冰箱遭到意外使用，例如孩童意外開啟。

用途：

- 避免意外變更設定。
- 避免意外關閉冰箱電源。
- 避免意外變更溫度。



啟用/停用設定

► 啟用/停用 (請參閱控制概念)。

顯示亮度

設定顯示幕的亮度。

可以設定下列亮度：

- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

選擇設定

► 設定亮度 (請參閱 控制概念)。

冰箱門警報

設定冰箱門警報 (請參閱「關閉冰箱門」) 響起前的時間。

選項如下所示：

- 1 分鐘
- 2 分鐘
- 3 分鐘
- 關閉

選擇設定

► 設定時間 (請參閱故障訊息)。

控制

資訊

此設定可以讀取冰箱資訊以及存取客戶功能表。

此設定提供以下資訊：

- 機型名稱
- 索引
- 序號
- 服務號碼

顯示冰箱資料

- ▶ 重複輕觸導覽方向鍵圖5(1)，直至顯示出 設定。
- ▶ 按下「確認」圖5(2)。
- ▶ 重複輕觸導覽方向鍵圖5(1)，直至顯示出資訊。
- ▶ 閱讀冰箱資訊。

SabbathMode安息日模式

此設定符合安息日或猶太教節日的宗教要求。開啟 SabbathMode 安息日模式會關閉特定控制。表示可以使用冰箱，不會有任何人變更設定。

在需要經 STAR-K 認證的冰箱清單時，請造訪 www.star-k.org/appliances。

警告！食物中毒危險！

若在啟用 SabbathMode 安息日模式時發生停電，不會儲存此訊息。在電力恢復時，冰箱會繼續以 SabbathMode 安息日 模式運作。當此模式結束時，溫度顯示幕上不會顯示出停電訊息。

若在 SabbathMode 安息日模式期間發生停電：

- ▶ 請檢查食物品質。若食物已經解凍時，請勿食用。

冰箱的 SabbathMode 安息日模式有什麼作用：

- 狀態顯示畫面會持續顯示出 SabbathMode。
- 除停用 SabbathMode 安息日 模式外，所有功能皆會鎖定。
- 任何已經啟用的功能／設定依然有效。
- 在冰箱門關閉時，顯示幕會保持亮起。
- 提醒功能停用。設定時間間隔也會暫停。此功能在 SabbathMode 安息日模式期間停用。
- 不會顯示出提醒和警告。不會發出警示音，且顯示幕不會顯示出任何警告或設定（例如溫度警報或冰箱門警報）。

控制

- IceMaker 製冰功能停止使用。*
- 內部指示燈會熄滅。
- 無論冰箱的用途為何，解凍循環僅會在特定時間運作。
- 在復電之後，冰箱會自動回到 SabbathMode 安息日模式。

啟用／停用 SabbathMode 安息日模式

▶ 在想要啟用功能時，按一下顯示幕旁的方向鍵，直至功能表中看見設定圖示，然後按下確認。功能表會變更為顯示可用設定。

▶ 按一下顯示幕旁的方向鍵，直至看見 SabbathMode 模式(燭台)。確認選擇該符號。

▷ 白色的進度條會顯示在顯示幕之上方位。

▷ SabbathMode 安息日模式已啟動。

在想要停用此功能時，按住顯示幕旁的確認按鈕 3 秒。

SabbathMode 安息日模式已停用。

CleaningMode 清潔模式

使用此設定可以輕鬆地清潔冰箱。此設定係指冷藏部分圖1(A)。

用途：

- 手動清潔冷藏部分。

使用此設定時，冰箱會發生什麼情況：

- 冷藏部分的電源已關閉。
- 內部指示燈會亮起。
- 不會顯示出提醒和警告。無提示音。

啟用／停用設定

▶ 啟用／停用設定（請參閱控制概念）。

▷ 啟用：冷藏部分的電源已經關閉。照明燈維持亮起。

▷ 關閉：恢復預設溫度。

此設定會在 60 分鐘後自動關閉。冰箱會持續以一般模式運作。

TubeClean 清潔管路模式*

此設定會清潔 IceMaker 製冰管路。*

確保符合以下條件：*

- IceMaker 清潔已準備就緒（請參閱清潔 IceMaker*）。

控制

啟用設定*

- ▶ 啟用客戶功能表中的設定（請參閱 控制概念）。
- ▷ 清洗程序已準備就緒（最多 60 分鐘）：符號閃爍。
- ▷ 水管已清洗：符號閃爍。
- ▷ 清洗程序完成：功能會自動關閉。

冰塊*

設定冰塊大小。*

選擇設定*

- ▶ 在客戶功能表中設定大小（請參閱控制概念）。

D 值*

附註：Liebherr 建議：*

- ▶ 使用乾燥後面板操作冰箱，以避免明顯的水氣凝結和食物凍結在後面板上，或食物因凍結而無法分開。

D 值表示是否使用乾燥後面板操作冷藏室。交付冰箱時，後面板已安裝於冰箱上。

D 值的預設是設定值為 D1。*

後面板可以取下進行清潔（請參閱清潔乾燥後面板*）。在不使用後面板操作冰箱時，需要將 D 值設定為 D2。*

選擇設定*

- ▶ 在客戶功能表中設定值。（請參閱 控制概念）。

提醒

提醒音效為「嗶」聲，且會在顯示幕上顯示出符號。訊號聲會越來越大聲，直至警示音停止為止。

更換 FreshAir 活性炭濾網

當需要更換空氣濾網時，會顯示出此訊息。

- ▶ 每六個月更換一次空氣濾網。
- ▶ 按下「確定」，以確認訊息。
- ▷ 運作間隔會重設。
- ▷ 空氣濾網可以確保冰箱中的空氣品質。

啟用設定

- ▶ 啟用／停用（請參閱 控制概念）。

控制

重設

此功能會將所有設定重設為原廠設定。目前為止進行的所有設定，將會重設為原始值。

啟用設定


- ▶ 啟用（請參閱 控制概念）。

關閉冰箱電源

此設定可以關閉整台冰箱的電源。

關閉整台冰箱

- ▶ 關閉 IceMaker 製冰功能。*
- ▶ 啟用／停用（請參閱控制概念）。
- ▷ 關閉：顯示幕變成黑色。

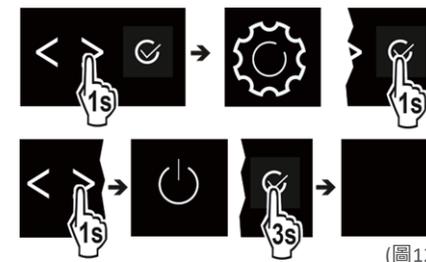

■故障訊息

故障訊息會顯示在顯示幕上。總計有兩種故障訊息：

訊息：一般程序的提醒。執行此類程序可以消除訊息。

警告：在發生故障時顯示。除顯示在顯示幕外，還會發出警示音。警示音會越來越大聲，直至輕觸顯示幕表示確認為止。您可以自行解決簡易的問題。發生嚴重的瑕疵問題時，請務必聯繫客戶服務部。

警告：

關閉冰箱門

若冰箱門開啟時間過長，則會顯示出此訊息。您可以設定顯示此訊息的時間長度。

- ▶ 停止警報：確認訊息。

- 或者 -

- ▶ 關閉冰箱門。

停電

若冷凍室的溫度因為停電而上升時，即會顯示出此訊息。在復電之後，冰箱會繼續以設定溫度運作。

- ▶ 停止警報：確認訊息。
- ▷ 顯示溫度警報（請參閱溫度警報）。

控制

溫度警報

若冷凍室的溫度不符合設定溫度時，會顯示出此訊息。
造成溫度差異的可能原因，如下所示：

- 放入高溫的新鮮食物。
- 在重新整理和取出食物時，過多溫暖的室溫流入冰箱。
- 停電一段時間。
- 冰箱故障。

在故障排除之後，冰箱會繼續以設定溫度運作。

- ▶ 確認顯示內容。
- ▷ 顯示出最高溫度。
- ▶ 再次確認顯示內容。
- ▷ 顯示出狀態顯示畫面。
- ▷ 顯示出目前溫度。

錯誤

若冰箱發生故障，則會顯示出此訊息。冰箱組件表示故障。

- ▶ 開啟冰箱門。
- ▶ 記下故障代碼。
- ▶ 確認訊息。
- ▷ 提示音停止。
- ▷ 顯示出狀態顯示畫面。
- ▶ 關閉冰箱門。
- ▶ 聯繫客服人員（請參閱客戶服務）。

訊息：

水槽

若水槽中的水不夠時，會顯示出此訊息。

- ▶ 請將水槽注滿。
- ▷ IceMaker 製冰系統會製作冰塊。
- ▶ 當水槽滿位時會顯示出以下訊息：檢查浮子是否卡住。
- ▶ 若有必要時，將水排空，使用棉花棒等纖細物品釋放浮子。
- ▶ 當水槽滿位時會顯示出以下訊息：聯繫客服人員（請參閱客戶服務）。

控制

插入 IceMaker 製冰抽屜*

若 IceMaker 抽屜開啟，則會顯示出此訊息。

- ▶ 推入 IceMaker 抽屜。
- ▷ 該訊息會隨之消失。
- ▷ IceMaker 會製作冰塊。

DemoMode 展示模式

若顯示幕上出現「D」，則表示Demo模式已啟動。此選項是專為零售商而設計，會關閉所有的冷卻功能。

停止 DemoMode 展示模式

若在顯示幕上看到以下內容：

- ▶ 在倒數計時期間內確認顯示的內容。
- ▷ DemoMode 展示模式已關閉。


若計時器未運作：

- ▶ 拔下冰箱插頭。
- ▶ 再插上冰箱插頭。
- ▷ DemoMode展示模式已關閉。

特色

■ 冰箱門支架

移動 / 取下冰箱門支架

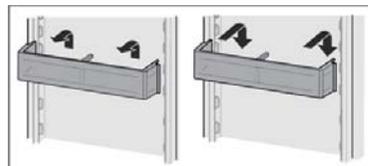


(圖13)

- ▶ 將支架向上滑動。
- ▶ 向前拉動。
- ▶ 以相反的順序重新插入。

拆卸冰箱門支架

冰箱門支架可取下進行清潔。

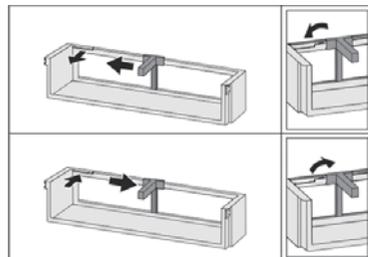


(圖14)

- ▶ 拆卸冰箱門支架。

■ 層架

調整 / 取下層架


拉出式止擋可以防止層架意外拉出。

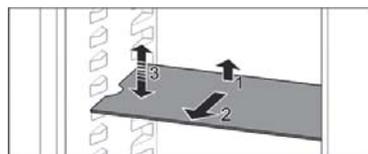

(圖15)


- ▶ 提起層架，然後向前拉動。
- ▷ 排列側滑軌。
- ▶ 調整層架的高度將其提起或降下至需要的高度，然後滑入。

-或者-

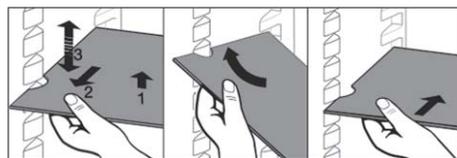

(圖16)

- ▶ 完整取下層架：向前拉出。
 - ▶ 輕鬆拆卸：將層架傾斜放置。
 - ▶ 再次插入層架。將其滑到底。
 - ▷ 拉出式止擋指向下方。
 - ▷ 拉出式止擋是位於前方支架的後方。
- 您也可以取下EasyFresh冷藏室上方的櫃架。

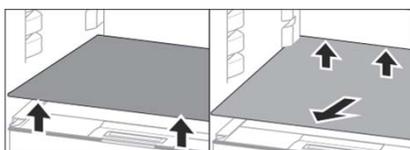

(圖17)

取下櫃架：

若已取下 IceMaker製冰系統：

- ▶ 提起前方和後方的層架。
- ▶ 朝您的方向拉出。

請勿在冷藏室蓋板上存放任何食物！

插入層架：

- ▶ 將層架傾斜放置，朝後方傾斜。
- ▷ 拉出式止擋指向下方。
- ▶ 將層架滑入至定位。

拆卸層架

層架可以拆下進行清潔。



(圖18)


- ▶ 拆解櫃架。

特色

■ 分隔板*


使用分隔板

拉出式止擋可以防止層架意外拉出。

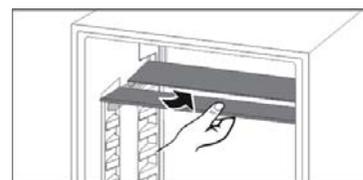

(圖19)

- ▶ 如圖所示，將分隔板推向下方。

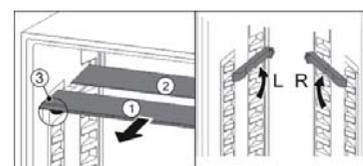

(圖20)

調整高度：

- ▶ 從前方拉出玻璃面板圖20 (1)，一次拉出一個。
- ▶ 鬆開支撐軌，調整至需要高度之後卡入。

- ▶ 一次滑入一塊玻璃面板。

▷ 將拉出式止擋平放於前方，即在支撐軌的後方。

▷ 較高的拉出式止擋在後方。

使用兩個櫃架：

- ▶ 以一隻手撐住玻璃面板，並將其拉至前方。

▷ 玻璃面板圖20(1) 及飾條在前方。


▷ 止擋圖20(3) 指向下方。

VarioSafe

VarioSafe可以放置小巧的食物和包裝、罐子與玻璃杯。

使用 VarioSafe個別抽屜*

可以取出抽屜，並在2個不同高度滑回。即可輕鬆地將較高的物品放入抽屜中。

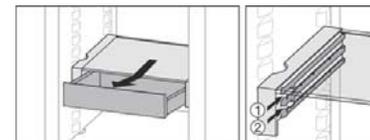


(圖21)

- ▶ 取出抽屜。
- ▶ 將其滑回至需要高度圖21(1)或圖21(2)。

重新調整 VarioSafe 個別抽屜位置

您可以變更整個VarioSafe個別抽屜的高度。

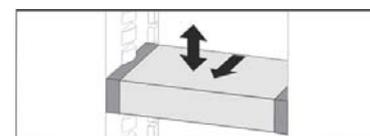


(圖22)

- ▶ 向前拉動。
- ▶ 排列側滑軌。
- ▶ 向上或向下調整至需要的高度。
- ▶ 往後滑動。

取下整個 VarioSafe個別抽屜

您可以將 VarioSafe 視為整體取下。

- ▶ 向前拉動。
- ▷ 排列側滑軌。

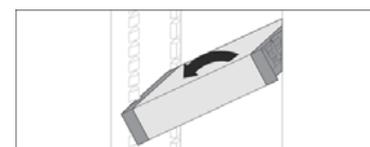


(圖23)

- ▶ 向側邊傾斜，然後朝您的方向拉出。

特色

拆解VarioSafe個別抽屜

您可以將 VarioSafe 取出進行清潔。

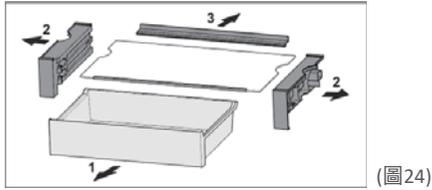


(圖24)

► 拆解 VarioSafe

烤盤放置空間

抽屜上方的空間可以放置烤盤圖1(8)。

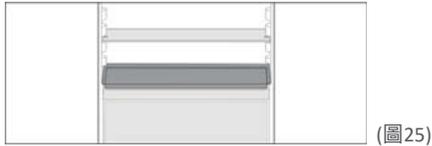

(圖25)

確保符合以下條件：

- 請務必符合最大烤盤尺寸（請參閱 技術規格）。
- 烤盤會冷卻至室溫。
- 最低之冰箱門支架應至少有一個位置的高度。

冰箱門開啟至 90°：

- 將烤盤滑動至下方側滑軌。

■ 抽屜

抽屜可以取下清潔。

在更換抽屜之前，可以先存放於下方櫃架上。


取出／插入抽屜的方式會因為拉出式系統而異。您的冰箱可能具備各種拉出式系統。

附註：若通風不足，則會增加能耗及降低冷卻效果。

- 底層抽屜留在冰箱中！
- 務必使內壁的風扇通風口保持暢通！

取出抽屜


無滑拉式系統的抽屜

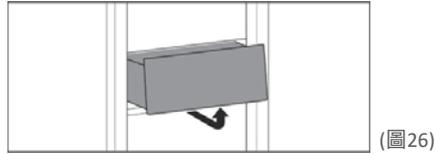

(圖26)

- 如圖所示取出抽屜。


滑軌上的抽屜

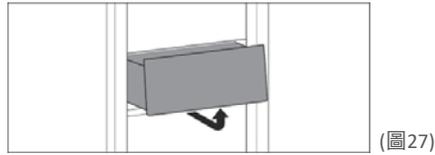

(圖27)

- 如圖所示取出抽屜。


伸縮滑軌上的抽屜

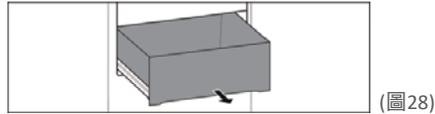

(圖28)

確保符合以下條件：

- 抽屜已完全拉出（請參閱圖26）。
- 可以完整延伸：*

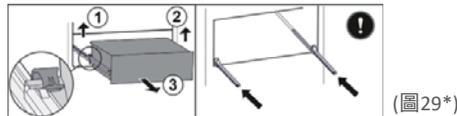


(圖29*)

- 提起左側夾鉗，同時將左側抽屜往前拉圖 29 (1)。
- 提起右側夾鉗，同時將右側抽屜往前拉圖 29 (2)。
- 將抽屜拉出至前方圖 29 (3)。
- 將軌道往內滑入。


特色

部分拉出式冷藏室：*

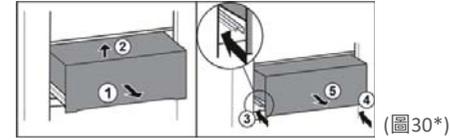

(圖30*)

- 將抽屜拉出一半圖 30(1)。
- 提起抽屜前方圖 30 (2)。
- 插入左側滑軌圖 30 (3)。
- 插入右側滑軌圖 30 (4)。
- 將抽屜拉出至前方圖 30 (5)。

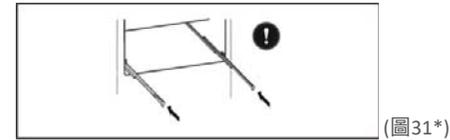


(圖31*)

若取出抽屜後，滑軌未完全插入：

- 將滑軌推到底。

插入抽屜


無滑拉式系統的抽屜

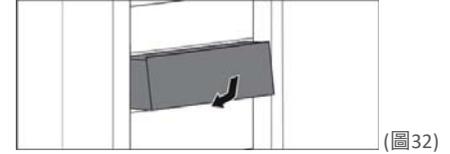

(圖32)

- 如圖所示插入抽屜。

滑軌上的抽屜

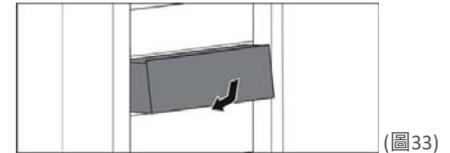


(圖33)

- 如圖所示插入抽屜。

伸縮滑軌上的抽屜


可以完整延伸：*

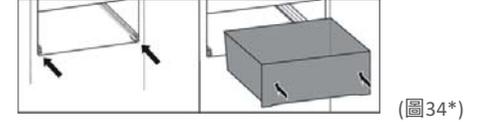

(圖34*)

- 將軌道往內滑入。
- 將抽屜置於滑軌上。
- 往回推到底。
- 可以完整延伸：後方鎖扣會發出喀嗒聲。

部分拉出式冷藏室：*

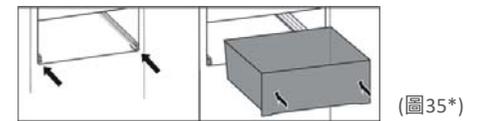

(圖35*)

- 將軌道往內滑入。
- 將抽屜置於滑軌上。
- 往回推到底。

EasyFresh-Safe 保鮮抽屜

您可以取下冷藏保鮮抽屜進行清潔。

取下保鮮蓋




(圖36)

在抽屜取出時：

- 從前方將蓋子往上拉至固定零件的開口處圖 36 (1)。
- 從後方提起，並向上拉出圖 36 (2)。

特色

插入保鮮蓋

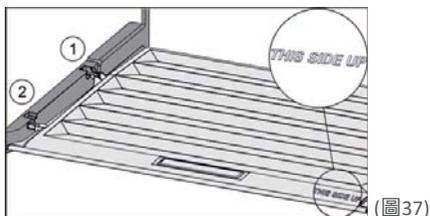

(圖37)


若「此面朝上」的文字朝上時：

- ▶ 將保鮮蓋邊緣插入後方支架的開口處 (圖 37 (1))，並卡入至定位圖 37 (2)。
- ▶ 將保鮮蓋置於需要的位置 (請參閱 調整溼度)。

調整溼度

透過調整冷藏室保鮮蓋，可以自行調整抽屜內的溼度。

冷藏室保鮮蓋與抽屜相連，可以利用櫃架或額外的抽屜隱藏。

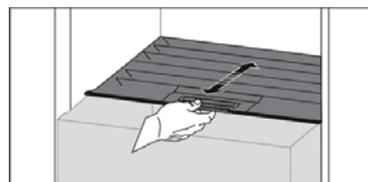

(圖38)

空氣溼度低

- ▶ 開啟抽屜。
- ▶ 將冷藏室保鮮蓋向前滑動。
- ▷ 抽屜關閉時：保鮮蓋和冷藏室之間有縫隙。
- ▷ 冷藏室中的空氣溼度會減少。

空氣溼度高

- ▶ 開啟抽屜。
- ▶ 將保鮮蓋滑回。
- ▷ 抽屜關閉時：保鮮蓋會密封冷藏室。
- ▷ 冷藏室中的空氣溼度會增加。

若冷藏室中的溼度過高：

- ▶ 選擇「空氣溼度低」設定。
- 或者-
- ▶ 使用一塊布擦除過多的溼氣。

IceMaker製冰

IceMaker製冰時會利用冷藏部分的水槽製作冰塊。水槽也可以提供冰涼的飲用水。

IceMaker 製作的冰塊僅供家庭使用。

確保符合以下條件：*

- IceMaker已清潔 (請參閱「保養」)。
- 水槽已清潔 (參閱「保養」)。
- IceMaker 抽屜已經完全插入。

將水槽注滿

⚠ **警告！水質不乾淨！汙染。**

- ▶ 僅可以使用飲用水注滿水槽。
- ▶ 若不使用IceMaker：請清空水槽的水 (請參閱清潔 IceMaker*)。

警示：含糖飲料！會導致IceMaker損壞


- ▶ 僅可注入冷飲用水。

附註：使用過濾後的飲用水，可以確保製作出口感最佳的冰塊。

使用市售的飲用水濾芯即能取得此種水質。

▶ 請務必使用過濾後的飲用水注滿水槽。IceMaker的水是來自於水槽 (請參閱「冰箱一覽」)。

若水槽為空時，顯示幕  會出現以下提醒 (請參閱故障訊息)。

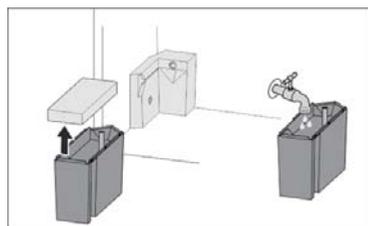

(圖39)

特色

- ▶ 朝您的方向拉出水槽。
- ▶ 取下蓋子。
- ▶ 使用飲用水注滿水槽。
- ▶ 蓋上蓋子。
- ▶ 將水槽插入支架中，然後滑到底。

製作冰塊


冰塊的數量取決於冷凍溫度。溫度越低，系統在特定時間內製作的冰塊越多。

IceMaker製冰機在初次啟動之後，製造第一批冰塊的時間可能長達 24 小時。

- ▶ 啟用 IceMaker 製冰功能 (請參閱 控制概念)。
- ▶ 在製作大量冰塊時：啟用 MaxIce 功能 (請參閱控制概念)。
- ▶ 在製作大量冰塊時：移動 IceMaker 抽屜的分隔器，或將其完全取下。
- ▶ 將冰塊均勻地分布於抽屜中，以增加數量。
- ▶ 關閉抽屜：IceMaker會再次自動開始製作冰塊。

附註：當IceMaker抽屜中的冰塊達到一定高度時，會立即停止製作冰塊。IceMaker 不會讓冰塊裝滿抽屜。

VarioSpace多樣化空間

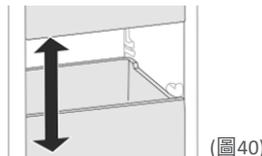

(圖40)


您可以從冰箱中取出抽屜和玻璃面板。可以提供更多的空間放置大型食物，例如禽肉、肉塊、大型野味和較高的烘焙產品。然後，您可以將這些食物完整冷凍，以備日後使用。

- ▶ 請注意抽屜和玻璃面板的重量限制 (請參閱技術規格)。

配件

蛋架可以拉出及轉動。您可以使用蛋架的兩側，標示購買日期等內容。

使用蛋架

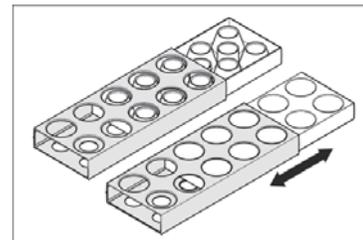

(圖41)

- ▶ 上層：存放雞蛋。
- ▶ 下層：存放鵪鶉蛋。

瓶架固定器


使用瓶架固定器



(圖42)

- ▶ 將瓶架固定器推向水瓶。
- ▷ 防止水瓶翻倒。

取下瓶架固定器

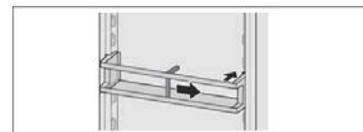

(圖43)

- ▶ 將瓶架固定器向右推到底。
- ▶ 將瓶架固定器向後推，即可取下。

保養

■FreshAir 活性碳濾網


FreshAir活性碳濾網位於風扇上方的隔室內。

可以確保最佳的空氣品質。

- 活性碳濾網應每 6 個月更換一次。
- 在設定提醒後，顯示幕上會顯示出提醒更換的訊息。
- 活性碳濾網可以視為一般家庭垃圾處理。

附註：您可以在Liebherr家用電器商店 (home.liebherr.com) 購買 FreshAir 活性碳濾網。


取下 FreshAir 活性碳濾網

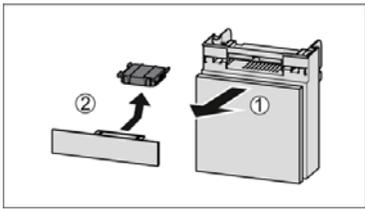

(圖44)

- ▶ 拉出隔室圖44(1)。
- ▶ 取下活性碳濾網圖44(2)。

插入 FreshAir 活性碳濾網

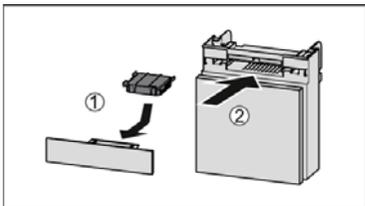

(圖45)

- ▶ 如圖示插入活性碳濾網圖45(1)。
 - ▷ 使活性碳濾網卡入至定位。
- 若活性碳濾網朝下：
- ▶ 如圖45(2)所示推動隔室。
 - ▷ 現在活性碳濾網已可以使用。

為冰箱除霜

為冷藏室除霜

除霜會自動執行。解凍程序產生的水會透過排水口排出及蒸發。

內壁會形成水滴或一層薄霜或薄冰，這是冰箱功能的正常現象。請勿去除。* 裝置的能源最佳化控制可能會導致短暫形成一層霜或冰。

- ▶ 定期清潔排水口（請參閱清潔冰箱）

利用 NoFrost為冷凍室除霜

NoFrost系統會自動執行除霜。水氣會沉積在蒸發器上、定期除霜和自然蒸發。冰箱無須進行人工除霜。

■清潔冰箱

準備

⚠ **警告！觸電危險！**

- ▶ 拔下冰箱接頭或中斷電源。

⚠ **警告！起火風險！**

- ▶ 請勿造成冷媒循環迴路損壞。
- ▶ 清空冰箱。
- ▶ 拔下電源接頭。

-或者-

- ▶ 啟用CleaningMode清潔模式（請參閱CleaningMode 模式）。

清潔內部

⚠ **警告！清潔不當！損害冰箱。**

- ▶ 僅可使用柔軟的清潔布和 pH 中性通用清潔劑。
- ▶ 請勿使用可能會造成刮痕的研磨性海綿或鋼絲絨。
- ▶ 請勿使用任何刺激或研磨性清潔劑，以及任何含有沙子、氯化物或酸性物質的清潔劑。

保養


- ▶ 塑膠表面：使用乾淨的軟布、溫水和少量清潔劑進行清潔。
- ▶ 金屬表面：使用乾淨的軟布、溫水和少量清潔劑進行清潔。
- ▶ 排水口 圖1 (10)：使用棉花棒等纖細物品清除任何沉積物。

清潔乾燥後面板*

乾燥後面板可以取下進行清潔。


取下後面板

- ▶ 取下所有的設備零件。

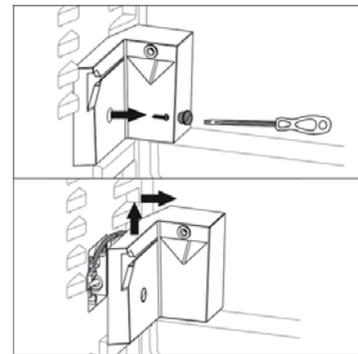

(圖46)

- ▶ 使用星形起子鬆開水槽支架。
- ▷ 支架透過許多連接與側面板相連，無法完全取下。

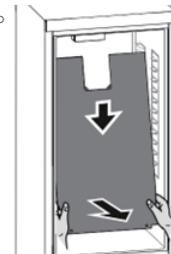

(圖47)

- ▶ 使用雙手握住後面板底部，用力向下拉。
 - ▶ 將後面板從底端拉出至前方。
 - ▷ 後面板已取下。
- 若想要在取下後面板後繼續操作冰箱：
- ▶ 將 D 值設為 D2（請參閱「D 值」*）。

插入後面板



(圖48)

- ▶ 確保冰箱已經完全清空。
- ▶ 將後面板從下方往上方滑入。
- ▶ 用力將後面板的左側向後按壓。
- ▷ 後面板會卡入至定位。
- ▶ 將水槽支架的螺絲旋緊至定位。
- ▶ 插入設備零件。
- ▶ 將 D 值設為 D1（請參閱「D 值」*）。

清潔組件

警告！清潔不當！損害冰箱。

- ▶ 僅可使用柔軟的清潔布和 pH 中性通用清潔劑。
- ▶ 請勿使用可能會造成刮痕的研磨性海綿或鋼絲絨。
- ▶ 請勿使用任何刺激或研磨性清潔劑，以及任何含有沙子、氯化物或酸性物質的清潔劑。

使用乾淨的軟布、溫水和少量清潔劑清潔：

- 冰箱門支架
- 櫃架
- 分隔板*
- VarioSafe個別抽屜*
- EasyFresh-Safe 保鮮蓋
- 抽屜

請注意：請勿抽屜的磁鐵取下。磁鐵可以確保 IceMaker 正常運作。*

- IceMaker 製冰抽屜的分隔器

保養

使用溼布清潔：

- 伸縮滑軌

請注意：軌道中的油液是用於潤滑，不可去除！

在洗碗機中清洗時的溫度最高可達60°C：

- 瓶架
- 分隔板支撐架
- IceMaker 製冰水槽和水槽蓋*
- 蛋架
- 製冰盒*
- 冰塊鏟*

▶ 拆卸組件：請參閱相關章節。

▶ 清潔組件。

清潔 IceMaker 製冰系統*

IceMaker 有多種清潔方式。以下情況需要進行清潔：

- 初次操作
- 停止使用超過 48 小時。

確保符合以下條件：

- 水槽乾淨及已注滿水(請參閱注滿水槽)。
- IceMaker 抽屜已清空。
- IceMaker 抽屜已定位。
- IceMaker 模式已啟動(請參閱控制概念)。

初次使用或長時間未使用

使用 TubeClean 功能清潔 IceMaker。

▶ 將 1.5 公升之空容器（最大高度為 10 公分）放入 IceMaker 下的抽屜。

▷ 啟用 TubeClean 功能(請參閱控制概念)。

▷ 清洗程序已準備就緒（最多 60 分鐘）：
符號閃爍。

▷ 水管已清洗：符號閃爍。

▷ 清洗程序完成：功能會自動關閉。

▷ 取下 IceMaker 抽屜，然後取出容器。

▷ 使用溫水和少量清潔劑清潔 IceMaker 抽屜。

▷ 將 IceMaker 抽屜推入。

▷ 系統會開始自動製作冰塊。

▶ 將在 24 小時後製作的第一批冰塊全部丟棄。

若需要清潔時

使用手清潔 IceMaker。

▶ 取出 IceMaker 抽屜，使用溫水和少量清潔劑進行清潔。

▷ 將 IceMaker 抽屜推入。

▷ 系統會開始自動製作冰塊。

在清潔後

▶ 擦乾冰箱和組件。

▶ 插上冰箱插頭，開啟電源。

▶ 啟用 SuperFrost 急速冷凍(請參閱功能)。

溫度夠低：

▶ 將食物放入冰箱。

▶ 定期重複清潔。

客戶協助

■ 技術資料

溫度區	
冷藏	2 °C 至 9 °C
冷凍	-26 °C 至 -15 °C

最大冷凍量/24 小時	
冷凍區	參照型號銘牌，冷凍能力.../24 小時

最大裝載重量			
裝備	冰箱寬度 550 mm (參照安裝 冰箱尺寸)	冰箱寬度 600 mm (參照安裝 冰箱尺寸)	冰箱寬度 700 mm (參照安裝 冰箱尺寸)
玻璃隔板的抽屜	12kg	15kg	--

烤盤最大尺寸	
寬度	466 mm
深度	386 mm
高度	50 mm

IceMaker 製冰量*	
製冰量/24小時	溫度為 -18 °C 時: 1.2kg 冰塊
最大製冰量/24小時	啟用 MaxIce 功能時: 1.5kg 冰塊

■ 運作雜音

冰箱在運作時會發出不同的雜音。

- 溫度較高時，冰箱使用的能源較少，但是運作時間較長。此時較安靜。
- 溫度較低時，食物的冷卻速度較快。此時聲音較大。

範例：

- 啟動功能（請參閱功能）
- 風扇正在運作
- 最近放入食物
- 周圍的環境溫度較高
- 冰箱門開啟了一段時間

冒泡聲或潑水聲

→ 冷煤劑流入冷卻迴路。

▶ 正常運作雜音。

嘶嘶聲

→ 冷煤劑噴入冷卻迴路。

▶ 正常運作雜音。

嗡嗡聲

→ 冰箱正在製冷。音量取決於製冷功率。

▶ 正常運作雜音。

吸取雜音

→ 正在開啟和關閉減震冰箱門。

▶ 正常運作雜音

嗡嗡聲和沙沙聲

→ 風扇正在運作。

▶ 正常運作雜音。

喀嗒聲

→ 組件開啟和關閉。

▶ 正常開關雜音。

碰撞聲或嗡嗡聲

→ 閘門或擋板正在運作。

→ 水槽泵浦正在運作。*

▶ 正常開關雜音。

震動

→ 安裝不當

▶ 故障雜音

▶ 檢查安裝。將冰箱調整至水平。

碰撞聲

→ 組件、冰箱內的物品發出聲音

▶ 故障雜音

▶ 固定組件。物品之間保留充分空間。

■ 技術故障

設備的設計和製造可保證功能的安全和較長的使用壽命。但如果在運作過程中出現故障，請檢查故障是否因操作錯誤而導致。在此情況下，即使在保固期內，產生的費用也必須由您承擔。您可以自行排除下列故障。

客戶協助

冰箱是設計與製造為確保能可靠地運作，且具備長時間的使用壽命。在操作過程中發生故障時，請先檢查是否因操作錯誤而造成。若是，則即使在保固期內，仍必須支付人工和維修費用。可以自行解決下列故障。

故障	原因	固障排除
冰箱無法運作。	冰箱電源未開啟	開啟冰箱電源。
	電源插頭未正確插入插座	檢查電源插頭。
	電源插座的保險絲發生問題	檢查保險裝置。
	停電	· 請勿開啟冰箱門。 · 保護食物：若長時間停電時，請將冷凍冰袋置於食物上方或使用其他冷凍室。 · 請勿將已解凍的食物再次冷凍。
冰箱的溫度不夠冷。	冰箱插頭未正確連接冰箱	檢查設備插頭。
	冰箱門未正確關閉	關閉冰箱門。
	通風不夠	將通風格柵周圍保持清空，並進行清潔
	環境溫度過高	解決方法：（請參閱冰箱使用範圍）
	冰箱開啟次數過多或時間過長	等待與觀察是否可以自行將冰箱修正至需要的溫度。若無法修正時，請聯繫客戶服務部門（請參閱客戶服務）。
	在未使用 SuperFrost 的情況下，在冰箱中放入過多的新鮮食物。	排除故障：（參照SuperFrost急速冷凍）
	溫度設定不正確	將溫度調低，並於 24 小時後確認。
	冰箱過度接近熱源(烤箱、散熱器等)	請將冰箱或熱源移開。
冰箱未正確安裝於凹槽中。	檢查冰箱是否已正確安裝、門是否正確關閉	
冰箱門密封條有瑕疵或因其他原因而需要進行更換。	冰箱門密封條可以更換。無須使用特殊工具即可進行更換	聯繫客戶服務部門（請參閱客戶服務）
冰箱內堆積過多結冰或水汽凝結	冰箱門密封條可能會從溝槽中滑出	檢查冰箱門密封條是否正確密封於溝槽中。

故障	原因	固障排除
IceMaker 未製作冰塊	IceMaker 模式未啟動。	啟用IceMaker 模式。
	IceMaker的抽屜未正確連接	將抽屜正確推入。
	水槽未正確推入。	將水槽推入。
	水槽內的水量不夠。	請將水槽注滿。
內部照明燈未亮起	冰箱電源未開啟。	開啟冰箱電源。
	冰箱門開啟時間超過15分鐘	內部照明在門打開大約15分鐘後自動關閉。
	LED 照明燈故障或外蓋損壞	警告！觸電受傷危險！ 護蓋下方設有帶電零件。僅可由客服人員或已接受訓練的人員更換或維修內部 LED 燈。

客戶協助

■客戶服務

首先，請先確認是否可以自行修復錯誤（請參閱客戶協助）。若無法自行修復，請聯繫客戶服務部。

請參閱隨附之「Liebherr-Service」手冊中的地址。

⚠ 警告！非專業維修！會造成受傷。

- ▶ 僅可由維修人員進行與冰箱和電源線有關的維修作業及操作（請參閱保養）。
- ▶ 僅可由製造商、製造商客戶服務部門或類似之合格人員更換損壞的電源線。
- ▶ 若為配備 IEC 接頭的電器，則可由客戶進行更換。

聯繫客服人員

確認已備妥以下電器資料：

- 電器名稱（型號和索引）
- 服務號碼（服務）
- 序列號碼 (S no.)

▶ 在顯示幕上查找冰箱資訊（請參閱資訊）。

-或者-

- ▶ 查看銘牌上的冰箱資訊（請參閱型號銘牌）。
- ▶ 記錄冰箱資訊。
- ▶ 提供以下資訊給客戶服務部門：冰箱資料。
- ▶ 可以協助我們為您提供更快、更準確的服務。
- ▷ 依據客服人員提供的其他說明進行操作。

■型號銘牌


型號銘牌位於冰箱內側的抽屜後方。

(1) 冰箱說明

(2) 服務號碼

(3) 序號

▶ 記下型號銘牌上的資料。

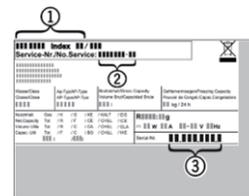

(圖20)

停機

- ▶ 清空冰箱。
- ▶ 關閉 IceMaker 功能。
- ▶ 關閉冰箱電源（請參閱設定）。
- ▶ 拔下電源接頭。
- ▶ 若有需要時，拔下冰箱插頭：同時左右移動以將其取下。
- ▶ 清潔冰箱（請參閱清潔冰箱）。
- ▶ 讓冰箱門保持開啟，以避免異味堆積。

廢棄處理

冰箱處理準備事項

Liebherr在部分電器中使用電池。基於環境原因，歐盟立法規定終端使用者在處理舊電器之前必須取出電池。若是您的電器中含有電池，則會黏貼對應的通知。



燈具-若可以在不損壞燈具的情況下自行拆下時，請在處理之前拆除燈具。

- ▶ 停止使用電器。
- ▶ 具備電池的電器：取出電池。若需要相關說明，請參閱保養章節。
- ▶ 若有可能：在不損壞燈具的情況下進行拆除。

使用環保方式處理冰箱

- 本電器內含具有價值的材料，必須與未分類的都市廢棄物分開處理。
- 將電池與舊電器分開處理。您可以將電池免費歸還至零售商、回收中心和可回收材料收集中心。
- 燈具-將取下的燈具交由個別的回收系統處理。



⚠ 警告！冷媒和機油洩漏！可能會起火。

本冰箱內含之冷卻劑為環保物質，同時為可燃物質。本冰箱內含之油液為可燃物質。若洩漏之冷卻劑和油液的濃度夠高，並接觸到外部熱源時可能會起火。

- ▶ 請勿損壞冷卻迴路和壓縮機的管線。
- ▶ 在運送冰箱時，請勿使其受損。
- ▶ 依據上述規定處理電池、燈具和冰箱。

設備名稱：電冰箱 Equipment name		型號（型式）：ICNh 5133、ICNh5123 Type designation(Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominateddiphenyl ethers (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
冷媒系統(含壓縮機, 蒸發器, 散熱器等)	○	○	○	○	○	○
風扇馬達	○	○	○	○	○	○
除霜加熱系統(含感溫器)	○	○	○	○	○	○
機身(金屬與塑料)	○	○	○	○	○	○
其他(容器等配件)	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.