德國LIEBHERR利勃

SUIK1510 冷藏箱說明書

7086642 - 00

LIEBHERR

總代理
KE嘉儀企業股份有限公司
成立於1968年，每個細節都用心，每個環節都關心
維修專線：台北(02)2627-2199 **新竹**(03)553-4998
台中(04)2381-8388 **高雄**(07)550-5398
網　　址：http://ke.kenk.com.tw

嘉儀企業 代理產品系列

德國Fissler菲仕樂精品鍋具
德國LIEBHERR利勃冰箱
德國Miele精品家電
德國嘉儀HELLER家電
日本Chikuma廚餘機
日本INADA稻田按摩椅
台灣HOBOT玻妞清潔機器人
台灣嘉儀小家電
義大利ARISTON阿里斯頓家電
義大利FABER抽油煙機
葡萄牙Airfree空氣殺菌機
奧地利Artweger亞維格晾曬架
丹麥BODUM生活美學用具
英國E&M ACTIVE按摩精品
韓國NOVITA諾維達智能便座
韓國Wordin遠紅外線烤箱

0221202088

CONTENTS

機器介紹 01

一般安全資訊 02

控制面板介紹 06

操作使用說明 07

保養 12

清潔 13

售後服務 14

故障排除 15

報廢 18

附錄-安裝說明 19

製造商持續進一步開發所有種類與機型。因此，請理解我們必須保有變更設計、設備及技術的權利。

為瞭解新機器的所有優點，請詳細閱讀這些手冊內含之資訊。

本說明書適用於多種機型，但可能有所差異。

與特定機器有關的文字以星號(*)表示。

動作說明以▶標示，動作結果以▷標示。

機器介紹

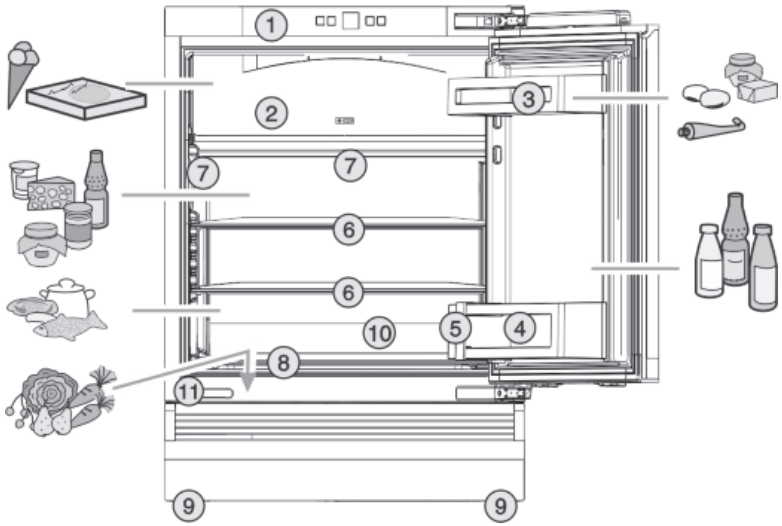

(1)操作面板
(2)冷凍室*
(3)奶油及乳酪盒
(4)置瓶層
(5)瓶架
(6)可調整位置之層板
(7)內部LED照明*
(8)嵌入式蔬果籃
(9)可調整高度的前後腳座
(10)排水
(11)嵌入式銘牌

***依據不同型號配備會有所不同**

注意事項

▶圖所示將食物放入本機器內，可使本機器在運轉期間節約能源。

▶交貨時以最佳能源效率的方式放置層板、抽屜及置物籃。

本機器使用範圍

預定用途

本機器僅適合用於在家庭或類似家庭的環境中冷卻食品，例如：

- 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
- 農莊及旅館、汽車旅館及其他居住型環境。
- 民宿型態之環境或餐飲及類似的非零售應用。

本機器可嵌入至檯面下方。不允許任何其他類型之用途。

可預知的誤用情況

明確禁止以下應用：

- 儲存及冷藏藥品、血漿、實驗試製劑或類似物質及醫療器材指令2007/47/EC規定之產品。
- 用於可能有爆炸風險的區域。

錯誤使用本機器可能導致存放的物品受損或可能變質。

氣候分類

視氣候分類而定，本機器設計為可在限定的環境溫度中操作。適用於本機器的氣候分類如銘牌上所示。

注意事項

►保持規定的環境溫度，以保證本機器正常運作。

氣候類型	適合的環境溫度
SN	10 °C至32 °C
N	16 °C至32 °C
ST	16 °C至38 °C
T	16 °C至43 °C

符合性

冷媒迴路已通過洩漏測試。安裝完成後，本機器符合適用的安全規定與指令2014/35/EU、2014/30/EU、2009/125/EG、2011/65/EU及2010/30/EU。

節能

- 注意保持通風。勿遮擋通風口或格柵。
- 勿將本機器置於陽光直射處、烤箱、暖器或類似裝置旁。
- 能耗取決於安裝條件，例如環境溫度(參見P2機器使用範圍)。若環境溫度並非標準溫度25°C，則能耗可能有所差異。
- 本機器的開門時間越短越好。
- 設定的溫度越低，能耗越大。
- 整齊放置食物(參見P1機器介紹)。
- 妥善包裝並密封所有食物。此可防止結霜。
- 只在需要時才將食物取出，以免過度回溫。
- 放入溫熱食物：先使其冷卻至室溫。

對使用者有危險：

- 兒童及身心或知覺障礙者或沒有經驗及知識的人可以使用本機器，唯須有人在旁監督，或其已接受安全使用本機器以及可能危險之說明。兒童不得在本機器附近嬉戲。兒童不得在沒有大人監督的情形下從事清潔和使用者維護工作。3至8歲的兒童可將物品放入本機器內或從本機器中拿取物品。除非有大人持續監督，否則勿使3歲以下兒童靠近本機器。
- 切斷本機器的電源時，務必握住插頭處。勿拉扯電源線。
- 若發生故障，請拔出電源插頭或解除保險絲。
- 勿使電源線受損。勿使用有瑕疵的電源線操作本機器。
- 若本機器需要修理或干預，或需要更換電源線時，只能由客服人員或其他受過此等訓練的專業人員進行。
- 若本機器需要修理或人為介入，或需要更換電源線時，只能由售後服務人員或其他受過此等訓練的專業人員進行。
- 只能按照說明書安裝、連接及丟棄本機器。
- 本機器只能在安裝後使用。
- 請妥善保存這些說明書並將其交給後續的物主。
- 本機器中的特殊用途燈泡（白熾燈、LED燈及螢光燈管）旨在為機器內部提供照明，不適合用於室內照明。

慎防著火：

- R600a為環保冷媒，但易燃。冷媒洩漏可能起火。
  - 不得破壞冷媒迴路。
  - 勿在本機器內使用明火或其他點火源。
  - 除了製造商所建議的電器外，不得在食物儲藏室內使用其他的電器。
  - 電器外殼或嵌入構造的通氣孔須保持暢通。
  - 除了製造商建議的方法外，不得使用機械工具或其他工具來加速除霜的過程。
- 勿於本機器內存放爆炸品或使用可燃推進劑，例如丁烷、丙烷、戊烷等之噴劑。如欲辨別這些噴霧罐，請查看罐子上的成分表或火焰符號。可能散逸的氣體可能因電氣元件而起火。
- 請務必將酒精性飲料或其他含酒精的包裝置於密閉容器內。任何可能漏出的酒精都可能因電氣元件而起火。

控制及顯示

慎防翻覆及墜落：

- 勿將基座、抽屜、門等當作台階或支撐使用。此特別針對兒童而言。

慎防食物中毒：

- 勿食用已存放過久的食物。

慎防受傷及受損：

- 高溫蒸汽可能導致受傷。除霜時，勿使用電熱或蒸汽清潔裝置、明火或除霜噴劑。
- 勿使用尖銳物品除冰。

慎防碾壓：

- 開門及關門時切勿抓握鉸鏈處，以免手指夾傷。

本機器上的符號：

	符號可能位於壓縮機上。係指壓縮機內的油且表示具有以下危險：吞食或吸入可能導致死亡。此僅針對回收時。正常操作時沒有危險。

請遵守其他章節的具體資訊：

⚠	**危險**	表示涉及直接危險的情況，若未避免，可能導致死亡或身體重傷。
⚠	**警告**	表示若未避免則可能導致死亡或身體重傷之危險情況。
⚠	**注意**	表示若未避免則可能導致身體輕度或中度受傷之危險情況。
	小心	表示若未避免則可能導致財產受損之危險情況。
	注意事項	表示有用的資訊及提示。

控制面板介紹

■控制面板SUIK1510

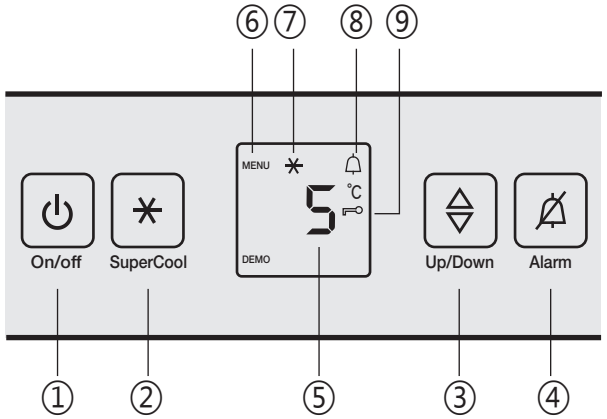

(圖2)

(1) 開 / 關按鍵
(2) SuperCool鍵
(3) 設定鍵
(4) 警報鍵
(5) 溫度顯示
(6) 選單符號
(7) SuperCool符號
(8) 警報符號
(9) 兒童安全鎖符號

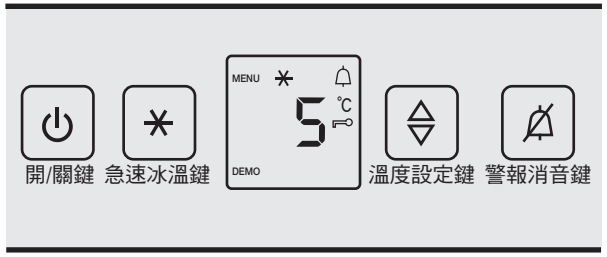

操作使用說明

開始使用

■打開本機器電源 ⏻

►將門板打開。

►按下圖2(1)開／關按鍵。

▷溫度顯示燈亮。開門時內部照明燈亮。本機器已通電。

▷若顯示「DEMO」，表示啟動展示模式。請聯絡售後服務。

■兒童安全鎖

防範兒童功能讓您能確保本機器不會因兒童嬉戲而意外關閉電源。

設定兒童安全鎖

進入設定模式：

►按壓圖2(2) SuperCool鍵約5秒。

▷顯示器上出現圖2(6)選單符號。

▷顯示器上 C 閃爍。

開啟功能：

►短按一下圖2(2) SuperCool鍵確認。

►顯示器上出現 C1。

▷短按一下圖2(2) SuperCool鍵確認。

▷顯示器上圖2(9)兒童安全鎖符號燈亮。

▷顯示器上 C 閃爍。

▷啟動兒童安全鎖功能。

如欲關閉該功能：

►短按一下圖2(2) SuperCool鍵確認。

▷顯示器上出現 c0。

►短按一下圖2(2) SuperCool鍵確認。

▷顯示器上 c 閃爍。

▷兒童安全鎖功能關閉。

退出設定模式：

►短按一下圖2(1)開／關按鍵。

▷溫度顯示再次顯示溫度。

■開門警報

如果門打開時間超過60秒，則會發出警示音。

門關閉後，警示音自動停止。

關閉警報音

只要冰箱門在打開門狀態，可將警示音關閉。

►按下圖2(4)警報鍵。

▷關閉警示音。

■冷藏室

冷藏室內的氣流循環導致不同溫度的區域。最低溫位置在蔬果抽屜正上方後側壁面處。最高溫位置在冷藏室頂端前方及門上。

食物冷藏

►將熟食、肉類及香腸製品等易腐壞的食物置於最冷區域的中間。將奶油及醃漬品置於上方區域。（參見機器介紹）*

►將易腐敗的食物，例如即食菜品、肉製品及香腸，置於最低溫區域。將奶油及醃漬品置於上方區域及門上（參見機器介紹）。

►使用可回收的塑膠、金屬、鋁質及玻璃容器和保鮮膜包覆。

►務必將有氣味或會傳遞味道的液體及食物置於密封容器內或加以包覆。

►食物之間應保留空隙以利良好的空氣流動。

►為防止瓶子翻覆：可調整移動瓶子固定板。

■設定溫度

溫度取決於以下因素：

- 開門的頻率
- 安裝地點的室溫
- 食物類型、溫度及數量

冷藏建議的設定溫度：5°C。

依序調整溫度。一旦到達2°C設定值時，會再次於9°C開始程序。

■SuperCool

利用SuperCool切換至最高冷卻性能，以達到更低的冷卻溫度。使用SuperCool快速冷卻大量食物。 建議在冷藏食物前4小時啟動SuperCool。*

SuperCool功能使用略多的能源。

利用SuperCool冷卻

►短按一下圖2(4)SuperCool鍵。

▷顯示器上圖2(7)SuperCool符號燈亮。

▷SuperCool啟動，冷卻溫度下降至最低溫度值。

▷SuperCool在12小時後自動解除。機器繼續以正常的節能模式運轉。

欲提早解除SuperCool

►短按一下圖2(2) SuperCool鍵。

▷顯示器上圖2(7) SuperCool符號燈熄滅。

▷SuperCool解除。

■層板

移動或取出層板，利用拉出擋塊以防止意外拉出層板。

►將層板稍微向上抬並略向前拉。

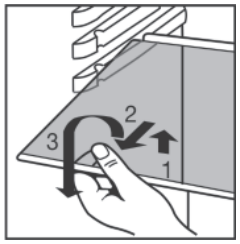

（圖3）

拆卸層板

►可將層板拆開以進行清潔。

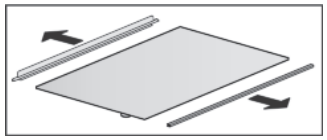

■門架

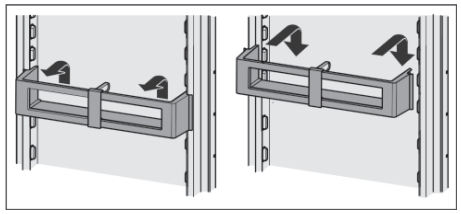

（圖4）

拆卸門架

►可將門架拆開以進行清潔。

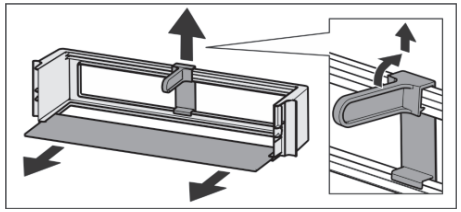

（圖5）

■蛋盒

可取出並旋轉蛋盒。可使用蛋盒的兩個部分，例如可按日期區分使用。

►例如可將雞蛋置於上部。

►將鵪鶉蛋置於下部。

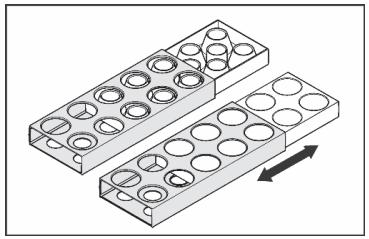

保養

■除霜

冷藏室除霜

冷藏室會自動除霜，霜水會自動排出蒸發。後方壁面上的水滴為除霜功能性調節的結果，是正常情況。

►定期清潔排水孔，以利除霜水排出(參見清潔)。

⚠ 警告

慎防受傷及受損

►勿使用非製造商建議之機械輔助工具或其他方式加快除霜過程。

►除霜時，勿使用電熱或蒸汽清潔裝置、明火或除霜噴劑。

►勿使用尖銳物品除冰。

►勿使冷媒迴路中的管件受損。

►請於除霜前一天啟動SuperFrost。

►切斷本機器的電源。

►拔出插頭。

►用報紙或毛毯包覆冷藏食物並置於蔭涼處。

►除霜時，請將機器門打開。

►取出掉落的冰塊。

►注意勿使除霜水流入廚房內。

►必要時，用海綿或抹布分次吸取除霜水。

清潔

清潔本機器

⚠ 警告

可能因高溫蒸汽而受傷或受損！高溫蒸汽可能導致灼傷並使表面受損。

►請勿使用任何蒸汽清潔劑！

小心

不當清潔將導致本機器受損！

►勿使用濃縮清潔劑。

►勿使用任何菜瓜布或研磨海綿或鋼絲絨。

►勿使用任何強效或具有磨蝕性的清潔劑，亦不得使用含沙、氯化物或酸性清潔劑。

►勿使用化學溶劑。

►勿損壞或移除本機器內的銘牌。其在客戶服務時非常重要。

►勿拉扯、彎曲或損壞電源線或其他元件。

►勿使清潔時的水流入排水槽、通風格柵或電氣部件內。

►請使用柔軟的清潔布及中性的萬用清潔劑。

►請使用適合與本機器內食物接觸的清潔及保養產品。

►清空本機器。

►拔出插頭。

►定期清潔通風格柵。

►用溫水及少量洗碗精清潔內外塑膠表面。

►清潔排水孔：用棉花棒等小工具去除沉積物。

►大多數的部件都可拆下清洗：參見相關章節。

►用手搭配溫水及少量洗碗精清洗各項裝置。

清潔後：

►擦乾機器及各項裝置。

►連接本機器並再次打開電源。

►將食物放回。

售後服務

先參閱列表(參見故障排除)判斷是否能自行排除故障。若否，請聯絡客戶服務表中所示之客服地址。

⚠ 警告

若未由專業人員進行維修，可能會受傷！

►只能由服務人員對本機器及電源線進行任何維修及未明確規定之操作。

►記錄本機器內左側銘牌上的圖7(1)機器名稱(2)服務編號及 (3)序號。

►通知客戶服務，述明故障情況、圖7(1)機器名稱(2)服務編號(3)序號。

▷以協助我們為您提供更快且更準確的服務。

►保持本機器的門關閉，等待客服人員到達。

►以延長食物保持低溫的時間。

►拔掉插頭（勿拉扯連接線）或關閉保險絲。

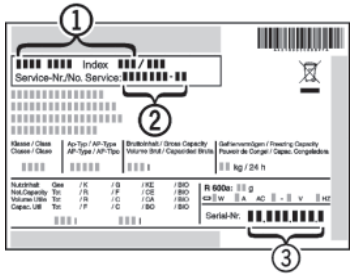

(圖7)

故障排除

本機器設計及製造上具有很長的使用壽命並能可靠運轉。但若仍於使用期間發生故障，請確認是否因操作不當而引起。在此情況下，即使在保固期內，您仍須支付所產生的費用。您或許能自行解決以下故障情況：

本機器未運轉

→未開啟本機器的電源。

►開啟本機器的電源。

→插頭未確實插入牆壁插座中。

►檢查插頭。

→牆壁插座的保險絲異常。

►檢查保險絲

壓縮機長時間運轉

→若只需要少量製冷，則壓縮機會切換至低速。雖然運轉時間因而增加，但可節能。

►這在節能模式中是正常的情況。

→**SuperCool**啟動。

►壓縮機運轉時間較長，以快速冷卻食物。這是正常情況。

本機器後方底部（壓縮機上）的LED每隔5秒不斷閃爍*

→發生故障。

►請聯絡售後服務。

噪音過大

→由於不同的速度階段，調速*壓縮機會產生不同的運轉噪音。

►此聲音是正常的。

冒泡聲及水流聲

→此噪音來自製冷迴路中的冷媒流動。

►此聲音是正常的。

悶悶的咔嗒聲

→當製冷器（馬達）自動開／關時，會產生此噪音。

►此聲音是正常的。

嗡嗡聲，當製冷單元（馬達）啟動時，短暫略微大聲

→當SuperCool功能啟動時、剛將新鮮食物放入本機器時或門打開一段時間後，自動增加製冷。

►此聲音是正常的。

→環境溫度過高。

►解決方式：（參見設備使用範圍）。

振動性噪音*

→本機器未固定在地板上。因此，冷卻單元運轉時導致物體及相鄰家具振動。

►檢查安裝，必要時調整本機器的位置。*

►將瓶子及容器分開放置。*

振動噪音

→本機器未平穩置於地板上，因此，當冰箱運轉時，物品及相鄰裝置開始振動。

►檢查安裝並重新調整本機器。

►將瓶罐分開放置。

軟停止機構上的流動聲音

→開門及關門時產生的噪音。

►此聲音是正常的。

溫度顯示出現：F0至F9

→發生故障。

►請聯絡售後服務。

溫度顯示中DEMO閃爍

→啟動展示模式。

►請聯絡售後服務。

本機器外表面溫度高*

→利用製冷迴路的熱量防止形成凝結。

►這是正常情況。

溫度不夠低

→本機器的門未關好。

►關閉本機器的門。

→通風不良。

►保持通風格柵暢通並進行清潔。

→環境溫度過高。

►解決方式：（參見設備使用範圍）

→本機器頻繁開門或開門時間過長。

►等待並觀察本機器是否能自行到達要求的溫度。若否，請聯絡售後服務。

→本機器太靠近熱源（瓦斯爐、暖器等）。

►調整本機器或熱源的位置。

→本機器未妥善嵌入凹槽內。

►檢查本機器是否正確嵌入且門確實關好。

內部照明燈未亮起

→未開啟本機器的電源。

►開啟本機器的電源。

→開門時間超過15分鐘。

►若門為打開狀態，則內部照明燈在約15分鐘後自動熄滅。

⚠ 警告

可能因觸電而受傷！

帶電部件位於燈罩下方。

►只能由客服人員或受過此等訓練的專業人員更換或維修內部LED燈。

⚠ 警告

慎防因LED燈泡而受傷！

LED照明的光線強度相當於1/1M雷射等級。

若燈罩受損：

►勿以近距離查看照明及光學鏡片，此可能導致眼睛受傷。

門封條受損或因故必須更換

→可更換門封條。更換時不需要專門的工具。

►請聯絡客戶服務

裝置已結冰或結露

→門封條亦可能已滑出固定凹槽。

►檢查以確認門封條確實位於固定凹槽內。

報廢

切斷本機器電源

►按壓圖2(1)開／關按鍵直到顯示器熄滅。鬆開按鍵。

▷若無法切斷本機器的電源，表示兒童安全鎖功能作用中(參見P7兒童安全鎖)。

停止使用本機器

►清空本機器。

►切斷本機器的電源 。

►取下電源連接器。

►清潔本機器(參見清潔)。

►將門打開以免產生異味。

本機器之廢棄處置

本機器含有部分可回收材料，並應妥善處置－不是單純的未分類家庭垃圾。依據現行的當地法律規定，廢棄的機器必須以專業和適當的方式處置。

丟棄本機器時，請確保勿使製冷迴路受損，以免內含的冷媒（銘牌上的資料）及潤滑油四處散逸。

►停用本機器。

►拔出插頭。

►剪斷相連的纜線。

附錄-安裝說明

■開始使用

警告

傾倒的風險

►為避免由於電器不穩固造成危害，必須依據說明書安裝固定。

如果本電器品已損壞，請在連接電源前先聯繫供應商。

- 安裝處的地板須平整且水平。
- 請勿在緊鄰陽光直射、爐具、加熱器等地方安裝本電器品。
- 請勿獨自一人安裝本電器品：最好偕同兩位或多人一起作業。
- 本電器品中的R600a冷媒越多，則本電器品所需占用的空間就越大。在空間過小的室內中如果該冷媒洩漏，則其氣體與空氣的混合物容易起燃。根據 EN 378 標準，每11g的 R600a冷媒，本電器品需要至少 1m³的室內空間。本電器品的冷媒量標示在內部銘牌上。
- 如果本電器品安裝在非常潮濕的環境中，則其外部可能會形成冷凝水。務必確認安裝現場無論是進風口還是出風口都要有良好的通風。

安裝後：

►取下保護膠膜、膠帶和運輸鎖定組件等。

注意事項

►清潔本電器品（請參閱操作說明書，章節「清潔」）。

■電器品尺寸

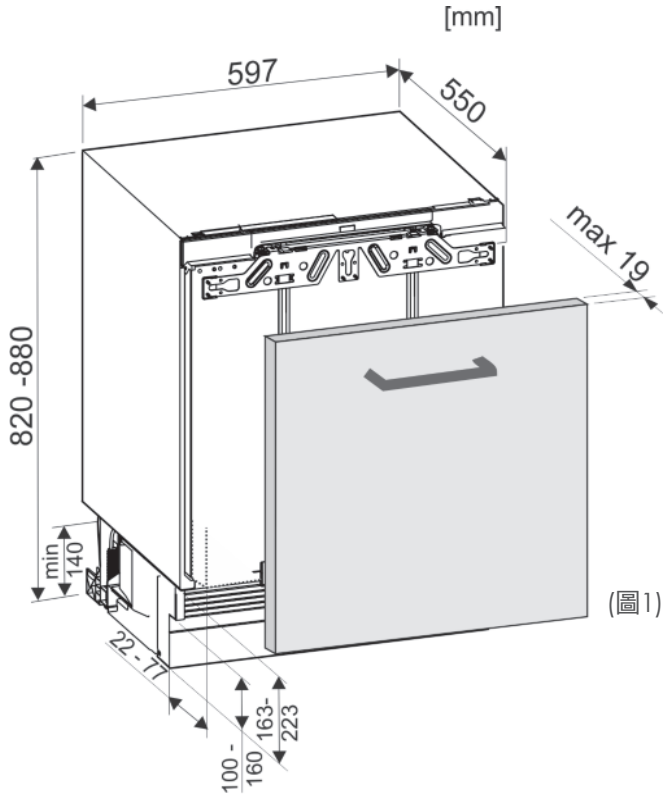

(圖1)

■凹櫃尺寸

這是個基本單元，應安裝在工作檯面下。此廚具單元須依照此尺寸規格安裝才能有良好的通風，確保本電器品能正常工作。

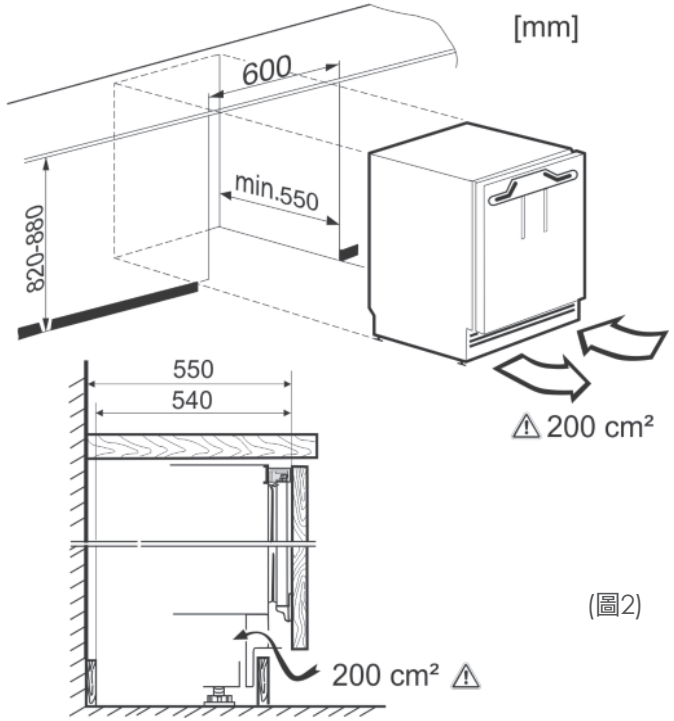

(圖2)

所標示的能源消耗量適用於深度為560mm的單元。本電器品可在深度為550mm的單元下正常工作，但其能源消耗量會略高。

►請檢查其相鄰廚櫃的壁厚：最少須為16mm厚。

►使用氣泡水平儀和標示的四方格對齊廚具單元；可視需要使用墊片。

►確認此單元的底面和牆面互為直角。

■廚具單元門

- 廚具單元需有門。
- 門的厚度須最少16 mm、最大19mm。
- 此門和在其上方的單元門（若有）之間，至少須保有3mm寬度的間隙。
- 單元門的寬度可搭配廚房的風格，和櫥櫃門板之間的間隙尺寸。通常，各單元門之間的垂直間隙應保有3mm。
- 如果有多個櫥櫃，則櫥櫃門的上緣應與其相鄰的櫥櫃門高度一致。
- 單元門須為平面，且應在未受壓迫的情況下安裝。

小心

過重的單元門可能會造成損壞！

如果單元門過重則鉸鏈會因此損壞，進而可能無法發揮正常功能。

►在安裝單元的門之前，請確保該門未超過認可的單元門重量。

電器品機型	**單元門最大重量**
S/UIK/UIKP/UIG/UIGN/UIB/	10kg

■改換門的方向*

小心

撞擊門可能會造成損壞！

緊鄰另一個電器品，組裝機型以S為開頭的電器品時：

►安裝本電器品，使其門向外打開。可視需要先合攏門的鉸鏈。

警告

門脫落時可能會傷及人身！

如果固定組件未牢固的將門鎖緊到位，則門可能會脫落。這可能會引起嚴重的人身傷害。更重要的是門可能會無法關閉，進而本電器品可能無法正常冷卻。

►以4 Nm的扭力將鉸鍊和緩衝機構的球軸穩固的上鎖到位。

►以至少3Nm的扭力將緩衝機構的固定座穩固的上鎖到位。

►檢查所有螺絲，視需要重新鎖緊。

注意事項

當頂部空間足供拆下鉸鏈固定座且重新安裝在另一側時，才能改換門的方向。但該單元安裝於凹櫃後，這種情況即很少發生。

►請在安裝本電器品之前，先改換好門的方向。

⚠	這會有人身受傷的風險！請遵守安全注意事項！
*	這些安裝說明適用於一系列的機型。請執行那些僅適用於本電器品的步驟。
?	請由以下選項中選擇一個。
	只需鬆開螺絲，但不要取下。
	檢查螺絲配件，視需要鎖緊。

需要的工具：



(圖3)

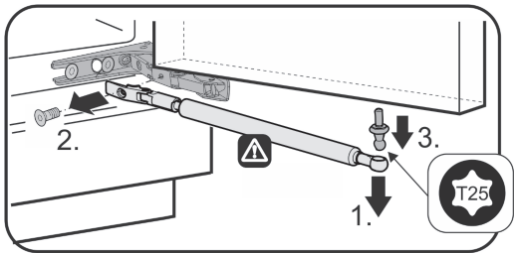

(圖4)

注意

緩衝機構縮回時可能會傷及人身！

►小心取下緩衝機構。

►拆下關門緩衝器：將關門緩衝器自球頭螺栓

(1) 拆下，鬆開支架

(2) 用螺絲起子拆下球頭螺栓

(3)。

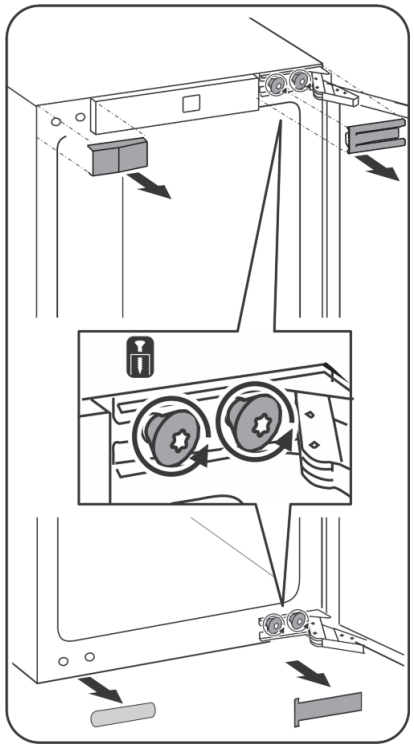

(圖5)

►取下護蓋。

►鬆開鉸鏈上的螺絲，但不要取下。

►當門連同其鉸鏈被拆下後，再取出螺絲。

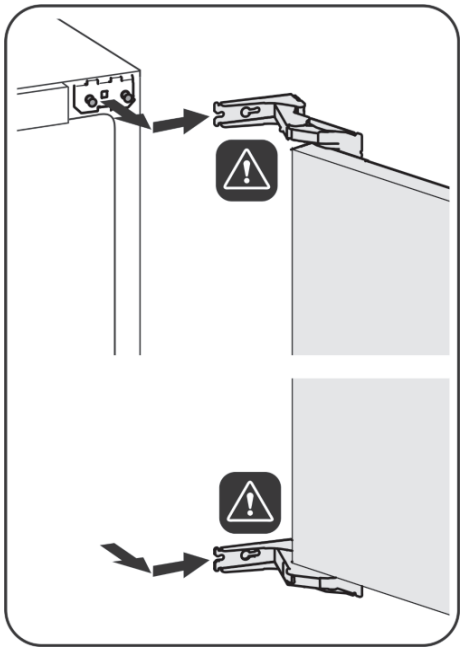

(圖6)

注意

鉸鏈閉攏時可能會傷及人身！

►讓鉸鏈保持在張開的狀態。

►拆下門：將門朝向您的方向滑動並滑出，然後取下支架，將其放在一旁。

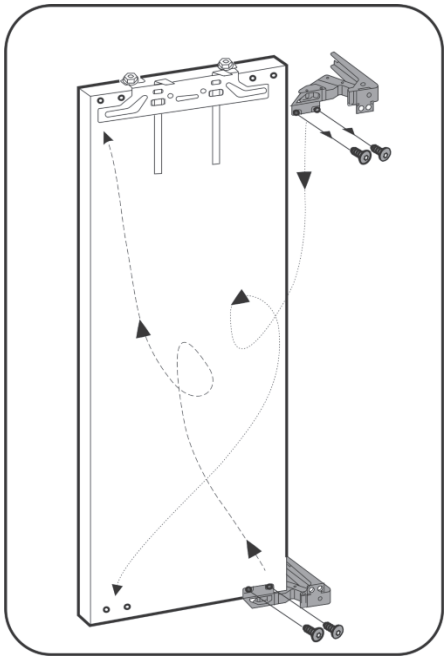

►移動鉸鏈。

(圖7)

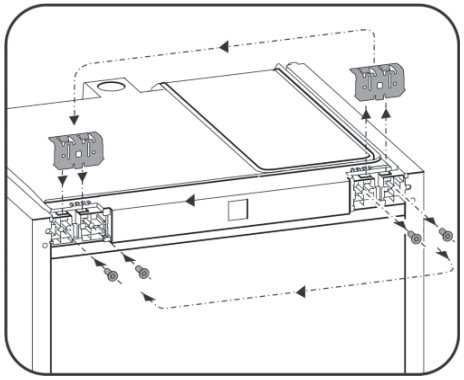

►將支架移到另一側。

(圖8)

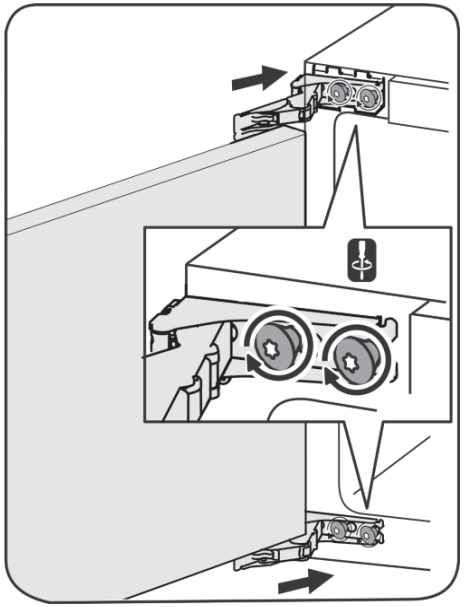

(圖9)

►重新裝上門：讓鉸鏈撐住門，並鎖緊螺絲。

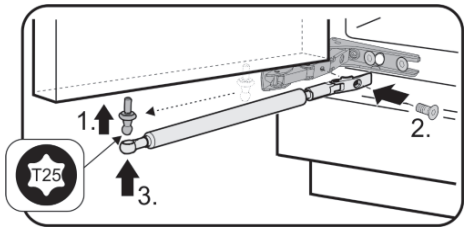

(圖10)

►重新安裝關門緩衝器：旋入球頭螺栓

(1)鎖緊支架

(2)並將關門緩衝器放進球頭螺栓。

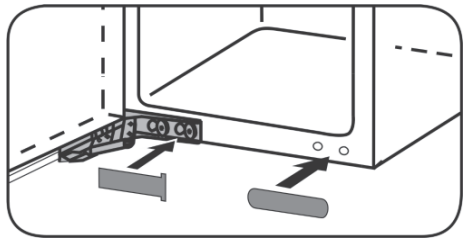

►檢查所有螺絲，視需要鎖緊。 (圖11)

►裝回護蓋。

■電器品裝入凹櫃

警告

短路可能會釀成火災！

►將本電器品推入凹櫃時，請注意不要擠壓、卡住或損壞主電源的電源線。

►勿使用有瑕疵的電源線操作本機器。

小心

可能會損壞鉸鏈！

如果推動本電器品時電器品受門擋住而不能前進，則其鉸鏈可能已受損。

►推動或以其他方式移動本電器品時，請持續護持電器品的主機體。

如需安裝在凹櫃中，可從客服部門取得以下附件：

限制門張開角度為 90° 的套件

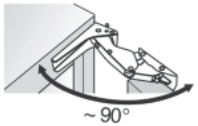

⚠ 這會有人身受傷的風險！請遵守安全注意事項！

►安裝過程中，請留意這些符號傳達的訊息。

■安裝

本電器品的隨附零組件。

確認可隨手取得以下工具：

· 無線電動 Torx® 螺絲起子15、25
· 扳手13
· 螺絲起子 Torx® 15
· 平頭螺絲起子 6
· 內六角扳手 8
· 捲尺
· 鉛筆
· 彈簧
· 氣泡水平儀

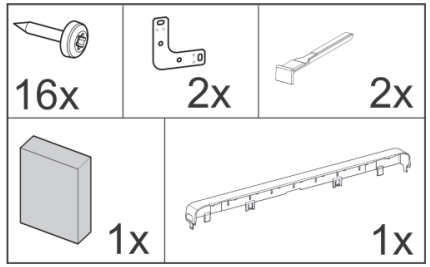

(圖12)

請注意附近是否有電源插座可供使用。

■通風要求

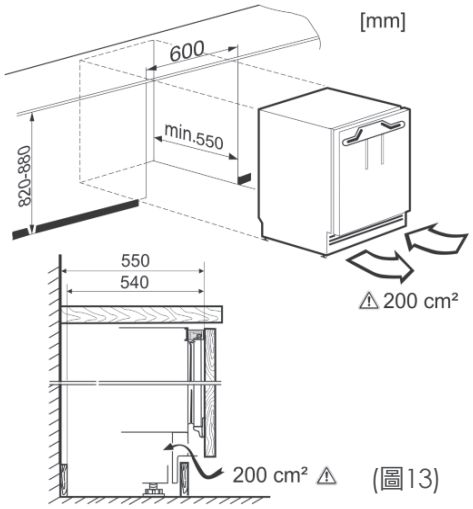

(圖13)

氣流通道須至少為200cm^2

如果空氣流量不足，則會增加此單元的能量消耗。

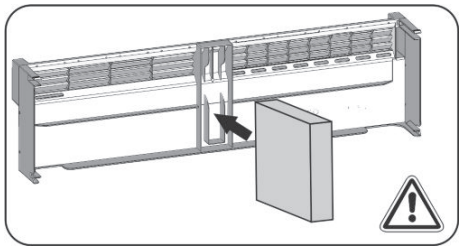

(圖14)

將泡棉墊固定到底座面板的中間。

泡棉墊用於岔開出入的氣流，保持足夠的通風效果。

廚具單元的固定類型

側面固定

- 在堅硬檯面（如花崗岩）下的底座框架。
- 當高度調節腳完全伸出時，則本電器品低於工作檯面。
- 先決條件：有側單元壁面可供螺絲連接。

頂部固定

- 當高度調節腳完全伸出時，本電器品在工作檯頂部下方受到稍微的支撐。
- 無花崗岩板。

■安裝本電器品

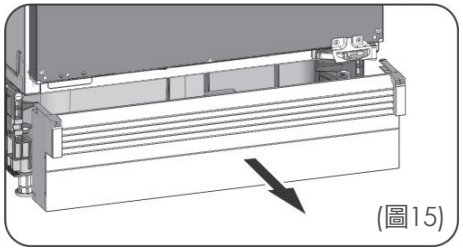

(圖15)

►如果底座面板已就定位，請將其向前拉動。

►從本電器品的後側拆下連接的電線，同時拆下電線固定座，否則會產生振動噪音！

►利用一條繩子協助拉出連接的電線，以便本電器品安裝好後可更易於連上電源。

(圖16)

小心

地板易受損害的風險！

►在高度調節腳下面放張硬紙板片，大約10cmx60cm，兩側各一條。這些硬紙板片可從切割包裝箱得到。若開口高度小於826mm 時，請使用數片堅固但薄的材料。

►滑入本電器品後即取出這些硬紙板片。

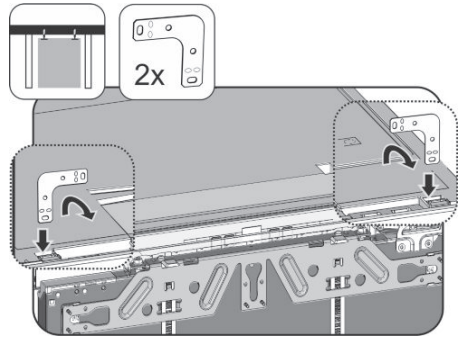

(圖17)

►將支架插入本電器品頂部的固定座中，然後將其向前彎曲。

►將本電器品滑入凹櫃並調整至足夠水平，請參閱調整電器品的水平性。

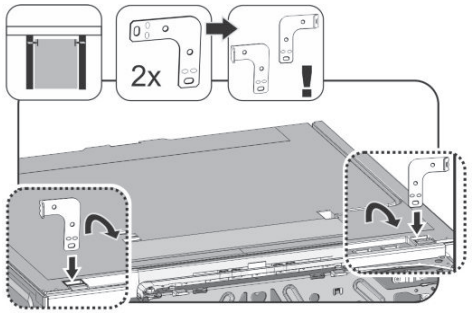

(圖18)

►安裝前，先將兩個支架的一端都彎曲。將直的一端插入電器品頂部的固定座內，然後向前彎曲。

►將本電器品滑入凹櫃並調整至足夠水平，請參閱調整電器品的水平性。

■調整電器品的水平性

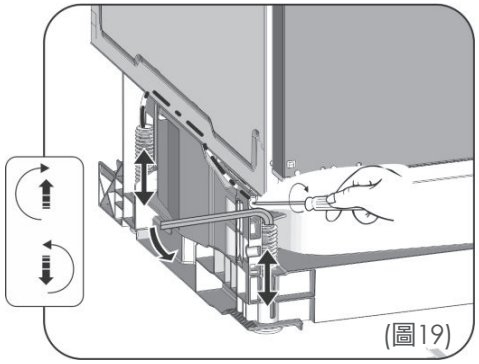
(圖19)

►使用螺絲起子鬆開後高度調節腳，然後使用8號內六角扳手反覆鬆放前高度調節腳，直到該單元落座在工作檯正下方。

►使用氣泡水平儀調整本單元的水平性。

►廚櫃壁面兩側的前緣至本電器品的間隙應為 41.5 mm。

►如果沒有側單元壁面，請將其對齊工作檯的頂部。

含門緩衝組件(旋鈕，密封唇等)的電器品:

►從插入深度 41.5 mm 扣除額外的深度（門擋組件的深度）。

►使用螺絲起子鬆開後高度調節腳，然後使用8號內六角扳手反覆鬆放前高度調節腳(若此高度調節腳已縮回)或螺絲起子(若此高度調節腳已伸出)，使其盡可能的伸出。高度調節的最高範圍為 60 mm。

►本電器品係垂直向上對齊。

►本電器品在地板和工作檯面之間略微受到支撐。

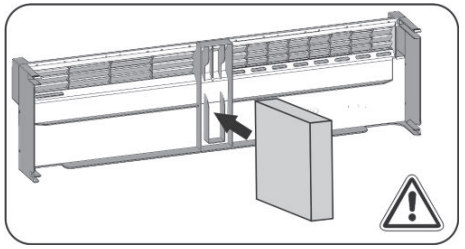
(圖20)

►將泡沫墊放在底座面板中--這對岔開氣流至關重要！

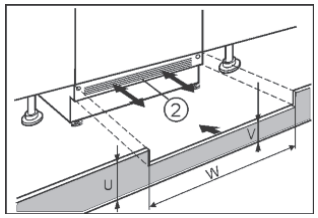

(圖21)

►安裝無固定的底座面板 (2)。

►將單元門和受測的單元底座面板就定位。

►如果可以看到底座面板(2)，請將其向前拉，直到通風柵格的前緣與該單元底座面板對齊。

- 或 -

►如果看不到底座面板(2)，請將其推回。

►確認通風柵格完全不會被遮住：視需要截短單元底座面板 (U) 的高度。

▷沿凹櫃的寬度(W) 方向，調整底座面板(2)下的支桿高度(V)。

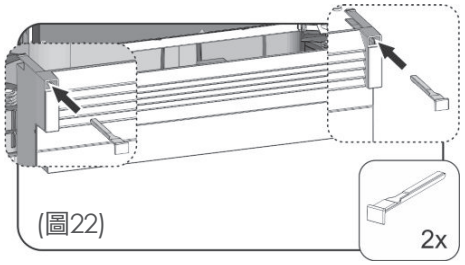

(圖22)

►安裝和固定底座面板：固定底座面板並插入鎖扣。

►固定單元底座面板。

將本電器品固定在凹櫃內：

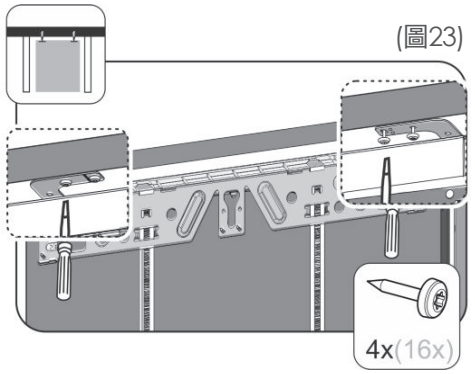

(圖23)

►如果在工作檯下方固定本電器品，請使用 2 個螺絲將支架固定在工作檯下方。

■安裝單元門

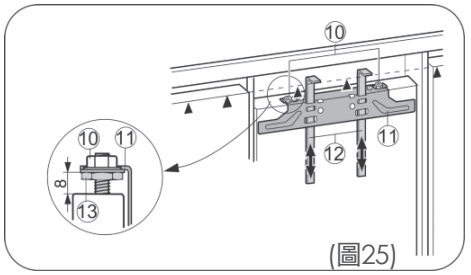

(圖25)

►安裝單元門上的手柄。

►檢查8mm的預設距離。(電器品門與橫檔下緣之間的距離)

►將組裝輔助工具圖25(12)向上推至單元門高處。組裝輔助裝置的下緣 ▲ = 待安裝單元門的上緣。

►鬆開固定螺母圖25(10)，以便擰下固定橫檔圖25(11)。

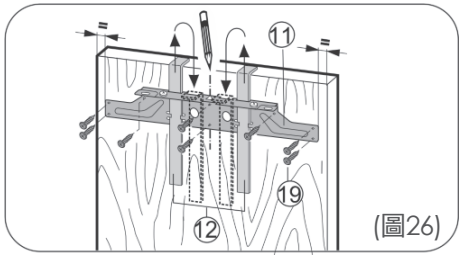

(圖26)

►使用組裝輔助工具圖26(12)，將固定橫檔圖26(11)連到單元門的內側。

►將橫檔圖26(11)對齊門的中間處。

▷其左緣和右緣的至門外緣的距離相等。

刨花板門：

►使用至少6個螺絲圖26(19)將固定橫檔圖26(11) 定。

框架和平板門：

►用4個螺絲圖26(19) 將固定橫檔 圖26 (11) 固定。

►升高組裝輔助工具 圖26 (12)，移出它們，再轉動它們並插入旁邊的開口中。

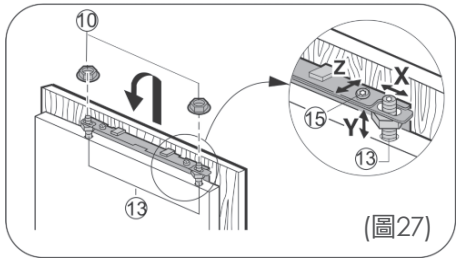

(圖27)

►將單元門放到高度調節螺栓圖27 (13)上，然後將鎖緊螺母圖27(10) 略微旋上。

►關閉門板。

►檢查此門和旁邊單元門之間的間隙。

►若要橫向對齊門：可沿 X 方向推動單元門。

►若要沿Y方向垂直對齊門和橫向傾斜：用螺絲起子調整調節螺栓圖27 (13)。

▷單元門齊平，且對齊旁邊單元的前方。

►將鎖緊螺母 圖27 (10) 鎖緊。

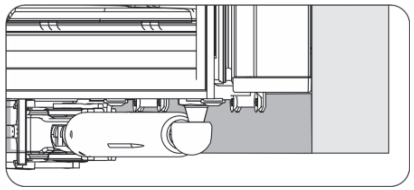

►將單元的門鎖上電器品的門：

►在電器品門上鑽些前導孔（可用錐子鑽些預備孔）。

►利用支架將電器品的門鎖到廚櫃的門上。

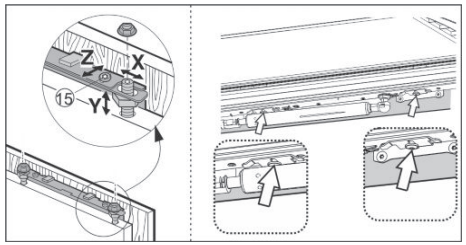

(圖29)

►將廚櫃的門對齊標記為 Z 的高度：鬆開該門頂部和底部的螺絲，然後調整該門。

►將該門張開約 45°，這樣就可以輕鬆接近門下的螺絲。

►請勿讓旋鈕和密封唇接觸--這對能否發揮正常功能很重要！

►在單元門和單元櫃體之間留出2mm的空氣間隙。

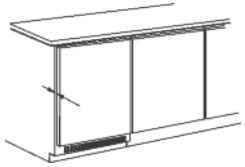

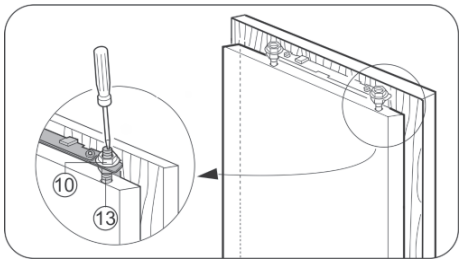

(圖30)

►檢查門是否安裝合度，視需要重新調整。

►鎖緊所有螺絲。

►使用13號內六角扳手，將鎖緊螺母圖30(10)鎖緊；務必使用螺絲起子固定調節螺栓圖30(13)。

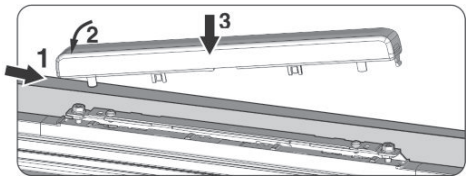

(圖31)

►安裝頂蓋並用力按一下使其就定位。請檢查以下幾點，以確保已正確安裝本電器品。若安裝不正確可能會導致結冰、形成冷凝水和故障：

▷門須能正確閉攏。

▷單元的門不得觸及單元的櫃體。

※安裝內容以實際機型配備為準

※以上使用資料來自原廠說明書7086644-00

附錄-安裝說明

■包裝材料的處理

警告

包裝材料和塑膠薄膜有引起窒息的危險！

►請勿讓兒童戲玩包裝材料。

包裝材料是由可回收材料製成：

- 瓦楞紙板／紙板
- 發泡聚苯乙烯零件
- 聚乙烯袋和條片
- 聚丙烯長帶子
- 含有聚乙烯面板的釘木框架*

►請將包裝材料攜至指定的回收地點。

■電器品連接電源

小心

未正確連接電源

會損壞本電器品的電子件。

►請勿使用獨立的變頻器。

►請勿使用節能插頭。

警告

未正確連接電源

慎防著火。

►請勿使用延長線。

►請勿使用配電盤。

安裝現場的電流(交流電)類型和電壓須與銘牌上的數據一致(請參閱電器品速覽)。

插座須正確接地並接入保險絲。保險絲的熔斷電流須介於10 A 和 16 A 之間。

插座須易於取用，以便在緊急情況下可快速切斷電器品與電源的連接。須位在電器品後方區域之外。

►請檢查電力連線。

►插上電源插頭。

設備名稱：冷藏箱 Equipment name　　型號（型式）：**SUIK 1510** Type designation (Type)

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
冷媒系統(含壓縮機,蒸發器,散熱器等)	○	○	○	○	○	○
風扇馬達	○	○	○	○	○	○
感溫器	○	○	○	○	○	○
機身(金屬與塑料)	○	○	○	○	○	○
其他(容器等配件)	○	○	○	○	○	○

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1：“Exceeding 0.1 wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2.〝o〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2：“o” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

Note 3：The “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

MEMO

LIEBHERR