

· 追求品質卓越 · 不斷改革創新 ·
· 穩定經營成長 · 發揮團隊合作 ·



世磊實業股份有限公司
SHIH LEI BUSINESS CO., LTD.

www.shih-lei.com.tw
e-mail: service@shihlei.com



台北 地 址：10587台北市松山區塔悠路219號	新竹 地 址：30268新竹縣竹北市縣政三街136號
電 話：(02) 2760-9666	電 話：(03) 656-0101
傳 真：(02) 2768-7727	傳 真：(03) 656-7373
訂貨專線：(02) 2295-2839	
訂貨傳真：(02) 2291-8249	

台中 地 址：40760台中市西屯區環中路二段302號	高雄 地 址：813029高雄市左營區重立路511號
電 話：(04) 2452-4948	電 話：(07) 346-9868
傳 真：(04) 2452-4047	傳 真：(07) 343-8968



分酒機WD800說明書

嵌入式分酒機 – 使用說明書

目 錄

安全注意事項.....	03
功能特色說明.....	06
主要技術規格.....	07
各部件名稱.....	08
使用前注意事項.....	09
控制按鍵	10
酒瓶安裝更換 操作說明	11
溫度設定	12
定量分酒量設定	12
定量分酒測試與微調	13
葡萄酒分酒	14
氣瓶更換操作說明.....	15
氣壓錶	15
日常維護、定期清潔	16
故障排除	17

葡萄酒保鮮與建議飲用溫度

保鮮分酒

【儲藏溫度】 合適的溫度對於葡萄酒的儲藏非常重要。為了盡可能長時間地保存酒，儲藏溫度應維持在大約 13C°左右。

【建議飲用溫度】 不同類型的酒有不同的最佳飲用溫度，如下表所示：

攝氏 (°C)	葡萄酒分
18	濃郁型紅葡萄酒 (醇厚型紅葡萄酒)
15	中等濃郁型葡萄酒 (中稠型葡萄酒)
13	酒體輕盈型紅葡萄酒 (酒體清淡型紅葡萄酒)
12	酒體厚重型白葡萄酒 (酒體豐厚型白葡萄酒)
11	中等濃郁型白葡萄酒 (中稠型白葡萄酒)
10	玫瑰紅酒、酒體輕盈型白葡萄酒 (桃紅酒、酒體清淡型白葡萄酒)
9	清淡白葡萄酒
7	一般白葡萄酒 (普通白葡萄酒)

注意： 本機只能用於葡萄酒保鮮，不能用於其他含氣酒類或其它酒類。

安全注意事項



不遵循這些安全指示，可能導致人身傷害或本機及其他財物損壞。

- ⊘ **禁止**擅自拆卸或安裝本機。
如有需要，必須由**製造商、各地維修單位或服務據點**派出的專業人員更換。
- ⊘ 產品**禁止**放置在容易被水噴濺的地方使用，也**不得噴水清洗**。
- ⊘ 本機為家用電器產品，為避免觸電引發的人身傷害或死亡：
禁止站在潮濕表面或在其他潮濕情況下，**用濕手操作**本機。
- ⊘ **禁止**本機靠近熱源及陽光直射。
- ⊘ **禁止**電源線靠近加熱表面。如電源線有損壞，請聯繫**原廠、經銷商或維修據點**的專業人員更換。
- ⊘ 請勿在本機或其他任何電器設備附近存放或使用**汽車或其他任何易燃氣體和液體及有腐蝕性物品**，以免引發火災或爆炸。
- ⊘ **注意兒童被困風險**：報廢或廢棄的電器仍具危險性。在丟棄舊機前，請**拆下中空玻璃門、減壓閥、惰性氣體氣瓶、保留外殼**，以防兒童輕易爬進櫃內，或採取其他措施確保本機無害。

安全注意事項



電氣安全資訊

- ⚠ **本機僅限使用在 110V 交流電源插座上。**
- ⚠ **強烈建議**使用專用 15 安培 (AMP) 的獨立線路。
- ⚠ 電源線必須插到帶有三芯接地式牆上插座，並根據國家安全規定必須接地。
- ⚠ 在沒有發生任何意外或外力環境危險的情況下，請勿拔掉電源線的**接地插頭**。
- ⚠ 禁止使用延長線。
- ⚠ 本機閒置時，要**關掉電源並拔掉電源插頭**，以免電路故障發生意外。
- ⚠ 檢修之前，請務必**斷開本機電源**，否則可能引發觸電或死亡事故。
- ⚠ 本器具使用可**燃絕熱發泡氣體**，應由製造商或經銷商等專業人員處理，使用者不得擅自處理。
- ⚠ **不得**在器具中儲存**爆裂物**，如阻燃噴霧劑。

使用前注意事項



注意：無視注意事項，可能造成人身傷害或財物損壞。

- 本產品僅供成人使用。
 - 如身體感官、智力有缺陷，或缺乏經驗和常識的人(包括小孩)，必須在**其監護人給予足夠看顧和指導**下使用。
- 對本產品清潔前，必須確保先切斷電源。
- 清潔本機時，只使用溫和洗滌劑或玻璃清潔劑。禁止使用刺激性清潔劑或溶劑。
- 不得損壞製冷迴路。
- 不得損壞及拆卸氣體管路。
- 請勿在本機櫃內存放食品。
- 本機**僅供葡萄酒保鮮、分酒**。若作他用，品質保證將無效，並且產生的後果需自行負責⁹⁷
- 請勿讓孩童操作、玩耍。
- 在使用本機之前，確保**去除所有包裝材料**，並檢查機器狀態良好、無損傷。
- 用質地柔軟的布對本機表面進行擦拭。

功能特色說明

- 透過**靜態保鮮技術**，本機可保存已開啟的葡萄酒，有效防止開瓶葡萄酒的氧化。
- 能夠保鮮葡萄酒** 30 天**。
- 有**冷藏玻璃門櫃**可陳列葡萄酒，並可對已開啟的葡萄酒進行保鮮分酒。
- **無噪音、高效節能、自動除霜**
- 能夠將葡萄酒的儲存和最佳飲用溫度控制在 **7到18 °C 之間**。
- **雙溫區機型**，能各自獨立設定不同的溫度。
- **觸控按鍵**的精巧設計使葡萄酒保鮮分酒機呈現濃厚的現代感。
- 採用**食品級不鏽鋼酒管、出酒口、食品級輸送酒/氣管**，確保葡萄酒潔淨無污染。
- **微型不鏽鋼電磁閥**防止出酒口處有任何葡萄酒滴落。
- **藍色 LED 數字溫控器**，容易設定白葡萄酒或紅葡萄酒的合適溫度。
- 隨時只需**輕輕一按分酒按鍵**，葡萄酒就會輕鬆分注於杯中。

主要技術規格

額定電壓 / 頻率	110V/60Hz
額定電流	5A
冷媒	R600a
控制溫度	5到18 °C
瓶裝酒數量	2 瓶 (保鮮分酒) + 6 瓶 (儲藏)
產品尺寸 (寬 x 深 x 高)	595 x 555 x 595 mm

氣瓶對應保鮮出酒瓶數：

- 0.3L 氣瓶： 30 ~ 40 瓶
- 0.45L 氣瓶： 40 ~ 50 瓶
- 1.2L 氣瓶： 80 ~ 90 瓶

各部件名稱



使用前注意事項


放置地點 注意事項

- ⚠ 收到本機後請確認有無破損，如有發現任何損壞或問題，請立即聯繫我們。
- ⚠ 本機只能獨立使用，無需借助其他裝置。
- ⚠ 機器應放置在不妨礙良好通風的環境中，機器背面與牆壁至少應有 30 公分距離。
- ⚠ 本機應放在結實的平面上，不能放在地毯上。當放置不平穩時，可透過升降底腳調整，確保本機處於平穩狀態。
- ⚠ 請勿在本機上放置其他器具。
- ⚠ 請勿用電源線抬升或搬運本機。
- ⚠ 放置或移動本機時，請確保水平放置，傾斜角度不超過 45 度，不可倒置。
- ⚠ 本機建議的室內環境溫度為 7 度到 28 度。
- ⚠ 本機安裝好後請不要立即插電，讓它直立靜置 24 小時後再通電。


⚠ 首次使用前的清潔

1. 請用質地柔軟的布將本機表面擦拭乾淨。
 2. 請用溫水清洗每一個分酒龍頭和分酒管。
 3. 請先用酒瓶裝上約 45 度的溫水，接通電源，打開電源開關。
 4. 按照本說明書「日常維護 定時清潔」中的**「出酒系統的清洗」
- **步驟，對每個出酒系統進行清洗。

控制按鍵使用說明

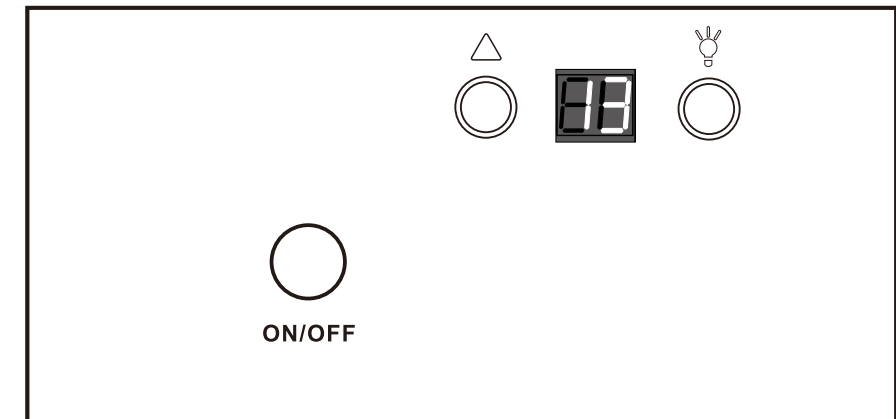

- ▲ 需長按此鍵5秒方可解鎖才能進行設定

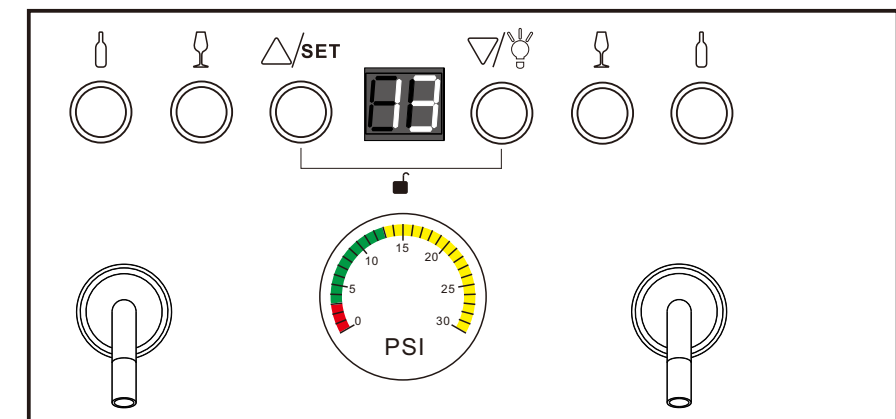

- ▲ 兩個鍵 (▲/SET 和 LED 燈) 同按5秒後，可解鎖才能進行設定

- 🍷 隨意分酒按鈕
- 🍷 定量分酒按鈕
- 18 箱內溫度、設定溫度顯示屏
- ▲ 溫度/分酒量設定 (上調)
- ▼ 溫度/分酒量設定 (下調)
- 💡 箱內 LED 燈

酒瓶安裝 / 更換操作



1.將酒管、氣管、酒瓶塞插入酒瓶裡。用手把酒瓶往上抬並左右旋轉酒瓶，使酒瓶塞完全進入酒瓶裡。



2.一手抓住不鏽鋼管，一手抓住酒瓶，向上或向下調節酒瓶塞到合適高度。把酒瓶放入箱內，這樣酒瓶安裝就完成了。



3.一手抓住瓶口緊固件，一手抓住酒瓶件，向下拉並左右旋轉酒瓶，卸下空酒瓶



4.用乾淨的毛巾把管子上的酒擦乾淨，防止酒滴到人身上或地板上。

管路清洗 (更換酒瓶時)



● 選項一 (手動清洗):

用一個空酒瓶，裝上清潔乾淨的溫水 (約 45C°)。將酒管、氣管、酒瓶塞插入酒瓶裡，把酒瓶塞完全進入酒瓶裡。
長按隨意分酒按鈕，對管路進行清洗，直到有氣體放出。



● 選項二 (自動清洗):

連續按定量分酒按鈕 5 次，顯示屏顯示 CL 在顯示 CL 的狀態中，長按定量分酒按鈕 5 秒鐘後，顯示屏 CL 開始閃爍，進行自動清洗管路。

- ⚠ 將新酒瓶完全放置在箱體內，關閉防紫外線隔熱門。
- ⚠ 按分酒按鈕，釋放適當的分酒量，讓惰性氣體進入酒瓶裡。建議每次更換酒瓶後釋放 1~5ml 分酒量

溫度設定 (左冷藏區或右分酒區)



1.解鎖設定：需同時按下▲ /SET (下調/設定鍵) 和 LED 燈按鈕 5 秒後，才能進行設定。

2.進入溫度設定模式：

- 溫度顯示屏會顯示冷藏箱內的溫度。
- 當你需要改變現有溫度時，請按 ▼/SET 按鈕一次，顯示屏顯示 H1。

3.調整溫度：

在顯示 H1 的狀態下，按 ▼/SET，顯示屏溫度開始閃爍。

顯示屏會閃爍當前的設定溫度 (例如 15C°)。

可透過 ▲ (上調按鈕) 或 ▼/SET (下調按鈕)，調整到你想要的設定溫度值。

- 冷藏箱內溫度設定範圍為 7 ~ 18C°
- 溫度設定也可透過 ▲ 或 ▼ 循環設定 (如 17C° → 按 ▲ → 18C° → 按 ▲ → 7C° → 按 ▲ → 8C°……)

4.完成設定：

- 新設定的溫度出現在顯示屏。
- 當顯示屏閃爍的溫度停止時，顯示屏會顯示目前冷藏箱內所測的溫度值

定量分酒量設定



(定量分酒設定為本機共用)

1.進入定量分酒設定模式：

按 ▲ 按鈕二次，顯示螢幕顯示 H2。

2.調整分酒量設定：

在顯示 H2 的狀態中，按 ▼/SET 按鈕，顯示屏內的定量分酒值開始閃爍。顯示屏會閃爍預設的定量分酒值 (例如 30)。

如你想改變目前的定量分酒值，可透過按▲(上調按鈕)或按▼/SET(下調按鈕)，調整到你想要的設定值。顯示屏的定量分酒值閃爍停止，定量分酒值設定完成


- 定量分酒值可在 1ml-99ml 之間隨意設定。
- 建議定量分酒值設定在 20ml-60ml 之間。

定量分酒的測試與微調

對當前所設定的定量分酒值進行測試



- 取一個量杯。按**定量分酒按钮**，檢測目前所設定的定量分酒值是否與實際分酒量一致。如實際分酒量多於或少於所設定的定量分酒值，可透過微調來調整定量分酒量。

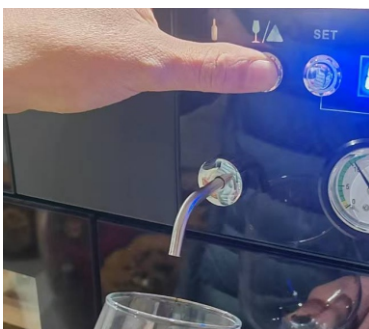

- 當你按 ▼ /SET 三次，顯示屏顯示 A1 (對應第一個出酒龍頭)。
當你按 ▼ /SET 四次，顯示屏顯示 A2 (對應第二個出酒龍頭)。

調整步驟 (以 A1 為例):

- 在顯示 A1 的狀態中，按 ▼ /SET 按钮，顯示屏內的數值開始閃爍 (如原本設定的微調值為 20。。)
- 按 ▼/SET (下調鍵) 或 ▲ (上調鍵) 對微調值進行調整。
例如：若設定的定量分酒值為 20 ml，實際出酒量為 25 ml。
(▲按3次→23→按▼→20→按▼→17) 調整到與所設定的定量分酒值誤差正負2ml。

葡萄酒分酒

定量分酒



- 在分酒前**設定**你想要的分酒量 (假設你設定的分酒量是 30 ml)。
- 按**定量分酒按钮**:
 - 按一下：顯示屏顯示 01，分酒 30ml。
 - 連續按兩下：顯示屏顯示 02，分酒 60ml。
 - 最多可**連續按 4 次**。
- 當你放開定量分酒按钮後，**一秒鐘**後開始出酒。
- 直到分酒口沒有葡萄酒滴下時，拿開酒杯。
本機上的定量分酒按钮操作方式均一致。。

隨意分酒



- 按**隨意分酒按钮**。只要手**按住隨意分酒按钮不放開**，酒就會一直流入酒杯。
當達到你想要的分酒量後，**鬆開手**，分酒龍頭會**立即停止出酒**。
- 直到分酒口沒有葡萄酒滴下時，拿開酒杯。

氣瓶更換操作說明

更換完成判斷：

- ⚠ 氣瓶更換後要進行分酒測試，葡萄酒分出即為氣瓶更換完成。。
- ⚠ 或者透過更換前後**壓力錶指針所指的位置**來判斷氣瓶是否更換完成。

壓力錶判讀

(分酒機氣壓錶顯示刻度為 0 - 30psi)。

- 1.指針指到0- 7 psi 時：表示氣瓶內壓力小，這時**應該更換充滿氣的氣瓶**。
- 2.指針指到 7 - 1psi 時：表示壓力正常，可以正常使用。
- 3.指針指到 25- 30psi 時：表示氣瓶內的壓力過大，應**停止使用**，請聯繫您的供應商。

日常維護、定期清潔

日常維護 - 分酒龍頭清潔

- 分酒龍頭會與空氣接觸，**建議每天進行清潔**。



拔出分酒龍頭，放到**溫水裡浸泡一段時間**。
取出後，用毛巾把水擦乾淨，然後把分酒龍頭裝回本機。

定時清潔

- 定期的維護與清潔可以防止本機故障的發生，使本機的使用壽命延長。
對出酒系統**至少每個月用溫水定期清潔一次**。

清潔步驟：



1.用一個空酒瓶，裝上清潔乾淨的**溫水 (約 45C°)**
將酒管、氣管、酒瓶塞插入酒瓶裡。
一手抓住瓶口緊固件，一手抓住酒瓶，用手把酒瓶往上抬並順時針旋轉酒瓶，使酒瓶塞完全進入酒瓶裡。



2.**長按隨意分酒按鈕** (🍷)，對管路進行清洗，直到有氣體放出。

或



3.或 (🍷) **連續按定量分酒按鈕5 次**，顯示屏顯示 CL。在顯示 CL 的狀態中，**長按定量分酒按鈕** (🍷) 5 秒鐘後，顯示屏 CL 開始閃爍，進行自動清洗管路。

表面清潔 (內外表面)

- 在清潔或實施維護之前，**請拔下電源插頭**。
- 用質地柔軟的布浸泡在溫水中，然後擰乾對本機內外表面進行清潔。
- 請勿使用化學藥劑、漂白水、刺激性清潔劑或質地粗硬物品等擦拭本機的任何部位，以防引起表面刮傷和掉漆。
- 當使用化學除塵布，請按照隨附說明。
- 請勿往本機內倒水或灑水。
- 在通電時，請勿觸摸，不要用濕手觸摸電源。

故障排除

故障現象	可能原因	處理 解決方法
顯示面板不顯示或不開機	1. 沒插電源 2. 電源開關未開 3. 插座接觸不良 4. 插座無電	1. 插上電源插頭 2. 打開電源開關 3. 更換插座 4. 檢查無電原因
顯示屏顯示 E	1. 溫度感應器出錯 2. 溫度感應器接觸不良	1. 更換溫度感應器 2. 重新連接溫度感應器
壓縮機運作，但不製冷	系統洩漏	致電客服專線，派員灌充製冷劑 (冷媒)
壓縮機製冷，但效果差	1. 電壓低 2. 環境溫度高、散熱效果差 3. 系統洩漏 4. 風扇 (風機) 不轉	1. 使用穩壓器穩定電壓 2. 將機器放在距牆面 30cm 以上距離 3. 致電客服專線，派員檢漏並灌充製冷劑 (冷媒) 4. 致電客服專線，派員更換風扇 (風機)
按分酒按鈕不出酒	1. 氣瓶內氣體已用完 2. 控制電磁閥失控 3. 酒瓶內無酒 4. 出酒管或氣管堵塞 5. 酒瓶密封塞漏氣 6. 控制電磁閥無電	1. 更換一個充滿惰性氣體的氣瓶 2. 致電客服專線，派員更換控制電磁閥 3. 更換酒瓶塞 4. 致電客服專線，派員疏通出酒管或氣管 5. 致電客服專線，派員更換酒瓶塞 6. 致電客服專線，派員接通控制電磁閥電源

氣瓶更換：

- 產品附氣瓶。
- 氣瓶使用完後，使用者可聯繫售服中心。