




HS-625 60公分節能烤箱簡易操作說明

認識面板



圖像功能介紹

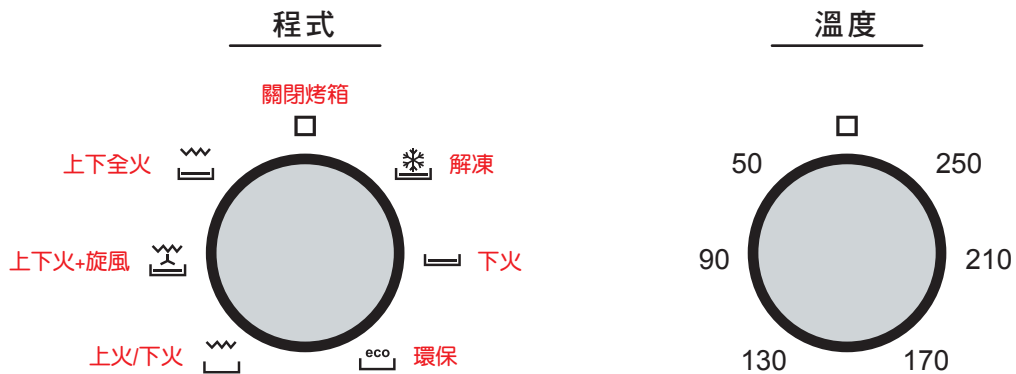





簡易操作說明

解凍 食材	步驟 1	步驟 2	步驟 3	步驟 4	
	正確放置食材	設定行程	設定溫度	設定時間	
肉類	放在第 1 層	按一下功能選擇鈕 (1)，旋鈕彈起來後轉至 功能	按一下溫度選擇鈕 (3)，旋鈕彈起來後轉至 40°C	按 (2) 來設定時間為 20 分鐘	
海鮮類	放在第 2 層	按一下功能選擇鈕 (1)，旋鈕彈起來後轉至 功能	按一下溫度選擇鈕 (3)，旋鈕彈起來後轉至 40°C	按 (2) 來設定時間為 20 分鐘	
蔬菜類	放在第 2 層	按一下功能選擇鈕 (1)，旋鈕彈起來後轉至 功能	按一下溫度選擇鈕 (3)，旋鈕彈起來後轉至 40°C	根莖	按 (2) 來設定時間為 20 分鐘
				菜葉	



HS-625 60公分節能烤箱簡易操作說明

烹煮 食材	步驟 1	步驟 2	步驟 3	步驟 4	
	正確放置食材	設定行程	設定溫度	設定時間	
肉類	放在第 1 層	按一下功能選擇鈕 (1)，旋鈕彈起來後轉至  功能	按一下溫度選擇鈕 (3)，旋鈕彈起來後轉至 200°C	按 (2) 來設定時間為 40 分鐘	
海鮮類	放在第 2 層	按一下功能選擇鈕 (1)，旋鈕彈起來後轉至  功能	按一下溫度選擇鈕 (3)，旋鈕彈起來後轉至 100°C	按 (2) 來設定時間為 40 分鐘	
蔬菜類	放在第 2 層	按一下功能選擇鈕 (1)，旋鈕彈起來後轉至  功能	按一下溫度選擇鈕 (3)，旋鈕彈起來後轉至 100°C	根莖	按 (2) 來設定時間為 30-40 分鐘
				菜葉	按 (2) 來設定時間為 12-15 分鐘
烘焙類	放在第 2 層	按一下功能選擇鈕 (1)，旋鈕彈起來後轉至  功能	按一下溫度選擇鈕 (3)，旋鈕彈起來後轉至 200°C	按 (2) 來設定時間為 40 分鐘	

清潔與維護

- 每次烹調完畢後，烤箱內部直接使用濕抹布擦拭即可。
- 烤盤+烤架+側層架皆可拆除做清洗。

2015.10 製

CLEARWELL 

客林瀝股份有限公司 www.uc-clearwell.com

台北總公司 台北市內湖區新湖一路 360 號

T 02-2794 2588 F 02-2794 3789

台中分公司 台中市西屯區福吉街 101 號 1 樓

T 04-2706 6066 F 04-2706 6067

高雄分公司 高雄市左營區文川路 385 號

T 07-345 3919 F 07-350 2900

☎ 0800 800 669 客服專線