

HITACHI
Inspire the Next[®]

使用說明書

保證書・安裝說明書另外附上

日立全自動洗衣乾衣機
型號

SF-BWD12W

感謝您購買日立全自動洗衣乾衣機。
請仔細閱讀本使用說明書，正確使用本機器。
請在閱讀後，與保證書、安裝說明書（設置確認書）
一起妥善保管。

請務必詳閱「安全注意事項」[〈3~6頁〉](#)並正確使用。



BEATWASH



目錄

使用前

安全上應注意事項	3
使用上應注意事項	7
確認安裝狀態	7
各部分的名稱・附屬配件	8
關於蓋子的開閉	9
操作面板的功能	10
無法洗滌或無法烘乾的衣物	12
洗衣後結果良好的重點提示	13
烘乾後結果良好的重點提示	14
關於洗劑及柔軟精的投入	15

保養方法


線屑濾網	38
烘乾濾網	39
烘乾濾網插入口	40
異物濾網	41
排水口	42
水龍頭、便捷連接器、給水管	42
給水口	43
機體、內槽	43
內蓋	43
洗劑盒蓋子	44
洗劑盒	44

使用方法

進行洗衣・洗衣～烘衣	18
進行烘衣/除菌消臭/除花粉	20
進行預約運轉	21
進行「毛毯」行程	22
進行「高級服飾」行程	24
使用槽洗淨・槽烘乾行程	26
使用自設行程	27
以喜好的設定運轉	28
全自動行程的運轉內容	30
使用溫水噴霧	31
便於使用	32
解除水質感測系統	32
脫水後拋鬆洗滌物（拋鬆脫水）	32
使脫水後的洗滌物膨鬆（溫風脫水）	33
脫水／乾燥狀態調整	33
解除結束預告音	34
不可操作時的提示音	34
沖洗掉機體內部殘留的粉塵（除粉塵）	35
顯示最後一次運轉的自設設定	35
保持烘乾後衣物鬆軟（柔軟保護）	36
更改・解除運轉開始音・結束音・結束預告音	36
設定・解除自動清潔內槽	37

認為發生故障等

出現較多回饋意見的問題	45
發出這樣的聲音時	45
剩餘時間顯示部顯示如下情況時	46
對機體各部分有疑問時	48
聲音・振動／給水口・給水	48
排水口・排水／蓋子	48
內槽／電源按鈕／起動按鈕	49
柔軟精投入盒／烘乾濾網／旋律音	49
機體	50
對運轉有疑問時	50
水質感測系統	50
自動清潔內槽／運轉動作	51
運轉時間	52
對面板顯示內容有疑問時	52
水位顯示／洗劑量顯示／運轉中顯示／剩餘時間顯示	52
觸碰感測	53
介意洗滌效果時	53
洗滌物上殘留洗劑（殘留白色物質）	53
洗滌物漂起／有線屑	53
線屑濾網上附著的線屑較少	53
去污能力差／有發黑	54
有黃斑／染色或變色	54
發硬／洗滌物有異味／有皺褶	55
烘乾斑點／烘乾皺褶	55
另售零件	56
規格	56



安全上應注意事項

(請務必遵守)

為了預防對使用的人及他人造成傷害，以及對財產造成損害，以下說明應遵守的事項。另外，請先詳閱本文中的注意事項並正確使用。

安全上
應注意
事項

■在此所記載之注意事項

以下列的標示區分與說明，忽視標示內容而誤用時，會發生的危害與損害的程度。

警告 此標示欄表示，「會造成死亡或嚴重傷害之預測內容」。

注意 此標示欄表示，「會發生受傷或財務損失之預測內容」。

圖示標示例

表示「督促警告與注意」內容。

不可以做的「禁止」內容。

表示務必執行的「指示」內容。

警告

為了防止電源插頭和電源線的起火、漏電 (有火災、觸電、受傷的危險)



- 請勿損傷電源線
(勿刮傷・加工・勉強彎曲・拉扯・捆束・放置重物・夾住等)
- 請勿用潮濕的手，拔出插頭
- 請勿使用已受損的電線、插頭或鬆弛的插座
- 請不要在延長線插座上配置多插頭
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務站或具有類似資格的人員更換以避免危險



- 請單獨使用15A以上、交流110V插座
- 電源插頭要很好的插入插座
- 當電源插頭的金屬片及其接觸面上有灰塵時，請予以擦拭清潔



- 拔出插頭時，請握住插頭
- 保養時或長時間不使用時，請將插頭從插座中拔出



- 請務必安裝接地線
未安裝接地線，萬一發生漏電時可能會觸電。
要安裝接地線時，請洽水電工程行或經銷商。

為了防止機體故障等事故 (有造成電子部件損傷、機體傾倒、蓋子受損傷或破裂的危險)



- 不可裝設於浴室等濕氣多的場所、風雨吹得著的場所



- 不可裝設於帶輪子的台子上或不穩定的場所



安全上應注意事項 (請務必遵守) (續)

警告

為了防止運轉時的爆炸、起火 (會有由於油等的氧化熱，發生自燃起火和著火的危險)



- 不要將引火物放入內槽或擺放在附近
 - 煤油、汽油、揮發油、稀釋劑、酒精等或附著這些物質的洗滌物
 - 蠟燭、蚊香、香菸
- 附著了食用油、動物系油、機油、高級服飾乾洗油、揮發油和稀釋劑、汽油、美容油、軟膏劑等的衣服、鞋子（輕便運動鞋）、帽子等，即使在洗衣後不要烘乾。此外，有放入海綿的東西也不要烘乾
- 嚴禁將易燃物放入或靠近內槽
 - 〔煤油、汽油、稀釋劑、揮發油、酒精等或附著這些物質的洗滌物〕

為了防止觸電、漏電、短路造成的火災



- 不會運轉、冒煙、出現異味等異常時，為防止事故請務必立即拔掉電源，並委託經銷店做檢查與維修



- 勿分解、修理、改造
維修時請諮詢經銷店



- 請勿使機體各部及電源插座粘附水或洗劑等

為了防止兒童事故 (有落入內槽造成受傷、窒息的危險)



- 請勿讓兒童觀看內槽。此外，請勿在機體附近放置台階
有被關入內槽內導致窒息、燒傷、觸電、受傷、溺水的危險
- 請勿讓兒童爬上洗衣機蓋
- 請勿讓不會操作的人使用洗衣乾衣機



- 捆裝附屬品的塑料袋，請放在兒童夠不到的地方
若將塑料袋套在頭上，可能導致窒息。

為了防止被卷入內槽 (即使旋轉很緩慢也有手被洗滌物捲入的危險)



- 在內槽完全停止之前，不要用手等觸碰裡面的洗滌物等
即使較慢的旋轉也可能將手捲入洗滌物中，導致重傷。
請特別照顧好兒童。

為了防止洗滌運轉時產生大量泡沫 (可能會導致產生大量的氣泡，機體會出現故障、漏水及觸電)



- 請按規定量使用洗劑



⚠ 注意

為了防止洗滌物、機體及周圍牆壁或地板受損傷

(內槽失衡異常振動時，有造成洗滌物、機體及周圍牆壁受損傷、洗滌物飛出機體傾倒的危險)

當發生異常振動時，安全裝置進行動作，但由於內槽正高速旋轉，不會立即停止。




- 請絕對勿將防水性衣物、纖維製品放入內槽
因為防水性衣物不透水，在脫水運轉時衣物內的水迅速移動，有可能造成失衡。
脫水時的異常振動有可能造成洗滌物甩出、衣物破損、周圍牆壁或地板損傷等。
而且還有可能造成機體傾倒。

防水性・纖維製品例

釣具服、滑雪服、雨衣、睡袋、三溫暖浴衣、潛水衣、風衣、尿布、腳踏車墊、摩托車墊、汽車墊、防水墊、座墊、腳墊等又硬又厚的東西等。

- 毛毯等大件物品請絕對不要在折疊的狀態下成擺放入內槽
折疊好的大件物品在脫水時易發生突然失衡造成異常振動。異常振動有可能造成洗滌物甩出、衣物破損、周圍牆壁或地板損傷。而且還有可能造成機體傾倒。

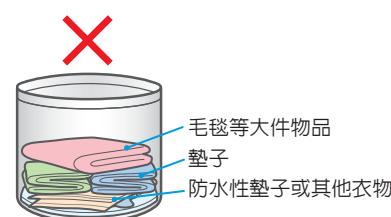

- 請勿使用邊長40cm以上的洗衣網。並請勿單獨洗滌裝有衣物的洗衣網。
否則會導致異常振動，或者洗滌物偏向一邊而無法運轉。

為了防止受傷、燙傷



- 不要強行打開被鎖定的蓋子
- 運轉中洗劑盒蓋不能打開
- 烘乾中烘乾濾網不能取出




- 運轉中，不要將手腳等伸到機體的下方
可能導致受傷
- 烘乾過程中或結束後請勿觸摸蓋子和金屬部、衣物（拉鍊扣和金屬鈕扣）
- 請握住蓋子的把手進行開關，勿強制開關，也請勿握住其他部位開關。
蓋子有鎖定機構，請勿強制的打開或關閉，可能對蓋子及機體造成損傷。注意不要將手放在蓋子與機體之間，有可能會挾傷手或手指。
機門沒有完全打開就鬆開手時，蓋子可能會一下子自動關閉。
因室溫的不同，蓋子的關閉速度可能會發生變化。

為了防止漏水



- 洗滌・烘乾前打開水龍頭，確認沒有漏水
螺絲、水龍頭的墊圈、金屬部等因長年使用造成的劣化生鏽等可能會引起漏水。
- 不使用時，關閉水龍頭
- 剛剛安裝及移設等，改變水龍頭連接後，先打開水龍頭，確認是否漏水



安全上應注意事項 (請務必遵守) (續)

⚠ 注意

為了防止洗滌物的損傷



- 蓋上內蓋時，不要夾住衣物



- 拉鍊（鈕扣）應該完全合上

為了防止機體的損傷、故障及漏水




- 勿往蓋子的玻璃面（強化玻璃）上放重物、攀爬、加負荷
破裂、有傷、破裂時請勿使用
- 勿將洗滌物籃子放在蓋子的玻璃面上
強化玻璃比普通的玻璃強度及安全性高，但強撞擊時也有可能破裂。萬一有破裂時，請停止使用，並聯繫維修更換。
- 不要爬上機體及放載沉重的東西
- 請勿使用熱水器裡的溫水
- 不要使用50°C以上的熱水



- 當蓋子等塑料部件、或機體附著洗劑（特別是液體洗劑）、或柔軟精時，使用柔軟的濕布立即擦掉
此為造成本體生鏽、破損、塑膠部破損的原因。
- 斷水後及一度拆除給水管再裝上時，關上水龍頭，設定「槽洗淨」後按起動，再緩慢地打開水龍頭（長時間沒有使用的情況也一樣）
以防因給水管、自來水配管上囤積空氣、壓縮空壓，而造成主體受損、漏水、受傷。
- 安裝機體時注意保證排水口可以進行清掃，並對排水口進行每月1次的保養〈42頁〉
排水口堵塞會引起漏水。
- 每次運轉結束後對線屑濾網進行保養〈38頁〉
- 洗劑盒及周圍，每週保養1次〈44頁〉

附著有洗劑、液體漂白劑、柔軟精等而不進行清潔時，有可能造成機體受損傷。



使用上應注意事項

■勿在運轉中拔下插頭

- 可能會造成機器故障，若因故必須拔時，請務必按暫停鈕或將電源關掉後，再拔下插頭。

■勿靠近電視機或收音機

- 會使電視機產生斜線乾擾，電視機、收音機產生雜音。

■不要放入過多洗滌物

- 衣物卡住內槽而弄破，會成為塑膠零件破損的原因。
- 會成為洗衣時間過長洗衣皺褶及乾燥斑點的原因。

■關閉內蓋時，一定要確認內蓋把手部分有發出「卡隙」聲為止

- 內蓋未關妥可能會造成漏水或機器故障。
- 請勿在內蓋發生破損或脫落等狀態下運轉。


■請勿用力按內蓋的上面或放置物品

- 否則可能會導致內蓋或反面的托板變形。

■烘乾時充分保持空氣流通

- 空氣不夠流通時，窗戶及牆壁等會有結露的情況。

安全上應注意事項
使用上應注意事項

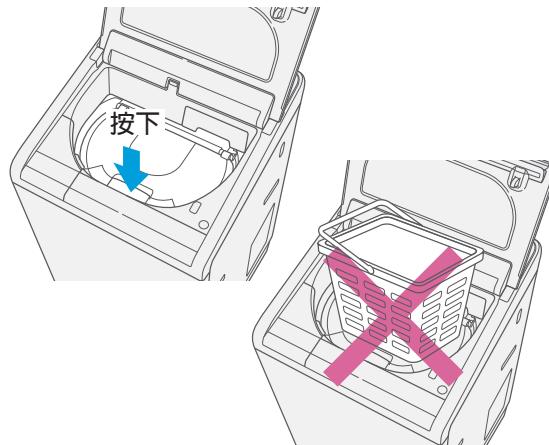

確認安裝狀態


如果安裝中出現問題，請洽詢購買地的銷售店或安裝維修店。

漏水原因

- 連接水龍頭時是否使用附屬配件的新型便捷連接器（附屬配件）？[\(8頁\)](#)
- 連接部分是否鬆動或不穩定？
- 機體側連接的連接螺母是否完全擰緊？[\(安裝說明書\)](#)
- 水管墊圈或金屬部分等是否退化或生鏽？

顯示通知（C02、C18）的原因

- 設置機體之前是否清掃排水口？

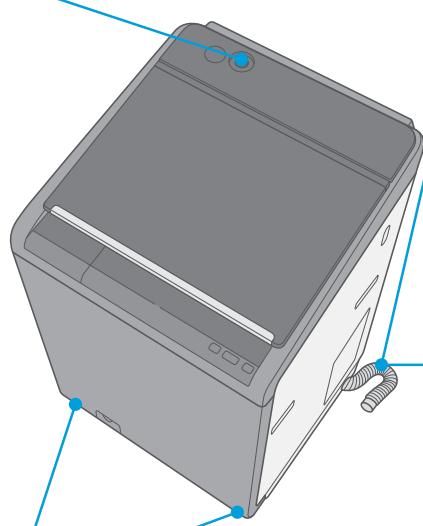


脫水時停止或發出異常聲音・振動的原因


- 本機是否水平設置？
- 水平器的氣泡有沒有在圓圈的中央呢？[\(安裝說明書\)](#)

排水異常的原因

- 排水管的高度有沒有在10cm以下呢？
- 排水管是否牢固的安裝到排水口？[\(安裝說明書\)](#)


超過門檻時，高度可在10cm以下，
排水管全長可在2m以下。

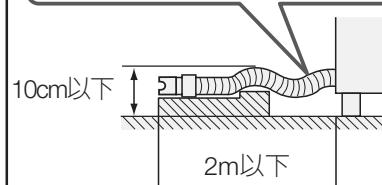











各部分的名稱・附屬配件

■ <○○頁> 的數字為主要說明頁數。

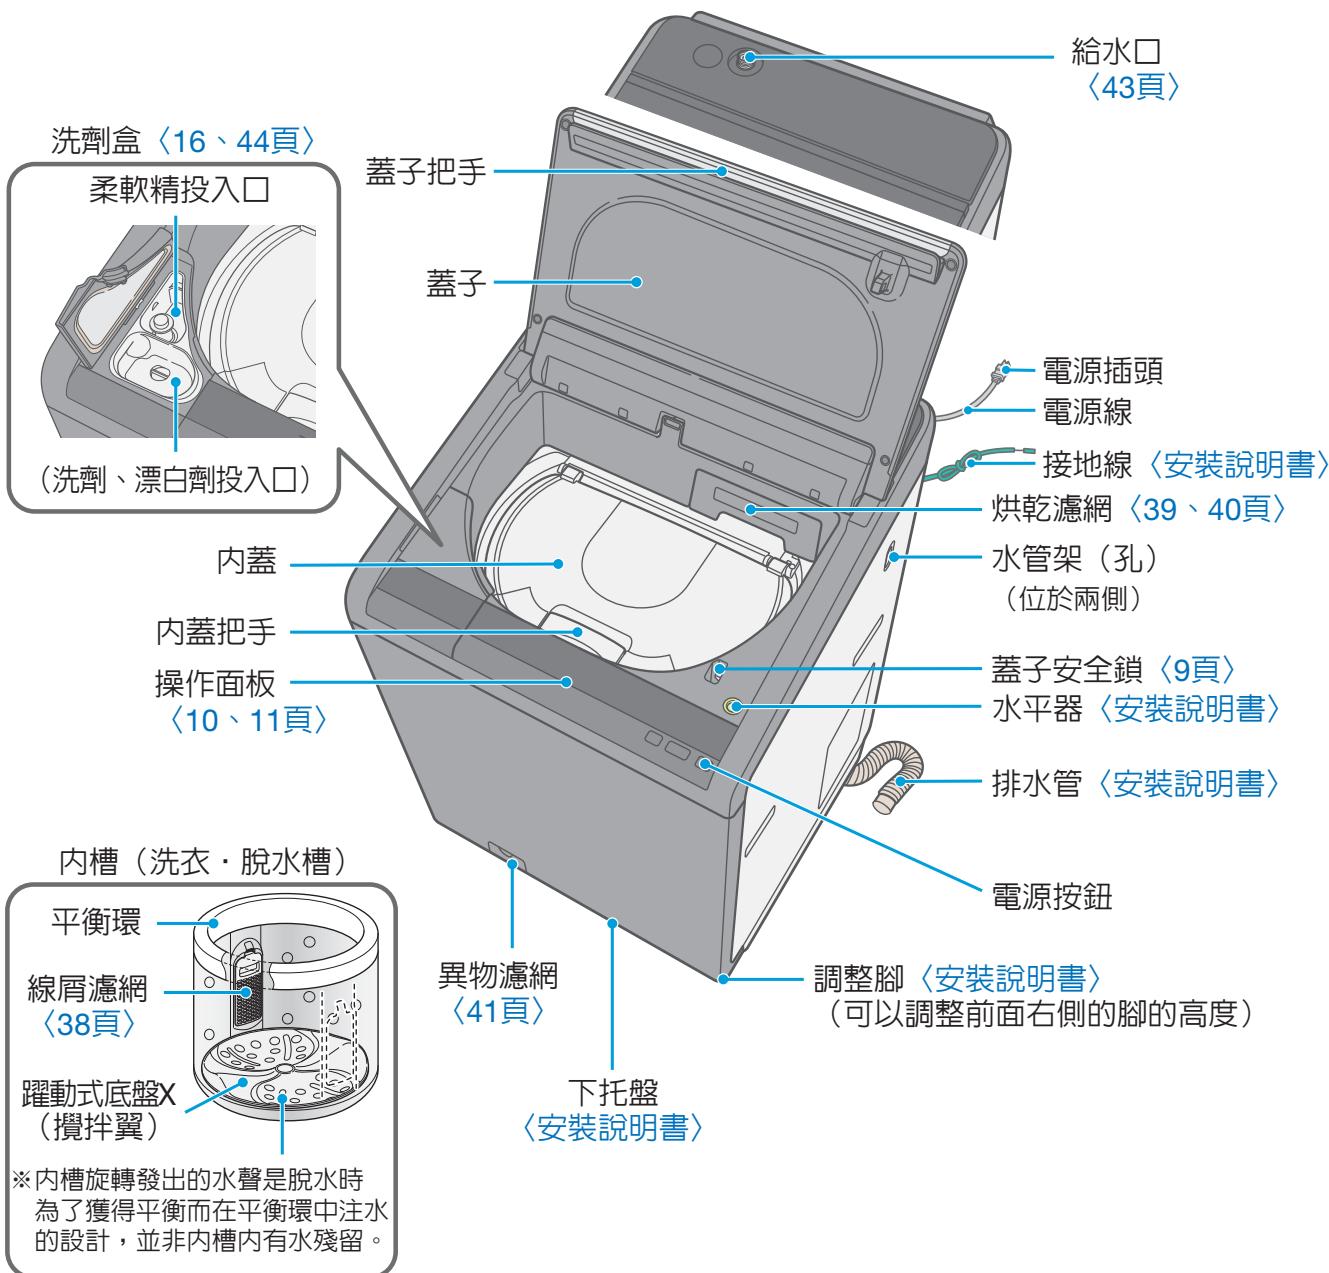

附屬配件 (請參閱「安裝說明書」)

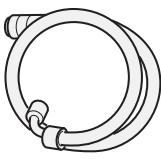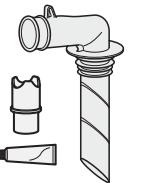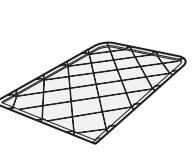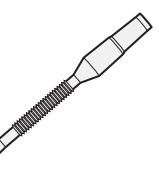用於連接水龍頭	用於將機體水平安裝時	用於連接排水管和排水口時	可以防止內槽的結露，弄濕地面。	用於保養烘乾濾網插入口時	安裝機體時使用	
給水管 (約1m)  (1條)	便捷連接器  (1個)	腳套 (調整高度用) 8mm 4mm  (4個)	管口保護片、黏合劑、L管  (各1個)	下托盤 (安裝說明書)  (1個)	吸入噴嘴 (40頁)  (1個)	排水管拉出口蓋 (安裝說明書)  (1個)



關於蓋子的開閉

為了安全起見，運轉中不要讓洗衣機蓋子打開，要鎖起來。



各部分的名稱
· 附屬配件

關於蓋子的開閉


運轉中打開蓋子時

運轉中想打開蓋子時，請先按「暫停」，待鎖定解除後再打開蓋子。
強制打開的話，可能會造成蓋子鎖定故障。

洗衣運轉中打開蓋子時

- 操作面板的顯示
- 洗滌・清洗・脫水中
- 1 按 **起動
暫停** 「暫停」  (燈亮)
- 按「暫停」按鈕，使運轉暫停。
運轉動作（內槽旋轉）停止，蓋子鎖定解除。
- 2 按 **起動
暫停** 「起動」  (燈亮)
- 繼續運轉時，按「起動」按鈕。
蓋子被鎖定，再次開始運轉。


烘乾運轉中打開蓋子時

- 操作面板的顯示
- 烘乾中
- 1 按 **起動
暫停** 「暫停」  (燈亮)
 (燈亮)
- 按「暫停」按鈕、使運轉暫停。
因為內槽內仍然高溫，所以會先進行1~15分鐘的冷卻運轉。冷卻運轉中蓋子不能打開。
- 2 按 **起動
暫停** 「起動」  (燈亮)

- 冷卻運轉結束後蓋子鎖定被解除，
蓋子可以打開。
- 繼續運轉時、按「起動」按鈕。
蓋子被鎖定，再次開始運轉。
烘乾運轉中暫停後繼續運轉時會重新感測洗滌物的量，
顯示的剩餘時間可能會比暫停前增加。

運轉中切斷電源，蓋子將會一直被鎖定。
打不開蓋子時，請重新打開電源，等待5秒鐘、確認  熄滅後可以打開蓋子。

關閉蓋子時

關閉蓋子時，請用力將其蓋上。
不能鎖定蓋子時，為防止出現危險，不能開始運轉。



操作面板的功能

操作面板上除電源「開／關」、「起動／暫停」、「自設」按鈕外採用觸碰感測形式，重複觸碰時請先將手離開然後再觸碰下一次。運轉開始3分鐘後觸碰感測部亮度變暗。恢復亮度時請輕觸觸碰感測部。

使用自動清潔內槽 (37頁)

每次洗衣時，自動清潔洗衣槽裏側的污垢等。
此外，洗衣運轉後，可以進行槽烘乾運轉。

使用溫水噴霧 (31頁)

噴灑溫水水霧，提高洗劑活性，使污垢更易脫落。
溫水噴霧60分可以清除皮脂預防黃斑產生，溫水噴霧120分可以消除已經產生的黃斑。

運轉狀態訊息顯示 (顯示運轉中的動作內容)

- 排水中 ●正在排水。
- 小時修正中 ●烘乾剩餘時間修正中。
- 衣物不均調整中 ●正在調整洗滌物的分散不均。

水質感測系統 (31頁)

進行設定時，將會以節約洗劑量、時間和水量的方式進行洗衣。

脫水／乾燥狀態的調整 (32頁)

脫水轉速及乾燥狀態可分「強」「標準」「弱」等3個階段調整。

可改水位


「高水位」「毛毯」「高級服飾」行程，可以依喜好設定水位。

可以變換運轉內容 (28、29頁)

可以切換「洗滌」「清洗」「脫水」「烘乾」的內容或組合。

自動 清潔內槽 溫水 噴霧 水質 感測 脫水/乾燥 狀態調整 水位 洗滌 清洗 脱水 烘乾 洗衣 洗脫烘 烘衣 預約 部可以設定「便於使用」的各功能

(31～37頁) 。污垢或水滴、洗劑附著時，可能會造成錯誤動作。請進行清潔擦拭。



剩餘時間、洗劑量、預約時間、提示顯示 〈15、21、46、47頁〉

- 運轉起動後顯示剩餘時間・洗劑量的標準。
- 每按一次預約按鈕，則顯示預約運轉結束預定時間。
- 顯示運轉中等發生的錯誤代碼。
例：C02、F17等

提示顯示 〈9、46、47頁〉

(蓋子安全鎖) 蓋子被鎖定期間，亮燈。

高溫 內槽內部為高溫時，亮燈或閃爍。

烘乾濾網 烘乾濾網堵塞或安裝不正確時，燈閃爍。

異物濾網 異物濾網安裝不正確時，亮燈。



選擇行程 〈18~27頁〉

按「洗衣」、「洗脫烘」、「烘衣」按鈕，可以選擇的行程會依次亮燈。
起動後僅選擇的行程亮燈。

進行預約 〈21頁〉

可以設定在幾小時後結束運轉，或在3~24小時之間以1個小時為單位進行預約。

電源 〈49頁〉

- 用於電源的「開」「關」。
- 無法使用起動時，放置20分鐘後會自動關閉。
 - 運轉結束後，並自動關閉電源。

起動 / 暫停 〈9頁〉

進行運轉的起動或暫停。

自設 〈27頁〉

可以設定記憶3種喜好的行程。



無法洗滌或無法烘乾的衣物

請確認洗滌物上的處理圖示或注意標識。

以下的衣物無法洗滌也無法烘乾

為防止縮小、變形、變色、損傷、手感變差等

- 洗衣標識圖顯示為  洗衣的物品
- 沒有處理圖示，素材顯示的衣物
- 皮革製品、有裝飾物（羽毛、毛皮等）的衣物
- 和服、和服小飾品
- 領帶、西裝、外套
※可以使用「除菌消臭」行程。
- 鞋
※可以使用「除菌消臭」行程。
- 絲織品的衣物
- 人造纖維、銅氨、及其混紡品
- 天鵝絨等絨毛製品
- 有進行塗層加工、樹脂加工、壓印浮雕加工者
- 純毛的毛毯、長拉毛編織物（厚度10mm以上）
的毛毯、地毯套
- 羊毛等強力捻成的線（強捻線）者（特別是編織花紋）

為防止因脫水異常振動而導致受傷和故障等

- 防水性產品 [〈5頁〉](#)
※即使有可以洗滌的標示，也請不要洗滌。
- 背面貼有橡膠的墊子類、厚實或毛長的墊子類
(門墊、碎布墊、鋪墊等)
- 地毯
- 座墊、枕頭、彈簧墊等
- 市售的洗衣輔助工具（洗衣球、去除垃圾濾網等）
- 附著寵物的毛的衣物

以下的物品無法烘乾

為防止縮小、變形、變色、損傷、手感變差等

- 以橡膠類或橡膠等為表面塗層的衣物
- 海綿類物品（布娃娃狀的軟玩具）
- 被子等棉製品
- 羊毛等的獸毛製品、混紡製品
- 緊身衣褲
- 蕾絲或刺繡等有裝飾或附屬配件的物品
- 有顏色深濃印刷的衣物

●有如下標識圖的物品

 可以進行乾洗 ※根據洗滌物的材質不同，有些可以使用「高級服飾」行程烘乾。 [〈24頁〉](#)

 吊曬晾乾

 輕輕地擰水

 不可擰水

 使用熨斗時限定低溫

 不可使用熨斗

請避免回轉烘乾等顯示的物品

由於油等的氧化熱，會有發生自然起火和著火的危險

- 附著有油的物品
附著食用油、動物系油、機油、高級服飾乾洗油、美容油、揮發油和稀釋劑、汽油、樹脂（纖維素系）等物品。
- 聚丙烯纖維製物品

為防止烘乾濾網堵塞等故障

- 用洗衣漿漿過的衣物



洗衣後結果良好的重點提示

確認洗滌物重量的標準

請注意可能會因洗滌物的材質、大小而與實際重量不同。

無法洗滌或無法烘乾的衣物

洗衣後結果良好的重點提示

洗滌物重量標準


每個運轉行程的洗衣・烘衣容量可能會不同。

請確認洗滌物重量標準，遵從各行程的容量將洗滌物放入內槽。


	貼身類	襯衫、褲子類	毛巾、寢具類
50g	内衣褲	襪子	
100g	半袖衛生衣		毛巾
200g		襪衫	
300g			浴巾
400g	褲子	裙子	睡衣(整套)
500g		床單	

將洗滌物放入內槽時的標準

乾衣物

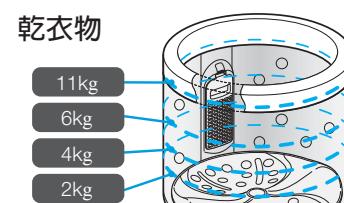


濕衣物

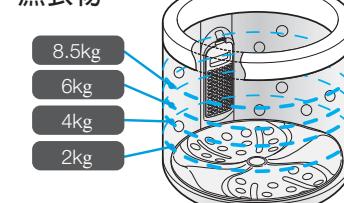



放入內槽的方法


- 請先放入厚的洗滌物及裝有衣物的洗衣網後再放入其它的洗滌物。
- 盡可能均勻地放置洗滌物。
- 洗滌物請不要塞得過多。
- 洗較厚的洗滌物及裝入洗衣網的洗滌物時，請2、3件一起洗或與其它的洗滌物一起洗。

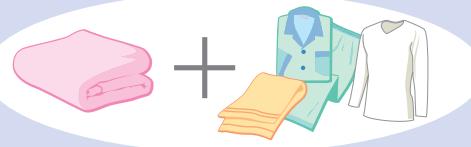

使用洗衣網時的注意事項

- 儘可能均勻地放置洗滌物。
- 請適量放入洗滌物。
- 使用洗衣網時請不要放入過多洗滌物，不要使用邊長40cm以上的大網，並注意拉好洗衣網的拉鍊。

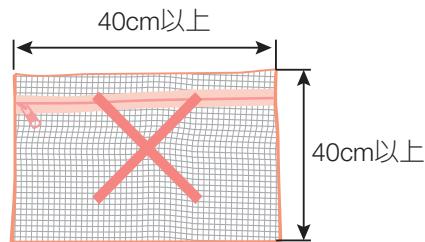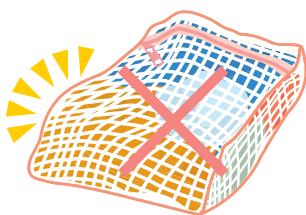




烘乾後結果良好的重點提示

根據洗滌物的種類，分別使用不同的烘乾運轉行程

<p>■不容易產生皺褶的普通的洗滌物</p> <ul style="list-style-type: none">●運動服●毛巾類●體操服●男用內褲等 	<p>標準行程 「自動」</p>
<p>■容易產生皺褶的洗滌物</p> <ul style="list-style-type: none">●棉類襯衫等長形的洗滌物 (特別是薄的棉類襯衫)●床單類等大件物品●睡衣、手帕、T恤●棉褲等●女用衫等 	<p>標準行程 「30分鐘」</p>
<p>■不容易烘乾的厚洗滌物</p> <ul style="list-style-type: none">●厚的運動服●浴巾等●牛仔褲等又硬又厚的洗滌物 	<p>標準行程 設定脫水／乾燥 狀態為「強」</p>

建議

- 集中進行洗衣・烘衣時，選擇洗脫烘的「標準」行程，烘乾的「30分」運轉結束後，請取出容易出現皺褶的洗滌物馬上吊起來曬乾・烘乾。
剩下的，請再以烘衣的「標準」行程運轉。
- 烘衣運轉結束後，若長時間放置洗滌物，則將會失去柔軟感，出現皺摺，因此在運轉結束後，請立即取出洗滌物。不能立即取出時，推薦設定「柔軟保護」。[<36頁>](#)
- 對於附有乾洗標籤的洗滌物，請以「高級服飾」行程運轉。
- 請將擔心會起毛球的衣物翻面。
- 「洗脫烘」運轉時，請使用柔軟精。
- 「烘乾」運轉時，請使用市售防止靜電用的布。
- 為了避免烘乾不均可以將乾燥狀態設定為「強」。
- 將厚的洗滌物與薄的洗滌物分開進行烘乾。

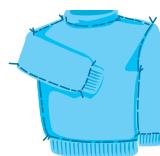



關於洗劑及柔軟精的投入

洗劑或柔軟精請遵從順序，適量的放入投入口。

洗衣量的檢測和洗劑量顯示

會自動測量洗滌物的量，並顯示相對應的洗劑量。

烘乾後結果良好的重點提示
關於洗劑及柔軟精的投入

1 放入洗滌物設定行程、按「起動」按鈕。

2 攪拌翼及內槽旋轉、感測器測量洗滌物的量後，顯示洗劑量（標準）。

洗衣量 (標準)	洗劑量 標準顯示	水質感測	濃縮合成洗劑		肥皂 (天然油脂)	漂白劑	柔軟精	
			粉末	液體			濃縮	一般
			(水30L時)	(水30L時)	(水30L時)	(水30L時)	(水30L時)	(水30L時)
7~11kg	洗劑 10 杯	沒有設定 (熄燈)	46g	46mL	92mL	92mL	92mL	15mL
	洗劑 0.9 杯 (0.9~1.2杯)	有設定 (亮燈)	42~55g	42~55mL	84~110mL	84~110mL		
4~6kg	洗劑 0.8 杯	沒有設定 (熄燈)	38g	38mL	76mL	76mL	76mL	13mL
	洗劑 0.7 杯 (0.7~1.0杯)	有設定 (亮燈)	34~46g	34~46mL	68~92mL	68~92mL		
1~4kg	洗劑 0.6 杯	沒有設定 (熄燈)	30g	30mL	60mL	60mL	60mL	10mL
	洗劑 0.5 杯 (0.5~0.8杯)	有設定 (亮燈)	26~48g	26~48mL	52~76mL	52~76mL		
~1kg	洗劑 0.3 杯	沒有設定 (熄燈)	16g	16mL	32mL	32mL	32mL	6mL
	洗劑 0.3 杯 (0.3~0.5杯)	有設定 (亮燈)	16~26g	16~26mL	32~52mL	32~52mL		
設定「溫水噴霧」60分時請參考上表顯示量。 設定「溫水噴霧」120分時(僅粉末洗劑)。								
~2kg	洗劑 1.2 杯	沒有設定 (熄燈)	60g	-	-	-	60mL	10mL
								30mL

3 拉出洗劑盒，參考上表放入洗劑、漂白劑、柔軟精

洗劑・液體漂白劑・柔軟精的投入方法 [16頁](#)

自顯示洗劑量大約1分鐘後，開始給水。按下閃爍的行程按鈕 ()，即立即開始給水。

若無法在1分鐘內放入，請按「暫停」按鈕，投入洗劑，然後按「起動」按鈕開始運轉。

關於洗劑量及洗衣量


- 由於「防紫外線洗衣劑」容易起過多的泡沫，請勿使用。
- 表中的洗衣量是依JIS（日本工業規格）規定，洗滌布類的情況。
可洗衣量會因洗滌物的種類、大小、厚度等而異。
一般的衣物是能洗衣量的7~8成。
- 依廠商而異有些洗劑沒有標示標準使用量（水30L時○○g）。
因為根據洗劑的種類，湯匙1杯的洗劑量各有不同的關係，參考所使用的洗劑容器上記載的「使用量標準」。
- 對於輕度污垢，使用上表中的一半左右（5~6成）即可。
- 標準行程的自動設定中顯示水量為22~52L。
設定62L時，請按「起動/暫停」按鈕後，按「水量」按鈕設定。



關於洗劑及柔軟精的投入（續）

請將洗劑、漂白劑、柔軟精放入到洗劑盒的正確位置

- 顯示洗劑量標準之後，給水前放入洗劑、漂白劑、柔軟精
- 洗劑盒髒污時請用水沖洗。保養方法〈44頁〉

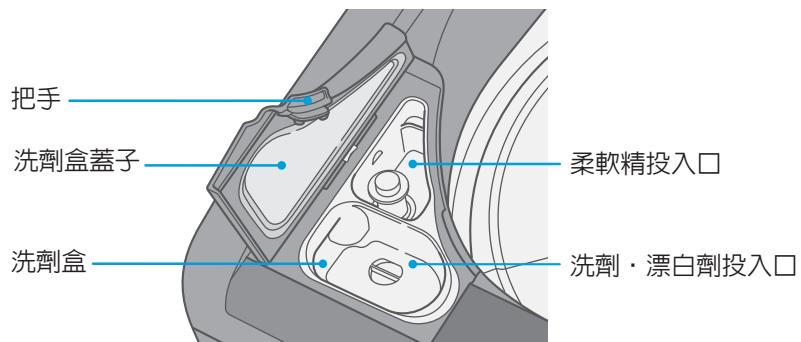

投入洗劑時的注意事項

- 使用錠劑型、片型、方塊形的洗劑時，請充分溶解後直接放入內槽內。
- 膠狀洗劑請直接投入內槽。
- 放入過量的洗劑，會成為故障或漏水原因。
- 請勿將洗劑從柔軟精投入口放入。會導致故障。
- 在洗劑盒內放入結塊的洗劑時，請先搗碎再放入。會使洗劑盒中殘留洗劑的情況。
- 在給水中請勿放入洗劑，會使洗劑中的洗劑無法完全溶解的情況。
- 使用高黏性液體洗劑時，請先用水稀釋後再慢慢從投入口倒入。
- 請勿長時間將洗劑直接放在投入口內，會結塊使給水時出現漏水的情況。

投入柔軟精時的注意事項

- 請勿放入過量的柔軟精（最多到60mL）。流出時有可能會直接沾染到洗滌物造成衣物變色。
- 運轉結束後，柔軟精投入口內稍有些水殘留時不屬於異常的情況。
- 請勿長時間將柔軟精直接放在投入口內。會有結塊的情況。
- 使用香味強且高黏性的洗劑或柔軟精時，請減少其使用量或使用其他別的產品或運轉「槽洗淨」行程。

投入漂白劑時的注意事項

- 關於使用量及使用方法，請依照漂白劑的指示。
- 請勿直接將液體漂白劑淋在洗滌物上。有可能會使衣物變色、布料破損。
- 請勿長時間將氯系的漂白劑放置在內槽內。



使用肥皂（天然油脂）

設定預約運轉或「毛毯」「高級服飾」時請勿使用肥皂（天然油脂）。
請不要將天然粉末肥皂、天然液體肥皂、複合肥皂等放入洗劑盒內。
請先使用以下任意一種方法充分溶解後再使用。

使用水桶溶解

- 將肥皂（天然油脂）在水桶中充分溶解至無粉末殘留。
- 將衣物放入內槽，選擇喜歡的行程然後起動。
- 將溶解後的肥皂液倒入內槽。



直接在內槽中溶解

- 選擇「高水位」行程，只設定「洗滌6分鐘」，然後按「起動」。
- 給水結束後暫停並放入肥皂（天然油脂），按「起動」至運轉自動結束。
- 放入洗滌物，選擇喜歡的行程開始運轉。

注意事項

- 肥皂（天然油脂）比合成劑容易殘留於洗滌物上，因此，請充分清洗乾淨。
若未能充分清洗，便會發生黃斑、臭味、烘乾後會變色。
- 使用量過多，或直接放入低溫水中，未能完全溶解的肥皂（天然油脂）會附著於水管、內槽內側，一旦剝落浮起後便會污染洗滌物。
- 使用肥皂（天然油脂）時，約混入1成合成洗劑，可減少產生肥皂屑（金屬肥皂）。
- 肥皂（天然油脂）容易產生肥皂渣，因此，每月使用一次市售的洗滌槽清潔劑，進行「槽洗淨」行程來保養。
[〈26頁〉](#)
- 只使用合成洗劑時，請勿以「在內槽中直接溶解時」所記載的方法運轉。
泡沫有使機體受損的可能性。
- 液體肥皂（天然油脂），請不要溶解到水中後放置不管，會結塊。

使用洗衣漿

確認

- ① 僅限標示有化學合成漿（醋酸乙烯酯系、PVAc）的產品。
 - 上述以外的洗衣漿可能會導致故障，因此，請確認成分標識。
※ 請不要使用PVA（聚乙烯醇）。
- ② 請以洗衣漿上標出的分量為標準。
- ③ 能夠漿衣的洗衣量3kg以下（洗滌物的重量標準）。
[〈13頁〉](#)

漿衣

- ※ 請不要設定「溫水噴霧」。加漿後的洗滌物請不要進行烘乾。
- ① 選擇「高水位」行程，只設定水量「中」「洗滌6分鐘」，按「起動」，給水結束後放入洗衣漿繼續運轉至結束。
 - ② 放入要加漿的洗滌物（3kg以下），
選擇「高水位」行程，設定水量「中」「洗滌6分」「脫水1分」運轉。

清洗內槽

附著洗衣漿後，清洗內槽上粘附的洗衣漿

取出洗滌物後選擇洗衣「高水位」行程，設定水量「高」運轉。
想徹底洗淨時請運轉「槽洗淨（3小時）」行程。



進行洗衣・洗衣～烘衣

使用方法



準備

打開水龍頭，放入洗滌物 <12~14頁>

1

關閉內蓋，
按 **關/開**，開啓電源

2

按 **洗衣** 或 **洗脫烘**，選擇行程

3

按 **起動
暫停**

自動計測洗滌物的量，顯示洗劑量（標準）。
內槽內預先有水的情況或「毛毯」「高級服飾」行程中不進行自動計測。

4

依水位顯示洗劑量（標準）
放入洗劑、柔軟精，關閉蓋子

5

運轉結束後，取出洗滌物，
保養線屑濾網、烘乾濾網（「洗脫烘」運轉時）<38、39頁>

水位的變更

有的設定行程「省水」水位和「高」「中」「低」「少」水位自動切換。


「省水」水位

「標準」「清洗1回」「快速」「浸泡」「飛瀑水流」行程會自動調整水位進行**省水**洗衣。
不能變更水位。

「高」「中」「低」「少」水位

「高水位」「毛毯」「高級服飾」行程時，可自行選擇水位。
手動設定水位時，不測量洗衣量，同時顯示洗劑量（杯數）。

行程	設定「高水位」「毛毯」行程時			
	設定「高級服飾」行程時			
水量顯示 洗劑量（標準）顯示	高	中	低	少
使用水量的標準	大約70L	大約60L	大約50L	大約40L



詳細設定

選擇行程後，可以進行運轉行程的變更及各功能的設定。

請依自己喜好進行設定。

(也有不可進行設定變更的行程)


行程 (最大洗衣・乾衣量)		洗滌物的種類	水位	行程	脫水/乾燥 狀態調整	自動 清潔內槽	水質 感測	溫水 噴霧	預約	推薦洗劑
洗衣	洗脫烘									
標準 (11kg)	標準 (8kg)	普通的洗滌物 · 内衣 · 睡衣等					可以設定 〈31頁〉	可以設定 〈35頁〉		粉末合成洗劑 或 液體合成洗劑
清洗 1回 (11kg)	清洗 1回 (8kg)	可使用清洗1回專用洗劑洗滌的衣物 · 襯衫 · 内衣等		可以設定 洗滌	可以設定 清洗	可以設定 脫水 溫風(按3秒設定)	可以設定 〈32頁〉	不可以設定	不可以設定 〈21頁〉	清洗1回專用洗劑
快速 (5kg)	快速 (3kg)	想快速洗滌時 · 内衣 · 睡衣等	省水 不可以設定	▼	▼	▼	可以設定 〈37頁〉		不可以設定	粉末合成洗劑 或 液體合成洗劑(快速行程用)
浸泡 (11kg)	浸泡 (8kg)	污垢多或厚的衣物 · 運動服 · 襪子等			烘乾 (也有不可變更的情況)			不可以設定	不可以設定 〈35頁〉	粉末合成洗劑 或 液體合成洗劑
飛瀑 水流 (11kg)	飛瀑 水流 (8kg)	普通的衣物想徹底清洗乾淨時 · 貼身衣物 · 睡衣等		高中低少 〈28頁〉					不可以設定	液體中性洗劑
高水位 (11kg)	高水位 (8kg)	擔心線屑時 · 毛巾 · T恤等							不可以設定	粉末合成洗劑 或 液體合成洗劑
毛毯 毛毯:(4.7kg) 被子:(1.8kg)	毛毯 毛毯:(2.8kg) 被子:不可	毛毯被子等 · 丙烯毛毯 · 被子 · 褶子等					不可以設定	不可以設定	不可以設定	液體合成洗劑
高級服飾 (1.5kg)	—	標示乾洗的衣物 · 裙子 · 毛線衣等	低少						不可以設定	乾洗衣物專用洗劑或 液體中性洗劑

進行洗衣・洗衣・烘衣



進行烘衣/除菌消臭/除花粉

放入洗滌物後，設定行程開始運轉

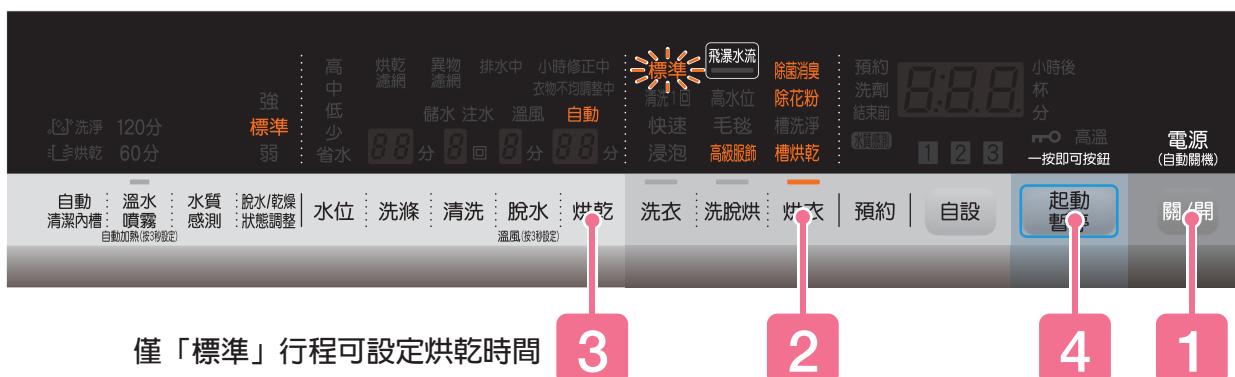

按「烘衣」選擇想要運轉的行程	最大運轉容量	運轉時間
標準 普通的洗滌物		8kg 30分/60分/90分/自動
高級服飾 <24~25頁> 對標示著乾洗或平放曬乾的洗滌物		0.4kg 自動
除菌消臭 (乾衣物) 擔心臭味或附著雜菌的物品		1kg 35分
除花粉 (乾衣物) 想去除花粉時		2kg 10分

※運轉結束後，取出洗滌物，保養烘乾濾網 [\(39頁\)](#)


■ 「除菌消臭」行程


消除菸味或臭味、並利用溫風除菌的行程。

運轉時內槽低速旋轉，可防止衣物變形。

可以消菌除臭的物品

- 羊毛、丙烯製品（強捻線以外）
- 整套西裝或女式西裝褲等
- 帽子或皮包（皮革、毛皮製品以外）
- 布製玩偶（沒有放入海綿者）等
- 鞋子或拖鞋
 - 視種類而異，可能會存在無法運轉的行程。
請根據產品提示標籤進行清洗。
 - 使用黏合劑的產品不能進行除菌消臭。
否則可能會因黏合劑溶解導致散開。

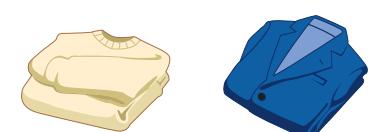



進行預約運轉

可以將洗衣的完成時間預約在3~24小時後的每一個小時。

想要在外出期間洗衣時、想要在夜間洗衣早上晾衣時很方便。


預約按鈕的改變方法（切換內容）

■預約時間是指運轉結束預定時間。

例如，若要在3小時後結束洗衣運轉時，預約時間為「3小時後」。

■每一次按 預約 按鈕設定會改變。

■ 工廠出貨時的設定。

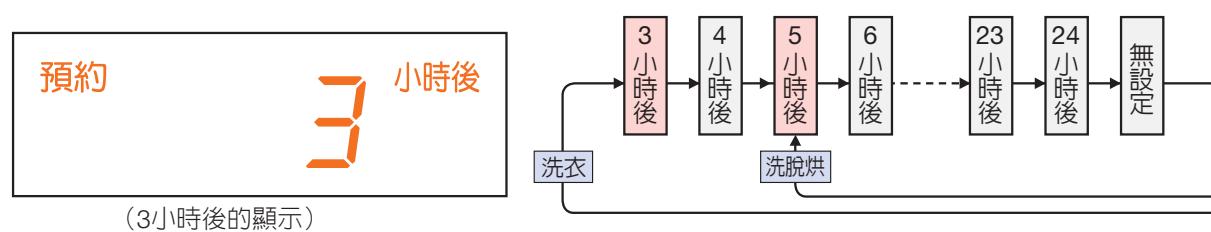

1 選擇行程後，按 預約 設定

2 按 起動
暫停 起動後，遵照洗劑量（標準）放入洗劑

無法設定的行程

●洗衣的「高級服飾」「槽洗淨」行程及「烘衣」運轉無法預約。

這樣的情況

●預約內容的確認：按 預約 按鈕。（按的期間會顯示預約內容）

●預約的取消：按 關/開 按鈕，關閉電源。

●預約的變更：按 關/開 按鈕，關閉電源，從頭開始再設定一次。

●洗滌物追加：不斷開電源，直接洗滌物追加。

（預約中，請減少洗滌物的追加量。如果追加過多，可能會降低去污能力或烘乾不均）

●因洗滌物的量、質地、給水量的差異不同，所需的完成時間可能有異。

●在預約運轉時，請勿將容易褪色的衣物一起放下去洗衣。

●拔掉插頭或停電時，預約運轉即被取消。

●為避免衣物起皺痕，請在洗衣終了後儘快將衣物吊起。

●運轉結束後，請立即取出洗滌物。如果長時間放置，可能會產生異味。


進行「洗脫烘」運轉時，推薦設定「柔軟保護」。[〈36頁〉](#)

●設定的行程運轉時間比預約的時間長時，立即開始運轉。

●預約設定後，更改設定內容運轉時，請先將內槽內的水排空再運轉。

進行烘衣除菌消臭除花粉

進行預約運轉



進行「毛毯」行程

「毛毯」行程是不旋轉攪拌翼，通過旋轉內槽產生的槽內旋轉水流，洗滌毛毯、被子、床墊、窗簾等大件洗滌物的行程。

洗滌物的確認

可以洗滌的衣物

	毛毯	被子
材質	丙烯、聚酯	絮棉材質是化纖（聚酯）100% 絮棉材質為絨毛的蓋被
附有標籤	手洗 〔可以手洗〕標示的物品	〔可以機洗〕或 手洗 〔可以手洗〕標示的物品
尺寸	寬180cm x 長230cm以下 1件重量5kg以下（雙人尺寸） 寬146cm x 長203cm以下 2件重量5kg以下（單人尺寸） 	蓋被（單人尺寸） 寬150cm x 長210cm以下 與身體接觸的蓋被（單人尺寸） 寬190cm x 長210cm以下 絮棉重量1.8kg以下
不可洗衣物	<ul style="list-style-type: none">● 羊毛、喀什米爾羊毛材質的衣物● 電熱毯 <p>對於電熱毯，請按照電熱毯的使用說明書進行洗衣</p>	

附有 〔可以手洗〕標示的床墊、窗簾（5kg以下）。

可以洗脫烘的衣物

	毛毯
材質	丙烯、聚酯
附有標籤	手洗 〔可以手洗〕標示的物品
尺寸	寬180cm x 長230cm（雙人尺寸）以下、1件重量2.8kg以下
不可以洗脫烘衣物	<ul style="list-style-type: none">● 被子● 電熱毯

使用洗劑

液體合成洗劑

請使用液體洗劑。用粉末洗劑可能會不能充分溶解造成殘留。


使用洗滌蓋時、無法使用洗滌蓋時

為了防止洗衣運轉中洗滌物漂浮，有時會需要使用另售零件洗滌蓋（MO-F93）。

不使用洗滌蓋的話可能會造成洗滌物受傷或機體受損。


運轉「洗脫烘」時，請不要使用洗滌蓋，因為烘乾時的熱會使洗滌蓋溶化

	毛毯		被子	
	容量	洗滌蓋	容量	洗滌蓋
「洗衣」運轉	2.8kg以下	－ 不需要	1.8kg以下	<input type="radio"/> 需要
	2.8kg～5kg	<input type="radio"/> 需要		
「洗脫烘」運轉	2.8kg以下	× 無法使用	無法進行「洗脫烘」運轉	



毛毯放入方法

針對毛毯（2.8kg以下）進行「洗衣」運轉或進行「洗脫烘」運轉時，不使用洗滌蓋。

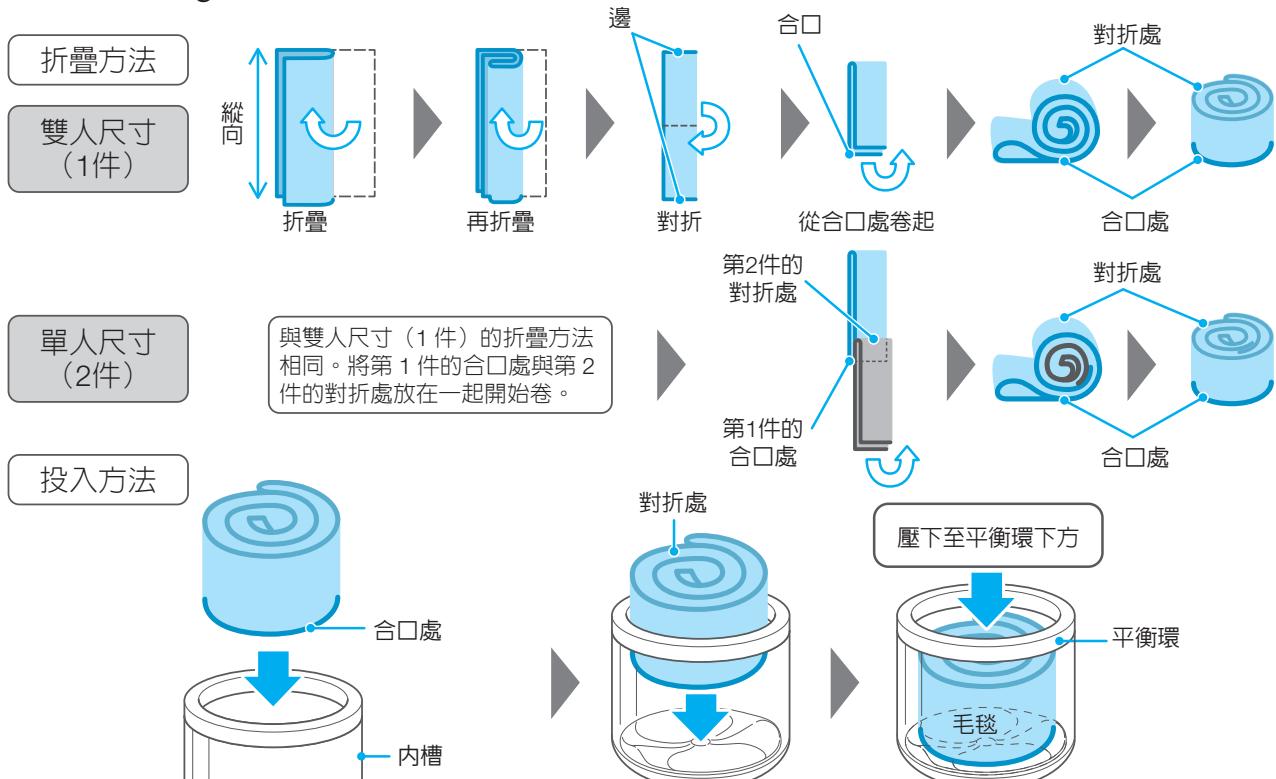


●不將毛毯從合口處放入的話，可能在運轉中會有損傷毛毯的危險。

洗滌蓋的安裝・拆卸方法

請注意不要碰到線屑濾網。會刮壞、損傷。


安裝方法

將洗滌蓋讓它彎曲、放入內槽之中。
拿住中央環部，提到平衡環的正下方為止。

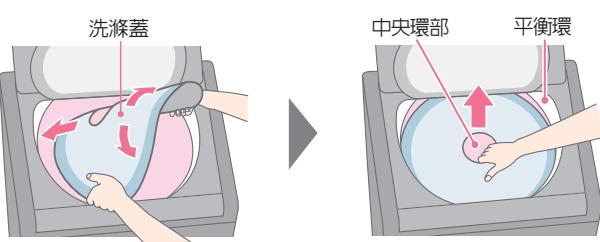

拆卸方法


將洗滌蓋的邊緣往下壓。
握住中央環部，朝靠近自己的方向、向上拉起。

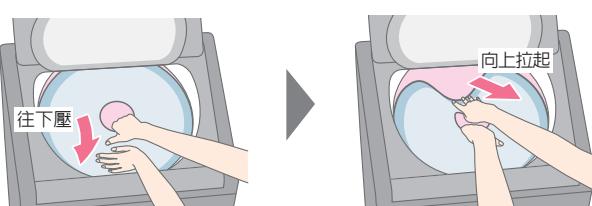

毛毯、被子的曬乾方法

●放在通風良好的地方自然晾乾。

(若是蓋被需要晴天4小時左右才會乾)

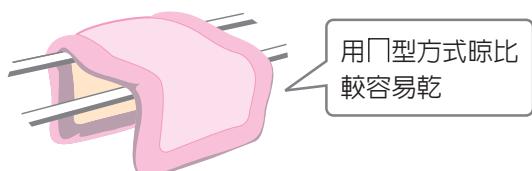

●經常將蓋被正反翻面晾乾的效果比較好。

另外經常揉散填充內部，會有蓬鬆效果。

●若將羽毛蓋被中，傾斜到一邊的填充物揉散，曬乾後會有蓬鬆的效果。

(為了防止羽毛變質或損傷邊緣，請先在上面覆蓋被單後再曬乾)

●在毛毯仍然潮濕時，用刷子朝同一方向梳理，曬乾後會更柔順。



進行「高級服飾」行程

「高級服飾」行程是攪拌翼不動僅內槽輕輕旋轉洗滌附有 (可以手洗) 標籤的高級衣物及附有 (可以乾洗) 標籤衣物的行程。

「高級服飾」行程將不測量及顯示洗劑量。

洗滌物的確認

可以洗滌的衣物

材質	羊毛、聚酯 ●毛線衣、羊毛衫 ●寬鬆長褲、裙子 ●女襯衫、襯衫、洋裝 ●學生制服、水手制服
附有標籤	●標示 (可以手洗) ●標示 (可用洗衣機洗滌) ●標示 (可以乾洗) 與 或 組合的衣物 有的衣物即使附有上述標籤也有無法洗滌的情況。〈12頁〉
容量	1.5kg以下
不可以洗滌的衣物	請注意，標示不能手洗的衣物。 標示含有石油類溶劑的洗劑，請勿使用洗衣機洗滌。

可以烘乾的衣物

材質	羊毛、聚酯 ●毛線衣、羊毛衫 ●寬鬆長褲、裙子 ●女襯衫、襯衫
附有標籤	●標示 (可以手洗) ●標示 (可用洗衣機洗滌) ●標示 (可以乾洗) 與 或 組合的衣物 沒有處理圖示及材質顯示的物品，建議洽詢洗衣店業者。
容量	0.4kg以下、僅一件

使用洗劑

附有標籤	使用洗劑
(可以乾洗)	乾洗標籤衣物專用的洗劑（液體）
(可以手洗)	乾洗標籤衣物專用的洗劑（液體）
	中性洗劑（液體）

●使用量請參照洗劑標示。請勿使用液體洗劑以外的洗劑。



使用洗滌蓋時、無法使用洗滌蓋時

●洗滌蓋的安裝・拆卸方法〈23頁〉


為了防止洗衣運轉中洗滌物漂浮，有時會需要使用另售零件洗滌蓋（MO-F93）

不使用洗滌蓋的話可能會造成洗滌物受傷或機體受損。

運轉「烘衣」時，請不要使用洗滌蓋，因為烘乾時的熱會使洗滌蓋溶化

	容量	洗滌蓋
「洗衣」運轉	0.4kg以下	- 不需要
	0.4kg～1.5kg	○ 需要
「烘衣」運轉	0.4kg以下	✗ 無法使用

- 將洗滌物折疊好之後，放滿內槽，請以洗滌蓋壓上。
- 洗滌蓋裝卸時，請注意不要碰到線屑濾網。會刮壞、損傷。

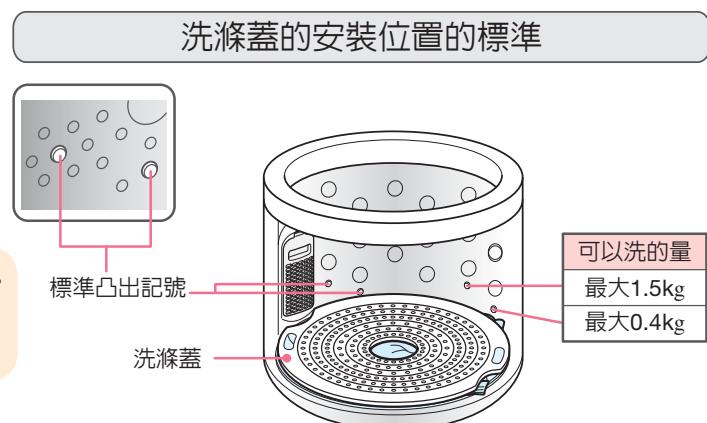

進行「高級服飾」行程

洗滌前的準備

洗滌物的準備

- 有釦子或刺繡的衣物請翻面。
- 請釦上釦子或拉上拉鍊。
- 若擔心洗衣後可能會大幅度縮水的情況，可使用紙版，以方便修正原來的形狀。

褪色的確認

- 覺得可能褪色的衣物，請先確認是否會掉色。
用白色的毛巾等沾洗劑，用力壓在衣物不顯眼的部分，確認顏色是否會移到白色毛巾上。
若發現會褪色，請勿洗衣。
- 容易褪色的衣物（絲巾、外國製的衣物等）請特別注意。

讓油漬、斑點容易脫落

領子、袖子等處的油漬

- 直接將洗劑原液倒在袖口、領子、下擺或口袋周圍的污垢上，並用刷子朝一定方向刷除。



斑點

- 在背面鋪上毛巾，並在斑點處倒上洗劑原液，用刷子等輕輕拍打使之脫落。



斑點去除的方法

- 萬一衣物有斑點時，請使用約3倍左右的濃縮洗劑液浸泡。
- 用以上的方法無法去除斑點時，請使用以下的市售漂白劑。

漂白劑的種類

氧化型	含氧類	可以使用於有顏色、有花紋的衣物，但若為粉末狀則不可使用於毛、絲衣物。
	含氯類	不可以使用於有顏色、有花紋的衣物。
還原型	使用於因水中的鐵分而泛黃、生鏽，或是因氯系漂白劑導致襯衫領子的襯布變黃時。 不可以使用於有顏色・花紋的衣物。	

- 所以在使用前，請仔細閱讀漂白劑容器上所標示的注意事項正確使用。



使用槽洗淨・槽烘乾行程

內槽內髒污、有異味或想抑制黴菌發生時建議使用的行程。

行程的靈活使用

行程	遇到這種情況時	運轉時間
槽洗淨	內槽髒污或 槽內有異味時	11小時
		3小時
槽烘乾	想防止內槽 內黴菌發生時	30分鐘



槽洗淨行程

請於介意內槽髒污或有異味時使用。

使用洗滌槽清洗劑洗淨肥皂渣或黑黴菌，運轉烘乾30分鐘可去除異味。

●內槽的動作 ※11小時行程與3小時的洗滌時間不同。



●介意異味時： 11小時行程

一般長時間使用時由於肥皂渣的殘留會產生黴菌從而發生異味，介意時請以11小時行程運轉。

●抑制異味： 3小時行程

- 為了防止肥皂渣殘留及異味的產生，建議定期以3小時行程運轉。（1~2個月一次）
- 介意洗滌物上附著線屑時請使用，此時不需要洗滌槽清洗劑。

使用洗滌槽清洗劑的情況

- 請使用衣物用氯漂白劑或洗滌槽氯漂白劑。
廚房用漂白劑效果差，請勿使用。
- 洗滌槽清洗劑上有記載使用量及洗淨頻率時，請遵照說明使用。
- 若沒有標示使用量時，請放入約500mL。
- 放入時注意請勿滴到機體表面。若不小心滴上請迅速擦拭。




持續使用自動清潔內槽的情況

- 建議每3~4個月一次使用衣物用氯類漂白劑或洗滌槽清洗劑以3小時行程運轉。

槽烘乾行程

請於想防止內槽發生黴菌時使用。約30分鐘烘乾內槽可以抑制黴菌發生。



使用自設行程

喜好的運轉內容可以以 1、2、3 進行記憶設定。
工場出貨時的初期設定 1、2、3 都是洗衣「標準」行程。

使用方法



使用槽洗淨・槽烘乾行程
使用自設行程

準備

打開水龍頭，放入洗滌物 <12~14頁>

1

關閉內蓋，
按 關/開，開啟電源

2

按 自設，選擇1~3讓燈號亮燈

每按一次可選擇不同行程。

3

洗衣 洗脫烘 烘衣 按想要運轉的按鈕、選擇行程

4

水位 洗滌 清洗 脫水 烘乾 脫水/乾燥 自動 水質 溫水
溫風(後3秒設定) 狀態調整 清潔內槽 噴霧 預約

按想要改變的按鈕、選擇行程

5

按 起動/暫停

按起動按鈕後設定被記憶。

6

遵照洗劑量（標準），
放入洗劑、漂白劑、柔軟精，關閉蓋子 <15~17頁>

7

運轉結束後，取出洗滌物
保養線屑濾網（「烘衣」運轉時除外）、
烘乾濾網（「洗衣」運轉時除外） <38、39頁>

想恢復成初期設定時，請按 自設 按鈕3秒以上。

(1、2、3 全部恢復成初期設定)



以喜好的設定運轉



洗滌、清洗、脫水的個別運轉

- 可設定洗滌・清洗・脫水，或各種組合進行運轉。
(設定內容無法儲存)
- 將經常使用的行程設定成「自設」，會比較方便。〈27頁〉

- 請不要放2次洗劑。
會產生過量的泡沫，導致故障。
- 「僅洗滌」設定時，可暫停。但不能追加「清洗」「脫水」行程及更改洗滌時間等。
- 設定了「僅脫水」時，剩餘時間顯示會比脫水設定時間要長。
(因為包括了排水時間及脫水時進行衣物平衡的時間)


在這種情形下	1	2	3 透過各按鈕，
按您喜好的模式進行洗衣時 洗滌→清洗→脫水			洗滌
如果將洗滌物分開洗滌時 僅洗滌	關/開		洗滌
對擔心起皺的洗滌物不進行脫水時 洗滌→清洗		洗衣	洗滌
漿過時 〈17頁〉 洗滌→脫水	按下電源按鈕 「開」	按洗衣行程按鈕， 選擇「標準」	洗滌
要清洗洗後的洗滌物 僅清洗			排水・脫水之後， 開始清洗給水。
清洗脫水洗後的洗滌物 清洗→脫水			排水・脫水之後， 開始清洗給水。
要在乾衣前脫水時 僅脫水			僅排水時，請按下脫水按鈕， 選擇「1分」，內槽開始旋轉 後，按下「暫停」按鈕。
要排放內槽的水時 僅排水			
要儲水內槽的 想要積存自來水時		洗衣	請按下水位按鈕設定水位， 按鈕清除設定（顯示熄燈） 水位 → 洗滌

「標準」行程以外，進行部分運轉時，按下要運轉的內容按鈕，其餘顯示消失，就能夠進行部分運轉。
(也有不能運轉的行程) 〈19頁〉

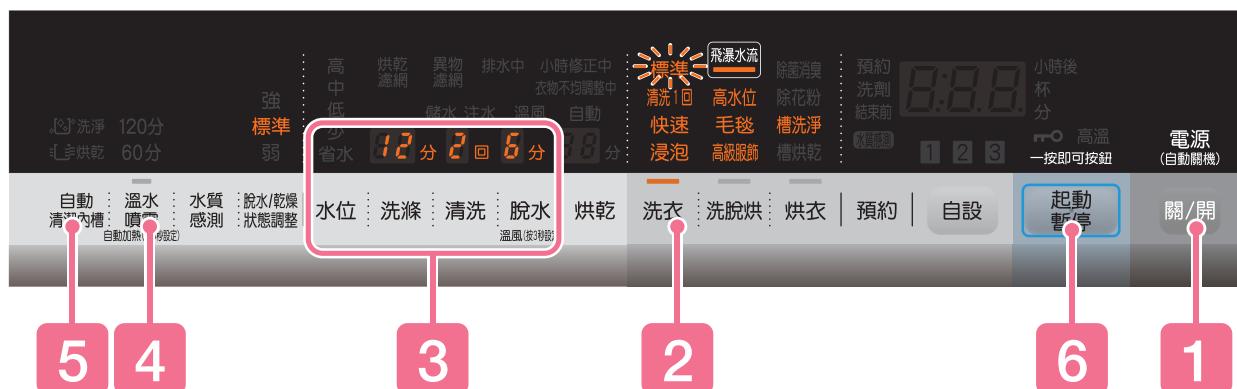

以喜好的設定運轉

設定行程內容	4	5	6	設定結束後
→ 清洗 → 脫水 溫風(按3秒設定)	溫水噴霧 設定溫水噴霧 (不進行溫水噴霧時, 跳到 5) ※洗滌物漿過時, 請勿設定溫水噴霧。	不可以設定	不可以設定	以所設定的洗滌～脫水模式運轉。
→ 清洗		不可以設定	不可以設定	洗滌液被排出, 停止。 (除「高水位」行程)
→ 清洗 → 脫水 溫風(按3秒設定)		不可以設定	不可以設定	在清洗液殘留的情況下停止。
清洗 →		不可以設定	不可以設定	不進行清洗, 直接洗滌和脫水。
清洗 → 脫水 溫風(按3秒設定)		不可以設定	不可以設定	清洗前, 請先進行排水、脫水, 在清洗液殘留的情況下停止。
脫水 溫風(按3秒設定)	不可以設定	不可以設定	不可以設定	清洗前, 請先進行排水、脫水, 其後請進行清洗, 脫水。
按下洗滌、清洗、脫水、 → 清洗 → 脫水 溫風(按3秒設定)			起動/暫停 按下「起動」按鈕	排水後進行脫水。
				在自來水殘留的情況下停止。



全自動行程的運轉內容


行程	水位	洗滌	清洗	脫水	烘乾	所需時間的標準 (會有與實際的時間相異的情況)		
						洗衣	洗脫烘	烘衣
標準	省水	12分	旋轉噴水清洗 和躍動清洗	洗衣：6分	烘衣：自動	40分	1~7小時	30分~6小時
				洗脫烘：1分	洗脫烘：自動			
清洗1回	省水	12分	躍動清洗1次	洗衣：6分	—	36分	1~7小時	—
				洗脫烘：1分	洗脫烘：自動			
快速	省水	3分	躍動清洗1次	洗衣：3分	—	26分	1.5~5小時	—
				洗脫烘：1分	洗脫烘：自動			
浸泡	省水	60分	旋轉噴水清洗 和躍動清洗	洗衣：6分	—	92分	2~7.5小時	—
				洗脫烘：1分	洗脫烘：自動			
飛瀑水流	省水	12分	飛瀑水流 清洗2次	洗衣：6分	—	68分	1~7.5小時	—
				洗脫烘：1分	洗脫烘：自動			
高水位	自動 (高~少)	12分	旋轉噴水清洗 和儲水清洗	洗衣：6分	—	45分	1~7.5小時	—
				洗脫烘：1分	洗脫烘：自動			
毛毯	高	25分	注水清洗2次	洗衣：6分	—	73分	4~5小時	—
				洗脫烘：1分	洗脫烘：自動			
高級服飾	少	9分	儲水清洗2次	洗衣：1分	烘衣：100分	32分	—	100分 (顯示90分)
				—	—			

●所需時間的大致標準包括進水時間（進水量每分鐘15L）排水時間。
(機體的剩餘時間顯示和上面表格中的所需時間根據自來水水管壓力、洗滌物的量、排水條件等而有所不同)

- 所需時間為在室溫20°C、水溫20°C運轉的情況。
- 剩餘時間以1分鐘為單位逐漸減少。但由於在運轉期間一邊修正一邊顯示，可能會有所增減。
在烘乾運轉中，剩餘時間以「10分」、「20分」的閃爍顯示後，可能1~2小時保持不變，這並非異常。
- 當上一次運轉時的自來水水壓過低時（給水時間延長），運轉開始後的剩餘時間可能會延長。
- 「飛瀑水流」的清洗為旋轉噴水清洗及儲水清洗同時進行。

●「標準」「清洗1回」「快速」「浸泡」「飛瀑水流」「高水位」行程測量衣物的量和材質，決定最佳的洗衣內容。

- 「洗滌」行程結束後，不能更改行程內容。
- 起動後不能切換行程。
請先斷開電源再選擇行程。
- 視洗滌物量及衣物種類，可能會因衣物繞成一團而導致烘乾時間延長。
- 設定為「自動清潔內槽」的「洗淨」，脫水時間將延長約3~4分鐘。
- 設定為「自動清潔內槽」的「烘乾」，則在運轉結束後進行槽烘乾運轉。
- 3kg以下的輕微污垢衣物，使用「快速」行程時大約需要20分鐘。



使用溫水噴霧

散布洗劑液之後，向洗滌物噴灑溫水水霧，提高洗劑活性，使污垢更易脫落。

溫水噴霧60分鐘可以清除皮脂預防黃斑產生，溫水噴霧120分鐘可以消除已經產生的黃斑。

功能的介紹

設定內容	顯示	行程內容	容量		推薦洗劑
			洗衣	洗脫烘	
標準		「溫水噴霧」不動作（無顯示）	11kg以下	8kg以下	粉末洗劑或液體洗劑
溫水噴霧 60分		「溫水噴霧」運轉60分鐘（清除皮脂污垢）		5kg以下	粉末洗劑或液體洗劑
溫水噴霧 120分		「溫水噴霧」運轉120分鐘（去除黃斑）		2kg以下	粉末洗劑
自動加熱 <small>(按3秒設定)</small>		室溫約8°C以下或水溫13°C以下時自動運轉「溫水噴霧」（自動加熱）	11kg以下	8kg以下	粉末洗劑或液體洗劑

效果因衣物量、髒污程度、洗劑種類而異。

全自動行程的運轉內容 使用溫水噴霧

可以設定的行程

- 溫水噴霧「自動加熱」：「毛毯」「高級服飾」「槽洗淨」以外的行程
- 溫水噴霧「60分」、「120分」：「標準」「飛瀑水流」行程

「自動加熱」：工廠出貨時為「沒有設定」。進行設定變更時

按 3秒以上 ➤

- 設定完成後以顯示及聲音通知，下一次打開電源時為設定狀態。

當沒有設定「自動加熱」時按「溫水噴霧」只可設定「60分」或「120分」行程。

- 在沒有設定「自動加熱」時運轉自設行程，即使自設行程中有「自動加熱」也不會動作。

(熄燈)		「自動加熱」 沒有設定 (工廠出貨時)	「嗶」聲通知
(亮燈)		「自動加熱」 有設定	「嗶－」聲通知

這種情況時

- 動作中「溫水噴霧」閃爍，動作結束後熄燈。
- 「溫水噴霧」運轉中按暫停有可能蓋子鎖定不會立即解除。是因為要進行內槽冷卻。
- 設定「溫水噴霧」時，運轉時間大約比普通延長「60分」或「120分」，使用電量也會增加。
- 設定「溫水噴霧」時，將不能進行洗滌、清洗、脫水等設定的變更。
- 設定「溫水噴霧」時，烘乾濾網有時會變得潮濕。
- 在內槽內預先有水的狀態下起動時，「溫水噴霧」設定自動解除。
- 請遵從衣物的處理標識。
(超過水溫上限的衣物及指定手洗或不可水洗的衣物不可洗)
- 可能弄傷衣物或造成染色，請將顏色鮮艷衣物與白色衣物分開洗滌。
- 曝曬造成的黃斑不能去除。
- 使用液體洗劑效果不好時，請使用粉末洗劑。
- 氣溫較低（室溫8°C以下或水溫約13°C以下）時，設定「自動加熱」時間會延長大約16分鐘。



便於使用

解除水質感測系統

設定水質感測系統時，使用感測器檢測「水硬度」「水溫」「布質」「布量」「清洗狀態」「脫水狀態」，以調節洗衣時所用的洗劑量、時間、水量。

可以設定的行程

- 僅「洗衣」「洗脫烘」標準行程

水質感測系統不動作的情況（僅當次運轉自動解除）

- 即使設定「標準」行程，如果手動更改洗衣時間或設定溫水噴霧時。
- 內槽內預先有水（約3L以上）的狀態開始運轉時。
- 洗衣過程中變更設定時。

工廠出貨時為「沒有設定」。進行設定變更時

1 按 **關/開**，開啓電源

2 按 **水質
感測** ➤

※設定結束後以顯示和蜂鳴進行通知。

- 變更的內容即使關閉電源也會被記憶。
設定變更時請依同樣操作。

水質感測	有設定	「嗶」聲通知
水質感測	沒有設定 (工廠出貨時)	「嗶－」聲通知 (水質感測不動作)

脫水後拋鬆洗滌物（拋鬆脫水）

「洗衣」運轉的最終脫水，在脫水結束後進行拋鬆運轉（2~4分鐘），使洗滌物容易取出。

無法設定的行程

- 「毛毯」「高級服飾」行程

工廠出貨時為「有設定」。進行設定變更時

1 按 **關/開**，開啓電源

2 按 **洗衣** 3秒以上 ➤

※設定結束後以顯示和蜂鳴進行通知。

h	有設定 (工廠出貨時)	「嗶」聲通知
-	沒有設定	「嗶－」聲通知

3 按 **關/開**，關閉電源

- 變更的內容即使關閉電源也會被記憶。設定變更時請依同樣操作。
- 洗滌物的量過多（6kg以上）時，可能不進行拋鬆動作。
- 由清洗或脫水開始運轉時，將不進行拋鬆動作。



使脫水後的洗滌物膨鬆（溫風脫水）

脫水時吹溫風，可將衣物在較暖、膨鬆的狀態下取出。

無法設定的行程

- 「毛毯」「高級服飾」行程、「洗脫烘」、「烘衣」行程

工廠出貨時為「沒有設定」。進行設定變更時

1 按 **關/開**，開啟電源

2 按 **脫水** 3秒以上 ➤

※設定結束後以顯示和蜂鳴進行通知。

熄燈	6 分	沒有設定 (工廠出貨時)	「嗶－」聲通知
亮燈	溫風 6 分	有設定	「嗶」聲通知

3 按 **關/開**，關閉電源

- 變更的內容即使關閉電源也會被記憶。設定變更時請依同樣操作。
- 溫風脫水中進行暫停時，高溫指示燈閃爍顯示。內槽內高溫，所以會進行冷卻運轉。
高溫指示燈閃爍時無法打開蓋子。

便於使用

脫水／乾燥狀態調整

洗滌物的脫水狀態及烘乾後的乾燥狀態會因洗滌物的量、大小、質地而異。
運轉開始前可以調整脫水／乾燥狀態。

無法設定的行程

洗衣 「毛毯」「高級服飾」行程

洗脫烘 **烘衣** 「毛毯」「高級服飾」「除菌消臭」「除花粉」行程、「洗脫烘」「烘衣」運轉的「30/60/90分」

工廠出貨時為「標準」。進行設定變更時

1 按 **關/開**，開啟電源

2 按 **洗衣** **洗脫烘** **烘衣**，選擇想要運轉的行程

3 按 **脫水/乾燥
狀態調整** ➤

※每次按下時，切換顯示內容。

強	脫水不足時，想減少晾曬時間時 烘乾不佳時（烘乾斑點變多）
標準	工廠出貨時
弱	介意脫水皺褶時 太乾時（希望要多一些溼氣時）

4 按 **起動
暫停**

（按起動按鈕後設定完成）

- 變更的內容即使關閉電源也會被記憶。設定變更時請依同樣操作。



便於使用 (續)

解除結束預告音

運轉結束預告音10分鐘前的通知。

(「洗脫烘」及「烘衣」運轉時，預告音鳴響時的剩餘時間視行程和設定內容而異)

工廠出貨時設定為「有設定（有音樂）」。進行設定變更時

1 按 **關/開**，開啓電源

2 按 **起動
暫停** 3秒以上 ➤ 有音樂（工廠出貨時） ⇔ 無音樂
「嗶·嗶·預告旋律音」 「嗶·嗶·嗶」

※每按3秒以上按如下切換。 切換時的提示音因運轉開始·結束音的設定而異。

3 按 **關/開**，關閉電源

(關閉電源後設定完成)

●脫水狀態下，出現衣物偏向一邊，調整脫水時，不發出響聲。

●變更的內容即使關閉電源也會被記憶。

設定變更時請依同樣操作。

不可操作時的提示音

按操作部 **自動 清潔內槽 清潔噴霧 溫水 感測 水質 狀態調整 水位 洗滌 清洗 脫水 烘乾 洗衣 洗脫烘 烘衣 預約** 上的任一按鈕時，如果按鈕當前不可選擇，會以「嗶嗶嗶嗶」音進行通知。

工廠出貨時為「有提示音」。進行設定變更時

操作時的聲音可以取消。

1 按 **關/開**，開啓電源

2 按 **洗滌** 3秒以上

3 按 **洗滌** ➤

※每次按下以顯示及蜂鳴通知。

100	有提示音「嗶嗶嗶嗶」 (工廠出貨時)	「嗶嗶」聲通知
000	沒有提示音	「嗶」聲通知

4 按 **起動
暫停**
(按起動按鈕後設定完成)

5 按 **關/開**，關閉電源

●變更的內容即使關閉電源也會被記憶。設定變更時請依同樣操作。



沖洗掉機體內部殘留的粉塵（除粉塵）

為了將烘衣運轉時累積在內槽內側的污物及排水管內的污物沖洗乾淨，每運行洗脫烘、烘衣運轉5次後，將下一次的洗衣清洗設定成「儲水清洗」。

（洗滌物上附著線屑或洗劑印痕時，建議變更為「有設定」）

工廠出貨時為「沒有設定」。進行設定變更時

1 按 **關/開**，開啟電源

2 按 **洗滌** 3秒以上

3 按 **清洗** ➤

※每次按下以顯示及蜂鳴通知。

0:00	沒有設定 (工廠出貨時)	「嗶嗶」聲通知
0:10	有設定	「嗶」聲通知

4 按 **起動
暫停**
(按起動按鈕後設定完成)

5 按 **關/開**，關閉電源

●變更的內容即使關閉電源也會被記憶。設定變更時請依同樣操作。

便於使用

顯示最後一次運轉的自設設定

開啟電源後顯示最後一次運轉的自設設定。

工廠出貨時為「沒有設定」。進行設定變更時

1 按 **關/開**，開啟電源

2 按 **洗滌** 3秒以上

3 按 **脫水** ➤
溫風(按3秒設定)


※每次按下以顯示及蜂鳴通知。

0:00	沒有設定 (工廠出貨時) 顯示「標準」行程的內容	「嗶嗶」聲通知
0:01	有設定 顯示最後的自設設定	「嗶」聲通知

4 按 **起動
暫停**
(按起動按鈕後設定完成)

5 按 **關/開**，關閉電源

●變更的內容即使關閉電源也會被記憶。設定變更時請依同樣操作。



便於使用 (續)

保持烘乾後衣物鬆軟 (柔軟保護)

烘乾結束之後，在取出洗滌物之前，為了保持鬆軟，進行攪拌的運轉。

無法設定的行程

- 「毛毯」「高級服飾」「除菌消臭」「除花粉」「槽洗淨」「槽烘乾」行程

柔軟保護運轉的內容

- 每隔5分鐘進行20秒的攪拌，運轉大約2小時。在蓋子開啟時自動結束，電源關閉。



工廠出貨時為「沒有設定」。進行設定變更時

1 按 **關/開**，開啓電源

2 按 **烘衣** 3秒以上 ➤

※設定結束後以顯示和蜂鳴進行通知。

000	沒有設定 (工廠出貨時)	「嗶—」聲通知
111	有設定	「嗶」聲通知

3 按 **關/開**，關閉電源

- 變更的內容即使關閉電源也會被記憶。設定變更時請依同樣操作。

更改・解除運轉開始音・結束音・結束預告音

可更改運轉開始音、結束音、結束預告音的設定（同時）。結束預告音可單獨取消設定。

工廠出貨時為「旋律音」。進行設定變更時

1 按 **關/開**，開啓電源

2 按 **洗脫烘** 3秒以上 ➤

※每按3秒以上按如下切換。



3 按 **關/開**，關閉電源

(關閉電源後設定完成)

- 變更的內容即使關閉電源也會被記憶。設定變更時請依同樣操作。



設定・解除自動清潔内槽

每次洗衣時，使用乾淨的水，自動清潔內槽裡側等看不見地方所附著的污垢。

另外，定期搭配「槽洗淨」行程，可以常保內槽的清潔。

無法設定的行程

●「毛毯」「高級服飾」「槽洗淨」行程。

■選擇 運轉時，無法設定自動清潔內槽的〈烘乾〉。

■選擇 運轉時，無法設定自動清潔內槽的〈洗淨〉和〈烘乾〉。

便於使用

工廠出貨時「沒有設定」。進行設定變更時

1 按 ，開啓電源

2 按想要運轉的按鈕，選擇行程

3 按 按鈕，更改設定

※每次按下時，切換顯示內容。

	沒有設定（工廠出貨時）		進行內槽的洗淨與烘乾時
	進行內槽的洗淨時		進行內槽的烘乾時

「自動清潔內槽」的〈洗淨〉運轉時

4 按
(起動運轉，並自動結束)


「自動清潔內槽」的〈洗淨〉、〈烘乾〉或
「自動清潔內槽」的〈烘乾〉運轉時

4 按 (起動運轉)

5 脫水運轉結束後，打開洗衣機門，取出洗滌物。
(起動按鈕閃爍)

6 關閉內蓋、蓋子，按正在閃爍的
(「自動清潔內槽」的〈烘乾〉運轉起動，
並自動結束)
請確認內槽中沒有洗滌物，再關閉蓋子。

- 脫水運轉結束後，不打開洗衣機門而直接放置1小時，電源自動切斷。
- 取出洗滌物後，放置10分鐘，電源自動切斷。
- 如果設定為「自動清潔內槽」的〈洗淨〉，將在清洗行程的最後，進行自動清潔內槽的動作，所以用水量將增加約6L。此外，清洗的運轉時間將延長約3~4分鐘。
- 「自動清潔內槽」的〈烘乾〉運轉，是透過30分鐘的烘乾運轉來烘乾內槽。
- 「自動清潔內槽」的〈洗淨〉設定或解除時，按起動按鈕後被記憶。
- 「自動清潔內槽」的〈烘乾〉不會被記憶。




保養方法

線屑濾網

請在每次洗衣、洗脫烘運轉後進行保養。


1 拆下取出線屑濾網

- 1 按住線屑濾網的鉤子（上部）
- 2 往手的方向放倒拆下取出

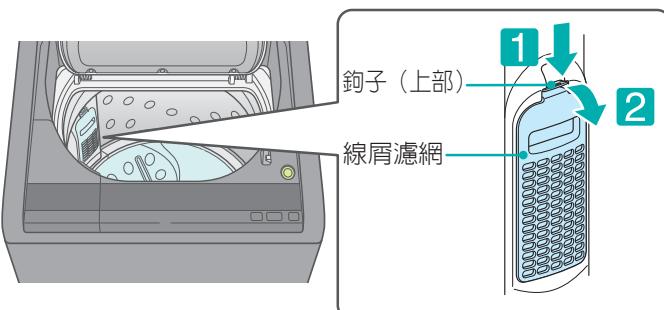


2 打開濾網盒

用手指按住濾網蓋將其打開。

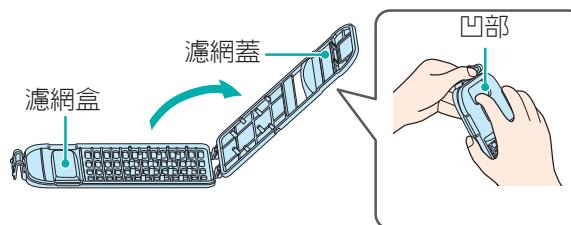


3 清除線屑，清洗堵塞的網目

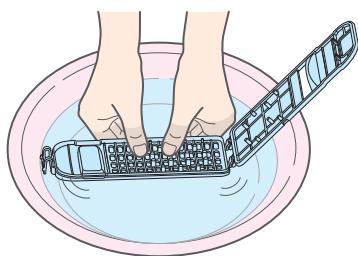


保養時濾網蓋脫落的情況

●濾網蓋脫落時請將濾網盒的鉤子垂直按入濾網蓋的軸部。

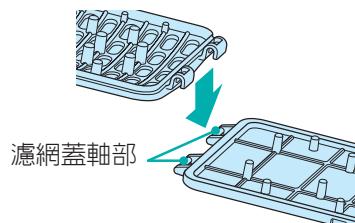

4 蓋上濾網蓋，將線屑濾網按原樣裝回

- 1 將線屑濾網鉤子（下部）裝回原來位置
- 2 將線屑濾網鉤子（上部）按入直到聽到「卡噠」聲

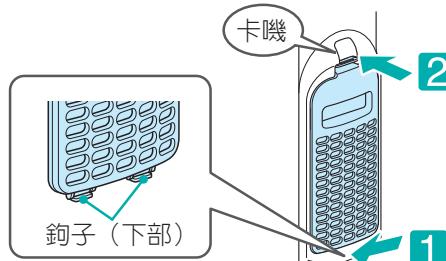

- 拆下線屑濾網後注意防止髮夾、硬幣等落入內槽的凹穴。
- 請確實安裝好。否則有可能線屑濾網在運轉中脫落。
- 請不要在未安裝線屑濾網的狀態進行洗衣。有可能造成洗滌物損傷。

要求事項 線屑濾網是消耗品。若破損請到經銷商處購買。〈56頁〉




烘乾濾網

烘乾濾網請在每次進行烘乾運轉之後，加以保養。
依衣物的量與種類，有可能線屑濾網內很少線屑。

1 把烘乾濾網往前拉出

拆下鎖桿，拿起濾網B

將濾網A的提手垂直地向上拉，把濾網A從烘乾濾網本體上取下

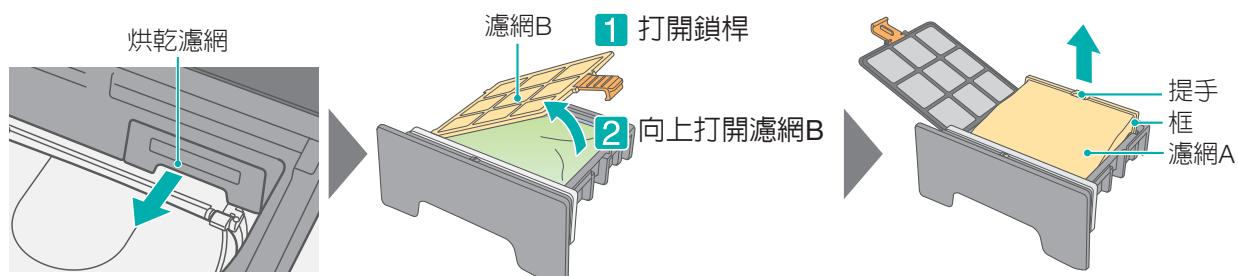


保養
方法

2


濾網上附著的線屑，用吸塵器吸掉

- 髒污多時請刷洗去污。
- 水洗滌之後請在充分乾了後安裝。

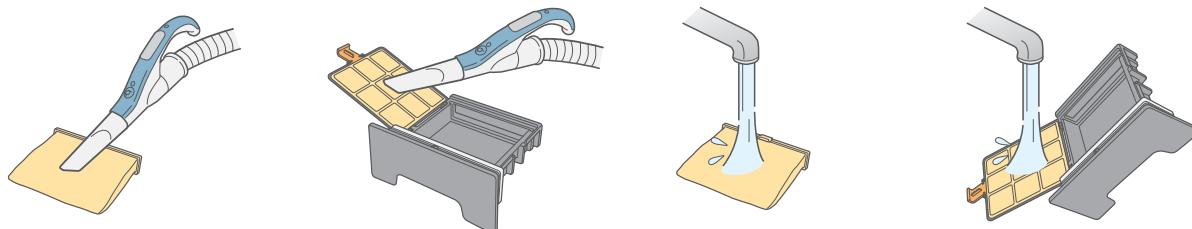

3

把濾網A安裝到烘乾濾網本體上，蓋上濾網B，以鎖桿加以固定

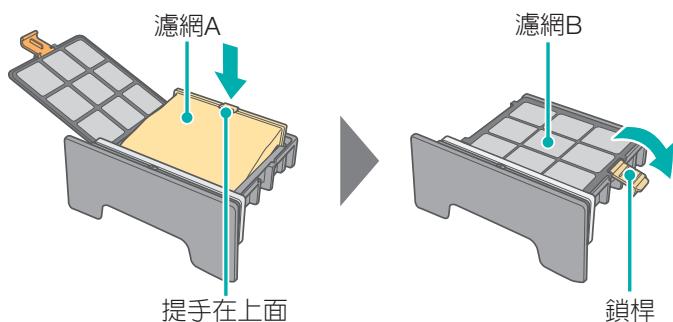


4

烘乾濾網，按原樣裝回

- 若沒有妥善安裝，會顯示「C15」。〈47頁〉
- 安裝之後打開電源，顯示「烘乾濾網」時，按起動按鈕則顯示會消失。

- 沒有安裝上烘乾濾網的話，洗衣和烘乾都不能運轉。

要求事項 烘乾濾網是消耗品。網子破損時，請到服務站、經銷商處購買。〈56頁〉



保養方法（續）


烘乾濾網插入口

顯示「烘乾濾網」時，請進行保養。
有可能是因為烘乾濾網安裝部分裡面沾附著線屑。
此時請使用附屬的吸入噴嘴進行保養。

1 取出烘乾濾網


請不要將手伸入烘乾濾網插入口。
安裝部很狹窄，有可能造成受傷。

2 將吸入噴嘴裝入吸塵器的吸口

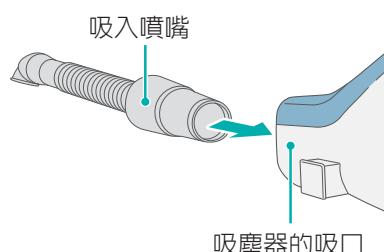


3 將吸入噴嘴安裝到吸塵器的吸口吸掉烘乾濾網插入口深處附著的線屑

- 清除插入口內部上下面附著的線屑。
- 在將吸入噴嘴插入烘乾濾網插入口中的狀態下，如果動作過猛，或者插入的力量太大，可能導致故障。

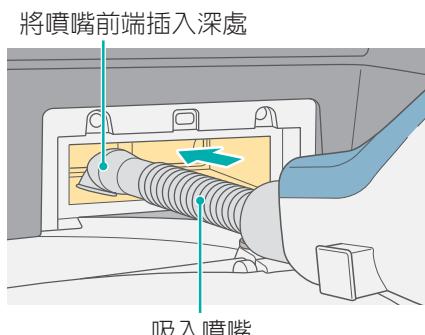

4 按依照原樣將烘乾濾網好好的安裝

安裝之後開啓電源，顯示「烘乾濾網」時，按起動按鈕則顯示會消失。



異物濾網

「異物濾網」亮燈的情況下請進行保養。


- 運轉中請不要拆卸異物濾網。會流出大量的水。
請注意，內槽中有水、排水管橫跨門檻高於地面（高出10cm以上）或排水口堵塞時，如果拆卸異物濾網會流出許多水。
- 拆卸異物濾網前請先運行脫水，確認已經排水（未顯示「C02」）。

準備

拆掉異物濾網之前，請先進行脫水運轉，確認水已經排光 [\(30頁\)](#)

1 打開異物濾網蓋，取出異物濾網

- 1 將異物濾網的轉鈕左旋轉90°
 - 2 將異物濾網慢慢往外拉出
- 有殘水時請拉出下託盤或以接水盤承接。
 - 注意不要讓異物濾網內的線屑等落入機體內。
 - 異物濾網插入口髒污時，請以抹布擦拭。

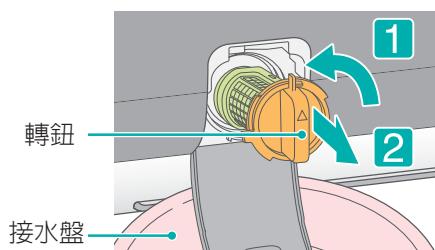

保養方法

2 清除異物（線屑等），清洗堵塞網目


- 堵塞嚴重時，請用牙刷進行清潔。
- 不要蹭掉O型環，僅將線屑等異物擦掉。
如果弄掉了O型環上的油脂，異物濾網會變得難以旋轉。



3 將旋鈕的▲部朝上


將濾網如右圖所示確實往箭頭方向合上直到聽到「卡噠」聲

- 確認O型環未脫落。
不正確安裝O型環會造成漏水。
- 請確認異物濾網安裝部及O型環無線屑附著。
若有線屑附著可能會造成漏水。

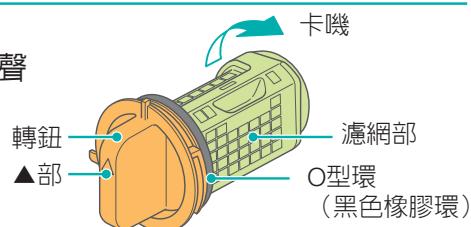


4 安裝異物濾網

1 將異物濾網插入

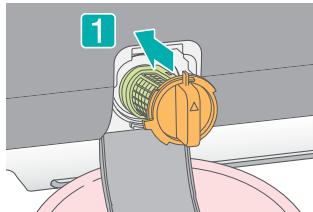

2 將轉鈕向右旋轉直至發出「卡噠」聲

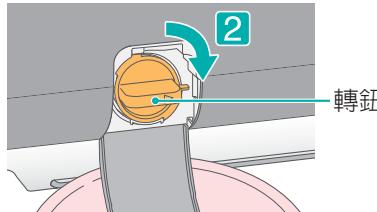

- 若未安裝至發出「卡噠」聲會顯示「C16」並無法運轉 [\(47頁\)](#)

5 關閉異物濾網蓋

- 若未安裝異物濾網，為了防止漏水，會顯示「異物濾網」及「C16」並且無法運轉。 [\(47頁\)](#)
- 拉出下託盤時，請按原樣裝回。

要求事項 異物濾網是消耗品。破損時請到經銷商處購買。 [\(56頁\)](#)



保養方法（續）

排水口

每月大概一次，或烘衣時間較長時或顯示「C02」時，請進行保養。

排水口保養，請每月1次運轉「高水位」行程。

利用水位較高的「高水位」行程排水優勢防止堵塞。

「高水位」行程的運轉步驟

請不要放入洗滌物、洗劑。

1 按 **關/開**，開啓電源

2 按 **洗衣**，選擇「高水位」行程

3 按 **水位** **洗滌** **清洗** **脫水**，
設定水位「高」、洗滌「6分」，清洗「無」，脫水「1分」
按「清洗」則無顯示。

4 按 **起動
暫停**，開始運轉

- 實施上述保養後，烘衣時間較長，或出現「C02」錯誤時，請清掃排水口（排水濾網）。
清掃時注意殘水流出，請以接水盤承接。排水濾網的保養請參照排水濾網的使用說明書。
- 設置機體之前，請確認排水口是否積存線屑。
- 將排水管從排水口拆下並再次插入時，請確認頂端是否完全插入到排水配管中
(否則可能會導致漏水)。〈[安裝說明書](#)〉

水龍頭、便捷連接器、給水管

水龍頭的墊圈等經長年使用會發生劣化生鏽，有可能造成漏水，所以請定期檢查看是否沒有漏水。
萬一漏水時請關閉水龍頭並聯繫修理、檢查。〈[56頁](#)〉




給水口

如果自來水出得不順利，或顯示「C01」請進行保養。

1 關閉自來水管的水龍頭，拆掉給水管

- 1 關閉自來水管的水龍頭，按 **關/開**，開啓電源
- 2 按 **洗衣**，選擇「槽洗淨」的行程
- 3 按 **起動暫停**，進行起動
- 4 運轉大約1分鐘，按 **起動暫停** 後，按 **關/開**
- 5 轉鬆拆下連接螺母

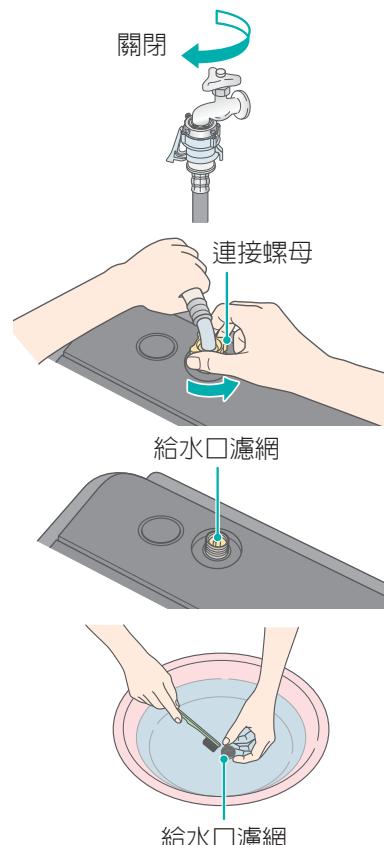

保養方法

2 將堆積在網口上的垃圾，以牙刷等去除

- 垃圾不易去除時，請把網口以鉗子等卸下加以清掃。
- 拿掉給水口的網口時，請照原來的樣子安裝。
沒有安裝的話，會成為供水閥故障的原因。

3 將拆下的給水管按原樣裝回。〈安裝說明書〉

- 如果給水管未依照原樣裝回，有可能會漏水。

機體、內槽


附著水滴或污垢時，請進行保養。

- 機體的水滴或污垢、蓋子等的塑膠零件或鋼板零件，有洗劑或柔軟精沾附時、也請以柔軟的布擦拭掉。
不擦拭的話會有損傷或破損的情形。
- 請不要對機體各部分直接澆水。
- 請不要用汽油、稀釋劑、去污粉、鹼性洗劑、弱鹼性洗劑、蠟等擦拭，或用鬃刷搓。
- 內槽上的鏽，請用市售的去污霜擦拭掉。
請不要使用金屬鬃刷等。
- 不鏽鋼槽雖然擁有不易生鏽的性質，不過如遇以下一般的情況仍會生鏽。
 - 長時間接觸髮夾等的內槽，或使用含有鐵粉或紅鏽成分的水。
 - 對內槽內、內蓋周邊的金屬部分，長期間沾浸氯化類漂白劑、洗劑或柔軟精。
- 運轉結束後，供水管路中殘留的水滴可能會從注水口滴落，請以柔軟的布擦拭掉。
- 介意內槽內髒污時請運轉「槽洗淨」，同時想防止內槽內黴菌產生時請運轉「槽烘乾」。〈26頁〉

內蓋

內蓋和其周邊如果黏上線屑時，請進行保養。

- 請清除內蓋周圍所沾附的線屑等。
- 內蓋的金屬面有洗劑類的髒污附著時，請用濕布擦拭。
有生銹的可能。
- 洗衣期間濺出的水或凝結而成的水可能會殘留在內蓋內側，請以柔軟的布擦拭掉。



保養方法（續）


洗劑盒蓋子

有洗劑或柔軟精污垢殘留時，請用水沖洗。

1 打開洗劑盒蓋子


2 拆下洗劑盒蓋子

- 1 打開洗劑盒蓋子，將按鈕往上推
- 2 將突起A往右推取下

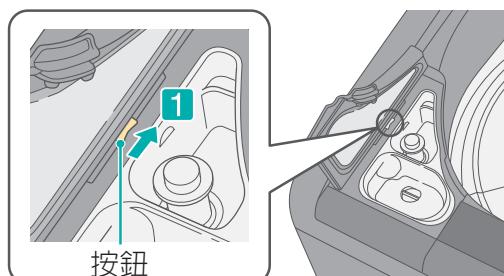

3 沖洗乾淨洗劑盒蓋子的橡膠襯墊

- 清洗密封條時，請不要損傷及弄皺。
● 請不要用力拉扯橡膠襯墊。
 會變形、脫落、漏水。
- 請用布等將洗劑盒與盒蓋接觸部分擦拭乾淨。
 很髒時，請卸下清洗。
- 橡膠襯墊附著有粉塵或線屑時，請將其擦拭掉，
 否則可能會導致漏水。

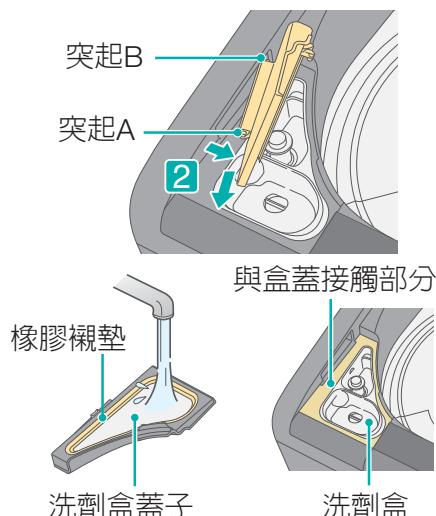

4 擦乾水氣，插入洗劑盒蓋子，按原樣裝回。

不安裝好的話可能會漏氣甚至漏水。

洗劑盒（洗劑、漂白劑投入口，柔軟精投入口）

有洗劑或柔軟精污垢殘留時，請用水沖洗。


洗劑盒有殘留結塊的洗劑等時，水流進洗劑盒時會剝落，造成機體內部堵塞、漏水。

若有洗劑或柔軟精污垢殘留時，請用水沖洗。

1 將洗劑盒中央的隔板抓住往上提，取出洗劑盒


2 將洗劑盒拆下蓋子，刷洗污垢


- 也請清潔柔軟精投入口部分。
- 有嚴重髒污時，請先用約40°C的熱水浸泡約5分鐘，
 再用牙刷等刷洗。
- 凍結時請在洗劑盒內倒入40°C的熱水。

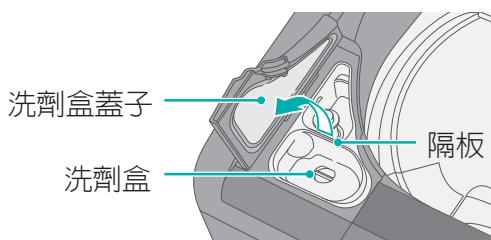

3 將水氣擦拭掉，按原樣裝回

- 請確認洗劑盒蓋子、蓋子有安裝好。

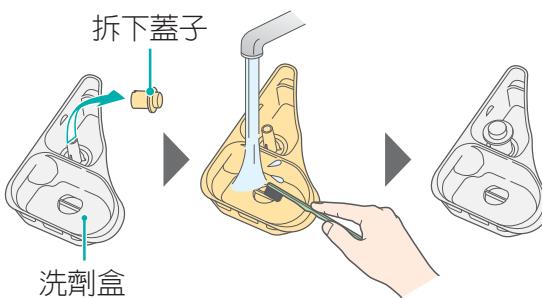



認為發生故障時

出現較多回饋意見的問題

■本體各部

-
- 2 細水口・細水 (48頁)
4 蓋子 (48頁)
8 柔軟精投入口 (49頁)
11 機體 (50頁)
5 內槽 (49頁)
7 起動按鈕 (49頁)
9 烘乾濾網 (49頁)
10 旋律音 (49頁)
12 水質感測系統 (50頁)
13 自動清潔內槽 (51頁)
3 排水口・排水 (48頁)
6 電源按鈕 (49頁)

■對運轉有疑問時 (50~52頁)

- 1 聲音・振動 (45、48頁)
14 運轉動作 (51頁)
15 運轉時間 (52頁)

■對面板顯示內容有疑問時 (46、47頁)

- 16 水位顯示 (52頁)
17 洗劑量顯示 (52頁)
18 運轉中顯示 (52頁)
19 剩餘時間顯示 (52、53頁)
20 觸碰感測 (53頁)

■對洗衣後的結果有疑問時

- 21 洗滌物上殘留洗劑 (53頁)
22 洗滌物飄起 (53頁)
23 有線屑 (53頁)
24 線屑濾網上附著的線屑較少 (54頁)
25 去污能力差 (54頁)
26 有發黑 (54頁)
27 有黃斑 (54頁)
28 染色及變色 (54頁)
29 發硬 (54頁)
30 洗滌物有異味 (55頁)
31 有皺褶 (55頁)
32 介意乾燥斑點未烘乾 (55頁)
33 烘乾起皺褶 (55頁)

保養方法

認為發生故障時

發出這樣的聲音時

以下聲音表示洗衣乾衣機運轉正常。

發出這樣的聲音時	發出聲音的原因 (並非故障)
洗衣運轉中	卡噠・卡噠卡噠 洗滌和脫水離合器進行切換動作的聲音。
	嗶…聲 馬達的運轉聲音。
	噏…聲 脫水時，內槽的轉速會呈階段性加速，如果轉速變快，聲音可能會變大。
	噏…聲 這是洗劑液或清洗水循環時幫浦運轉的聲音。
	噏…聲 洗衣運轉中，可能會暫時增大。
烘衣運轉中	控制基板的冷卻聲音。
	沙沙・滋滋…聲 出現過多泡沫時，為了消除泡沫進行放水的聲音。
	這是脫水運轉時，「自動清潔內槽」發出的聲音。
	嗶…聲 馬達的運轉聲音。
烘衣運轉中	噏…聲 控制基板的冷卻聲音。
	噗噗…聲 送出溫風時的風扇運轉聲音。
	吱吱…聲 烘乾運轉中，可能會暫時變大。 烘乾運轉結束後，風扇停止運轉時也會發出聲音。



認為發生故障時（續）

※出現下述以外的顯示時〈52、53頁〉

剩餘時間顯示部顯示如下情況時

出現如下顯示時，顯示閃爍，並以蜂鳴音、旋律音提示進行通知。

請按「暫停」按鈕或電源「關」按鈕暫時停止運轉，然後按「起動」按鈕和電源「開」按鈕，再次起動運轉。如果仍然顯示同樣的通知，請確認「調整方法」項目。

- 有關電源
自動關閉**
- 開啓電源，沒有按下起動按鈕，放置20分鐘，電源自動切斷。
 - 暫停的狀態下，放置1小時以上，電源自動切斷。
 - 但是，在烘乾運轉中，15分鐘後自動切斷電源。
(關於自動切斷
電源的功能)
 - 運轉結束，電源自動切斷。
 - 以下狀態放置12小時以上，電源自動切斷。

顯示和通知內容	調整方法
C01 無法給水	按 起動 暫停 暫停 → ●水龍頭是否全開。 ●給水口的網口上是否堵塞。〈43頁〉 ●是否在斷水中。 按 起動 暫停 再次起動
C02 無法排水	按 起動 暫停 暫停 → ●拆下異物濾網、排水管前請先確認內槽內及排水管內是否有殘留水。請先運轉僅脫水進行排水。〈28頁〉 ●異物濾網、排水管、排水口是否有線屑等堵塞。〈41、42頁〉 ●排水管是否正確安裝。〈安裝說明書〉 <ul style="list-style-type: none">排水管是否有破損或是否結冰。頭端是否浸泡在水中。中間有沒有高起10cm以上。 ●連接延長用排水管時，延長管有沒有超過2m以上。 按 起動 暫停 再次起動
C02 「洗衣」運轉中顯示時	按 關/開 關閉電源 → ●內槽內是否有水。 按 起動 暫停 運轉「洗衣」的僅「脫水」進行排水
C03 蓋子開著	●蓋子是否打開。 內槽旋轉時，為了防止危險，要鎖上蓋子。〈9頁〉 按 起動 暫停 關閉蓋子， 再次運轉
C04 不能脫水	按 起動 暫停 暫停 → ●洗滌物是否偏向一邊。 →請將洗滌物儘可能拋鬆，重新放入內槽中。 ●毛巾被及牛仔褲等較厚的洗滌物、裝入洗衣網的洗滌物是否單獨洗衣。 →請另外追加2、3件其他洗滌物。 ●床單等大件洗滌物是否放入過多。 →請減少大件洗滌物。 ●機體本身有沒有不穩定、或是設置在傾斜的地面。 →請確認水平器的氣泡是否在圓圈中央。 〈安裝說明書〉 ●是否放入無法洗滌、烘乾的物品運轉。 →請取出無法洗滌、烘乾的物品。〈12頁〉 按 起動 暫停 確認後按 再次起動




顯示和通知內容	調整方法
<p>C06 自動運轉（最長6小時） 無法烘乾</p>	<p>按 關/開 關閉電源</p> <p>●烘乾濾網或烘乾濾網插入口有沒有堵塞。 →堵塞時，請進行保養。〈39、40頁〉</p> <p>●洗滌物脫水了嗎。洗滌物有沒有纏成一團。</p> <p>●是否正確給水。（烘乾期間，也會以水用於冷卻） 請確認出現「C01」顯示時的調整方法。</p> <p>●排水管是否正確安裝。 請確認出現「C02」顯示時的調整方法。</p> <p>確認後按 關/開 再次起動</p>
<p>C08 蓋子不能鎖定或不能解除鎖定</p>	<p>按 起動 暫停 暫停</p> <p>●蓋子是否完全關閉。〈9頁〉</p> <p>確認後按 起動 暫停 再次起動</p>
<p>C15 烘乾濾網 烘乾濾網未安裝</p>	<p>按 起動 暫停 暫停</p> <p>●烘乾濾網未正確安裝。〈39頁〉 ·烘乾濾網有裝到裡面去了嗎。 (洗衣運轉時也請安裝烘乾濾網)</p> <p>確認後按 起動 暫停 再次起動</p>
<p>C16 異物 濾網 異物濾網未安裝</p>	<p>●異物濾網未正確安裝。〈41頁〉 ·轉鈕是否完全轉到右側並卡住。</p> <p>確認後按 起動 暫停 再次起動</p>
<p>C18 不能脫水</p>	<p>按 起動 暫停 暫停</p> <p>●排水管是否正確安裝。 →請確認出現「C02」顯示時的調整方法。</p> <p>●泡沫有沒有大量產生。 →請進行清洗之後再脫水。</p> <p>確認後按 起動 暫停 再次起動</p>
<p>C19 烘衣過量</p>	<p>按 起動 暫停 暫停</p> <p>●洗滌物的量有沒有太多。 →請減少進行烘乾的衣物的量 可以進行烘乾的衣物的量根據洗滌物的種類、大小、布質而有變化。</p> <p>確認後按 起動 暫停 再次起動</p>
<p>C20 內槽不能旋轉</p>	<p>按 起動 暫停 暫停</p> <p>●洗滌物的量有沒有太多。 →請減少洗滌物。</p> <p>●衣物有沒有纏成一團。 →請將洗滌物拋鬆。</p> <p>●有沒有將電源線延長。</p> <p>●有沒有在相同的插座連結其它的機器。</p> <p>確認後按 起動 暫停 再次起動</p>
<p>烘乾 濾網 烘乾濾網堵塞</p>	<p>按 起動 暫停 暫停</p> <p>●烘乾濾網或烘乾濾網插入口有沒有堵塞。 →有堵塞時，請進行保養。〈39頁〉 (打開蓋子，則顯示熄燈) (烘乾濾網保養之後，開啟電源時仍可能會顯示「烘乾濾網」，可以按起動按鈕進行解除)</p> <p>確認後按 起動 暫停 再次起動</p>

認為發生故障時

如下情況時，請中止使用，並洽詢服務中心。〈56頁〉

- 出現上述COO顯示之後，即使確認了「調整方法」，仍多次出現相同顯示時。
- 出現上述以外的FOO、COO顯示之後，多次暫時關閉電源然後重新開啓電源進行修正，但仍出現相同顯示時。
- F00**顯示時，可能是由於異常振動造成了機體的破損。




認為發生故障時（續）

對機體各部分有疑問時


如下情況時，進行委託修理之前，請再將以下幾點確認一次。

遇到這種情況時	有可能是這些原因，請確認
1 聲音·振動	介意振動或異音 請確認水平器的氣泡是否在圓圈中央。〈 安裝說明書內槽中，是否混進了髮夾和硬幣等異物呢。請清除異物。 視洗衣期間偏向一邊的狀況，脫水時發出的聲音或振動可能會變大。 按下暫停按鈕之後，請將洗滌物盡可能拋鬆，重新放入內槽中。按下起動按鈕，則繼續運轉。
	給水聲音很大 如果自來水管壓力很高，給水音有時會增大。 如果擔心聲音，請擰緊水龍頭後使用。
	烘乾運轉中發出「嘩---」的異常聲音 請重新安裝好烘乾濾網再運轉。〈 39頁
2 給水口·給水	無法給水 自來水管的水龍頭是否已打開，或自來水停水。 請清除積存在給水口網口上的垃圾。〈 43頁
	給水管漏水 水龍頭的形狀是否適當。 水龍頭的墊圈及金屬部分長年使用之後，可能會因為老化及生鏽等而導致漏水。 請中止使用，並與服務中心聯絡。
	(設定預約運轉時) 儘管沒有到達預約時間，但開始給水 這是為了排淨給水管內的空氣進行放水。 可能會打濕洗滌物，對於容易褪色的衣物，請勿與其他洗滌物一起進行預約洗滌。
3 排水口·排水	(使用水桶等加水時) 無法蓄水 開啟電源，排水閥關閉，水會積存在內槽內。
	排水口堵塞 平時洗滌使用「高水位」行程或運轉「槽洗淨」行程，可將殘留在排水口的線屑等沖掉。 應每月一次保養排水口。〈 42頁
4 蓋子	排水口周圍潮濕 放入過多洗劑時會產生大量泡沫，有時會有泡沫從排水口溢出。 請根據顯示，投入適量洗劑或漂白劑。〈 15頁
	蓋子無法打開 高溫 顯示亮燈，閃爍中，蓋子被鎖住，無法打開。 高溫 顯示熄燈，則蓋子可打開。 ●亮燈中：按「暫停」按鈕，則蓋子可打開。 ●亮燈中切斷了電源時：請按電源「開」按鈕，打開電源。 ●脫水運轉中切斷了電源時：內槽停止旋轉之前，請等待幾分鐘。 ●烘乾運轉中切斷了電源時：請按電源「開」按鈕，並稍等片刻，直至內槽內的溫度下降。
	蓋子「啪塌」一聲關閉 蓋子關閉系統機構受室溫影響，熱時與冷時蓋子的關閉速度不同。




遇到這種情況時		有可能是這些原因，請確認
5 內槽	儘管初次使用，但內槽和排水管等是濕的	工廠出貨時用於性能測試的水及凝結而成的水分可能會殘留在內槽及管道內。
	內槽變色	水和洗劑中含有的成分附著在內槽表面發生氧化，可能會導致變色。 特別嚴重時，請使用市售的不鏽鋼專用清潔劑擦拭。
6 電源按鈕	運轉過程中停止・運轉過程中電源被切斷	是否停電。或是否保險絲斷開、斷路。按電源「開」按鈕，請再次運轉。 是否將電視機和收音機等會產生干擾的裝置放在機體旁邊。 請重新插拔電源插頭，然後按電源「開」按鈕，並再次重新開始運轉。
	按下電源「開」按鈕之後，其他按鈕不會立刻對相應操作做出反應	按電源「開」按鈕，則發出「嗶嗶」的提示聲，約1秒鐘後顯示亮燈。
7 起動按鈕	切斷電源後無法立即開啓電源	在切斷電源後數秒內無法重新開啓電源。 請等待十秒鐘後再重新開啓電源。
	即使按下起動按鈕也不開始運轉	是否設定成預約運轉。若要立即開始運轉時，請取消預約。〈21頁〉
8 柔軟精投入盒	柔軟精投入口有水殘留	洗劑盒蓋子是否脫落？請確實安裝至底部。 柔軟精是透過虹吸現象流入到內槽內，所以投入口會有水殘留。
		洗劑盒及蓋子髒污時請進行保養。 如果機體安裝傾斜，則可能會因虹吸作用無效而導致洗劑盒內的水無法完全排出。 請確認水平器的氣泡位於圓內。
9 烘乾濾網	烘乾濾網潮濕	由於烘乾時的蒸氣及烘乾結束後的結露，洗劑盒內可能會有水殘留。 特別嚴重時，請用幹布等擦拭乾淨。
		僅洗衣運轉時也有可能因結露而潮濕。特別是使用溫水噴霧洗淨時容易發生結露。 潮濕時請用幹布擦拭或自然晾乾。
10 旋律音	沒有鳴響運轉開始音、結束預告音、結束音	是否在中途停止了運轉。 如果在途中停止烘乾，或在洗滌物未完全乾的情況下結束，有時會變得潮濕。
		烘乾濾網的網目是否阻塞？ 烘乾濾網阻塞，有時會潮濕。請保養烘乾濾網。〈39頁〉
	難以聽到運轉開始音、結束預告音、結束音	運轉結束後烘乾濾網潮濕的話，若放置不管，可能會導致發黴。 請取下擦乾或自然風乾。

認為發生故障時




認為發生故障時（續）

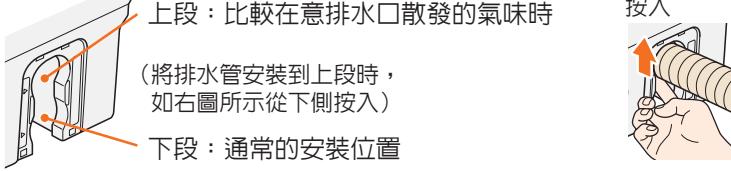
遇到這種情況時		有可能是這些原因，請確認
11 機體	從機體發出異味	<p>購買後的短時間內，橡膠部件可能會散發出異味。 隨著使用異味會消散。 介意時請運轉「槽洗淨」行程進行清潔。〈26頁〉</p> <p>如果內槽中產生洗劑印痕及黑斑，可能會導致散發異味。</p> <ul style="list-style-type: none">●推薦設定「自動清潔內槽」。〈37頁〉●將內槽晾乾以防止出現黑斑，運轉結束後，建議將蓋子，內蓋打開。 (請注意不要讓兒童爬入內槽內)●建議定期使用「槽洗淨」行程。 <p>將內槽晾乾以防止出現黑斑，建議運轉「槽烘乾」行程。〈26頁〉</p> <p>如果排水口堵塞會導致發生異臭。 請定期清掃排水口。</p> <p>變更排水管的安裝位置可以防止出現異味。</p>  <p>上段：比較在意排水口散發的氣味時 (將排水管安裝到上段時，如右圖所示從下側按入) 下段：通常的安裝位置</p>
	顯示部模糊	烘乾運轉時，滾筒被加熱，可能會因蒸氣及濕氣導致顯示部模糊不清。 直至內槽的溫度下降，顯示部的氣霧消失。
	機體上部或後部較熱	機體內部有烘乾單元，有時在烘乾運轉中會變得發燙。 烘乾運轉後請等待至溫度下降。
	機體內部掉有雜物	請確認是否掉落至地面。若沒有請中止使用並聯絡服務中心。〈56頁〉
	烘乾運轉時地面潮濕	可能會因烘乾中的濕氣而導致地面結露。

對運轉有疑問時

遇到這種情況時		有可能是這些原因，請確認
12 水質感測系統	水質感測不亮燈顯示	水質感測系統僅用於洗衣・洗脫烘的標準行程。 其他行程中不能設定。
	水質感測顯示消失（熄燈）	以下情況無法設定水質感測，會自動解除（熄燈） <ul style="list-style-type: none">●選擇了標準行程，當手動變更了洗滌時間等內容時●運轉中變更了行程內容時●內槽內有水（約3L以上）的狀態開始運轉時●設定溫水噴霧時 若不需要運轉水質感測，請不用變更行程內容繼續運轉。或者請先排水後再進行運轉。
	洗劑量不變或運轉時間不變（不減少）	洗劑量標準顯示1.0杯或0.3杯時不會變化。 <p>測量水的硬度和水溫，并控制運轉時間。在硬水地區，由於洗劑的起泡狀況較差，不會減少運轉時間。 另外，水溫過低時也一樣。 即使是相同地區，視自來水水廠，水的硬度等也會有差異。</p>



遇到這種情況時		有可能是這些原因，請確認
13 自動清潔內槽	「自動清潔內槽」顯示消失、無法設定	請確認是否設定了「自動清潔內槽」 〈37頁〉 手動設定僅「脫水」或不運轉脫水時「自動清潔內槽」自動取消（熄燈）。
	即使設定為自動清潔內槽，仍不起動。	發生洗滌物偏向一邊時不起動。 等待「自動清潔內槽」的〈烘乾〉運轉動作開始的狀態。 請打開蓋子取出洗滌物，然後關閉蓋子按「起動」按鈕。
	自動清潔內槽的〈烘乾〉運轉立即結束	如果在打開蓋子的狀態下運轉，將在開始2分鐘後結束運轉。 請關閉蓋子後進行運轉。
14 運轉動作	清洗運轉狀況與設定的內容不同	清洗運轉、脫水運轉中泡沫過多時，為了抑制泡沫的產生，變更為「注水清洗」。 請根據顯示，放入適量洗劑。 〈15頁〉 洗滌物偏向一邊時為了糾正洗滌物的偏向，進行「儲水清洗」或「注水清洗」。 如果設定了「除粉塵」，會進行「儲水清洗」以沖洗積存在機體中的粉塵。
	脫水運轉中返回清洗	如果脫水時洗滌物偏向一邊，可能會顯示「C04」，並中斷運轉。 請糾正洗滌物偏向。
	脫水運轉中內槽的轉速變化	根據洗滌物的量和偏向量，控制內槽轉速。
	脫水運轉中產生流水的聲音	為了沖洗內槽的污垢等，會對水進行攪拌、花灑式水流，所以脫水運轉中會發出聲音。
	打開蓋子「起動」按鈕閃爍	是設定了「自動清潔內槽」的〈烘乾〉。 請取出洗滌物，關閉蓋子，按「起動」。
	脫水運轉結束時，在內蓋內側及衣物投入口附著水滴	在洗滌及脫水過程中的水滴飛散附著，或自動清潔內槽運轉時的沐浴水滴附著。 若感到介意，請以乾布擦拭乾淨。
	不進行拋鬆動作	「拋鬆脫水」設定有沒有被解除。 〈32頁〉 洗滌物的量過多（6kg以上）時，可能不進行拋鬆動作。 不進行洗滌的運轉，在脫水之後，不會進行洗滌物的拋鬆動作。
	脫水運轉中暫停，電源被切斷	而是由於如果在拋鬆動作中暫停，則會結束拋鬆脫水。
	感到脫水不足	請設定較長的脫水時間。 請利用「脫水／乾燥狀態調整」按鈕調整脫水程度。 〈33頁〉
認為發生故障時		
	溫水噴霧不顯示	請確認是否設定了「溫水噴霧」。 〈31頁〉 溫水噴霧「自動加熱」：「毛毯」「高級服飾」「槽洗淨」行程不可設定。 溫水噴霧「60分」「120分」：僅「標準」「飛瀑水流」行程可以設定。
	溫水噴霧自動熄燈	以下情況時無法設定「溫水噴霧」，會自動熄燈。 ●內槽中有水的情況開始運轉時。 ●溫水噴霧「自動加熱」在水溫14°C以上或氣溫9°C以上時。
	溫水噴霧動作中排水	為了調整溫度，有時會排出部分洗劑液。 並非異常。




認為發生故障時（續）

遇到這種情況時		有可能是這些原因，請確認
15 運轉時間	運轉時間長	<p>由於運轉時間會因洗滌物的材質、大小、氣溫、水溫等條件而發生變化，所以最初顯示的剩餘時間顯示可能會與實際的運轉時間不同。</p> <p>如果在洗滌過程中追加洗滌物，則洗滌物的重量會比最初測量出的重量更重，所以運轉時間可能會延長。</p> <p>脫水時，如果發生洗滌物偏向一邊的狀況，自動修正洗滌物的偏向會使運轉時間變長。</p> <p>剩餘時間在運轉過程中邊修正邊顯示，因此顯示的是變化中的時間。</p> <p>設定「自動清潔內槽」時脫水的運轉時間會變長。</p>
	預約的時間內，運轉未結束	<p>根據洗滌物的量及品質、給水量不同，運轉時間可能會比預約時間長。</p> <p>關於預約運轉 (21頁)</p>
	烘乾時間很長	<p>自來水管的水龍頭是否已打開。</p> <p>只進行烘乾運轉的情況下，也要使用自來水。</p> <p>如果不給水，可能會導致烘乾時間延長，或在尚未完全烘乾的狀態下結束運轉。</p> <p>給水溫度超過30°C時，除濕效果會變差、烘乾時間會變長。</p> <p>烘衣時給水溫度請不要超過30°C。</p> <p>室溫是否低於5°C或高於30°C。</p> <p>如果室溫過低或過高，則烘乾時間會延長。</p> <p>給水口的網口上是否堵塞。請清除積存在給水口網口上的垃圾。 (43頁)</p> <p>厚洗滌物與薄洗滌物分開烘乾，可以縮短運轉時間。</p> <p>若烘乾脫水不足的洗滌物，則烘乾時間會延長，還有可能會在尚未完全烘乾的情況下結束運轉。</p> <p>請先進行一次脫水運轉，然後再進行烘乾運轉。</p> <p>如果烘乾濾網堵塞，可能會導致烘乾時間延長，或在尚未完全烘乾的狀態下結束運轉。</p> <p>烘乾濾網請在每次進行烘乾運轉之後，加以保養。 (39頁)</p> <p>請正確安裝排水管。 (安裝說明書)</p> <p>請確認是否有堵塞、凍結。</p>

對面板顯示內容有疑問時（出現「COO」等顯示時 [\(46、47頁\)](#)）

遇到這種情況時		有可能是這些原因，請確認
16 水位顯示	起動後，水量的多（高）燈號立即亮燈	若起動時內槽內有3L以上的水，會無法正確測量洗滌物的量，自動設定為最高水量。 請將內槽內的水排出後再開始運轉。
	水量顯示自動切換	「飛瀑水流」「浸泡」行程中洗滌或清洗時會自動調節水量。
17 洗劑量顯示	即使洗滌物量很少洗劑量也顯示為多杯	洗滌物潮濕時，無法正確計測洗滌物的量，會顯示為多杯。 放入較厚的洗滌物時，可能會被測量為洗滌物過多而顯示為多杯。 若要改變水位時，請以「高水位」「毛毯」「高級服飾」行程運轉。 (18、19頁)
	即使洗滌物量很多洗劑量也顯示為少杯	化纖、聚酯等洗滌物較輕，測量出的洗滌物量可能會偏少。 若要改變水位時，請以「高水位」「毛毯」「高級服飾」行程運轉。 (18、19頁)
18 運轉中顯示	「起動」按鈕閃爍	等待「自動清潔內槽」的〈烘乾〉運轉動作開始的狀態。 請打開蓋子取出洗滌物，然後關閉蓋子按「起動」按鈕。
19 剩餘時間顯示	烘乾過程中，剩餘時間不減少，閃爍顯示	顯示還剩「10分」「20分」，則可能繼續運轉1~2小時。 這是因為洗滌物烘乾狀態不足時，會自動追加運轉時間。
	脫水後，剩餘時間閃爍	脫水後，對纏繞在一起的洗滌物進行拋鬆動作時顯示。 按「暫停」按鈕，則自動關閉電源，可以取出洗滌物。 溫風脫水（脫水時，以溫風噴吹洗滌物的動作）結束後，降低洗衣・脫水槽溫度時的顯示。 洗衣・脫水槽的溫度下降之前，請稍待片刻。
	運轉開始後的剩餘時間顯示比上次長	上次運轉時的自來水壓力過低。 給水時間延長時，將給水時間顯示延長從而進行修正。 給水口的網口上是否堵塞。請保養給水口。 (43頁)




遇到這種情況時		有可能是這些原因，請確認
20 觸碰感測	觸碰感測部的顯示模糊（太暗/太亮）	運轉開始3分鐘後顯示會變暗，用手觸碰會恢復變亮。
	無反應（不動作）	請用手指觸碰操作，不要戴著手套或用指甲操作。 同時觸碰兩個按鈕時將不會動作。 觸碰感測部有水滴或洗劑附著時將不會動作，請擦拭乾淨。 確認以上仍無反映時請關閉電源重新打開。

介意洗滌效果時


遇到這種情況時		有可能是這些原因，請確認
21 洗滌物上殘留洗劑 (殘留白色物質)		洗劑盒是否潮濕。 請用乾布擦拭之後再放入洗劑。 結塊的洗劑請碾碎之後再放入洗劑投入口。 直接將洗劑放入到內槽中，有時會產生溶解殘留。 請務必將洗劑放入洗劑投入口。〈16頁〉 請勿將肥皂（天然油脂）放入洗劑・液體漂白劑投入口。 使用肥皂（天然油脂）時，請充分溶解之後直接投入內槽。〈17頁〉 有些品牌的洗劑在水溫較低時難以溶解。 請根據顯示，放入適量洗劑。〈15、16頁〉 仍然發現有洗劑殘留時 ●請運轉「飛瀑水流」行程。 ●「高水位」行程中，請將水位設定為「高」，增加水量後進行運轉。〈18、19頁〉 ●請增加清洗的次數，或者設定「注水清洗」運轉。 ●請嘗試將洗劑替換為液體洗劑。
22 洗滌物漂起		不易浸水的衣物易漂起。 請減少洗滌物的量。 使用「高水位」行程時請設定水位為「低」或「少」。
23 有線屑		確認線屑濾網或異物濾網上是否積存線屑。請保養。〈38、41頁〉 請運轉「槽洗淨」行程。〈26頁〉 ●內槽內部可能積存有固態污垢。 ●當烘乾毛巾等容易產生灰塵的洗滌物之後，洗滌顏色較深的洗滌物時，可能會發現線屑。 顏色較深的洗滌物上的線屑很明顯。 ●請運轉「飛瀑水流」行程。 ●「高水位」行程中，請將水位設定為「高」，增加水量後進行運轉。〈18、19頁〉 ●請增加清洗的次數，或者設定「儲水清洗」、「注水清洗」運轉。 如果線屑很明顯，請將衣物翻過來後運轉。 請翻面洗滌，毛巾、浴巾等請單獨洗滌。 推薦洗衣時使用防線屑濾網。
24 線屑濾網上附著的線屑較少		洗滌不易產生線屑的洗滌物時，附著在線屑濾網上的線屑量可能會較少。


認為發生故障時




認為發生故障時（續）

遇到這種情況時	有可能是這些原因，請確認
25 去污能力差	<p>是否放入過多洗滌物。 能夠洗滌的容量因所運轉的行程而異。</p> <p>污泥或餐漬等難以去除的污垢請嘗試以下方法。</p> <ul style="list-style-type: none">●延長洗滌時間設定。●請運轉「浸泡」行程。 <p>請設定「溫水噴霧」〈31頁〉</p> <p>請洗劑放入到洗劑盒的正確位置。〈16頁〉 如果直接放入到內槽中，則無法形成高濃度的洗劑液。</p> <ul style="list-style-type: none">●請根據顯示，放入適量洗劑。〈15、16頁〉 洗劑過少，會導致除垢效果不佳。●使用肥皂（天然油脂）時，請在充分溶解之後直接投入內槽。
26 有發黑	<p>請將洗滌、柔軟精投入正確的位置。</p> <p>請遵從顯示放入適量洗劑、柔軟精。〈15、16頁〉</p> <ul style="list-style-type: none">●如果洗劑量過少，會導致除垢效果不佳，柔軟精容易蓄積到洗滌物上，導致洗滌物發黑。●如果投入過多柔軟精，可能會導致發黑。●投入過量柔軟精時，每次洗衣時都會有柔軟精粘附在衣物上易導致衣物發黑。 <p>如果同時使用液體洗劑和柔軟精，柔軟精容易蓄積到洗滌物上，會變得非常明顯。 請嘗試使用粉末洗劑。</p> <p>洗滌物的某個位置是否有黑點？ 黴菌有時會在洗滌物上繁殖。 洗衣前以及洗衣後，洗滌物在潮濕狀態請勿長時間放置。</p> <p>想消除發黑時嘗試以下方法。</p> <p>【注意】 部分洗滌物不可使用漂白劑，因此請確認圖示或注意事項。發黑或黃斑狀態較為嚴重時，可能無法完全清除。</p> <ul style="list-style-type: none">●請以3倍濃度的洗劑浸泡（一晚）之後，再進行洗滌。●嘗試以上方法仍無法消除時，請使用含氯類漂白劑或還原類漂白劑，深色・花色衣物請使用氧類漂白劑加以漂白（在臉盆當中短時間浸泡）。
27 有黃斑	<p>請放入適量洗滌、柔軟精到洗劑盒正確位置。〈16頁〉</p> <p>請遵從顯示放入適量洗劑、柔軟精。〈15、16頁〉</p> <ul style="list-style-type: none">●如果洗劑量過少，會導致除垢效果不佳，洗滌物整體發黃。●如果投入過多柔軟精，可能會導致黃斑。 有時即便放入適量的洗劑和柔軟精，也會因洗滌物的髒污狀況而出現黃斑。 <p>請嘗試以下方法。</p> <ul style="list-style-type: none">●請設定「溫水噴霧」。〈31頁〉●請運轉「飛瀑水流」行程。●請增加清洗次數，或者設定「儲水清洗」、「注水清洗」運轉。●進行預備洗滌，或者設定延長洗滌時間。 <p>想消除黃斑時請嘗試以下方法。</p> <p>【注意】 部分洗滌物不可使用漂白劑，因此請確認圖示或注意事項。黃斑狀態較為嚴重時，可能無法完全清除。</p> <ul style="list-style-type: none">●請以3倍濃度的洗劑浸泡（一晚）之後，再進行洗滌。●嘗試以上方法仍無法清除時，請使用氯類漂白劑或還原類漂白劑，深色・花色衣物請使用氧類漂白劑加以漂白（在臉盆當中短時間浸泡）。
28 染色或變色	<p>請確認洗滌物的洗滌標示。 深色洗滌物等易於脫色染色的洗滌物，請與其他洗滌物分開洗滌。 請避免長時間浸泡。</p> <p>請運轉「飛瀑水流」行程。</p> <p>有時可能會因自來水管的鐵鏽導致洗滌物變色。請以毛巾等承接自來水，確認是否帶有鐵鏽。 若帶有鐵鏽，請洽詢專門業者。</p> <p>想消除染色或變色時請嘗試以下方法。</p> <p>【注意】 部分洗滌物不可使用漂白劑，因此請確認提示標籤或注意事項。 染色或變色狀態較為嚴重時，可能無法完全清除。</p> <ul style="list-style-type: none">●白色衣物請使用氯類漂白劑或還原類漂白劑，深色・花色衣物請使用氧類漂白劑加以漂白（在臉盆當中短時間浸泡）。●請運轉「槽洗淨」行程。〈26頁〉



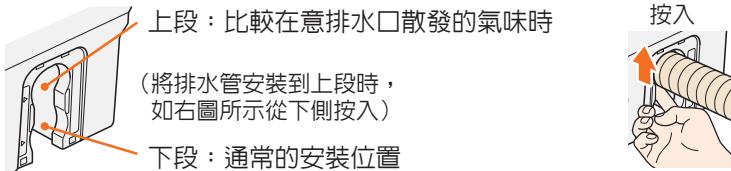遇到這種情況時	有可能是這些原因，請確認
29 發硬	<p>對於以少量水進行洗衣的省水型躍動洗淨，毛巾等拉毛織物可能會讓人感覺發硬。</p> <ul style="list-style-type: none">●「高水位」行程中，請將水位設定為「高」，增加水量後進行運轉。●請設定「儲水清洗」。 <p>推薦使用柔軟精。</p>
30 洗涤物有異味	<p>如果內槽中產生洗劑印痕及黑斑，可能會導致散發異味。 想抑制黑霧產生時請嘗試以下方法。</p> <ul style="list-style-type: none">●推薦設定「自動清潔內槽」。〈37頁〉●將內槽晾乾以防止出現黑斑，運轉結束後，建議將蓋子，內蓋打開。 (請注意不要讓兒童爬入內槽內)●建議定期使用「槽洗淨」行程。 將內槽晾乾以防止出現黑斑，建議運轉「槽烘乾」行程。〈26頁〉 <p>如果排水口堵塞會導致發生異臭。 請定期清掃排水口。〈42頁〉</p> <p>變更排水管的安裝位置可以防止出現異味。</p> <p>上段：比較在意排水口散發的氣味時 (將排水管安裝到上段時，如右圖所示從下側按入)</p> <p>下段：通常的安裝位置</p>  <p>是否使用了香味強且高黏性的洗劑或柔軟精。 洗涤物上可能會殘留強烈的洗劑或柔軟精香味。</p> <p>剛洗脫烘完或半乾溫熱的洗涤物靜置不理時，可能會產生異味。 運轉結束後，請立即取出洗涤物。</p> <p>有時可能會吸入排水口的異味，附著於洗涤物上。 ※排水管的安裝應委託住宅工程的工務店等施工。 請務必洽詢工務店等後，再進行選購。</p>
31 有皺褶	<p>由於有搓揉洗滌污垢，因洗涤物種類有時會易產生皺褶。 「高水位」行程中，請將水位設定為「高」，增加水量後進行運轉。</p>
32 有乾燥斑點未烘乾	<ul style="list-style-type: none">●放入較多洗滌物時烘乾效果可能會變差。 請減少洗滌物的量。●是否放入較多長褲及長袖襯衫等容易纏繞在一起的洗滌物進行洗衣烘乾運轉。 當易於纏繞在一起洗滌物較多時，請在脫水後，用手拋鬆纏繞在一起的洗滌物後，進行烘乾運轉。●如果在未脫水時進行烘乾，則可能會在半乾的情況下結束運轉。 請先進行一次脫水運轉，然後再進行烘乾運轉。〈20頁〉●根據洗滌物的組合及設置機體場所的溫度、溫度可能會發生烘乾不均的現象。 請利用「脫水/乾燥狀態調整」按鈕將烘乾程度設定為「強」。〈33頁〉●如果排水口或排水管被線屑堵塞，可能會影響到烘乾動作。 請確認排水口或排水管。當有線屑堵塞時，請清除。
33 烘乾皺褶	<ul style="list-style-type: none">●洗滌物的量過多時易產生皺褶。 請減少洗滌物的量（約2kg以下）然後再進行烘乾運轉。●如果將纏繞在一起的衣物直接烘乾，則可能會發生烘乾皺褶。 請在脫水後，用手拋鬆纏繞在一起的洗滌物後，進行烘乾運轉。●有時可能會因洗滌物的重量而產生皺褶。 運轉結束後，請立即取出洗滌物。●抑制皺褶時請嘗試以下方法。<ul style="list-style-type: none">• 請以烘衣運轉「標準」行程，設定烘乾時間「30分鐘」後烘乾。 烘乾運轉將在半乾狀態下結束，運轉後請將衣物晾起曬乾。• 請設定「柔軟保護」。〈36頁〉

認為發生故障時



另售零件

遇到這種情況時	另售零件
以毛毯・高級服飾行程進行洗滌時	■洗滌蓋 (MO-F93) (配件編號MO-F93-001)
線屑濾網破損時	■線屑濾網 (配件編號NET-KD11XWV-001)
排水口有線屑附著，或異物濾網破損時	■異物濾網 (配件編號NET-D10XTV-001)
洗劑盒破損時	■洗劑盒 (配件編號BW-D10XTV-002)
烘乾濾網的濾網破裂或破損時 另外，消臭效果無效時	■烘乾濾網 (配件編號SF-BWD12W-902)
用於連接排水管和排水口時	■L管 (配件編號BD-V3700L-003)

規格 機體

型 式	SF-BWD12W
電 源	110V 60Hz
最 大 洗 衣 量	11.0kg (乾燥衣物重量)
最 大 脫 水 量	8.0kg (乾燥衣物重量)
標 準 水 量	50L (洗衣「標準」行程)
標 準 用 水 量	洗衣時93L (洗衣「標準」行程) 洗脫烘時185L (洗脫烘「標準」行程)
額 定 消 耗 電 功 率	洗衣540W、1300W (30°C) (烘衣「標準」行程)
洗 衣 方 式	躍動式
自 来 水 壓	0.03~0.8MPa {0.3~8kgf/cm ² }
外 觀 尺 寸	寬650mm × 深645mm × 高1040mm
質 量	約65kg

進口商：日立家電（台灣）股份有限公司

台北市南京東路3段65號2樓 TEL:02-2516-0500

E-mail服務意見信箱：servicemail@hsct.com.tw

日立家電網站：www.hsct.com.tw

維修服務中心

台北02-2771-8200

新北02-8941-6169

花蓮03-852-9400

中壢03-491-2219

台中04-2220-1133

嘉義05-236-1943

台南06-260-6939

高雄07-522-9100