

# 十分感谢您对我们的信任。

祝贺您购买了这款雪茄储藏柜。您购买的是一款顶级的产品,它不仅操作舒适,性能可靠,而且质量也十分的优异。我们希望这款雪茄储藏柜能给您带来无尽的快乐,并且在您品味雪茄时给您带来最佳的享受。

### 最佳的空气湿度和最佳的温度是最为重要的。

最好的增湿器必须能够在内部容器中保证均匀且恒定的相对空气湿度。在这里,专家强跌再内部温度为16-20摄氏度的条件下,相对空气湿度应保持在68-75%之间。只有能够满足这样的环境条件,雪茄才能散发出典型的芳香。除此以外,雪茄也只有在这样的环境条件下才能均匀地燃烧,在给您带来尽情的享受的同时还能够增加口感。Liebherr的雪茄储藏柜能够实现空气湿度以及温度相互不受影响的恒定调节。

### 天然西班牙杉木。


Liebherr 雪茄储藏柜的内饰采用西班牙衫木。而木抽屉以及陈列盒也均采用这种高品质的木材。至于选用西班牙衫木的原因,一方面是为了保证容器内部均匀的气候环境,而另一方面则是为了有助于雪茄的成熟过程。除此以外,西班牙杉树还特别有助于高品质的雪茄散发其独特的香气。



		×
		L

目录	页码
装置	4
电路连接	5
投入使用	
设置温度	6
设置空气湿度	
照明	
声音注意器	
控制元件	8
设置模式	9
共他配置 其他配置	
配置选项	
清洁	14
····· 故障	15
安全和警示说明 安全和警示说明	
废弃处理提示	
·····································	

### 产品和配置一览

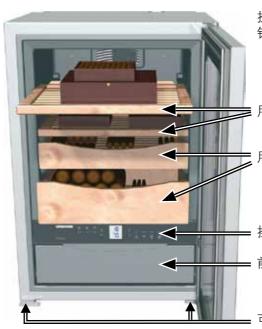

提示 铭牌位于产品的背侧。

用于存放雪茄容器的抽屉

用于陈列雪茄的盒子

= 操作和控制元件

= 前盖背面的水箱

= 可调节底脚

## 装置

- 装置地的地面应保证平整及水平。对于凹凸不平的地方,可以通过可调节底脚加以补偿。
- •请保证良好的通风和换气!不得掩盖通风孔!
- 根据气候分级,本产品只适合在一定的环境温度条件下使用。具体的环境温度不得低于或者高于规定的环境温度!
  - 本产品的气候分级如下: N = +16摄氏度至 +32摄氏度
- •如果将两台产品装置在一起,那么,就必须保持**50**毫米的间隔距离,否则,在两台产品的空隙部分就会形成冷凝水。

### 产品的适用范围


本产品仅适用干存放雪茄。

本产品不适用于存放及冷藏药品,血浆,实验室制剂或者其他基于药物类产品指令2007/47/欧盟的物质及产品。

如果不按用途使用,就有可能导致储藏的物品的损坏或者腐败变质。

除此以外,本产品也不适合在有爆炸危 险的区域内使用。

## 按组合柜尺寸

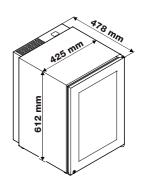


## 电路连接

电源类型(交流电)以及电压必须符合铭牌上的描述。铭牌位于产品的背面。必须使用**10**安培或者更大电流的保险丝保护插座。另外,插座必须远离产品侧面,并且可以方便地操作。

## 操作和控制元件

电子系统采用的是"**电容式按键技术**"。 可以通过触发相应的图标,激活对应的功能。

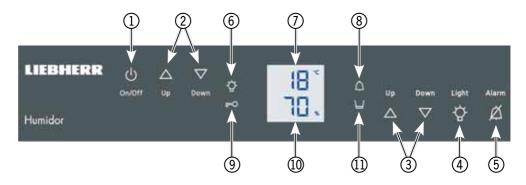

#### 操作元件

- ① 开/关
- ② 温度设置按键(设置内部温度)
- ③ 空气湿度设置按键(设置内部空气湿度)
- ④ 内部照明开/关
- ⑤ 解除注意功能

### 控制元件

- ⑥ 内部照明开启LED
- ⑦ 温度显示
- ⑧ 注意LED(一旦发生异常将会闪烁)
- ⑨ 童锁LED
- ⑩ 空气湿度显示
- ⑩ LED 水箱加水

## 投入使用

在您接通产品的电源前,请首先将1升的蒸馏水加注到水箱中。

#### 必须使用蒸馏水!

将前盖完全向下翻,必要时还须将其推入至终端位置。向上稍稍抬起水箱,拿出并接下来加水。

接下来重新将水箱推入至终端位置。将前盖向外拉至终端位置,然后90度朝上盖。

**接通电源**:按下**开/关**按键。显示屏上的显示将会闪 烁。

接下来,产品需要24个小时的时间,以便达到存放雪茄所需要的环境条件(温度,空气湿度)。

出厂默认设置为温度:+18摄氏度,空气湿度:70%。

**断开电源**:按住**开/关**按钮**3**秒钟。显示屏上的显示将 消失。



## 设置温度

**降低温度**:按下**向下**按键。 **升高温度**:按下**向上**按键。

- 在设置过程中,设置值将会闪烁。
- 在最后一次按键后约5秒钟,将会显示柜内的实际温度。温度可以在 +16摄氏度至+20摄氏度之间调节。



# 设置空气湿度

#### 降低空气湿度:

按下向下按钮。

# 增多空气湿度:

按下**向上**按钮。

- 在设置过程中,设置值将会闪烁。
- 在最后一次按键后约**5**秒钟,将会显示柜内的实际空气湿度。

空气湿度可以在68%至75%之间调节。



## 照明

照明被集成在柜门上,可以通过触发 **指示灯**按钮开启或者关闭。

当照明被开启时, LED ♥ 就会发光。



除此以外,还可以改变照明的亮度。

• 按住**指示灯**按键,同时通过空气湿度设置按键使得照明变暗或者变量。

**向下** = 变暗 **向上** = 变亮



# 声音注意器

一旦发生异常,则声音注意器将会发 出声音注意。

如果柜门处于开启状态超过**60**秒,则 声音注意器也会发出声音注意。

如果柜内温度过低或者过高,或者空气湿度过低或者过高,则声音注意器 也会发出声音注意。



与此同时,相应的显示会闪烁。**LED △** 会发光。 通过按下**注意**按钮,声音注意将停止。

# 控制元件

- Ŏ 一旦照明被开启,则LED将发光。
- **▶○** 一旦童锁被激活,则LED将发光。
- igcap -旦柜内温度或者空气湿度过高或者过低,则  $oxed{LED}$  将闪烁。
- ₩ 一旦需要重新在水箱内加水,则LED将发光。



#### 注意!

一旦剩余的水量只有**400**毫升,那么,就会发出注意(接下来还可以正常使用**6**个星期)。在重新加水的过程中,应清理水箱,清除雪茄叶等杂物。如果水箱污染严重,则必须首先清洗水箱,然后再加水。

## 设置模式

在设置模式下,可以激活以下的一些功能。

፫ = 童锁

= 显示亮度

### □=童锁

童锁可以防止设备被擅自断开电源。

#### 激活童锁

- 通过按住 🌣 按键5秒,就可以激活设置模式。
- 按下 ┆ 按键。
- 显示屏会显示。 ————
- 再次按下 🌣 按键。
- 图标 ▶ 会发光。童锁被激活。
- 通过按下 💍 按钮,退出设置模式。

### 取消童锁

- 通过按住 🎖 按键5秒,就可以激活设置模式。
- 按下 ┆ 按键。
- 再次按下 Ö 按键。
- 图标 ▶ 会发光。童锁被解除。
- 通过按下 也 按钮, 退出设置模式。

### - 显示亮度

设置显示亮度

- 通过按住 🎖 按键5秒,就可以激活设置模式。
- 按下按钮 ▽ , 直至显示屏显示 ト。
- 按下 ፟ 按键。
- 按下按钮 △ ▽
  其中

h 0 = 最低量度 h 5 = 最高亮度

- 通过按下 🎖 按钮,选定希望的亮度参数。
- 通过按下 💍 按钮,退出设置模式。
- 关上柜门,大约1分钟后新的设置将被激活。

## 其他配置


#### 通过活性炭过滤器交换空气

在柜体背板的顶部区域,安装了活性炭过滤器, 以确保实现高品质的空气交换。

我们建议每年更换图中所示的过滤器。相应地, 您可以向专业经销商订购。

#### 更换过滤器:

使用一把螺丝起子从左侧或者右侧在凹槽内松 动,接下来,就可以拔下过滤器。

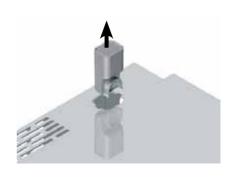

#### 采用西班牙衫木的抽屉隔板

在陈列盒内可以单独存放雪茄。

而其他的抽屉隔板则可以被用于存放不同的雪茄容器。 抽屉隔板配有抽出锁止,并且可以被向外抽出100毫米。 要拆下抽屉隔板,首先应将其全部抽出,然后稍稍上 台,并接下来拆下。为此,柜门必须至少开启90度。

提示:为了保证产品的功能正常,必须至少在柜内放置两块衫木隔板或者陈列盒。在操作隔板上放,必须防止一块隔板或者一个陈列盒。



# 配置选项

针对雪茄的存放,以下的插图所示的不同配置的具体使用。

## 选项▮

#### (交货状态)

可以在陈列盒内存放大量的雪茄,并且在隔板上存放小型的雪茄盒。



### 选项2

### (拆卸顶部的隔板)

适合存放更大的雪茄盒。



### 选项3

#### (拆下两个陈列盒)

专门用于存放大雪茄盒(参见插图)



### 重要提示!

- 1.为了保持空气湿度的恒定,必须至少在柜内放置两块抽屉隔板或者陈列盒。
- **2.**为了保证足够的空气循环,必须在操作隔板上放防止一块抽屉隔板或者一个陈 列盒。
- 3.在抽屉隔板上只允许放置雪茄盒(不得放置雪茄)!

## 清洁

### 在清洁前,必须完全停止产品的工作状态。为此,请拔下电源插头或者触发/拧下前 置的保险装置

- 拿走所有存放的雪茄,并且加以暂时保管。
- 拆下所有隔板以及陈列盒。
- 请使用干净的湿布清洁柜体内部,门密封以及玻璃表面。

#### 注意! 不得使用清洁剂或者其他发散气味的物质。

- 在关上柜门后,情节外表面。必须防止任何清洁剂的气味侵入柜内。
- 请使用清洁的软布清洁侧壁以及门表面,必要时可以稍稍湿润抹布(水+清洁剂)。除此以外,还可以使用微纤维布。
- 将前盖向下翻,然后如图所示稍稍抬升水箱,然后 取出。
  - 可以使用水和清洁剂清洁外壳,或者用餐具清洁器清洗。在清洁后,必须用清水彻底冲洗。
- 使用干净的布将柜内和水箱擦干,然后重新放回 柜内。
- 重新启动设备,并放入雪茄。
- 不要损坏背面的铭牌,客户服务需要了解上面的信息。



### 故障

如果在使用过程中发生故障,请检查是否存在误操作。如果是误操作,那么,即使是在保修期内维修也将收费。

#### 您可以自行排除以下的一些故障:


- •设备不工作,请检查
- 电源插头是否插在插座上,或者
- 插座的保险装置是否正常。
- •噪音非常大, 请检查
- 设备是否站立稳定

请注意,冷却循环的噪音以及风扇的噪音是无法避免的。柜内的风扇将会持续运转。

- 柜内温度过高, 请检查
- 根据**设置温度**章节进行的设置
- 设备的通风和换气
- 设备装置地是否过于靠近热源
- 柜内空气湿度过低, 请检查
- 水箱内是否有水
- 柜内空气湿度过高, 请检查
- 水箱是否被推至终端位置
- 密封条是否紧靠在水槽上。您可以通过正面观察的方法检查。如果密封条没有紧靠,那么,请取下水箱,然后将其重新推入柜内。
- 如果空气湿度上升的过高,则表示设备有故障。此时,请联系客户服务。作为应急措施,请打开柜门,直至屏幕显示正常参数为止。
- 水箱内已经注水,但仍然发出水位注意,请检查
- 水箱内的浮标是否工作正常。为此,只要用一个尖锐物体触碰浮标即可。

如果均不是以上的故障原因,并且您不能自行排除故障,则请联系距离您最近的客户服务中心。

请告知客户服务以下的一些**铭牌信息**: ① 设备名称,② 服务编号和 ③ 序列号。

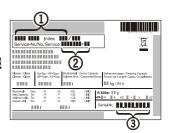

## 安全和警示说明

- 为了避免人身伤害和财产损失,必须由两个人负责设备的拆包和装置。
- 一旦发现设备受损,应在投入使用前立即通知供应商。
- 为了保证设备安全可靠的运转,必须根据使用说明书的描述装置连接本设备。
- •一旦设备发生故障,应断开电源,拔下电源插头,或者触发/拧下保险装置。
- 在断开设备电源时,不要拔电源线,而应拔插头。
- 必须由客户服务负责设备的维修以及保养。否则,就可能给用户带来巨大的危险。 同样、更换电源线的作业也必须由客户服务负责完成。
- 不得踩踏台座, 抽屉, 柜门, 或者用于倚靠。
- 对于有生理,感官或者心理障碍的人员(或者儿童),或者不具备足够的经验和知识的人员(或者儿童),不适合操作使用本设备,除非有专人负责他们的安全,并在他们使用设备时加以指导或者监督。不允许在没有看护的情况下,让儿童单独和设备呆在一起,以避免他们玩弄本设备。
- 对于可以上锁的设备,不要将钥匙放置在设备附近,或者儿童可以触及的地方。
- 不要在设备区域内使用其他电力设备。
- 不要损坏冷却循环管路。
- 不要在设备内部使用明火或者点火。在运输以及清洁设备的过程中,请不要损坏冷却循环。一旦损坏,请远离火源,并且确保良好的通风。


本设备符合相关的安全规定以及欧盟指令2004/108/欧盟和2006/95/欧盟。

制造商不断致力于新型号和新产品的改良及研发。因此,对于设备的外形,配置以及技术,我们保留变更的权利。

## 废品处理提示

**包装物**用于在运输途中保护电器,每部分材料都是回收再生材料。

- 波面纸板/纸板(由废纸制成)
- •聚苯乙烯块(泡沫状,无氟聚苯乙烯)
- 塑料膜、袋子(聚丙乙烯)
- 包装带(聚丙乙烯)
- 包装材料不能给孩子玩,塑料膜有可能引起窒息!
- 将包装材料送到公共环保回收站。



- 废旧葡萄酒冷藏柜应即时报废,取下插头,并拆除电源软缆。 将锁销毁,防止小孩玩耍时将自己关起来。
- 废旧葡萄酒冷藏柜在送回公共回收站以前,冷循环系统不得损坏,保证葡萄酒冷藏柜的制冷剂和油不外漏。
- 有关制冷剂的详细数据可在铭牌上找到。
- 有关废品回收日期和回收站的情况,可向当地环卫部门或政府机关咨询。

## 墙上安装

可以将本产品安装在墙上。为此,在背板的顶部设置了**2**个开孔**1**。

墙体以及紧固件必须保证能够完全承受设备的重量。雪茄储藏柜的自重为**31**公斤。

### 重要提示!

为了通过换气孔保证足够的换气,必须安装四个 墙体间隔块**2**。

无论是墙上安装,还是普通的装置,都要安装这四个间隔块。

将间隔块插入对应的开孔中即可。

## 停止使用

如果长期不用,将葡萄酒冷藏柜关掉, 拔下插头,也可以取下保险或断掉保险丝。 做好清洁,把柜门敞开,这样就不会产生气味。

