



使用說明書 WIFS08G直立式冰櫃

感謝您購買此高品質產品。請記下產品型號和序號，以供日後參考。這些號碼位於冰櫃背面或內壁右側。

型號.....

序號.....

目錄

安全事項.....	1	搬移保養.....	7
安裝冰櫃.....	3	疑難排解.....	8
拆封.....	3	幫助或服務.....	10
位置需求.....	3	產品規格表.....	11
電氣需求.....	4	進口商資訊.....	12
冰櫃操作方式.....	5	限用物質含有情況標示.....	13
各部名稱.....	5		
確保冰櫃通風.....	5		
附件的拆卸方法.....	5		
溫度調節.....	6		
冰櫃保養.....	7		
清潔無霜冰櫃.....	7		
電源中斷.....	7		

安全事項

您與他人的安全都非常重要。

本手冊及產品外部均提供多項重要安全資訊。請務必詳閱並遵循所有安全資訊。



這是安全警告標誌。

此標誌提醒您，本產品可能有導致人員傷亡的潛在危險。

所有安全警告標誌及「危險」或「警告」字樣後均隨附安全資訊。

這些字樣代表：

 **危險**

若未確實遵照指示，可能造成人員死亡或重傷。

 **警告**

若未遵照說明，可能造成死亡或重傷。

安全資訊將指出潛在危險、告知降低受傷機率的方法，並提醒您不遵守指示的後果。

重要安全指示

警告：為減少使用直立冰櫃時發生火災、觸電或人身傷害的危險，請遵守下列基本預防措施：

- 插入2孔插座並確實接上接地線。
- 請勿移除接地端子。
- 請勿使用轉接器。
- 請勿使用延長線。
- 在更換損壞的燈泡及清潔、維修保養之前，先切斷電源。
- 使用前，必須裝回所有的零件及面板。
- 嚴禁私自拆卸、改造冰櫃，禁止損壞冷媒迴路。冰櫃故障時，請通知專業人員維修。
- 禁止使用易損壞的電線和插頭，容易導致起火，觸電傷害。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 切勿以拉扯電源線的方法拔出冰櫃插頭。一定要緊緊握住插頭，從插座中直接拔出。
- 不要讓箱體壓住或人為踩踏電源線，不要讓電源線過分彎曲，濕手禁止碰觸電源線和插頭，電源線破損可能導致起火或觸電短路危險。
- 禁止打開冰櫃背面下部的後蓋，也勿伸手觸碰後蓋內部品，以免發生燒傷、觸電的危險。
- 不要用水噴淋、沖洗冰櫃，也不要將冰櫃放置在潮濕的地方，以避免結露或造成生鏽、絕緣不良、漏電的危險。
- 可燃氣體（液化石油氣、瓦斯等）洩漏時，請勿觸摸冰櫃和電源插頭，應首先關好氣閥，開窗進行通風換氣；若馬上拔掉電源插頭會發生火星現象，可能引起火災、受傷等。
- 使用非易燃性清潔劑清洗。
- 除廠商建議方法外，不得使用機械工具或其他工具來加速除霜過程。
- 器具外殼或嵌入結構的氣孔必需保持暢通。
- 該產品冷媒為R600a，使用時請遠離易燃易爆物品，如煤氣、塗料、汽油等。
- 安放地點必須通風良好，禁止在冰櫃中存放酒精、汽油等易燃易爆危險品及強腐蝕性的酸、鹼等，以防發生危險。
- 溶劑、殺蟲劑等高可燃性物品，請勿靠近冰櫃使用，以免引起火災。
- 避免將冰櫃置於日光直接照射的場所或熱氣附近，以免造成冷度不足及耗電過多。
- 如無法平穩放置冰櫃，請調整冰櫃底部的調整腳，以避免產生因震動而引起的噪音。
- 拆除舊冰櫃或冰櫃的門蓋，應由兩人以上合力搬移與安裝冰櫃。
- 冰櫃開始運行之後，切勿用手觸摸冷凍室的冰冷表面，尤其是手濕的時候，以免凍傷手。
- 門與門之間以及門與箱體之間的間隙很小，注意不要把手伸進這些區域內，以防擠傷手指。
- 開關冰櫃門時，勿讓小孩靠近，以防發生夾傷危險。
- 不要在冰櫃頂部放置微波爐等重物，也不要放置電源插座、變壓器、熱水壺、電爐、點燃的蠟燭、魚缸等異碎物。
- 請勿將玻璃瓶裝啤酒、飲料等放入冷凍室，以防凍裂。
- 避免將醫藥物品存放在冰櫃內，以免誤食。
- 避免將食品放在玻璃層架邊緣，高度較高的食品會因拉出而傾倒，有掉落的危險。
- 請特別注意兒童的安全。若有兒童要使用冰櫃時，需有成年人在旁監督指導及協助。因兒童有可能被困在冰櫃裏而發生窒息的危險。
- 避免兒童有單獨使用冰櫃的機會，以免發生危險（如：碰傷、壓傷、窒息、觸電……等）。
- 不要吊在箱門上玩耍，以防門體傾斜或托盤拉壞，冰櫃傾倒造成人身傷害。
- 除了廠商所建議的器具外，不得在食物儲藏箱內使用其他的器具。
- 勿儲存爆炸性物質，如含有可燃性推進氣體的噴霧罐在冰櫃內。
- 為預防地震發生，應注意防止冰櫃傾倒。
- 停電後，請拔下電源插頭，至少待5分鐘後方可重新接通電源。
- 本電器不預期提供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩冰櫃。
- 本電器用於家庭或類似場所，如下列所示：
 - 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
 - 農莊及旅館、汽車旅館及其他居住型環境。
 - 民宿型態之環境。
 - 餐飲及類似的非零售應用。
- 所有家電產品用於公共場所或商務場合使用，保固條件請見商品保證書。

請妥善保存說明書

廢棄舊冰櫃或冰箱的正確處理方式



警告

窒息危險

拆除舊冰櫃或冰箱的門蓋。
未遵守可能會導致死亡或腦部受損。

- 將儲物架留在原處，以防止孩童爬入。

處置廢棄冷藏設備的重要資訊：

1. 當購買新冰櫃時，汰舊之舊冰櫃可委由經銷商運回處理。
 2. 請洽行政院環保署資源回收管理基金管理委員會。
- 免費服務專線：0800-085-717 (您幫我清一清)
請勿自行隨意丟棄，以免造成環境污染，感謝合作。

重要事項：孩童誤入冰櫃/冰箱窒息而死的意外時有所聞。廢棄冰櫃或冰箱仍具有潛在危險——即使僅放置「幾天」。若要棄置冰櫃或冰箱，請遵循下列指示，以免發生意外。

丟棄舊冰櫃或冰箱之前：

- 請拆下門蓋。

安裝冰櫃

拆封



警告

過重危險

應由兩人以上合力搬移與安裝冰櫃。
未遵守指示可能會造成背部受傷或其他傷害。

拆下包裝材料。

- 開啟冰櫃前，請先將表面膠帶及殘留黏劑清除乾淨。以手指沾取少許洗碗精塗在黏劑上。使用溫水擦拭並抹乾。
- 請勿使用銳利的器具、除污劑、可燃性液體或腐蝕性清潔劑來清除膠帶或黏劑。此類產品會損害冰櫃表面。若需要更詳盡的資料，請參閱「安全事項」章節。

搬移冰櫃：

1. 搬運前，請先取出冰櫃中所有的食物，用膠帶固定好冰櫃內的物件，再關緊門用膠帶固定好。
2. 本冰櫃有一定的重量。在移動冰櫃進行維修保養時，務必使用硬紙板或硬板覆蓋地板，以免損傷地板。在搬動冰櫃時，僅可將冰櫃向前拉。移動冰櫃時，請勿晃動或「拖行」，以免損壞地板。
3. 勿倒置或橫放冰櫃，需要傾斜搬運時，抬起有門的一側，讓兩個後輪滾動，箱體與地面的傾斜角度要大於45度。
4. 搬運過程避免碰撞或劇烈的晃動。

使用前應進行清理

拆下所有包裝材料後，應先清理冰櫃內部，方可使用。請參閱「冰櫃保養」的清潔說明。

玻璃儲物架與蓋板的相關重要資訊：

請勿使用溫水清洗低溫的玻璃儲物架與蓋板。若玻璃儲物架與蓋板突然發生溫度變化或碰撞衝擊，將產生破裂。強化玻璃在破裂後，會呈現小顆粒狀。此屬正常現象。玻璃儲物架與蓋板很重。應使用雙手拆卸，以免掉落。

位置需求



警告



爆炸危險

應將易燃物及揮發性物質（如汽油）放置在遠離冰櫃之處。
未遵守指示可能會導致死亡、爆炸或火災。

通風與間隙

- 應將易燃物及揮發性物質（如汽油）放置在遠離冰櫃之處。
- 請勿使用地毯、被單、桌巾等物品蓋住冰櫃，否則可能阻礙空氣循環。


- 安裝於堅固的水平處。冰櫃底下有散熱盤，故直接放於地毯時地毯會變色，且散熱不良，請以硬板鋪於底下。
- 請在冰櫃頂端至少留有30公分的空間，冰櫃兩側、背面與牆面保留10公分的空間。將冰櫃放置在固定牆壁旁時，請在鉸鍊側（前門）預留足夠空間以開啟冰櫃門。

溫度

冰櫃安置在 40°F (5°C) 以上的溫度，能以最高的效率運作。請將冰櫃安裝在溫度高於此建議之場所。請勿將冰櫃安裝在烤箱、散熱器或其他熱源附近。

水平調整

您的冰櫃有兩個可調整的前腳——左右各一。當冰櫃搬到位後，將水平調整工具放置於冰櫃頂端，先測量兩側水平，再由前向後測量。向左轉動調整基腳而升高角度。向右轉動調整基腳而降低角度。調整腳一定要接觸地面使前輪浮起，且前面稍高時，門更容易關閉，並可避免地震時移動，造成危險。

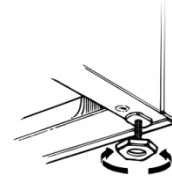


附註：若需移動冰櫃，請將水平調整腳向右轉，直到水平調整腳未與地面接觸為止。如此一來，就能更輕易地移動冰櫃。

搬至定位時

請靜置4小時後再插電運轉。

附註：在冰櫃頂端留有30公分的空間，並在冰櫃兩側、背面與牆面保留10公分的空間。

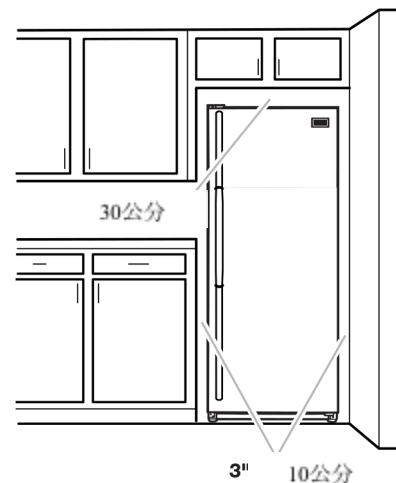

初次使用時：

1. 初次打開冰櫃時，會有一股塑膠製品的味道，此為正常現象，不會有任何害處，使用一段時間後會自然消失。
2. 插上電源，關閉箱門，檢察壓縮機是否運轉，冰櫃兩側是否逐漸發熱(發熱為正常)，開機半小時後，冷凍室有明顯的低溫感覺。通電2-3小時(夏天環境溫度高時，需4小時)後，再放入食品。

電氣需求



警告



觸電危險

插入2 孔插座並確實接上接地線。
請勿移除接地端子。
請勿使用轉接器。
請勿使用延長線。
未遵守指示可能會導致死亡、火災或觸電。

將冰櫃搬移到安裝地點前，務必先確認電源插座是否正確。

建議接地方式

應使用110 伏特、60 Hz 交流電源、附 15 或 20 安培保險絲的接地式專用電源插座。建議讓冰櫃使用獨立的專用電源迴路。使用無法透過開關控制的插座。請勿使用延長線。
為防止漏電請接上接地線。放置於水泥地上及經常須接觸到水、地下室及其他濕氣重的地方，務必請安裝接地線。接地線請用直徑1.6mm以上單心橡皮絕緣電線。絕對不可連接於水管、瓦斯及電話、避雷針的接地線。

附註：請在進行安裝、清理作業前，先拔除插頭（切斷電源）。

初次插電使用時：

- 初次插電使用冰櫃時，會有開門特別困難的情形，此乃正常現象。因在庫內的空氣遇冷，冰櫃內部壓力較外面低所致。
- 環境溫度32°C，在空載情況下，溫控器調“中”，約3小時左右可達-18°C。



警告




觸電危險

插入2 孔插座並確實接上接地線。
請勿移除接地端子。
請勿使用轉接器。
請勿使用延長線。
未遵守指示可能會導致死亡、火災或觸電。

1. 插入接地型2孔插座。
2. 將溫度控制器設定成想要的數值。參閱「溫度調節」。
3. 將門上可移除零件裝回門上，並將食物放回冰櫃。

冰櫃操作方式

各部名稱

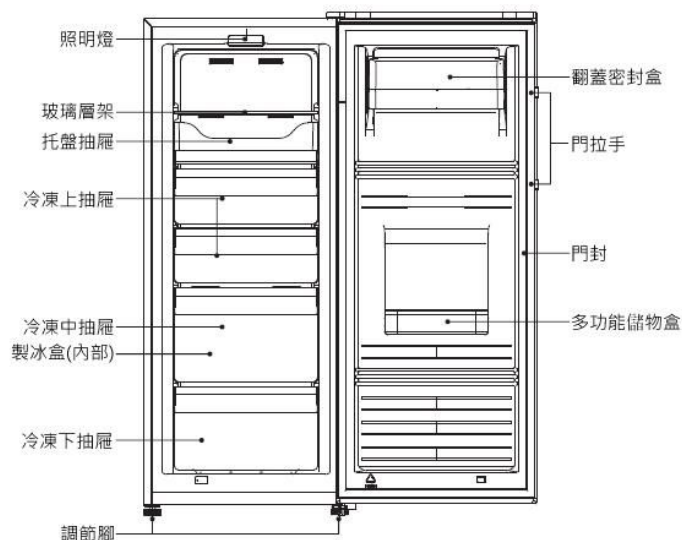


此圖僅為示意，具體以實物為主

附註：

- 為了能夠得到最大的儲存空間，使用者可根據需要自行移除層架及抽屜；為了節省能源，請不要移除最下層抽屜。
- 冰櫃可能會持續的修改以致於和手冊上的樣式不同，但功能及使用方式仍然一致。

確保冰櫃通風

為確保維持適當溫度，您必須將冰櫃的氣流保持暢通。如下圖所示，冷空氣會從冰櫃內壁進入並向下流動。空氣會從底部附近的通風口往上流動再次循環。

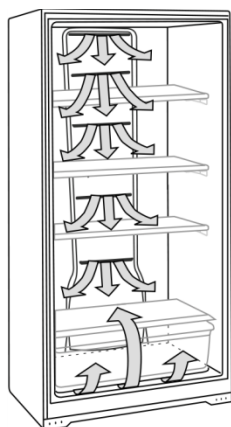


切勿讓食物堵住通風口。通風口堵塞時會限制氣流循環，導致冰櫃發生溫度及濕度問題。

重要事項：食物應緊密包裝或加蓋，以避免散佈氣味及食物水份流失。

附件的拆卸方法


圖中冰櫃附件僅為拆卸示意，具體以實物為準。

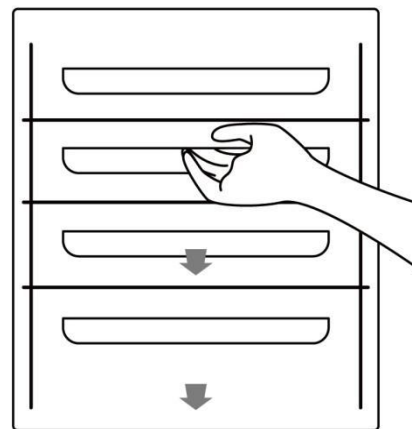

- 玻璃層架
先將內端抬高，然後向外拉動取出。
 - 儲物盒
垂直向上抬高取出。
 - 托盤抽屜、冷凍下抽屜
向外拉動到底，抬高取出。
 - 冷凍上抽屜、冷凍中抽屜
放入時，將抽屜兩側突出部分搭接到滑軌上，向內推到底即可。
取出時，先確保抽屜已推進至冰櫃最裡面，然後將抽屜後端抬高，向外拉動取出。
- 警告：在拆卸時，不要強行拉出，以免損壞冰櫃。

溫度調節

用來控制冰櫃溫度，位於冰櫃正面。

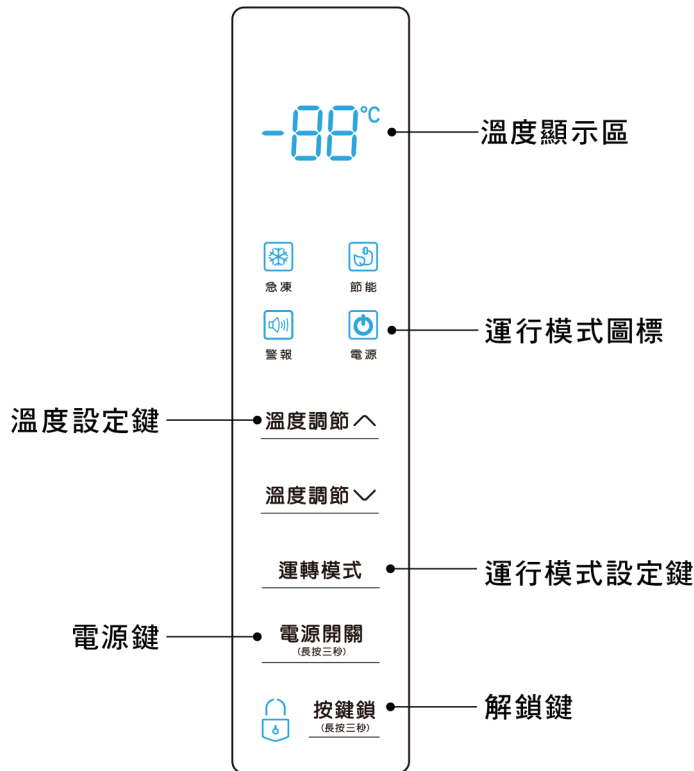

具體外觀以實體為主

- 首次插電初始位置
 1. 設定溫度：-18°C
 2. 電子鎖：解鎖狀態
 3. 運行模式：智慧

鎖定/解鎖

1. 在電子鎖鎖定狀態時，長按3秒後，進入解鎖狀態。
2. 在電子鎖解鎖狀態時，20秒未操作自動進入鎖定狀態，按解鎖鍵3秒也可鎖定。
3. 鎖定狀態下，按下非解鎖鍵時，鎖定符號閃爍3秒。

電源開關

需在解除鎖定狀態下，方可關閉系統進入停機狀態和恢復開機。

1. 在冰櫃正常運作時，通過解鎖鍵解除螢幕鎖定。
2. 按下電源開關3秒後，電源指示燈亮，其他所有顯示熄滅，壓縮機、風扇、照明燈不工作，進入停機狀態。
3. 在冰櫃停機狀態時，按下電源開關3秒後，開機並恢復關機時設定。
4. 20秒未操作自動進入鎖定狀態。

運行模式

需在解除鎖定狀態下，方可操作；每按一次，模式在速凍-智慧-靜音-速凍之間切換。

- 速凍模式：
冰櫃在此模式下，製冷能力最強，32小時後自動退出。當您希望剛放入冷凍室的食物快速冷凍時，可以使用本模式，建議放置於上面兩層擱架及托盤處。
- 智慧模式：建議設定模式
為最有利於食品保鮮、儲藏的運行模式。
- 靜音模式：
風扇低速運行，有助於保持居家安靜。

調高/調低溫度

需在解除鎖定狀態方可運轉。

1. 調高溫度每按一次，溫度上調1°C，至最高溫度後不可再上升。
2. 調低溫度每按一次，溫度下調1°C，至最低溫度後不可再下降。
3. 溫度調節範圍：-15°C- -25°C。
4. 解鎖後，第一次按「調高溫度」或「調低溫度」，原設定溫度開始閃爍，10秒無按鍵時，停止閃爍，設定有效。

警示燈

1. 當開門時間超過120秒時，警示燈閃爍同時發出警示音。
2. 關門後警示燈停止閃爍，警示音停止。
3. 警示音響10分鐘以上，仍未關門，將自動停止。
4. 當系統出現故障時，溫度顯示區閃爍顯示故障代碼，警示音不響。

設定溫度和運行模式的關係

1. 設為智慧模式，對設定溫度無影響。
2. 設為速凍模式後，顯示-25。從速凍退出後，保持進入之前的設定模式或設定溫度。
3. 設為靜音模式後，顯示-15。在靜音模式下，調節溫度即退出靜音模式。
4. 設為速凍模式，顯示-25。速凍模式下調節溫度，即退出速凍模式。

按鍵音

有效按鍵按下時，嗶一聲。

照明燈

開門燈亮，關門燈熄，在開門時間大於10分鐘後，自動關閉。

斷電記憶功能

記憶溫度設定、智慧、靜音模式、系統關閉，不記憶速凍模式。

螢幕保護功能

螢幕在沒有任何操作1分鐘後，自動變暗，有按鍵或開門時亮起。

冰櫃保養

清潔無霜冰櫃



警告



爆炸危險

使用非易燃性清潔劑清洗。

未遵守指示可能會導致死亡、爆炸或火災。

無霜代表您無需除去冰櫃的結霜。霜會透過空氣流動、聚集濕氣，並沉澱於冷卻盤管上。冷卻盤管會定期加溫將結霜融化，並流入排水盤（位於底座護柵後側）等待蒸發。

每年應至少徹底進行一次清潔工作。

1. 拔下冰櫃插頭或切斷電源。
2. 取出所有冷凍食物。以報紙包裹冷凍食物數層，然後再覆蓋毛毯。食物可保存數小時。您亦可將冷凍食物存放在其他較為涼爽的冰櫃或涼爽區域。
3. 移除內部所有可拆卸之部件，例如置物架、冷藏抽屜等等。
4. 以手工擦洗、清洗和擦乾所有可拆卸之部件及冰櫃內部表面。請使用乾淨的海綿或軟布，以及溫水稀釋之中性清潔劑。
 - 請勿在塑膠零件、內部及門襯或墊圈上，使用具腐蝕性或烈性的清潔劑，例如噴霧式玻璃清潔劑、去汙劑、易燃液體、清潔蠟、濃縮清潔劑、漂白水，或含石油產品的清潔劑。請勿使用紙巾、菜瓜布或其他粗糙的清潔工具。此類工具會刮傷或損壞材料。
 - 為了去除異味，您可使用溫水與小蘇打混合物（2 湯匙至 1 夸脫（26 克 至 0.95 公升）的水）清洗內壁。
5. 裝回可拆卸之部件。
6. 請使用適合的方法清潔冰櫃表面。

油漆金屬：請使用乾淨的海綿或軟布，以及溫水稀釋之中性清潔劑清洗外部表面。切勿使用具腐蝕性或烈性的清潔劑、或不鏽鋼專用的清潔劑。使用軟布徹底擦乾。
7. 放回所有冷凍食物。
8. 插回冰櫃的插頭或接通電源。
9. 將溫度控制器設定成想要的數值。參閱「溫度調節」。

電源中斷

若電源中斷的時間在短時間內，將冰櫃門保持關閉即可保鮮食物。

若電源中斷超過較長時間，可選擇以下作法：

- 取出所有冷凍食物，並貯藏至其他冰櫃。
- 若沒有冰櫃，請立即食用不易保鮮的食物。

切記：比起未裝滿食物的冰櫃，滿載食物的冰櫃較能維持冷度。裝滿生鮮肉類比烘烤食品更能維持冰櫃的冷度。食物結冰代表是再次結凍的食物，其品質與味道可能會受影響。若食物狀態不佳，請直接丟棄。

搬移保養

將冰櫃搬移至新家時，請依照以下準備步驟進行搬移。

1. 取出所有冷凍食物。
2. 拔下冰櫃插頭。
3. 取出所有可拆卸的零件，將零件包好並用膠帶貼牢，避免搬移時移動及發出咯咯聲。
4. 徹底清潔冰櫃。
5. 以膠帶封住冰櫃門與機箱電源線。

將冰櫃搬至新家時，請參閱「安裝冰櫃」與「冰櫃操作方式」章節，以瞭解安裝資訊及控制器設定。

疑難排解

在您通知服務之前，請試著依下列之建議去解決問題，看是否可以不需仰賴外面之協助。

警告



觸電危險

插入2孔插座並確實接上接地線。
請勿移除接地端子。
請勿使用轉接器。
請勿使用延長線。
未遵守指示可能會導致死亡、火災或觸電。

警告



爆炸危險

使用非易燃性清潔劑清洗。
未遵守指示可能會導致死亡、爆炸或火災。

問題	可能原因及／或建議的解決方法
冰櫃無法運作	■ 未接上電源 — 將電源線插入2孔插座並確實接上接地線。請勿使用延長線。 ■ 電源插座沒有供電 — 插入燈泡，查看插座能否正常使用。 ■ 總開關保險絲燒毀或斷路器跳脫 — 更換保險絲或重設斷路器。若問題仍無法解決，請聯絡合格的電氣技師。 ■ 控制器或製冷系統未開啟 — 開啟冰櫃控制器或製冷系統。請參閱「溫度調節」。 ■ 新安裝 — 依照安裝說明，等待24小時讓冷凍室完全冷卻。 附註：若問題持續存在，請聯絡電氣技術人員。
溫度太冷	■ 未依環境條件正確設定控制器 — 調整控制器，減少冷度設定。於24小時後重新檢測溫度。 ■ 冰櫃上方置物架的溫度低於下方置物架 — 以部分機型而言，空氣會透過冰櫃上方置物架附近的通風口從冷凍室進入冷藏室。因此，上方置物架的溫度會稍微低於下方置物架。 ■ 通風口堵塞 — 移除通風口正前方的物品。
溫度過高	■ 新安裝 — 依照安裝說明，等待24小時讓冷藏室及冷凍室完全冷卻。 ■ 開門頻繁或未完全緊密 — 這會讓暖空氣進入冰櫃。請減少開門次數，使門完全關閉，並確保門正確密合。 ■ 通風口堵塞 — 移除通風口正前方的物品。 ■ 最近放入大量常溫食品 — 冰櫃需要數小時才能恢復正常溫度。 ■ 未依環境條件正確設定控制器 — 調整控制器，增加冷度設定。於24小時後重新檢測溫度。
不尋常噪音	■ 未調整水平 — 重新調整前方腳座。 ■ 機器接觸到牆或其他物品 — 稍微移動放置位置。 ■ 內部組件(如冷媒管)接觸到箱體或牆 — 如有必要請調整組件。(請聯絡電氣技術人員。) 以下為正常噪音： ■ 啪啪聲 — 內壁冷縮熱漲的聲音，尤其在首次冷卻時。 ■ 脈動聲／呼呼聲 — 正常運作時，風扇／壓縮機調整至最佳效能所發出的聲音。 ■ 嘎嘎聲 — 水在管內流動或冷媒流動所發出的聲音。嘎嘎聲也可能來自放置於冰櫃頂部之物品。 ■ 水流聲／潺潺聲 — 除霜循環時冰塊溶化成水，以及水流入排水盤發出的聲音。 ■ 蒸發聲 — 除霜循環時，水滴在加熱器上發出的聲音。
在調整完溫度後壓縮機未立即啟動	■ 正常現象 — 壓縮機會在一段時間後運轉。
內部結霜嚴重尤其是在門封條上	■ 門封條變形(常發生在更換開門方向時) — 以吹風機小心地加熱門封條變形的部份，並重新塑型使其回復到可密封狀態。
內壁附著水滴	■ 箱門開關次數過多或含水量高的食品放在櫃內時，容易產生水滴現象。請把含水量較高的食品以塑膠袋包裝或食品容器加蓋，並減少開門次數。
外箱前緣及兩側過熱	■ 本機週圍有防汗裝置，能防止結露情形。尤其是剛使用或是夏季氣溫較高時，會有稍熱的感覺，這並非故障也不會影響庫內之物品。

箱外冒汗	■ 長期下雨或特別潮溼的地方，雖本機有防汗裝置但仍會有冒汗結露現象，這並非故障，用乾布擦拭或待天氣好轉自會消失。
門不易開啟現象	■ 此為正常現象，請稍待片刻後即可順利開啟。因冰櫃氣密性佳，在剛關門後，進入冰櫃內的空氣遇冷，冰櫃內部瞬間壓力較外面低，稍待內外壓力平衡後即可開啟。 ■ 請勿用力關上冰櫃門，以免內外壓力不平衡而門不易開啟。

幫助或服務

在致電尋求幫助或服務之前，請先查看“疑難排解”之章節，這可能會為您節省請求服務之費用。如仍需要幫助，請依下列指示：
在致電尋求服務時，請提供本機之購買日期，完整的機型和機號，這些資料將有助於我們更快回覆您的需求。

如果您需要更換零件

如果您需要購買更換零件的話，我們建議您只使用正廠之零件。這些零件可正確的匹配及運轉，因為它們品質跟組裝於新品之零件同樣的精密。

如要在您所居住之地區找到正廠之零件，請與台灣惠而浦股份有限公司連絡。

請記錄您的新機器機資料

每當您致電要求作產品之服務時，您必須知道完整的機型與機號。

您可從該產品之機型／機號牌上找到資料。該機型／機號牌位於機身背面或是箱內右方之內壁上。

請將機型／機號記錄於下欄，同時將購買之日期、經銷商店名、地址及電話號碼記錄下來。

機 型： _____

機 號： _____

購買日期： _____

店 名： _____

地 址： _____

電 話： _____

請將此說明書和銷售之相關資料放在一起，方便日後之參考。

產品規格表

機型	WIFS08G
冷媒	R600a
額定電壓 (V)	115
額定頻率 (Hz)	60
消耗電量 (kWh / 月)	30
電動機額定消耗電功率 (W)	100
能源因數值 (ℓ/kWh/月)	12.5
總有效內容積 (ℓ)	210
冷凍室之性能	✱ *** ✱
氣候等級	ST
產品重量 (kg)	57
外型尺寸 (高x寬x深mm)	1,471x595x702

註:規格以實際的機器為主

進口商資訊

進口廠商：台灣惠而浦股份有限公司
地址：新北市板橋區縣民大道二段68號17樓
電話：0800-258-558
官網：<http://www.whirlpool.com.tw>

限用物質含有情況標示

設備名稱：直立式冰櫃				型號（型式）：WIFS08G		
單元Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醌 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
電路板PCB	—	○	○	○	○	○
壓縮機	—	○	○	○	○	○
風扇馬達	○	○	○	○	○	○
蒸發器,冷凝器	○	○	○	○	○	○
箱體塑料	○	○	○	○	○	○
除霜電熱線	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						