

使用手冊

冰箱

在操作本裝置之前, 請通讀本使用者手冊, 並將其放在方便獲取的位置以便隨時參考。

TW 繁體中文



MFL70367038
Rev.03_021920

www.lg.com

Copyright © 2018-2020 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

目錄

本手冊所包含的圖片與內容可能與您所購買的機型不同。
本手冊內容以製造商修訂版本為準。

安全說明	3
重要安全說明	3
安裝	10
個別隔室	10
尺寸和淨空區	11
周遭溫度	11
調平機器	12
連接冰箱	12
移動冰箱	12
接地工程 (可選)	13
運作	14
部件與功能	14
運作注意事項	16
控制面板	18
飲水器 (*)	20
製冰器	21
新鮮蔬果抽屜	22
使用其他功能	22
智慧功能	23
LG ThinQ 應用程式	23
智慧診斷	24
保養	26
清潔注意事項	26
清潔冷凝器外蓋	26
清潔門架	26
清潔層架	27
清潔蔬果抽屜	27
清潔飲水器 (*)	28
故障排除	29

下面的安全指導內容旨在預防由於不安全或錯誤產品操作而導致的不可預見風險。

如下所述，指導內容分為「警告」和「注意」兩個部份。

 此符號指示會造成危險的物品或操作。請仔細閱讀標有此符號的內容，並遵循說明以避免發生危險。

 **警告**

這表明若不遵循這些說明則可能會導致嚴重受傷或死亡。

 **注意**

這表明若不遵循這些說明則可能會導致輕微受傷或損壞產品。

重要安全說明

 **警告**

爲了減小爆炸、火災、死亡、觸電、受傷或人員燙傷等危險，在使用本產品時，請遵循包括以下的基本安全預防措施：

家庭中的兒童

- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 如果機器配備鎖匙(僅限某些型號)，請將鎖匙放在幼童無法拿取的地方。

安裝

- 本機器應由兩到多人運輸，以確保機器安全性。
- 請確保插座已適當接地，電線上的接地腳位完好如初或從插座上拔除。有關接地詳情，請詢問 LG Electronics 客服中心。
- 此機器配有具備接地導線和接地式電源插頭的電源線。電源插頭必須插入符合當地法規和條例所安裝和接地的適當插座中。
- 在電源線損壞或是插座孔鬆脫的情況下，請勿使用電源線並聯絡授權的服務中心。
- 請勿將本家電設備連接到沒有電源線（已安裝）的多用途插頭轉接器上。
- 請勿修改或延長電線。
- 設備應連接到單獨熔斷的專用電源線。
- 請勿使用多插槽插座，此種插座未適當接地（可攜式）。如果多插槽插座已適當接地（可攜式），請使用達到或超出功率碼額定電流流量的多插槽插座，並且僅限此電器使用多插槽插座。
- 將設備安裝在容易拔下電源線插頭的地方。
- 小心勿將電源線尖端往上或讓家電品斜靠電源插頭。
- 將設備安裝在穩固平坦的地面。
- 不得將機器安裝於潮濕與灰塵場所。不得將機器安裝或放置於任何戶外區域或任何受陽光直射、風或雨或溫度低於零度等天氣條件限制之區域。

- 勿將冰箱放在陽光直射或將其曝露在高溫電器比如爐子或暖氣旁。
- 安裝時小心勿將冰箱背面曝露。
- 組裝或拆卸期間，小心勿讓冰箱門掉落。
- 組裝或拆卸冰箱門時，請小心勿捏、壓碎或損壞電線。
- 請勿擅自將轉接插頭或其他配件插入電源插頭。

運作

- 勿將設備用於非屬任何居家食品貯藏用途的目的（醫藥或實驗材料或運送貯藏）。
- 強烈暴風雨或雷擊，或當長期間置不用時，請將電源插頭拔下。
- 請勿過度彎曲電纜或在電纜上放置重物。
- 請勿用濕手接觸電源插頭或機器控制裝置。
- 如果水滲入冰箱的電子零件，請拔下電源線插頭，並連絡 LG Electronics 客服中心。
- 勿將雙手放在冷空氣排放區、外蓋或鬆開背面高溫格柵內的金屬物體。
- 勿對冰箱的背蓋施加過大力道或撞擊它。
- 請勿將寵物等動物放入機器中。
- 當您開或關上冰箱門時，小心附近的兒童。門可能撞到孩童，造成受傷。

- 避免孩童遭遇到困在冰箱裡的危險，會造成窒息。
- 請勿將重物或易碎物、裝滿液體的容器、可燃物、易燃物（如蠟燭、燈具等），或發熱型裝置（如爐子、暖器等）放在家電用品上。
- 如果發生氣體外洩（異丁烷、丙烷、天然氣等），請勿觸碰電器或電源插頭並立即進行通風。本冰箱使用製冷劑氣體（異丁烷，R600a）。雖然使用少量的氣體，仍屬於易燃的氣體。運輸、安裝或操作電器時發生氣體外洩可導致火災、爆炸或如果產生火花，可能會導致受傷。
- 請勿在冰箱附近使用或存放易燃或燃燒物質（乙醚，苯，酒精，化學物，液化石油氣，可燃噴霧，殺蟲劑，空氣清新劑，化妝品等）。
- 如果偵測到來自冰箱的異常聲音、異味或冒煙，請立即拔下電源插頭，並與 LG Electronics 客服中心聯絡。
- 水箱只能裝飲用水。
- 請勿損壞冷媒電路。
- 請勿在冰箱內放置任何電子設備（如加熱器和手機）。
- 除了製造商所建議的類型外，否則請勿在本裝置的食物儲藏室內使用其他的電器裝置。

保養

- 在清潔冰箱或更換內部燈泡（如適用）之前，請拔下電源線。
- 在徹底除去水分與灰塵後，將電源插頭安全地插入至插座中。
- 切勿透過拉扯電纜來拔出機器插座。請務必緊緊抓住電源插頭將其從插座上直接拔出。

- 請勿將水或易燃物質(牙膏、酒精、稀釋劑、苯、易燃液體、磨砂料等)噴在冰箱內、外進行清潔。
- 請勿使用表面粗糙或金屬材料製成的刷子、布或海綿清潔本產品。
- 唯有LGElectronics 服務中心的合格維修人員才能拆卸、維修或改裝本設備。如果您移動冰箱並安裝在不同的位置,請與 LG Electronics 客服中心聯絡。
- 請勿使用吹風機吹乾冰箱內部或在內部放置蠟燭除異味。
- 請勿使用機械裝置或其他方法加速除霜過程。

處理

- 棄置冰箱時請取下門襯墊,同時將擱板和籃子放在適當位置,並確保兒童遠離冰箱。
- 處理所有包裝材料(如塑膠袋與保麗龍)時應遠離兒童。包裝材料可能會導致窒息。

技術安全

- 保持裝置外殼或內置結構的通風裝置開啟並清除阻礙物。
- 請勿在冰箱內使用電器設備。
- 本裝置中的製冷劑與絕緣吹氣需要特殊的處理程序。在處理這些之前,請與服務代理商或符合資格的人員協商。
- 冷媒洩出管道會引燃或引起爆炸。
- 特別裝置中的製冷劑量會顯示在裝置內的識別牌上。
- 請勿啟動任何顯示損壞跡象的裝置。如有疑問,請諮詢您的經銷商。
- 本設備僅限家用和類似用途,不應用於商業或餐飲用途,或用於任何行動應用程式如大篷車或船。
- 請勿在本裝置內儲存如裝有易燃燃料的噴霧罐等爆炸品。

火災及易燃材料風險



此符號提醒您注意易燃材料, 如稍不注意, 可能會引燃並引起火災。

- 本設備含有少量異丁烷製冷劑 (R600a), 但亦具有可燃性。在運輸與安裝本裝置時應小心以確保無製冷電路零件受到損壞。
- 如果偵測到洩漏情況, 請避開任何明火或潛在火源, 並在設備所在的房間放置數分鐘。為了避免冷媒電路發生洩漏時產生可燃性氣體與空氣混合物, 使用該電器的房間尺寸應對應所用的冷媒量。設備內每 8 公克 R600a 冷媒, 房間面積須為 1 平方公尺。
- 放置好設備後, 請確保電源線沒有被卡住或損壞。
- 請勿在設備後部放置多個可攜式插座或可攜式電源。



注意

爲了降低在使用本產品時, 發生輕微人身傷害、產品故障或損壞、產品損失等風險, 請遵循包括以下的基本安全預防措施:

安裝

- 運送時切勿傾斜冰箱以拉動或推動冰箱。
- 請確定移動冰箱時, 身體任何部位如手或腳不會被卡住。

運作

- 勿用濕手觸摸冷凍室裡的冷凍食品或金屬零件，可能導致凍傷。
- 請勿將玻璃容器、瓶或罐（特別是填裝碳酸飲料的罐）置於冷凍室、冷凍架或冰盒，否則會使其曝露於冰點以下溫度。
- 冰箱門或層架前端的鋼化玻璃可能因衝擊而破損。若玻璃破裂，請勿以手碰觸。
- 請勿在冰箱門、儲物室、儲物架懸掛物品或攀爬其上。
- 不要在門籃上存放過量的水壺或裝滿配菜的容器。
- 防止動物在電源線或水管上啃咬。
- 切勿過度用力打開或關閉冰箱門。
- 若冰箱門的鉸鏈損壞或操作不當，請停止使用並聯絡 LG Electronics 服務中心。
- 請勿在玻璃層架或外蓋冰冷的情況下以溫水清潔。
- 切勿從冷凍室取出冷凍食品後立即食用。
- 打開或關閉冰箱的門時，請確定不會讓一隻手或腳被卡住。



保養

- 請勿以上下相反方向插入層架，以免層架掉落。
- 若要進行冰箱除霜，請與 LG Electronics 客服中心聯絡。

廢電器處理方法

- 冷凍櫃於廢棄時須經妥善處理，以免對環境造成不良影響。
- 當您要廢棄舊冷凍櫃時，務必將電源線和連接線拔下，以策安全。
- 汰換之舊冷凍櫃可委由經銷商運回處理。
- 因使用可燃性冷媒，請洽行政院環境保護署資源回收管理基金管理委員會。
- 資源回收免費服務專線 0800-085-717 (0800-您幫我 清一清)
- 請勿自行隨意丟棄，以免造成環境污染。

個別隔室

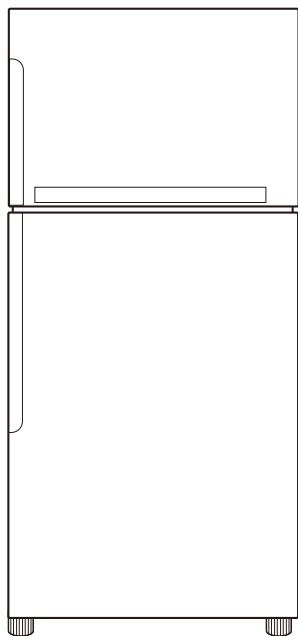

蛋盤



接地線




使用者手冊

- 各型號的電器外觀或元件可能各不相同。

尺寸和淨空區

與鄰近物品距離太近可能導致冷凍效能降低並提高電費。安裝冰箱時，距每道鄰近的牆超過 50 公釐。

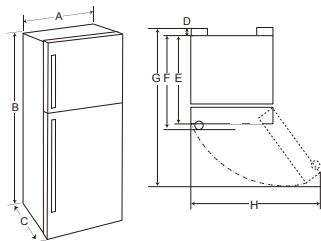

-	尺寸	
	類型 (a)	類型 (b)
A	860 mm	860 mm
B	1840 mm	1780 mm
C	730 mm	730 mm
D	25 mm	25 mm
E	675 mm	675 mm
F	705 mm	705 mm
G	1493 mm	1493 mm
H	1486 mm	1486 mm

備註

- 冰箱分兩種類型。您可查看表中 B 的尺寸來確定您的冰箱類型。

周遭溫度

- 冰箱的設計是依據氣候區，在有限的環境溫度範圍內運作。
- 內部溫度可能會受到冰箱所在位置、環境溫度、開門頻率等等因素影響。
- 可在額定標籤找到氣候類別。

氣候類型	環境溫度範圍 °C
SN (亞溫帶)	+10 - +32
N (溫帶)	+16 - +32
ST (亞熱帶)	+16 - +38
T (熱帶)	+16 - +43 / +10 - +43*

*澳洲、印度、肯亞


備註

- 評等為 SN 至 T 的冰箱僅可在環境溫度介於 10 °C 至 43 °C 之處使用。

調平機器

如果冰箱看上去不穩，或者門不能輕鬆關閉，請依照以下說明調節冰箱的傾斜度。

- 1 順時針轉動調平腳以抬起冰箱的那一側，或逆時針轉動調平腳以將其降低。

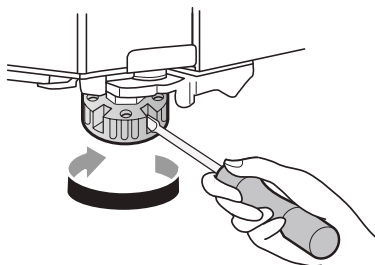

- 2 打開門並檢查以確保門很容易關閉。

連接冰箱

安裝冰箱後，將電源插頭插入插座。

備註

- 連接供電線（或插頭）至插座後，請在置入食物至冰箱前，等待 2 或 3 個小時。如果您在冰箱完全冷卻前放入食物，您的食物可能會腐壞。

移動冰箱

- 1 從冰箱內部取出所有食物。
- 2 拉出電源插頭，將其插入和固定至冰箱背面或頂端的電源插頭勾。
- 3 使用膠帶固定零件（如冷藏架和門把），以防止在移動冰箱時跌落。
- 4 多人合作小心移動冰箱。長距離搬運冰箱時，保持冰箱直立狀態。
- 5 安裝冰箱後，將電源插頭插入插座，以打開冰箱。

接地工程(可選)

*僅適用於部分型號

牢固組裝(安裝)接地線 (僅適用於部分型號)

接地線不穩會導致故障或因漏電發生觸電。


在如下位置安裝與使用本產品時，您須要求零售商完成接地工程。(接地工程需收費。)

- 未鋪地板的地面或者泥土地面(未鋪地板的泥土地面)、水泥地等，以及可能發生漏水或結露的位置，包括水槽附近、地下室等可能滴水之處。將接地線連接至產品後方的接地螺絲。

請勿將接地線連接至以下位置。

- 可能發生爆炸與易燃危險的水管與煤氣管處。
- 打雷時，因為高電流，電話線接地線與避雷針具危險性。

在潮濕位置附近安裝時，您有義務安裝除接地線外的斷路器。請洽詢零售商。

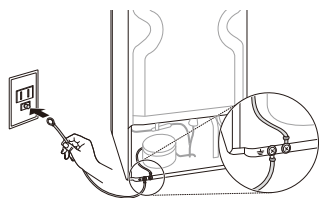

接地工程 (僅適用於部分型號)

建議安裝接地線以免漏電時造成觸電。

關於連接：

- 在冰箱的後面將接地線連接至接地線安裝螺絲。
請勿將接地線連接至以下位置。
- 瓦斯管
可能引起爆炸且可能處於易燃狀態。
- 電話線接地線與避雷針
閃電時有危險。
- 水管和水龍頭
水管中段部位以塑膠製成時，接地線將無法運作。

將本產品安裝在濕潤或潮濕的位置時，您必須安裝接地線。


Ex)

- 未鋪地板的地面或者泥土地面(未鋪地板的泥土地面)、水泥地
- 容易潮濕的位置，如靠近水槽
- 可能漏水的或潮濕的位置，如地下室
- 其他潮濕或濕潤的位置

尤其是容易潮濕的位置，如靠近餐館水槽，依據法律規定，您有義務安裝除接地線外的斷路器。

與您的零售商或電力公司諮詢後，您必須完成接地線工程(第3類接地工程)。接地工程需另收費。

部件與功能

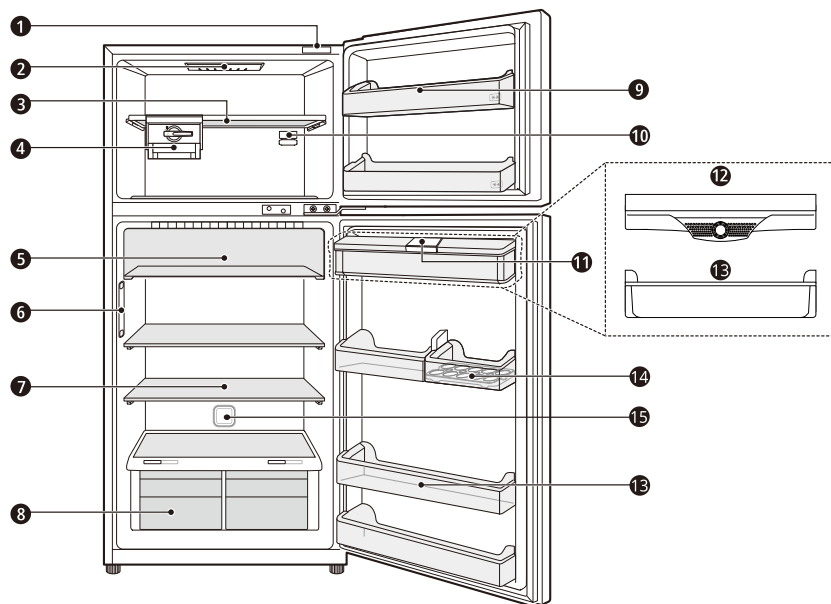**❶ Smart 自我診斷設備 (*)**

冰箱無法正常運作或發生故障時，可使用此功能聯絡 LG Electronics 客戶資訊服務中心，協助進行正確診斷。

❷ LED 燈

冰箱內部的 LED 燈會在開啟門時亮起。

❸ 冷凍室層架

這是儲存肉、魚與冰淇淋等冷凍食物的地方。

❹ 移動製冰器

製冰並存放冰塊處。

- 您可以沿層架將製冰器從一側滑到另一側，至任何所需位置。

❺ 0°C 低溫保鮮室抽屜 (*)

此為食品儲存於溫度比普通冰箱區域更低的位置。

❻ 四方吹冷流系統 (*)

此為冷氣出來以使冷藏室門架保持冰冷的位置。

⑦ 冷藏室層架

這是放置冷藏食品與儲存其他物品的地方。

- 可將層架插入不同高度的凹槽中，調整層架高度。
- 將水分含量高的食品放置在層架的前面。
- 實際層架的數量會因型號而有所不同。

⑧ 新鮮蔬果抽屜

調整濕度控制器，存放水果和蔬菜，維持其鮮度之處。

⑨ 冷凍庫門架

小包裝冷凍食物可存放之處。

⑩ 冷凍室溫度控制旋鈕

此旋鈕透過設為合適平衡來調節通向冷凍室隔間的氣流。

⑪ 飲水器水箱 (*)

此為給飲水器供水的位置。

⑫ IBDC 置物籃 (*)

來自邊門冷流系統的冷空氣直接進入此置物籃。

⑬ 冷藏室門架 (*)

這是儲存小包裝冷藏食品、飲料及醬油容器的地方。

⑭ 可移動蛋盤

存放雞蛋之處。

- 您可視需要在希望的位置移動並使用蛋架。但是，請勿將其作為儲冰盒使用或放置於冰箱頂端層架上或置於蔬果抽屜中。

⑮ 鮮淨過濾(選配)

此功能可減少和除去冰箱內的異味。

備註

- 2 星部分 (**) 籃或者抽屜可以用於暫時儲存 -12 °C to -18 °C 的冰塊和食物。
- 各型號的冰箱外觀或元件可能各不相同。
- (*) 表示此功能因所購買的機型而不同。

運作注意事項

- 使用者應謹記，如果未完全關閉冰箱門、如果夏季濕度過高或如果頻繁開啟冷凍庫門，可能導致結霜。
- 確保層架或門架上存放的食物間有足夠的空間，讓門可完全關閉。
- 開啟門讓熱空氣進入冰箱，此舉可能導致內部溫度升高。
- 如果你長時間將冰箱電源關閉，取出所有食物並拔下插頭。清理內部並保持門微開，避免冰箱滋生黴菌。

節能建議

- 確保存放食物間有足夠的空間。讓冷空氣可平均流動並降低電費。
- 冷卻後才存放熱食，可避免結露或結霜。
- 在冷凍室隔間存放食物時，設定溫度比食品標示的溫度低。
- 請勿將食物置於靠近冰箱隔室溫度感應器之處。保持至少距離感應器 3 公分。
- 請注意，除霜後溫度上升是冰箱規格的可允許範圍。如果希望盡量減少其影響，因為可能會因溫度上升影響食物存放，應多層密封或包裝存放食物。
- 冰箱的自動除霜系統確保隔室在正常運作下內無霜堆積。

有效儲存食物

- 在密封的容器中儲存冷凍食物或冷藏食物。
- 在冰箱中存放食物前，請先檢查到期日和標籤（存放指示）。
- 如果低溫下容易腐壞，請勿長時間存放食物（超過四周）。
- 在購買後立即將冷藏食物或冷凍食物分別放入冷藏式電冰箱或冷凍式電冰箱。
- 解凍後，避免再次冷凍食物。將解凍的食物再次冷凍可能讓食物風味不佳並導致營養流失。
- 請勿使用報紙包覆蔬菜存放。報紙上的油墨或其他外來物質可能會沾染和汙染食物。
- 請勿在冰箱過量存放食物。如果過度存放，冷空氣可能無法正常流通。
- 如果為食物設定過低的溫度，可能導致食物結凍。請勿設定比食物所需溫度低的溫度，才可正確存放食物。
- 如需更多空間，您可以取出瓶架、蛋盤、冰盤和新鮮蔬果抽屜。

最強冷凍能力

- 速凍功能將冷凍室設為其最強冷凍能力。這通常需要長達 24 小時並自動關閉。
- 如果使用最大的冷凍容量，必須在冷凍室置入新鮮食物前的七小時，啟動快速冷凍功能。

最大儲存量



- 要讓空氣更順暢流通，請插入所有抽屜。
- 如果存放大量食物，應取出冷凍室中所有的抽屜，並直接將食物堆疊至冷凍室的冷凍層架。

備註

- 要拆卸抽屜，請先將食物從抽屜取出。然後，使用抽屜把手，請小心拉出抽屜。否則可能導致受傷。
- 每個抽屜的形狀會有所不同，請將抽屜插在正確的位置。

控制面板

元件與功能

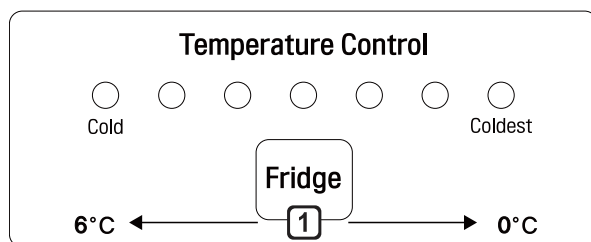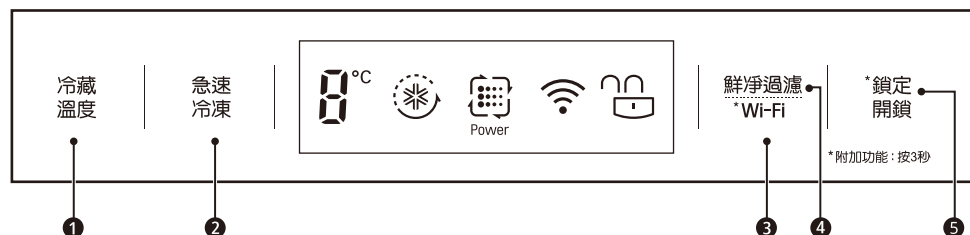

❶ 冷藏溫度

- 可設定冰藏室目標溫度。

❷ 急速冷凍

- 可設定「急速冷凍」功能。

❸ *Wi-Fi

- 這將設定設備連接至您的家用 Wi-Fi 網路。

❹ 鮮淨過濾(選配)

- 可設定 鮮淨過濾 功能。
- 此功能可將冰箱內的細菌和臭味減到最低。

❺ *鎖定開鎖

- 這可鎖定控制面板上的按鈕。


備註

- 實際控制面板會因型號而有所不同。
- 將自動關閉控制面板，以節省能源。
- 進行清潔時，若手指或皮膚接觸控制面板，可能會執行按鈕操作。

設定冰箱溫度

- 按**冰箱**按鈕以調節溫度。溫度可在 0°C 至 6°C 之間調節。

設定冷凍室溫度

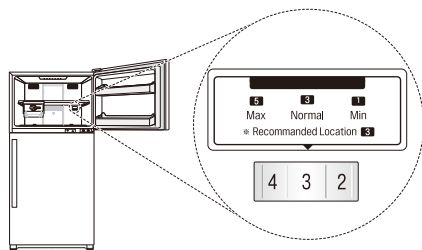

- 溫度可從 1 級調至 8 級。根據氣候狀況，建議使用 3 級。
- 您可以向右轉動旋鈕降低溫度，並向左轉動旋鈕升高溫度。
- 旋鈕設為 6~8 將使冰箱內保持低溫。但是，冰箱的冷卻速度會降低。

備註

- 內部實際溫度將視食物狀態而不同，因指示的設定溫度是目標溫度，而非冰箱的實際溫度。
- 依據不同冰箱，預設溫度設定可能不同。
- 連接冰箱至插座後，並在放入食物至冰箱前，應等待 2 或 3 個小時。

設定「急速冷凍」

該功能可急速冷凍大量的冰或冷凍食物。

- 按下**急速冷凍**按鈕時，控制面板會亮起**急速冷凍**圖示。
- 每次按下按鈕時會順序啟用和停用該功能。
- 經過特定時間後，將自動終止急速冷凍功能。

備註

- 當**急速冷凍**打開時，可能產生噪音並且能耗會增加。

設定鮮淨過濾(選項)

可使用**鮮淨過濾**功能，最大幅減少冰箱內部的細菌和臭味。但是，僅在細菌懸浮於冰箱內而非被食物吸收時，此功能才有效。

- 每次按下**鮮淨過濾**按鈕後，抑菌保鮮功能模式將輪流變更為**Auto (自動)** → **Power (強力)** → **Off (關)** → **Auto (自動)**。

設定和重設鎖定

這可鎖定控制面板上的按鈕。

- 按下**鎖定**按鈕 3 秒鐘時，控制面板會亮起**鎖定/開鎖**圖示。每次按下按鈕時會順序啟用和停用該功能。
- 設定鎖定時，如果按下其他按鈕而非鎖定，該按鈕將無法正常運作。
- 要變更設定，先按下**鎖定**按鈕 3 秒鐘，停用功能。

備註

- 鎖定功能不會停用飲水器操作。
- 設定鎖定時，如果按下其他按鈕而非鎖定，控制面板上的**鎖定/開鎖**圖示將閃爍 3 次。

飲水器 (*)

按住飲水器的控制杆以獲取冷水。



⚠ 注意

- 保持兒童遠離飲水機裝置，避免兒童玩耍或損壞控制鈕。


備註

- (*) 表示此功能因所購買的機型而不同。
- 如果給水時開啟冷凍庫門，將停止供水。
- 製水時如果開啟冰箱門，將暫停製作。關門時，將持續之前設定模式選擇的項目，進行製作。
- 如果杯子孔徑小，水可能灑出玻璃杯或未完全注入杯中。
- 給水時，使用杯緣直徑超過 68 公釐的杯子。

飲水器水箱 (*)


水箱盛放要製作的水。

1 打開水箱頂部的蓋子①。

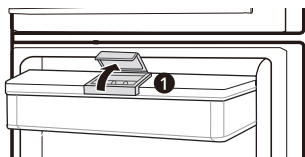

2 在水箱中裝飲用水並關閉蓋子①。

- 水箱最多可裝 6.0 升。



⚠ 警告

- 請勿讓孩童靠近開飲機水箱。
- 請勿使用除飲用水以外的飲料或熱水加滿水箱。

⚠ 注意

- 取出或組裝飲水器水箱時，請勿施以過大的力量或碰撞。此舉可能導致電器受損或受傷。


備註

- (*) 表示此功能因所購買的機型而不同。
- 安裝冰箱後，並在使用飲水器水箱並裝入水前，先清洗內部。
- 檢查飲水器水箱是否正確置入冰箱中。如果未正確組裝，可能從水箱漏水至冰箱中。
- 如果飲水器水箱內沒有水，將無法使用飲水器的冷水功能。檢查飲水器水箱中是否有水，如果沒有，請裝水。
- 從飲水器取水或冰塊後，在卸下水箱前，請等待至少 15 秒的時間。
- 供水至飲水器時，水箱發出聲響屬於正常現象。不是故障跡象。


製冰器

手動製冰與保存冰塊的器具。


1 從製冰器中拉出冰盤。

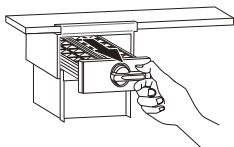


2 將冰盤裝滿飲用水直至水位線。

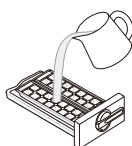


3 握住冰盤並將其推回原位。

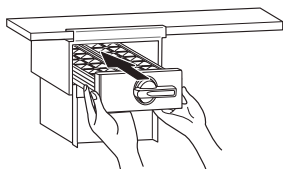

4 握住冰盤的桿並順時針旋轉以釋放冰塊。

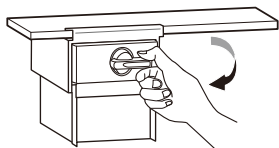

5 握住冰盒的把手並將其拉出。

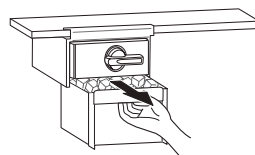

⚠ 警告

- 僅加註飲用水。

⚠ 注意

- 推冰盤時注意不要濺水。
- 請小心不要用力扭曲製冰盤以防製冰機破壞。
- 若您頻繁開關冷凍庫門，水結冰的時間可能會更久。


備註

- 在不使用本產品的情況下，您可拆下製冰盤或冰塊桶以在冷凍庫隔室內挪出更多的空間。
- 如果冰盤過滿，則冰塊可能粘在一起並且難以取出。
- 按下控制面板上的**急速冷凍**按鈕以快速製冰。
- 將水倒在冰盤上更容易地去除冰。

新鮮蔬果抽屜

您可將控制項調為**蔬菜**和**水果**之間的任意設定，以控制蔬果抽屜中的濕度。

當將控制桿①移到左側時，蓋子將會打開。建議存放水果。將控制桿①移到右側時，蓋子將關閉。建議存放蔬菜。

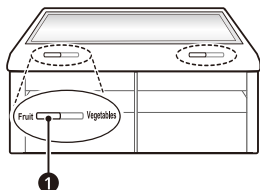

使用其他功能

門開啟警報

若冰箱隔間門未關閉或未完全關閉持續一分鐘，警報以 30 秒間隔報警 3 次。

- 若在關閉冰箱門後，警報聲音持續在響，請聯絡 LG Electronics 客戶資訊中心。

故障檢測

冰箱運轉中可自動偵測問題。

- 如果偵測到問題，冰箱將無法運轉且會在按下按鈕時顯示錯誤代碼。
- 當發生這種情況時，請勿關閉電源，而應立即聯絡 LG 電子客戶資訊中心。如果您關閉電源，則來自 LG 電子客戶資訊中心的維修技術人員可能難以找到問題。

LG ThinQ 應用程式

此功能僅適用於帶有  或  標誌的型號。

透過 **LG ThinQ** 應用程式，您可以使用智慧型手機與電器通訊。

LG ThinQ 應用程式功能

透過智慧型手機使用便利的智慧功能與設備通訊。

智慧診斷

- 如果在使用此電器時遇到問題，本智慧診斷功能可幫助您診斷此狀況。

設定

- 可讓您在電器與應用程式中設定各種選項。


備註

- 如果您變更了無線路由器、網際網路服務供應商或密碼，請從 **LG ThinQ** 應用程式刪除已註冊的家電，然後再註冊家電一次。
- 為改善設備品質，應用程式可能隨時變更，恕不另行通知使用者。
- 功能視機型而不同。


使用 LG ThinQ 應用程式前

- 1 檢查機器和無線路由器 (Wi-Fi 分享器) 間的距離。
 - 如果機器與無線路由器間的距離太遠，訊號強度會變弱。可能需耗費長時間才可註冊，或安裝可能失敗。

- 2 關閉智慧型手機上的**行動資料**或**行動數據**。

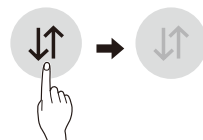

- 3 將智慧型手機連接至無線路由器。

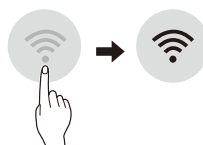

備註

- 若要確認 Wi-Fi 連線，請查看控制面板上的  圖示是否亮著。
- 機器僅支援 2.4 GHz Wi-Fi 網路。要檢查網路頻率，聯絡您的網際網路服務供應商或參考您的無線路由器手冊。
- **LG ThinQ** 並不對任何網路連線問題或任何由網路造成的故障、失常或錯誤負責。
- 如果設備連線 Wi-Fi 時發生問題，有可能是離路由器太遠。請購買 Wi-Fi 中繼器 (訊號範圍延伸器) 以改善 Wi-Fi 訊號強度。
- Wi-Fi 連線可能因家用網路環境而無法連線或連線中斷。
- 視網際網路服務供應商而定，網路連線可能無法正常運作。
- 周圍的無線環境會造成無線網路服務執行緩慢。
- 由於無線訊號傳輸問題，機器無法註冊。拔下機器插頭並等待約一分鐘的時間，然後再試一次。
- 如果已啟用無線路由器上的防火牆，請停用防火牆或新增例外。

- 無線網路名稱 (SSID) 應為英文字母和數字的組合。(請勿使用特殊字元)
- 智慧型手機使用者介面 (UI) 可能因行動作業系統 (OS) 和製造商而異。
- 如果路由器的安全協定設定為 **WEP**，您可能無法設定網路。請改為其他的安全協定 (建議 **WPA2**)，並再註冊產品一次。

安裝 LG ThinQ 應用程式

透過智慧型手機從 Google Play 商店或 Apple App Store 搜尋 **LG ThinQ** 應用程式。依照指示下載與安裝應用程式。

連接 Wi-Fi

Wi-Fi 按鈕，與 **LG ThinQ** 應用程式搭配使用時，可讓電器連接至家用 Wi-Fi 網路。📶 圖示顯示電器網路連接的狀態。電器連接至 Wi-Fi 網路時，圖示亮起。

初始設備註冊

- 執行 **LG ThinQ** 應用程式並遵循應用程式的指示，註冊設備。

重新註冊設備或註冊其他使用者

- 按住 **Wi-Fi** 按鈕 3 秒鐘，暫時關閉。執行 **LG ThinQ** 應用程式並遵循應用程式的指示，註冊設備。

備註

- 要停用 **Wi-Fi** 功能，按住 **Wi-Fi** 按鈕 3 秒鐘。📶 圖示將關閉。

開放原始碼軟體注意事項

若要依 GPL、LGPL、MPL 及其他開放原始碼授權取得對應的原始碼，請造訪 <http://opensource.lge.com>。

除了開放原始碼外，所有提及的授權條款、免責聲明和版權通知均可供下載。

LG 電子也可應您要求，在由您支付相關費用 (例如：媒體成本、運費及處理費) 的條件下以 CD-ROM 方式提供開放原始碼，如有需要請寄送電子郵件至 opensource@lge.com。此服務提供的有效期限為本產品最後裝運日起算的三年內。此服務提供的有效對象為收到此資訊的任何人。

智慧診斷

此功能僅適用於帶有 📶 或 📶 標誌的型號。

使用此功能幫助您診斷並解決您的電器的問題。

備註

- 對於不能歸責於 LGE 的疏忽的原因，肇因於外部因素，例如但不限於，無 Wi-Fi 可連線、Wi-Fi 斷開、當地應用程式商店政策，或是無應用程式可供使用，使本服務無法運作。
- 此功能可能會隨時變更，恕不另行通知，並因您所在的位置而可能有不同的形式。

使用 LG ThinQ 來診斷問題

如果您的配備 Wi-Fi 的電器出現問題，可以使用 **LG ThinQ** 應用程式將故障排除資料傳輸到智慧型手機。

- 啟動 **LG ThinQ** 應用程式並在選單中選擇智慧診斷功能。按照 **LG ThinQ** 應用程式中提供的說明操作。

使用聲音診斷來診斷問題

依照以下指示使用聲音診斷。

- 啟動 **LG ThinQ** 應用程式並在選單中選擇智慧診斷功能。按照 **LG ThinQ** 應用程式中提供的聲音診斷的說明操作。


冰箱門上的顯示面板。

- 1 關閉冷凍室和冰箱門，然後按住**鎖定**按鈕以啟動鎖定功能。
 - 如果顯示板被鎖定超過5分鐘，則您必須停用鎖定，然後激活重新啟用。

* Lock




- 2 按住**冰箱**按鈕3秒或更長時間。
 - 控制面板將關閉，然後冰箱溫度顯示部分將顯示「3」。
- 3 打開冷凍室和冰箱門，然後將手機放在右上方的喇叭孔上。

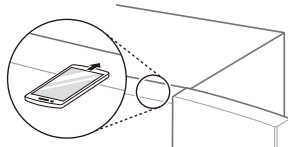

- 4 資料傳輸完成之後，診斷狀況會顯示在應用程式中。

顯示面板位於冰箱室內。

- 1 開啟冰箱門。
- 2 按住**冰箱**按鈕三秒或更長時間。
- 3 如果蜂鳴器響 4 次，請打開冷凍室門並將握住手機靠近喇叭孔。

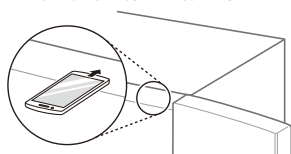

- 4 資料傳輸完成後，服務代理將闡明 Smart Diagnosis™ 的結果。

備註


- 為求得最佳結果，當聲調仍是傳輸中，請勿移動手機。

清潔注意事項

- 從冰箱內部卸下層架或抽屜時，從層架或抽屜取出所有存放的食物，避免受傷或損壞冰箱。
 - 否則，可能因儲存食物的重量導致受傷。
- 如果使用吸塵方式清潔冰箱通風口外部，則應從插座拔除電源插頭，避免靜電產生，並進而導致電子裝置損壞或導致電擊。
- 卸除層架和抽屜並使用水清潔時，放回前，應充分擦乾。
- 定期使用濕的軟毛巾擦拭門墊圈。
- 應清除門墊圈的溢出髒污和污漬，因為這可能會降低墊圈的存放功能並甚至導致損壞。
- 清潔後，請檢查電源線是否損壞、變熱或插錯電源。
- 保持冰箱外部的通風口乾淨無雜物。
 - 阻塞通風口可能導致火災或冰箱損壞。
- 使用乾淨的海綿或軟布並將溫和去汙劑溶於清水中，清潔電器外部。請勿使用具腐蝕性或刺激性的清潔劑。使用軟布徹底擦乾。
- 請勿在洗碗機中清潔冰箱層架或容器。
 - 可能因熱氣導致零件變形。
- 如果冰箱配備 LED 燈，請勿嘗試卸下燈罩和 LED 燈進行修理或維修。請聯絡 LG Electronics 客戶資訊服務中心。

清潔冷凝器外蓋


使用帶有刷頭的吸塵器清潔冷凝器外蓋和通風口。請勿取出蓋住冷凝器線圈區的面板。

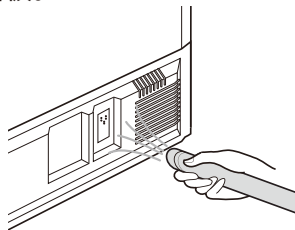

清潔門架


卸下冷藏室/冷凍庫門架

扶住籃子的兩端並向上拿起卸除。

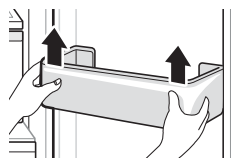


重新安裝冷藏室/冷凍庫門架

- 1 握住門架兩端，輕輕從一側推入定位，然後以相同方式將另一側推入定位。

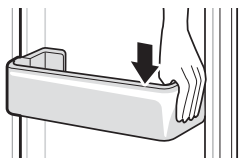


- 2 定位後，輕觸門架，水平進行調整。

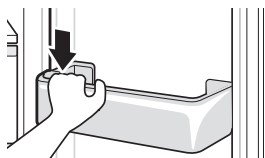

清潔層架

卸下冷藏室/冷凍庫層架

輕輕拿起冷藏室層架後端時，拉出卸除層架。

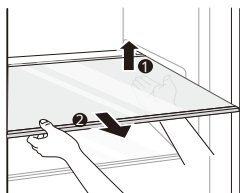


重新安裝冷藏室/冷凍庫層架

以卸除過程的反向順序安裝。


清潔蔬果抽屜

拆下蔬果抽屜

- 1 取出抽屜中的內容物。握住蔬果抽屜的把手並完全拉出，直到停止為止。

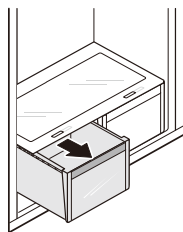


- 2 拉出向上拿起蔬果抽屜並卸下。

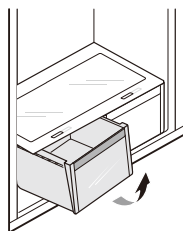


重新安裝蔬果抽屜

- 1 將抽屜以 45° 角放置在滑軌中, 然後輕輕推回。

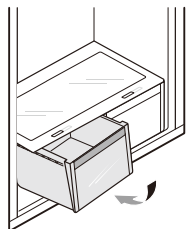

- 2 插入蔬果抽屜底部至原始位置並在向下放置時, 輕輕推入回到定位。

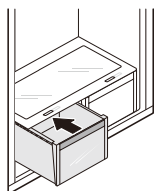

⚠ 注意

- 請注意, 卸下蔬果抽屜時, 存放食物的重量可能導致受傷。

清潔飲水器 (*)


清潔飲水盤



飲水器可能因冰或水的噴濺而容易沾溼。使用濕布擦拭整個區域。

清潔出水口

使用乾淨的布頻繁擦拭出水口, 因為此處很容易變髒。請注意布的皮棉可能會附著於出口。

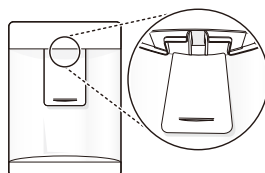

備註

- (*) 表示此功能因所購買的機型而不同。

症狀	原因	解決方案
無製冷或冷凍功能。	電源是否中斷？	●檢查其他電器的電力。
	電源插頭是否未插在插座上？	●在插座上正確插入電源插頭。
冷藏或冷凍效果差。	冷藏室或冷凍庫的溫度是否設定為最高溫度的設定？	●將冷藏室或冷凍室的溫度設定為「中」。
	電器是否位於陽光直射處或是否靠近產生熱能的物體如烤箱或電暖器？	●檢查安裝區域並重新安裝在遠離發熱物體的地方。
	儲存熱食物之前您是否先讓其冷卻？	●在將食物放入冷藏室或冷凍庫前應先冷卻熱食物。
	是否放置過多的食物？	●食物之間應保持適當的空間。
	冰箱門是否完全關閉？	●完全關閉冰箱門並確定存放的食物未阻礙關門。
	冰箱周遭是否有足夠空間？	●調整安裝位置，在冰箱周遭騰出足夠空間。
冰箱發出怪味。	冷藏室或冷凍庫的溫度是否設定為「高溫」？	●將冷藏室或冷凍室的溫度設定為「中」。
	是否在冰箱內放了強烈氣味的食物？	●將帶強烈氣味的食物密封於容器中。
	抽屜內的蔬菜或水果是否可能腐壞？	●扔掉腐爛的蔬菜並清理蔬菜抽屜。請勿在蔬果抽屜存放蔬菜過長的時間。
冰箱內燈不亮。	冰箱內燈是否關閉？	●客戶將無法更換機器內部的燈，因為它們無法進行維修。如果內部的燈未亮起，請聯絡 LG Electronics 客戶資訊中心。
冰箱門無法關緊。	冰箱是否向前傾？	●調整前腳，微微抬高前側。
	層架組裝是否正確？	●如果需要重新安裝層架。
	您是否過度用力關閉門？	●關門時如果施以太大的力量或速度太快，可能在關閉前維持短暫開啟的狀態。請確定您不會大力關上門。不施力關門。

症狀	原因	解決方案
冰箱內部或蔬果抽屜蓋底部出現凝露。	儲存熱食物之前您是否先讓其冷卻？	●在將食物放入冷藏室或冷凍庫前應先冷卻熱食物。
	您是否未關門？	●雖然凝露會在關上電器門後立即消失，您可使用乾布擦拭。
	您是否頻繁開啟或關閉冰箱門？	●因為內外部的溫差而導致凝露的產生。使用乾布擦拭潮濕處。
	是否在未密封於容器時將溫熱或潮濕的食物放入？	●在有蓋或密封的容器內儲存食物。
冷凍庫結霜。	門可能未適當關閉？	●檢查冰箱內部的食物是否阻礙門的開關並確定門可緊緊關閉。
	儲存熱食物之前您是否先讓其冷卻？	●在將食物放入冷藏室或冷凍庫前應先冷卻熱食物。
	冷凍庫的進氣口或出氣口是否阻塞？	●請確保進氣口或出氣口未阻塞以便空氣可在冰箱內循環。
	冷凍庫是否裝的太滿？	●物品之間應保持適當的空間。
冰箱內部或外部形成結霜或凝露。	您是否頻繁開啟和關閉冰箱門或冰箱門無法適當關閉？	●如果外部空氣進入冰箱內部，可能會形成結霜或凝露。
	安裝環境是否潮濕？	●如果安裝區域太潮濕或如雨天的潮濕天氣，冰箱外部可能出現凝露。使用乾布擦拭潮濕的凝露。
冰箱運作聲響過大並發出不正常的聲音。	是否在脆弱的地板上安裝冰箱或未適當校準水平？	●將設備安裝在穩固平坦的地面。
	冰箱背面是否觸碰到牆壁？	●調整安裝位置，讓冰箱周遭有足夠空間。
	物品散落於冰箱背後？	●清除冰箱背後散落的物品。
	冰箱上方是否有物品？	●清除冰箱上方的物品。

症狀	原因	解決方案
冰箱的側面或正面過熱。	冰箱的這些區域安裝有防凝露管，可減少門四周凝露的形成。	●預防凝露產生的散熱管會安裝於電器的正面和側面。安裝冰箱後或夏季時，您可能感受這些區域較熱。您可放心，這不是問題且非常正常。
冰箱內部或外部有水？	冰箱周遭是否有漏水？	●檢查水槽或其他地方是否漏水。
	冰箱底部是否有水？	●檢查水是否來自解凍的冷凍食物或破損或掉落的容器？
無法出水。	您是否使用未過濾的水？	●未過濾的水可能包含大量的多種重金屬或外來物質，所以淨水器在一般使用期限前，提早出現阻塞。
	飲水器水箱可能沒水？(僅限非直通水管型號)	●將水填裝至飲水器水箱。
	當水管充滿空氣時，水不會流出。(僅限非直通水管型號)	●握住開飲機水箱把手，同時將它拉出，以取出開飲機水箱。將開飲機水箱裝滿水，再將它裝回冰箱層架上。
	供水閥是否關閉？(僅限直通水管型號)	●開啟供水閥。
水的味道怪怪的。	與之前淨水器的味道相比，水的味道是否不同？	●是否長時間未使用淨水或冷水？
	自安裝和替換淨水器以來是否長時間未用？	●如果使用過期的淨水器，淨水功效可能下降。建議依據淨水器替換週期替換淨水器。
	安裝後初次使用時，是否適當沖洗淨水器？	●第一次安裝或替換淨水器時，您需要清除淨水器內部的空氣和活性碳殘留物。按下飲水桿，取用和棄置飲水器大約5升的淨水後，再使用產品。(活性炭對人體無害。)
	是否長時間未使用淨水或冷水？	●放置過久的水味道可能因細菌滋生而改變。取用和棄置飲水器大約 5 公升(大約三分鐘)的水後，使用產品。

症狀	原因	解決方案
喀擦噪音聲	自動除霜行程開始和結束時，除霜控制會發出喀擦聲。行程啟動和關閉時，恆溫控制(或一些型號的電器控制)也會發出喀擦聲。	●正常操作
發出響聲	發出的響聲可能來自電器的水流聲、裝置背部的供水管線(僅限直通水管型號)或存放於電器上方或周遭的物品。	●正常操作
	未平坦放置冰箱於地板上。	●地板過於脆弱或不平或校正腳需進行調整。請參閱「冰箱門校準」一節。
	運轉時移動配備線性壓縮器的冰箱。	●正常運作。如果三分鐘後壓縮器未停止發出聲響，關閉冰箱電源然後再次啟動。
呼呼噪音聲	蒸發器風扇馬達流通的空氣穿過冷藏室和冷凍庫。	●正常操作
	冷凝器風扇強力將空氣凝聚於冷凝器上方。	●正常操作
咕嚕噪音聲	冰箱水流流經冷卻系統	●正常操作
爆裂噪音聲	由於溫度變化，內壁會收縮與擴張。	●正常操作
振動	如果冰箱側面或背面觸碰到櫥櫃或牆，正常的震動可能會發出可聽見的聲響。	●要消除噪音，確定電器側面和背面未與任何牆面或櫥櫃接觸。

症狀	原因	解決方案
您的家用電器和智慧型手機未連接至 Wi-Fi 網路。	您嘗試連接 Wi-Fi 密碼不正確。	找到您的智慧型手機連接的 Wi-Fi 網路, 並移除, 然後在 LG ThinQ 上註冊您的機器。
	智慧型手機的行動資料已打開。	關閉智慧型手機的行動資料, 並使用 Wi-Fi 網路註冊機器。
	無線網路名稱 (SSID) 的設定不正確。	無線網路名稱 (SSID) 應為英文字母和數字的組合。(請勿使用特殊字元)
	路由器頻率不是 2.4 GHz。	僅支援 2.4 GHz 路由器頻率。將無線路由器設定為 2.4 GHz, 並將機器連接至無線路由器。如需了解路由器頻率, 請諮詢您的網際網路服務供應商或路由器製造商。
	機器和路由器間的距離太遠。	如果機器與路由器間的距離太遠, 訊號強度可能會變弱, 且可能未正確配置連接。請移動路由器的位置, 讓其更靠近機器。

產品有害物質

設備名稱：電冰箱

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻(Cr+6)	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
箱體組件	○	○	○	○	○	○
門組件	○	○	○	○	○	○
箱內部品	○	○	○	○	○	○
外裝部品	-	○	○	○	○	○
保溫材料	○	○	-	○	○	○
壓縮機	-	○	○	○	○	○
管道 (冷凝器、蒸發器、冷媒管道等)	○	○	○	○	○	○
線材 (電源線、連接線、接地線等)	-	○	○	○	○	○
控制器材 (PCB板、傳導器、LED組件等)	-	○	○	○	○	○
包裝材料 (膠帶、海綿、硬紙板、泡沫件、印刷件等)	○	○	○	○	○	○
風扇馬達組件	○	○	○	○	○	○
加熱器組件 (加熱器，電熱線等)	○	○	○	○	○	○

備考1. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考2. “-”係指該項限用物質為排除項目。

備註



LG Service No.1
貼心專業 感動無微不至

LG官網
www.lg.com



報修線上GO



LG售後服務專線 : 0800-898-899
手機請撥售後服務專線 : (02) 2162-1196