



User Manual

使 用 手 冊



感謝您購買 DIVIN 專業葡萄酒櫃

型號	DV-636DK
<u> </u>	

序號

請將您的購買發票保存在手冊中



酒櫃層架拆卸示範



更多產品資訊

重要使用指南

- · 在使用本產品前請先詳讀所有注意事項
- · 產品設計為商業或一般居家用途(限於室內),專為儲存各式葡萄酒,若酒櫃被 用來做儲酒以外的用途時,我們將無法提供任何保障
- · 為了避免觸電的危險,請勿將酒櫃、電線插頭靠近積水處使用;請使用於乾燥 且平坦的室內環境(不包含車庫);請勿在手濕的情況下操作產品
- · 擺放酒櫃的室內空間溫度應在 5°至 35°C 之間。如果溫度高於或低於此範圍, 則會影響酒櫃的功能,並可能導致酒櫃的溫度不穩定或不能達到所需的溫度
- ·請勿將酒櫃或其部件靠近任何發熱的電器用品(如瓦斯爐、暖爐等)、火源以及 其他可燃氣體或液體,並避免將酒櫃擺放在陽光直射處
- · 建議在酒櫃使用前進行清潔 · 可提前做好保養;請勿使用可燃性液體清潔酒櫃 · 避免揮發氣體造成火災或爆炸
- 延長線不建議使用・請使用獨立且符合安規的插座・拔除酒櫃電源線插頭時請勿直接拉扯電線
- · 不建議孩童操作酒櫃,請留意孩童安全
- · 請定期留意酒櫃內外部整潔並避免藏酒在酒櫃內有溢出的情況
- ·若您需長期停止使用此產品,請在關機後將櫃門打開通風乾燥 (避免過多水氣停留在內導致零配件受潮),之後可將櫃門上鎖以防止孩童玩耍不慎受傷。
- · 請確認產品正面下方的散熱孔周圍是通風的,並無任何物品阻礙空氣循環
- · 請確保產品所在的空間是通風良好的
- · 酒櫃配有自動除霜系統,請勿使用其他方式來加速除霜過程
- 移動酒櫃前請先將櫃內儲藏的酒先行移出以減輕搬運時的重量和顧及安全
- · 保固僅適用於酒櫃本身,並不包含保存之內容物
- 如要丟棄此產品,請將此產品交由授權的大型電器回收廠

DV-636DK 觸控式智慧控制面板



*智慧控制面板為觸控式,只需輕觸按鍵即可操作,不需大力按壓

【'-| º □ | □ □ 左右溫度數值顯示

位於智慧觸控式面板銀幕上的左邊數值代表上層溫區的溫度相關顯示,位於右邊的數值則代表下層溫區的溫度相關顯示。舉例:當左邊數值顯示14則代表上層溫區目前偵測的溫度為14度,當右邊數值顯示12則代表下層溫區目前偵測的溫度為12度。



電源鍵

開機:

持續點選此鍵3秒不放,酒櫃即開機運作,並可進行各項功能設定。

關機:

持續點選此鍵,控制面板在顯示倒數3秒後,酒櫃即關機停止運作。

*3秒倒數功能是為防止當酒櫃運轉時發生人為誤觸電源鍵,以避免無意關機的動作。



溫度設定解鎖/上鎖鍵

為避免酒櫃的溫度設定值因人為誤觸而被更動,須先點選此鍵3秒解鎖 **3**.才可進行溫度設定。解鎖後若不再按任何按鍵,經過約20秒後將自動上鎖 **3**。





温度上/下按鍵

為調整溫度設定值的大小,點選一次上按鍵可增加1℃,點選一次下按鍵可降低1℃。



溫區選擇鍵

用來選擇進行設定上層或下層溫區的溫度,並且可用來查看酒櫃目前的上下溫區的溫度設定值為多少。在溫度設定解鎖後按下此鍵,控制面板將顯示上下層溫區目前的溫度設定值,左邊的上層溫區數值會優先閃爍,再按一次此鍵可選擇右邊的下層溫區數值,而在溫度數值的閃爍結束前可透過溫度上/下按鍵設定溫度,閃爍完畢後即代表已完成溫度設定。

()°.E)

3-In-1 LED氣氛側燈/華氏攝氏切換鍵

LED燈顏色切換:

LED氣氛燈有3種顏色可選(冰藍/玫粉紅/月光白),點選此鍵1次即可切換成另一個顏色。

自動開關燈模式:

酒櫃初始設定為自動開燈模式,在打開門後LED燈將自動亮起,關閉門後將自動熄燈。

長亮燈模式:

如希望在酒櫃門關上後仍維持開啟LED燈,則須按下此鍵約3秒,在聽見嗶的一聲後停止點選,即可啟用長亮燈模式。重複前述步驟可解除長亮模式,並恢復至自動開關燈模式,燈色也會回歸成以顯示冰藍為第一順位。

華氏攝氏切換:

點選此鍵3秒聽到第一個嗶聲後不放,直到聽到第二次嗶聲才放,即完成溫度單位 切換。重複前述設定動作,即可恢復調整前的溫度單位。

關門異常警報

若酒櫃門未關好,經過一段時間,會發出警報提醒,避免影響製冷功能及酒櫃內部 溫度。關上門後,即可解除警報。

H H 溫控異常警報

當酒櫃內部溫度超過 23 度時屏幕會顯示「HH」以提醒溫度過高,顯示超過 1 小時後開始閃爍並發出蜂鳴聲;當櫃內溫度小於 23 度時警報會自動解除,或點選任何按鍵即可解除警報;當警報聲響超過 30 分鐘後壓縮機會自動停止運作。


L 當酒櫃內部溫度低於 0 度時屏幕會顯示「LL」以提醒溫度過低,顯示超過 30 分鐘後開始閃爍並發出蜂鳴聲;當櫃內溫度大於 1 度時警報會自動解除,或點選任何按鍵即可解除警報。

溫度設定值建議


酒櫃溫度設定主要是依照您的用酒需求和葡萄酒款而定,假設您的收藏當中具有陳年潛力跟適合即飲的酒款,則建議將酒櫃上層規劃為即飲專用,下層規劃為陳釀專用。即飲區的溫度可設定在接近適合該區藏酒的適飲溫度,一般來說,紅酒的建議適飲溫度約在15-18度;粉紅酒及白酒約在10-12度;甜酒約在6-8度;氣泡酒約在5-10度。但實際的最佳適飲溫度仍取決於酒款本身的特性(酒體、年份、是否有過橡木桶等),因此各酒款的確切適飲溫度可參考酒莊及酒商提供的資料及建議。葡萄酒的最佳陳釀溫度約在12-14度,低溫較能使佳釀以正常的速度達到理想的陳年品質,過高的溫度雖會加快陳釀的速度,但不見得陳釀效果會是良好的。

酒瓶擺放建議

以下提供幾種酒款的建議擺放方式,亦可供類似此頁酒瓶尺寸的其他酒款參考 *酒瓶示意圖為約略尺寸(單位:公分)

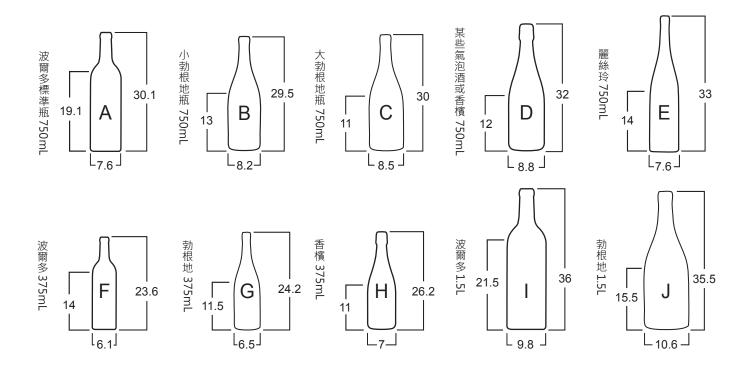



- *為避免上下層展示架的酒瓶因尺寸大小不同的關係而在抽拉層架時產生碰撞,建議先將較窄的酒瓶(例如:A、E款)放在各溫區的最低層後才開始擺放較寬大的酒瓶(例如:B、C、D款),酒瓶皆以標準瓶750mL計。
- *如遇擺不進寬大酒瓶的情形時,可將櫸木層架拆下(拆裝影片教學資訊請見第一頁)以騰出足夠的空間擺放。
- *展示架在未抽掉以騰出空間前,前端的橫放區域可擺放直徑約8.3公分的勃根地酒瓶,但剛好或超過8.5公分的則不建議擺放,因為該酒瓶會頂到上面一層展示架造成層架抽取不順暢。若希望在某一個展示架的橫放區擺放剛好或超過8.5公分的酒款時,建議將該層架上方的展示架拆下,以利騰出多餘空間。
- *下層溫區第一層展示架前端的橫放區只建議橫放波爾多標準瓶,以避免與其正上方一般層架的酒瓶互相碰撞。

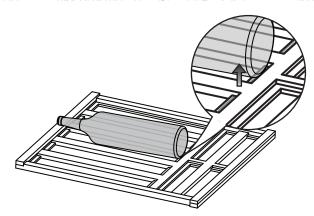



*當某層展示架的前端橫放區擺放勃根地瓶時,其正上方展示架的後排可以放波爾多或勃根地瓶(750ml),但是必須將它們的瓶底放在橫放區後方的凹槽上(如上圖所示),以避免在拉取上層展示層架時導致上下層酒瓶互相摩擦碰撞。


展示層架

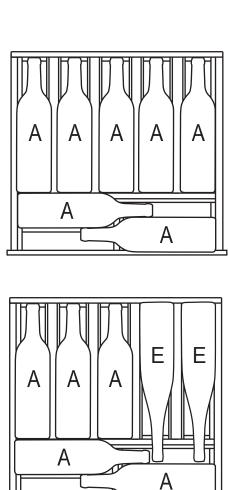


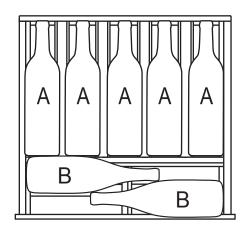


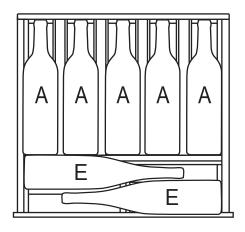


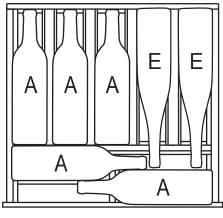


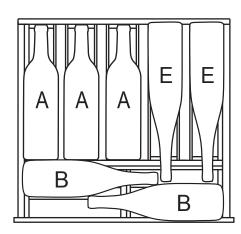


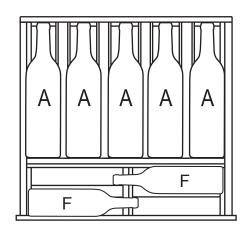


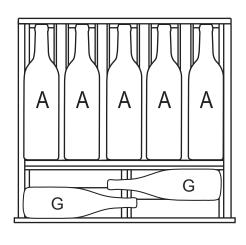


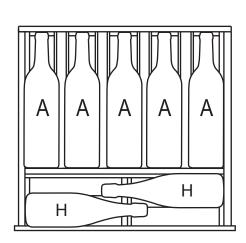

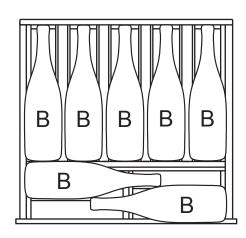


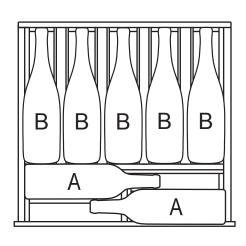


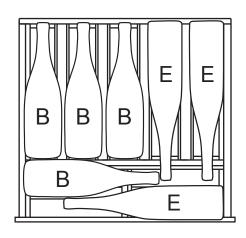


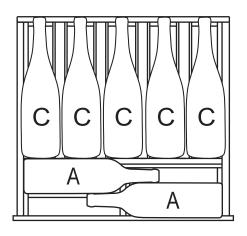



展示層架

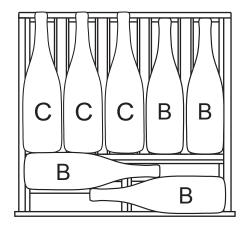


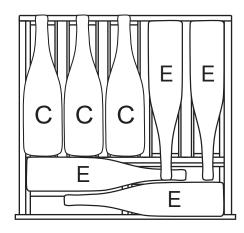

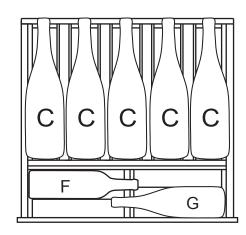

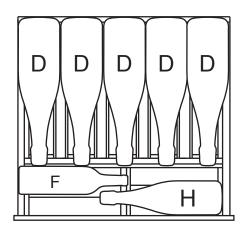


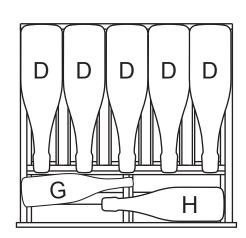

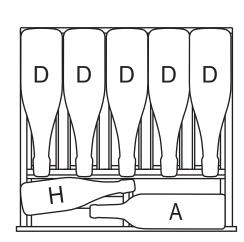


*須將後排5瓶D款酒瓶的瓶頭朝向酒櫃外擺放,前排處則可擺放375mL的F、G、H酒款或將其與A、B或E款酒瓶混搭


上層溫區最頂端展示架

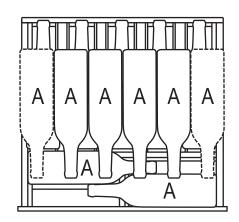

可於後排擺放兩層A款酒瓶· 第一層5瓶;第二層6瓶

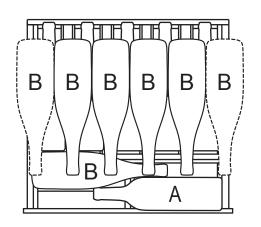


可於後排第一層擺放5瓶A款酒瓶; 第二層堆疊6瓶B款/5瓶C款/5瓶D款

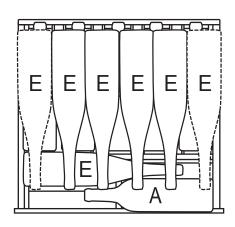



可於後排第一層擺放5瓶A款酒瓶; 第二層堆疊6瓶E款酒瓶


^{*}請留意將後排第二層疊放酒瓶的瓶頭朝向酒櫃外,並在拉開此層架前,先將第二層最左最右的酒瓶(虛線處)優先取出以避免滑落


一般層架(下層溫區第一層)

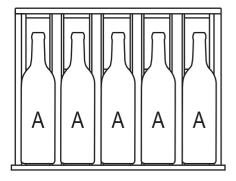


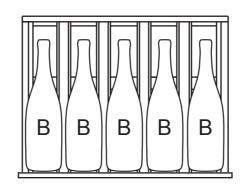


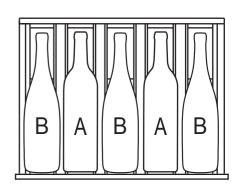


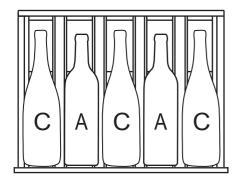


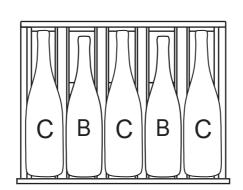

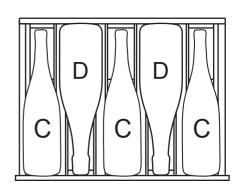

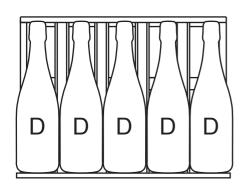


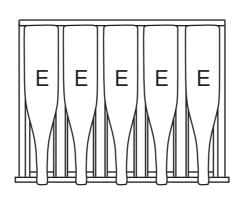

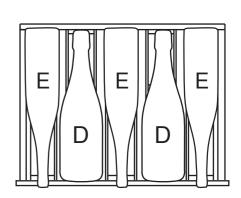


*一般層架要疊兩層或三層酒時, 其正下方展示架的橫放區建議只放A款酒瓶或直徑尺寸更小的酒款, 以避免一般層架與展示架的酒瓶互相觸碰


一般層架(下層溫區第一層)堆疊擺放

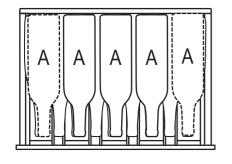

第一層擺放5瓶C款; 第二層擺放4瓶C款;第三層擺放5瓶A款

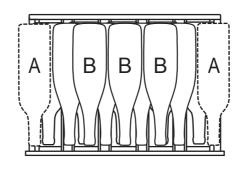


可將A與B款酒瓶混合堆疊擺放 第一層擺放5瓶A款; 第三層擺放2瓶A款與4瓶B款; 第三層擺放3瓶B款

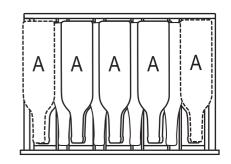

可將A與C款酒瓶混合堆疊擺放· 第一層擺放5瓶A款; 第三層擺放4瓶C款;第三層擺放5瓶A款


*酒瓶疊放時,不用拉開此層架即可取酒或放酒;若需拉開此層架,請將虛線處的酒瓶優先取出以避免滑落

上層溫區固定層架

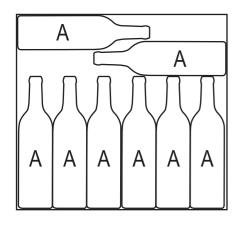

後排橫向擺放2瓶,前排擺放6瓶


上層溫區固定層架

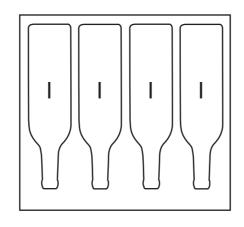

可擺放4瓶I款/4瓶J款

*使用前先將其上方的1個展示層架拆下


上層溫區固定層架(增量模式)

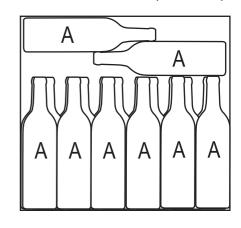

可堆疊三層A款酒瓶· 第一層後排橫向擺放2瓶·前排擺放6瓶; 第二層擺放5瓶;第三層擺放6瓶


*使用前先將其上方的2個展示層架拆下

下層溫區最底部固定層架

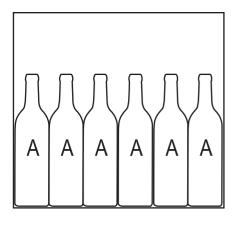

*可放6瓶A款/6瓶B款/6瓶C款


下層溫區最底部固定層架

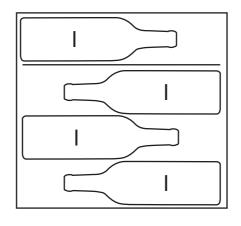

此層末端拱起處的上方可放1瓶I款/1瓶J款; 前排可放3瓶I款/3瓶J款

*擺放1.5L酒瓶前先將此層上方的1個 展示架拆下,並可用軟橡皮擦防止酒瓶滾動


下層溫區最底部固定層架(增量模式)

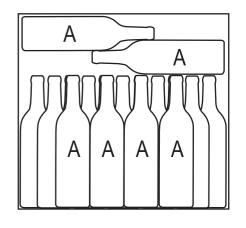

可堆疊三層A款酒瓶· 第一層後排凹槽上方可橫向擺放2瓶· 前排擺放6瓶; 第三層擺放5瓶;第三層擺放4瓶

*使用前先將固定層架上方的1個展示層架拆下

擺放瓶數示意圖

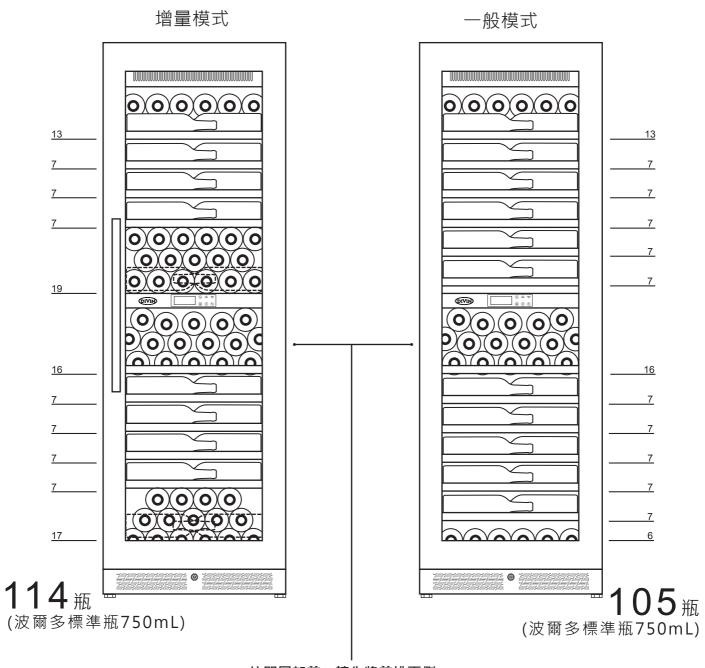

*拉開層架前,請先將前排兩側 最左及最右的酒瓶取出以避免滑落

*堆疊擺放酒款時,請留意酒款總重是否在安全荷重範圍內 展示層架安全荷重約13kg;上層溫區固定層架安全荷重約19kg; 一般層架(下層溫區第一層)安全荷重約16kg

問題排除指南

問題	可能原因/排除方式
酒櫃無法開機	・電源插頭沒插・未正確操作酒櫃啟動按鍵・供電系統跳電或保險絲燒壞
酒櫃不夠冷	 ・酒櫃剛開機後製冷及降溫需等候一段時間 *酒櫃內部降溫速度會比葡萄酒的降溫時間還要快 ・檢查溫度設定是否過高 ・酒櫃門過度頻繁開啟或打開時間過長導致櫃內冷空氣流失 ・酒櫃門沒有完全關閉 ・酒櫃門封膠條沒有完全密合
LED 氣氛燈 無法開啟	・電源插頭沒插 ・燈源開關未開啟 ・供電系統跳電或保險絲燒壞 ・燈泡損壞
噪音	 · 酒櫃非無噪音商品,運作時可能產生不同聲音,其不影響酒櫃正常的運作 · 壓縮機製冷時會啟動並發出運作聲,當酒櫃內部溫度達到近設定溫度時,壓縮機會停止運轉及停止發出聲音 · 冷媒於管線流動時會產生流水聲,有時可能因酒櫃內部結構而產生不同的聲音變化 · 酒櫃內部風扇運轉時會發出風切聲

門無法關閉	·檢查酒櫃是否歪斜 ·酒櫃門沒安裝好 ·門封膠條產生問題 (如膠條喪失磁性、位移、變形等) ·層架在收納時沒有被推到底,以致層架邊條頂住玻璃門
控制面板的溫度顯示高於或低於設定溫度	·壓縮機的運作方式為當酒櫃內部溫度高於設定溫度後才運作降溫, 當溫度降至低於設定溫度後則停止運作
壓縮機頻繁啟動	·酒櫃剛開機 ·室內溫度過高 ·剛放入大量的酒 ·酒櫃門過度頻繁開啟或打開時間過長導致櫃內冷空氣流失
停電時如何因應	·如遇到停電情形,請勿打開櫃門,以防止酒櫃內部冷空氣流失使溫度 升高。DIVIN酒櫃配備溫度記憶功能,復電後會自動恢復到停電前的 溫度設定,不需再重新手動設定。 ·多數停電會於數小時內恢復,只要不開櫃門,不會對酒櫃溫度造成太 大影響。若您仍擔心遭遇長時間停電,可尋求專業電工建議安裝不斷 電系統(UPS)。

清潔與保養

請定期留意酒櫃內外部整潔並避免藏酒在酒櫃內有溢出的情況,當有此情況發生時請立即 以乾淨抹布清潔。

玻璃門片:建議使用酒精紙巾與玻璃專用布清潔,亦可使用一般玻璃清潔液擦拭玻璃外層, 但不建議擦拭內層,以免清潔液氣味殘留於櫃內影響藏酒。

進出風板:建議使用不鏽鋼清潔保養產品擦拭(請先在小面積上試用清潔用品)

活性碳濾芯:建議一年更換一次,不建議頻繁更換;更換頻率以使用環境為準

(例如:高油煙的使用環境則建議提高更換頻率)

滑軌:不須清潔,可上潤滑油保養



