

Panasonic®

使用說明書

除濕機



型號 **F-Y24GX**
F-Y28GX
F-Y32GX
F-Y36GX
F-Y45GX

本產品只可在室內使用

目錄

< 頁號 >

安全注意事項	2~4
各部位名稱 / 電源線使用方法	5
操作面板	6
提醒	7

使用
前
準
備

功能選擇模式運轉時 / 風量選擇	8
自行設定濕度除濕時	9
衣物乾燥時	10
nanoeX 脫臭	11
風向的選擇	12
定時的設定 / 聲音設定 / 安全鎖設定 / 亮度設定	13
導風葉片脫落時的處理 / 水箱滿水的處理	14
連續排水的使用方法	15
維護保養的方法	16~17
關於衣物乾燥	18

使用
方
法

故障 !?	19~20
產品中有害物質的名稱及含量	20
緊急處理方法	21
規格	21
「Panasonic Smart App」使用注意事項	22

遇
到
困
難
時

正確的使用，將幫助您更省電

另附保證書

在此誠摯地感謝您購買本**Panasonic**產品。

- 請於使用前，詳細參閱本說明書，正確使用，並妥善保存。
- 為確保您的權益，務必請經銷商在保證書上記入購買日期及經銷商名稱等。
- 特別是在使用前，請謹記先閱讀“安全注意事項”的章節 (P2~4)

安全注意事項

請務必遵守

- 使用電器時，電源線應保持平順，不得受到物品擠壓、捲曲或拉扯，以維護使用安全性。
- 本電器不預期提供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含兒童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 維修保養前，請務必拔下電源插頭。
- 清潔和除垢詳情參照“維護保養的方法”。

為了事先防止使用者及他人人身受到傷害或財產受到損失，下面就必須遵守的事項予以說明。

■ 當忽視標記內容而進行錯誤操作時，根據其發生危害或損害程度，分下述兩種予以說明。



警告

該欄內容表示“有可能導致死亡或重傷的嚴重後果”。



注意

該欄內容表示“有可能導致傷害或物質損失的後果”。

■ 將需要遵守的內容，下圖所示標記區分並予以說明。



該圖標記的內容為“需要注意”事項。



該圖標記的內容為“禁止”事項。




該圖標記的內容為必須實施的“強制”事項。



警告

■ 請不要損壞電源線 · 電源插頭

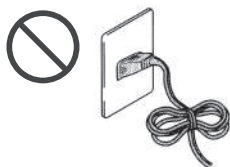

請不要割傷、加工、強力彎曲、拉扯、上壓重物或用尼龍綁帶及鐵絲捆綁。損壞後繼續使用有可能導致短路、火災或觸電。


● 須修理電源線及插頭時，請洽詢直屬服務站或經銷商。

■ 避免電源線破損或加工



放置重物、加熱、拉扯所產生的破損，可能導致火災或觸電。


■ 請勿使用損壞的電源線

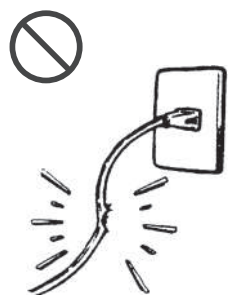

使用損壞的電源線可能導致短路、火災或觸電。

請洽詢直屬服務站或經銷商。

■ 請確實插好電源插頭

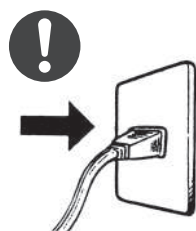

電源插頭如果沒插牢，有可能由於發熱導致火災或觸電。


● 請不要使用損壞的電源插頭或插口鬆弛的插座。

■ 手潮濕時請勿拔取插頭




可能導致觸電。

■ 使用時不要超出電源插座及配線器具的額定電流

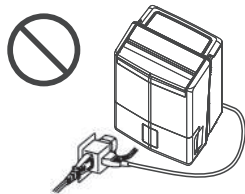


請勿使用多頭插座或延長線，避免插座超過額定電流導致發生觸電、發熱或火災。

■ 請不要用拔下電源插頭的方式來關機

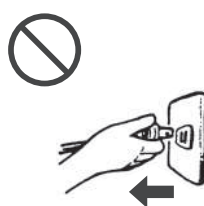

有可能由於發熱導致火災或觸電。

■ 勿使用規定之外的電壓

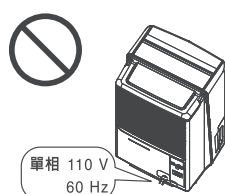


有可能由於發熱導致火災或觸電。



警告


- 請不要將手指或棒類等異物放入出風口

口

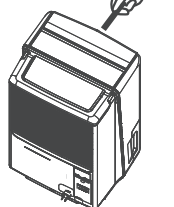

由於裡面的風扇高速旋轉，可能導致傷害或觸電。

- 請不要放在發熱器具附近

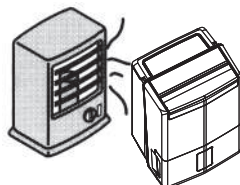

有可能使樹脂溶化引起火災。

- 請不要自行修理



有可能導致火災或觸電。

- 須修理時，請洽詢直屬服務站或經銷商。

- 異常時（有下述症狀）請停機後將電源插頭拔下

- 開關操作不確實。
- 漏電開關或保險絲時常熔斷。
- 電源線及電源插頭異常發熱。
- 運行時間到燒焦氣味或發出異常聲音。
- 從主機有水漏出。
- 其它異常故障。

上述等原因可能導致火災或觸電。

- 請洽詢直屬服務站或經銷商。

- 拔下電源插頭時請勿強拉電線



如果拉扯電源線有可能損壞電源線導致短路、火災或觸電。


- 定期清理電源插頭上的塵埃和污垢



電源插頭上的塵埃會累積濕氣，導致電源插頭的絕緣層失去效用，可能導致火災或觸電。

- 拔出電源插頭並用乾布拭抹。當不需使用除濕機時，緊記拔出電源插頭。

- 請勿拉緊電源線

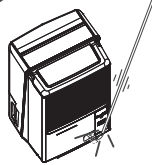

這樣可能會造成短路或損傷電線內部的導線，並可能導致火災或觸電。

- 在移動或收起除濕機時，請勿拉扯電源線



這樣可能會造成短路或損傷電線內部的導線，並可能導致火災或觸電。



注意


- 在長時間運轉時請注意室內溫度



運轉過程中發熱會導致室內溫度上升，如在封閉的房間內使用，有可能使身體感到不適。


- 嬰兒或老年人應尤其注意。

- 請不要在容易被水濺到的地方使用

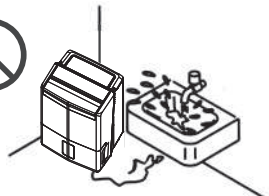


有可能導致火災或觸電。

- 請放在平穩且堅固的地板上使用

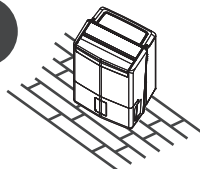


如果倒下將會有水溢出弄濕屋內財物，導致火災或觸電。

- 請不要在可能有可燃性氣體洩漏的地方使用

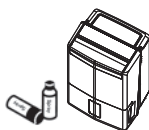

如果可燃性氣體洩漏充斥周圍空間，有可能導致火災。

- 請不要在壁櫥等狹窄的空間使用

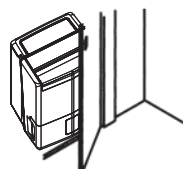

由於通風不良有可能導致發熱或火災。

- 請不要在有陽光直射、風吹雨淋的地方使用




由於受熱可能導致火災或觸電。

安全注意事項



注意

■請不要用於保存美術品及學術資料處

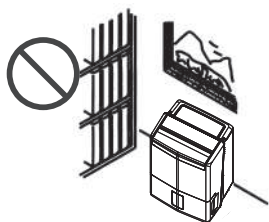


有可能導致保存品品質變劣。

■請不要在上面擺放花瓶等裝有水的容器



如果有水溢出流進機內，有可能導致火災或觸電。

■請不要用水直接清洗除濕機

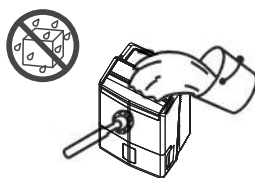


有可能漏電導致火災或觸電。

■請不要用殺蟲劑噴灑或用揮發油及稀釋劑擦拭機體




可能因破損導致傷害及漏水弄濕屋內財物，或由於短路導致火災或觸電。

■請不要在除濕機出風口的地方使用燃燒器具

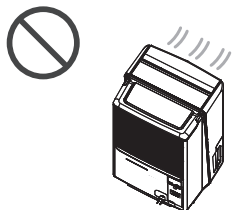

由於燃燒器具不完全燃燒可能導致一氧化碳中毒。

■請不要將出入風口用布或被子蓋住

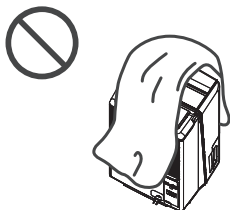


由於通風不良有可能導致發熱或火災。

■請不要坐在或爬到機器上面



有可能由於滑落、跌倒導致傷害。

■請不要以手持導風葉片的方式移動或搬運機器

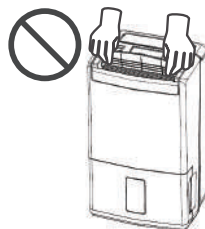


有可能落下導致傷害。

■搬動除濕機前請停機並將水箱裡的水先倒掉



有可能水溢出弄濕屋內地板或財物，導致意外發生（人員受傷或火災或觸電）。

■清潔時要停機並且將電源插頭拔下

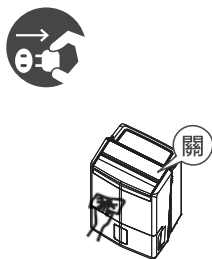

由於裡面的風扇高速旋轉，可能導致傷害。

■當長時間不用本機器時，為安全起見請將電源插頭拔下




如果電源插頭附有灰塵及異物有可能導致發熱或火災。

■長時間持續使用時須做好定期檢查工作



特別是空氣過濾網及排水管等更需做好定期檢查工作，否則易造成過熱及漏水，可能導致火災或弄濕屋內財物。

各部位名稱

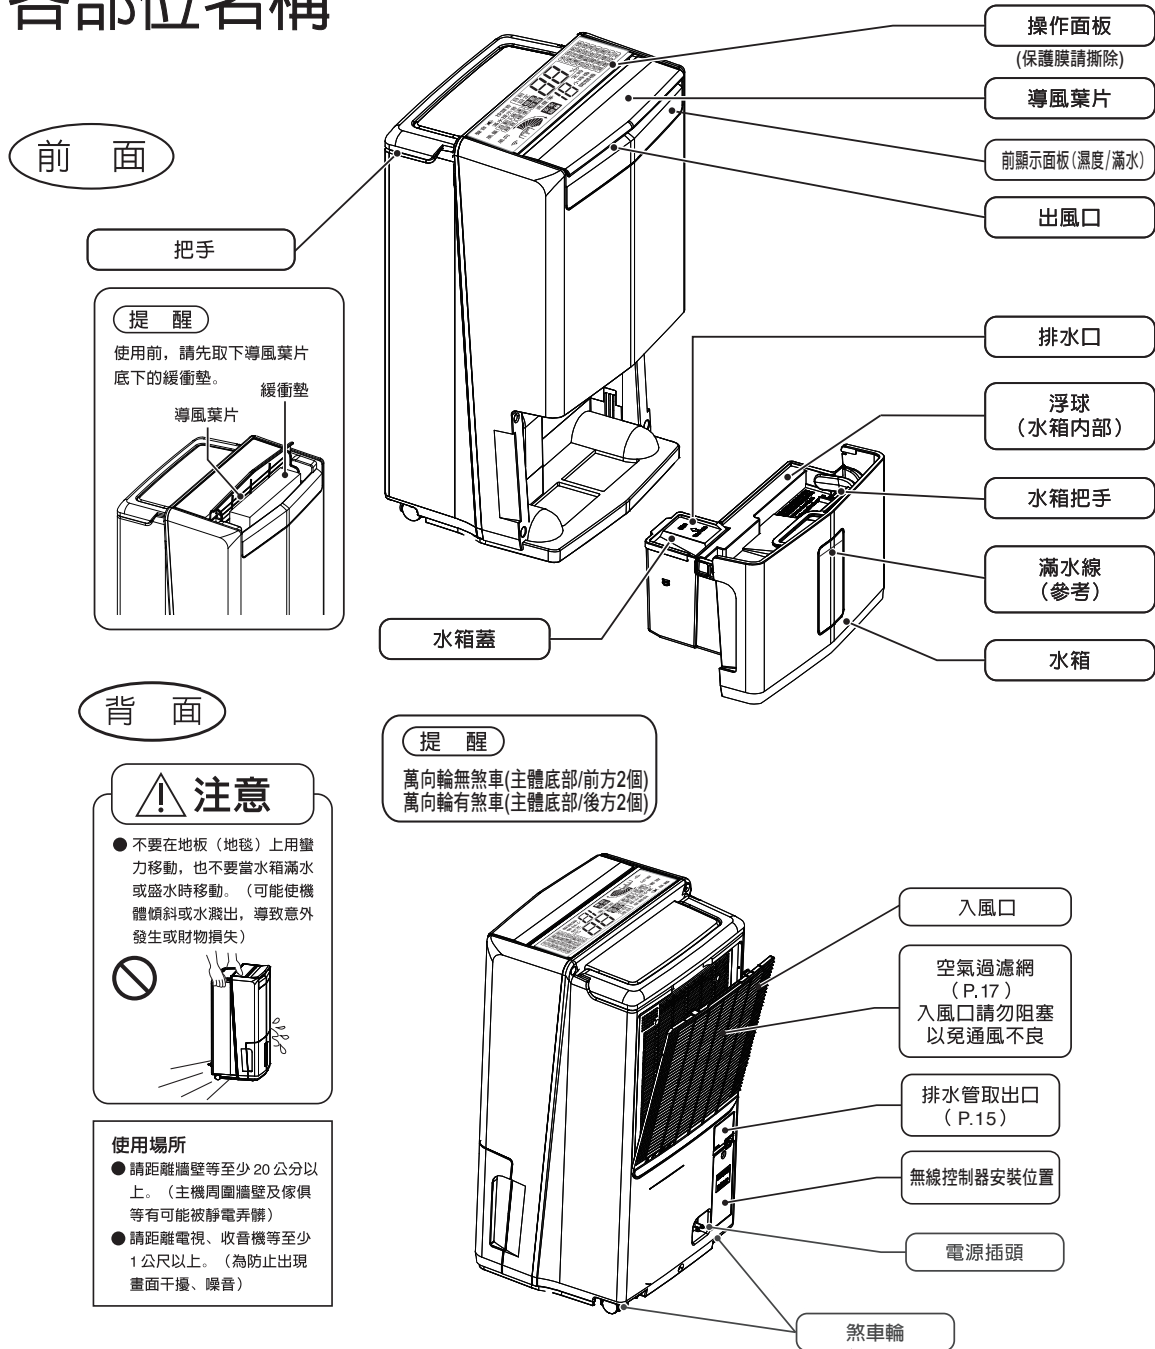

電源線使用方法

■ 拉線


由機體後面右下方電源線孔，手持電源插頭 (塑膠部) 將電源線從機體內拉出，當見到電源線上的黃色標記時，請不要繼續拉出；當繼續拉出時將會見到紅色標記，此時表示電源線已經到底，若長期將電源線拉到底使用，易使自動捲線器壽命縮短。

■ 收線

收線時將電源線往外平順輕拉，電源線即會收入機體內，即完成收線動作。若是因為電線扭曲而無法收入時，請先將電線整理平順後再重複上述動作。

■ 收線時，請手持電源插頭 (塑膠部)，直到完全回收為止。

■ 一般使用時，不管機體距離插座多近，都要將電源線拉出至黃色標記處，再進行使用。

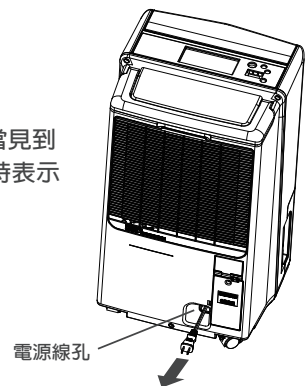

操作面板

ECONAVI指示燈 (P.10)
自動停止指示燈 (P.10)
乾燥指示燈 (P.10)
風量鍵 (P.8)
濕度鍵 (P.9)
脫臭鍵 (P.11)
乾衣鍵 (P.10)
定時鍵 (P.13)
功能鍵 (P.8)
nanoeX指示燈 (P.11)
滿水指示燈 (P.14)
顯示部
風向鍵/聲音控制鍵 (P.12-P.13)
亮度鍵/安全鎖鍵 (P.13)
運轉關/開鍵 (P.8-P.10)

■ 當加裝WiFi模組，並有順利連接上網時，LCD螢幕左下角會顯示WiFi圖案

LCD 顯示

未通電

通電中

滿水
(左側LED滿水燈亮)

未通電

通電中操作按鍵時，被選擇之功能會框起或顯示狀態，同時LCD背光會亮起，在停止操作後約15秒背光會自動熄滅。

滿水時，LCD會顯示約15秒橘色光後熄滅，**滿水**指示燈則持續點滅(當設定滿水提示音為開時，則在橘色光顯示同時，會有約6秒嗶...嗶...嗶...提示音)且滿水指示燈會持續點滅。

前飾蓋顯示

未通電

通電中，機體會自動偵測目前濕度，前顯示面板會亮起白光顯示數字，並與LCD數值同步。

滿水時或無水箱時，前顯示面板會亮起白色滿水字樣並持續點滅(當設定滿水提示音為開時，會有約6秒嗶...嗶...嗶...提示音)

提醒

濕度顯示

* 若濕度超過約85 %時會顯示Hi，低於約24 %時，會顯示Lo。

Hi % Lo %

檢 查

* 「檢查」顯示部閃爍並出現故障代碼「11」時，請確認以下內容：

- 本體傾倒時
 - ① 拔下電源插頭。
 - ② 將本體扶起（擦拭溢出的水）。
 - ③ 本體放置半天以上不要使用。
（內部有水侵入時，為了讓它完全乾燥）
 - ④ 再次插入電源插頭，運轉除濕。
- 本體是否傾斜角度過大？
→ 拔下電源插頭，重新插入。
- 本體的上方，是否有磁鐵或金屬放置？
→ 請去除磁鐵或金屬，並拔下電源插頭，重新插入。

* 「檢查」顯示部保持顯示（不閃爍）時，為故障顯示（如下例）
故障顯示

例 檢查 + 01, 02, 13
02 %
可表現13種不同故障代碼

● 請立即停止運轉，拔下電源插頭並洽詢直屬服務站或經銷商。

滿 水

* LCD橘色背光及滿水顯示燈點滅時，代表水箱內積水到達滿水狀況，若水箱內的水無處理（倒掉）時，所有功能選擇將無法執行。

除 霜

* 當「除霜」顯示部閃爍時，代表機體正在除霜。
→ 僅「電源 關/開」按鍵可操作，其他按鍵操作無效。

防 霉

* 關機防霉：


- * 當運轉停止後（手動操作關機或定時關機），為了降低機器內部水氣防止發霉，機器會再送風運轉約3分鐘，此時LCD背光會亮起白色光並持續閃爍，同時「送風模式」框也會亮起，如不需要此功能可於進入此功能後按 **運轉 關/開** 鍵取消。
- * 因壓縮機運轉時間，有時並不會進入此功能。

保 護

- 為了防止忘記關機，24小時以上沒有任何按鍵操作，運轉將停止。（如想取消此功能，請參考P.9）
- 室溫約32 °C以上時為了保護機器會自動的提高風量，風向羽根會改變。
- 可以運行的室內溫度為1 °C ~ 40 °C。如果在超出該範圍的房間內使用，可能導致機器不能正常運轉。
- 停電發生時，除濕機停止運轉，復電後恢復至待機狀態。停機後3分鐘內請不要運轉，以確保壓縮機使用壽命。

安全保護

- 當有異物、水滴或灰塵等或持續按壓一個或多個按鍵累計達約17秒，就會啟動安全保護，除濕機將維持原使用狀態（安全保護狀態僅「電源 關/開」按鍵可操作，其它按鍵操作無效）。
 - * 若安全保護狀態運轉超過10小時，則在10小時後自動關機（運轉 關/開 鍵除外）
 - * 當 **安全鎖** + **檢查** 亮起時，請將異物取下、水滴或灰塵擦拭乾淨或將手移開即可解除安全保護狀態。

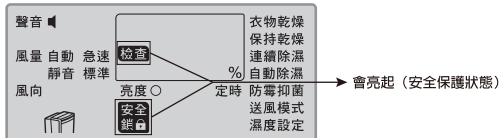

舒 適

- 本除濕機適用於日常生活中，如去除令人感到不快的濕氣及幫助乾燥洗滌物等，但在濕度約50 % 以下時，無法維持舒適之濕度環境。


出廠設定

- 待機中
乾衣 和 **濕度** 同時按壓約7秒鐘啟動濕度設定顯示「00」，表示回復至原廠預設值。
* 恢復原廠設定後，所有操作模式將復原為初始值。

記憶功能

- 當運轉停止後，再次啟動運轉時，機體會回復到前回使用的運轉模式。
- 當電源插頭拔掉後再次接上電源並啟動運轉時，機體會回復到前回使用的運轉模式。
（定時設定及異常斷電除外）

功能選擇模式運轉時 / 風量選擇

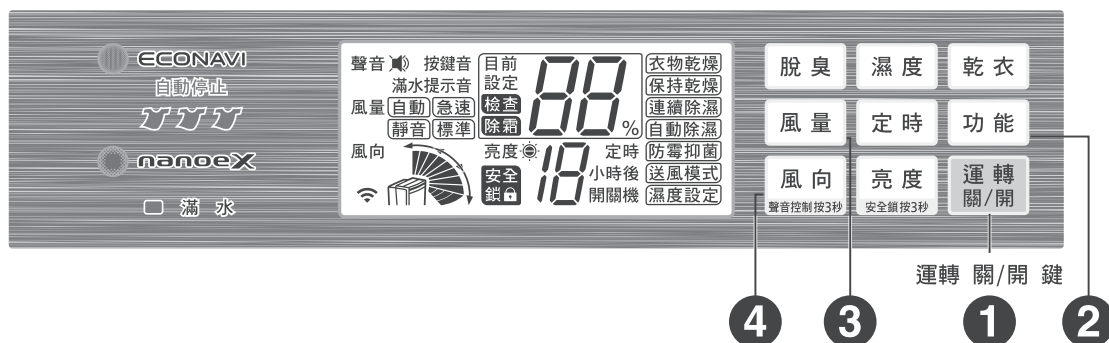

1 插入電源插頭 運轉開始



- 初始使用除濕功能預設值為「連續除濕」，風量預設值為「自動」。

2 功能 按壓選擇



3 風量選擇

4 風向選擇 → P.12



想停止運轉時



- 運轉停止後為了本體內部乾燥，會有約3分鐘送風運轉。(關機防霉 P.7)
- 電源插頭於停止操作後3分鐘以上再拔下。

待機中想使用定時開機時 (P.13)




運轉中想使用定時關機時 (P.13)



滿水指示燈點滅時 (P.14)

- 自動停止運轉→請將水箱水排除。

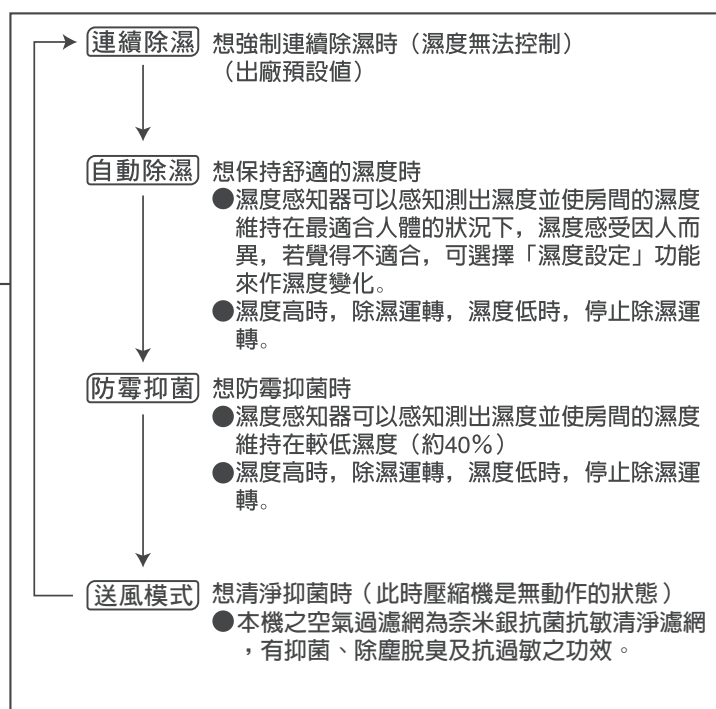


風量選擇 (功能選擇 / 濕度設定)

(請於運轉模式選擇後設定)


想作風量變化時

- 風量選擇只有「功能選擇」模式及「濕度設定」模式下可進行設定。

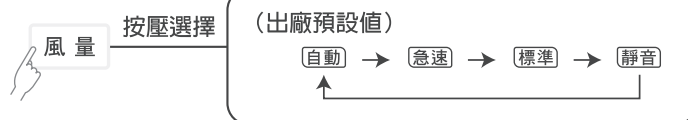

- 若室溫超過32°C時，機體進入保護，風量及風向將不接受調整。(此時若操作風量及風向按鍵，將發出嗶一嗶一提示音)

自行設定濕度除濕時

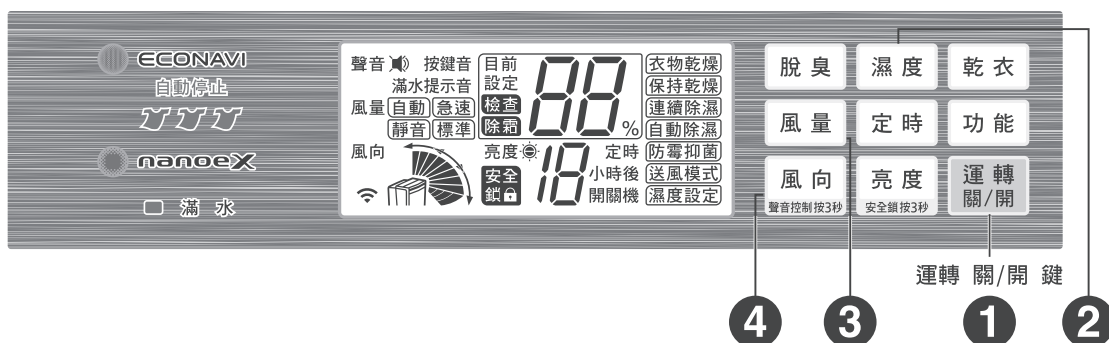

1 插入電源插頭 運轉開始




2 濕度 按壓選擇



3 風量選擇 → P.8



4 風向選擇 → P.12



想自行設定需求的濕度除濕時（出廠預設值為40%）

- 按「濕度」鍵設定需求的环境濕度值後，會顯示設定的濕度值及「設定」字樣約5秒後，回復顯示目前的濕度值及「目前」字樣。
- 濕度感知器可以感知測出濕度並使房間的濕度維持在自行設定的濕度。
- 濕度高時，除濕運轉，濕度低時，停止除濕運轉。

■ 滿水指示燈閃爍時（P.14）

- 自動停止運轉→請將水箱水排除。

設定關閉 / 開啓24小時關機功能

● 待機中

風向 和 濕度 同時按下此兩個按鍵約3秒鐘。

聲音控制按3秒

會在「設定」和「目前」顯示之間約2秒鐘閃爍切換，當您想設定的功能閃爍時，請將手移開按鍵設定即完成。

出廠預設值為開啓24小時關機功能

設定（開啓） ↔ 目前（關閉）

● 當斷電後

設定會被取消，將恢復開啓24小時關機功能，若需關閉24小時關機功能請在重新通電後，再重新設定。

來電復歸

● 待機中

乾衣 和 脫臭 長壓7秒設定。

會在濕度設定顯示「0」和「1」之間約2秒鐘切換，當您想設定的功能閃爍時，請將手移開按鍵設定即完成。

0%（關閉） ↔ 1%（開啓）

（出廠預設值為「關閉」）

- 來電復歸開啓時，當斷電後再來電時，機體會再次自動運轉。（恢復到斷電前狀態，定時設定除外）

■ 想停止運轉時



- 運轉停止後為了本體內部乾燥，會有約3分鐘送風運轉。（關機防霉 P.7）
- 電源插頭於停止操作後3分鐘以上再拔下。


■ 待機中想使用定時開機時（P.13）




■ 運轉中想使用定時關機時（P.13）



衣物乾燥時

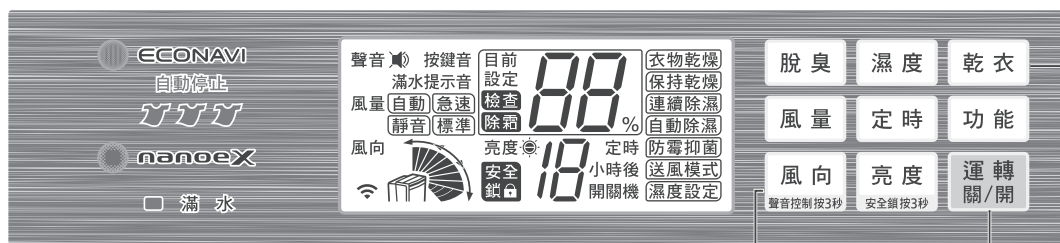

1 插入電源插頭 運轉開始

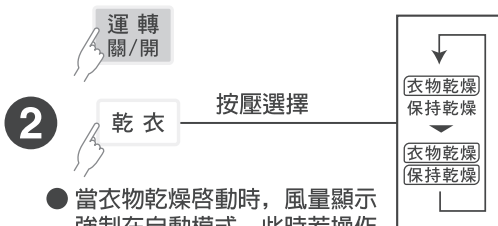

- 2 乾衣
- 當衣物乾燥啟動時，風量顯示強制在自動模式，此時若操作「風量」按鍵，將發出嗶—嗶—提示音。

3 風向選擇 → P.12



想停止運轉時



- 運轉停止後為了本體內部乾燥，會有約3分鐘送風運轉。（關機防霉P.7）
- 電源插頭於停止操作後3分鐘以上再拔下。

待機中想使用定時開機時（P.13）



運轉中想使用定時關機時（P.13）



- 作此模式設定時，ECONAVI指示燈、自動停止指示燈、乾燥指示燈將不會亮起。

滿水指示燈點滅時（P.14）

- 自動停止運轉→請將水箱水排除。

ECONAVI

- 動作時 ECONAVI 指示燈、自動停止指示燈、乾燥指示燈同時亮起、乾燥行程結束後亦同時熄滅。
- 感知溫度、濕度的變化，按照衣物的量、預測乾燥的狀態來作運轉或自動停止。
- 想更了解時→「關於衣物乾燥」（P.18）

（自動） + （衣物乾燥）

（自動） + （衣物乾燥） + （保持乾燥）

- 衣物乾燥行程運轉完畢，衣物乾燥 + 保持乾燥指示燈熄滅後，（濕度設定）顯示將亮起，繼續自動運轉。
- 作此模式設定時，僅乾燥指示燈亮起，ECONAVI 及自動停止指示燈將不會亮起。

■ 乾燥指示燈（）

- 衣物乾燥時才有此機能。
- 通知衣物乾燥的狀態。

乾燥開始

↓

約1/3乾燥

↓

約2/3乾燥

↓

乾燥終了（※保持乾燥運轉）

↓

運轉終了

⋮

※乾燥終了後再一會兒，為了不讓衣物濕氣回潮，保持乾燥狀態。

- 根據衣物的種類、數量、懸掛的方式、房間的環境等，會有實際的乾燥狀態差異的可能。
- 若乾燥程度無法滿足使用者需求時，可選擇含有「保持乾燥」的機能。

■ nanoeX 指示燈


- 當衣物乾燥啟動時，為保持衣物清新將進行脫臭、除菌，nanoeX 功能將強制啟動，nanoeX 指示燈亮起。

（無法以手動解除，此時若操作「脫臭」按鍵，將發出嗶—嗶—提示音）

nanoeX 脫臭

nanoeX (衣物乾燥 / 功能選擇 / 濕度設定)

■ 想作脫臭時運轉中

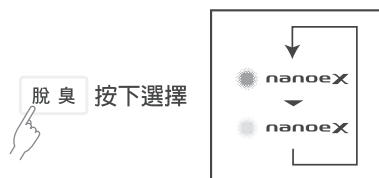

■ 在「衣物乾燥」時

為保持衣物清新將進行脫臭、除菌，nanoeX 功能將強制啟動，nanoeX 指示燈亮起（無法以手動解除，此時若操作「脫臭」按鍵，將發出嗶—嗶—提示音）

■ 在「功能選擇」或「濕度設定」時

此時 nanoeX 功能可依個人需求選擇開、關操作。

關於 nanoeX (奈米水離子)

本製品搭載「nanoeX」，其生成的OH氫氧離子為「nanoe™」的10倍。

產生的環境條件

- nanoe™ (奈米水離子) 利用室內空氣生成，根據溫度和濕度的不同，有時可能無法穩定生成。
- 生成條件
室內溫度：約5 °C~35 °C（露點溫度：2 °C以上）
相對濕度：約30 %~約85 %

發生少量臭氣

- 發生nanoe™ (奈米水離子) 的同時，也會產生微量臭氣。但其發生量遠遠不及自然森林存在的臭氧量，對人體沒有甚麼影響。
- 如果有感覺臭氣的味道時，請取消「脫臭」功能。

■ nanoe™ 「奈米水離子」

所謂nanoe™ (奈米水離子)，是通過施加高電壓來分離水分子而產生的帶電淨水粒子。

依靠nanoe™ (奈米水離子) 技術，能有效除菌、抑制過敏物質、殺滅真菌、去除附著性氣味等，從而打造出美膚空間。

除臭效果會根據周圍環境（溫度、濕度）、運行時間、臭氣、纖維的種類的不同而有所不同。

- 單體測試與實際使用效果會因房間狀況與使用方法的的不同而有所不同。
- 本設備不屬於醫療器材。

● 關於 nanoeX 的效果 (除菌・抗敏)

效 果	試驗機關	試驗方法・效果（非實地使用空間的實驗結果）
抑制在空氣中浮游和附著在窗簾等家具上的細菌繁殖	（一財）北里環境科學中心	在25 m ³ 試驗空間中經過4小時候，浮游菌（1種類）的繁殖確認有99 %以上被抑制
	（一財）日本食品分析中心	在23 m ³ 試驗空間中經過8小時候，附著菌（1種類）的繁殖確認有99 %以上被抑制
抑制附著在窗簾等（家具）上的黴菌成長	（一財）日本食品分析中心	在23 m ³ 試驗空間中經過8小時候，確認黴菌（1種類）的繁殖可被抑制
抑制花粉等過敏原的活動	Panasonic (株) 解析中心	根據ELISA法進行試驗在24 m ³ 試驗空間中經過24小時候花粉（1種類）的活動確認可抑制達到99 %
		根據電器泳動法進行試驗。 在24 m ³ 試驗空間中進行花粉（12種類）檢證。 確認花粉在24小時內有減少的現象。


風向的選擇

風向的選擇操作方法（衣物乾燥 / 功能選擇 / 濕度設定）

按照想把風送達場所的高度範圍。

■ 想作風向變化時

運轉中 ➡  風向（按下選擇）
聲音控制按3秒

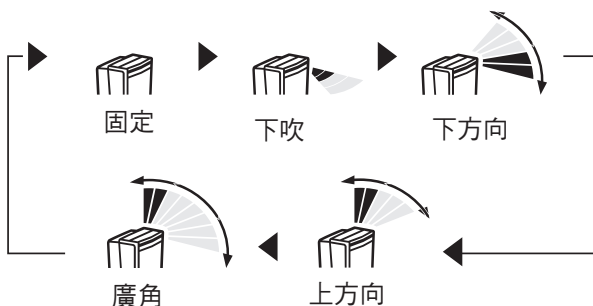

■ 不作風向擺動，只想變更風向

➡ 風向 選擇「廣角」，到達需要的位置時，
聲音控制按3秒
再次按下 風向 鍵。
聲音控制按3秒

● 風向擺動將停止，固定在需求位置。

提醒



- 風向擺動中，請勿用手去移動導風葉片。
（擺動範圍會被改變）
- 若有上述情況發生時，請依風向選擇操作方法，重新設定風向或重新開機，角度就會恢復正常。

風向的設定例

快速乾衣的秘訣

- 1 除濕機吹出的風直接吹向衣物。
- 2 衣物間要留間隙，以便讓空氣流通。
- 3 除濕機和衣物間距離40公分以上。

衣物乾燥	衣物掛於下方時	下方向 
	衣物掛於上方時	上方向 
	衣物上 / 下二層時	廣角 
	衣物少量時	廣角 * 1 

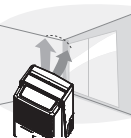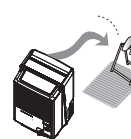除濕模式	衣櫃 / 鞋櫃等	廣角 * 1 
	天花板 / 牆壁等	上方向 
	地毯 / 地板 / 鞋類	下吹 * 2 

* 2：依實際需要之情況，調整機體至適當位置，使風能夠吹向需要除濕的地方。

* 1：視衣物懸掛的高度及衣櫃等的高度而定，作「上方向」或「下方向」的切換。

- 根據衣物的種類、數量、懸掛的方式、房間的環境等，會有實際的乾燥狀態差異的可能。
- 皮鞋等的皮革製品不可使用除濕機乾燥。
（造成變形或變質的原因）

定時的設定 / 聲音設定 / 安全鎖設定 / 亮度設定

待機中想使用定時開機時



- 在待機中按壓 **定時** 按鍵，（運轉中無法設定“定時開”）LCD畫面點亮*1，設定完成後，需按壓一次 **運轉關/開** 按鍵完成“定時開”設定完成；若要取消則再次按壓即可取消定時設定。
- 在“定時開”設定模式下，若無任何設定動作，則畫面的設定及LCD背光約15秒後離開此次設定，畫面顯示前一回設定的狀態。

- 當“定時開”設定後，操作其它按鍵皆無效。（“運轉 關/開”鍵、“定時”鍵、安全鎖除外）
- 定時開機時間設定後，會計算顯示剩餘的時間，例如：設定「9小時」，當剩餘8小時時，會顯示「8小時」，其他以此類推

*1：進入“定時開設定”模式下，以預設值表示，或前一回的設定狀態。

運轉中想使用定時關機時



- 在開機模式下按壓 **定時** 按鍵。
- 定時關機時間設定後，會計算顯示剩餘的時間，例如：設定「9小時」，當剩餘8小時時，會顯示「8小時」，其他以此類推。
- 定時關機設定完成後，即使水箱滿水運轉停止，仍繼續時間的計算。
- 衣物乾燥的模式下，作定時關機的設定，ECONAVI指示燈、自動停止指示燈及乾燥指示燈不會顯示。

聲音設定



- 聲音設定啟動
當運轉中按壓風向按鍵持續約3秒，LCD聲音區字樣 開始閃爍，閃爍中再次按壓風向按鍵即可選擇設定。
- 離開聲音設定
LCD聲音區字樣 閃爍約5秒後無操作，或按壓其他功能鍵，則離開設定。

安全鎖設定

- 安全鎖啟動
當待機中或運轉中按壓 **亮度** 按鍵持續約3秒時安全鎖啟動，LCD **安全鎖** 亮起，此時操作其它按鍵皆無效（鎖定時，按壓任一鍵，背光將會亮起）。
- 安全鎖解除
當待機中或運轉中按壓 **亮度** 按鍵持續約3秒時安全鎖解除，LCD **安全鎖** 熄滅，此時可操作任何按鍵。
★當斷電時安全鎖會自動解除，若需啟動安全鎖時，必須重新設定。
★當水箱為滿水狀況時，需先排除滿水（倒掉）後，安全鎖才會接受解鎖操作。

LED燈亮度設定



- 亮度設定（出廠預設值為全亮）
當運轉中按壓亮度按鍵，操作面板與前顯示面板LED燈之亮度可調整，LCD亮度無法調整。
★當設定至微亮時，前顯示約15秒後關閉，滿水時前顯示滿水燈會持續點滅。
★當設定至微亮時，若有操作按鍵，前顯示會開啓，直到未操作15秒後，前顯示會關閉。
★亮度控制為控制ECONAVI、nanoeX以及前顯示的亮度。


導風葉片脫落時的處理/水箱滿水的處理

導風葉片脫落時的處理


導風葉片脫落時

■導風葉片安裝的方法


- 1 左側的孔向本體左側突起物插入

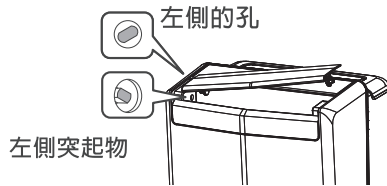

上下轉動使導風葉片較易插入

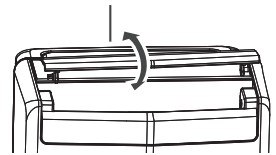

- 2 導風葉片呈水平，中央部稍作撓曲

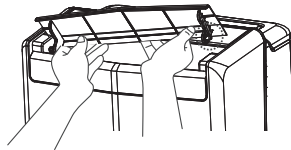


- 3 右側插入本體

水箱滿水的處理方法


- 當水箱的水位達到滿水線時自動停止運轉。滿水時LCD會顯示約15秒橘色光後熄滅，■ 滿水指示燈持續點滅（當設定滿水提示音為開時，則在橘色光顯示同時，會有約6秒嗶··嗶··嗶··提示音）。
- 請依下列步驟排水

- 1 以拇指固定住機體後再取出水箱



- 本體內部不要碰觸（故障的原因）

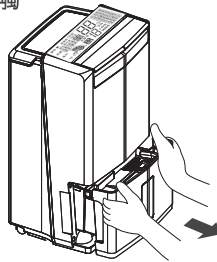


- 2 手持水箱把手正中央部位至排水處（移動時避免大力搖晃可能使水溢出，導致意外發生）

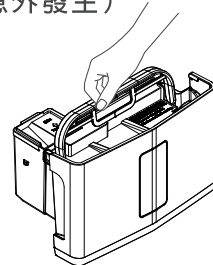

- 3 押住水箱蓋打開排水口

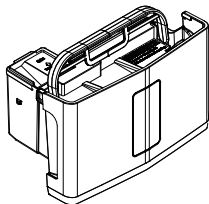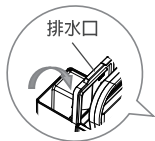

- 4 手持水箱把手正中央部位及托住底部排水

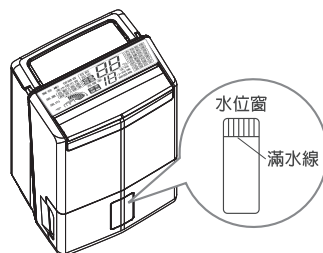

■水箱的安裝方法

排水口關閉，水箱放入至定位

- 水箱蓋和排水口必須確實關閉安裝。（否則可能造成水箱無法完全裝入或產生漏水）
- 推入水箱時請推至底，安裝時如果水箱受到碰撞或沒有安裝牢固，有可能滿水指示燈點滅無法運轉，請再次取出，重新安裝。

連續排水的使用方法

- 若附近有排水處，可連接水管使用連續排水功能。
(若要安裝連續排水功能或想要恢復原來狀態時，請洽詢直屬服務站或經銷商)。

⚠ 注意

■ 排水管要安裝牢固



請注意避免排水管彎曲及落差等現象，確實做好排水工作。如排水不暢，可能導致漏水弄濕屋內財物。

■ 注意不要使排水管周圍溫度低於攝氏零度




可能使排水管內的水結冰，不能排水導致漏水弄濕屋內財物。

安裝排水管時

正確例



錯誤例

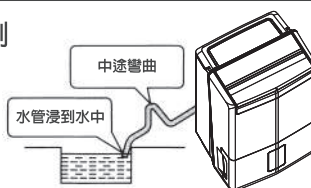



須購置的物品

- 市售塑膠水管
長度：比除濕機到排水位距離多出30公分
內徑：15厘米

提醒


請注意當排水管内水溫和周圍溫度存在溫差時有可能在排水管表面結露，請根據具體情況採取保溫措施。

1 拔下電源插頭取出水箱

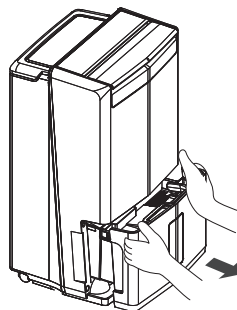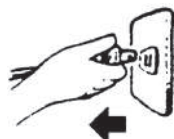


2 打開排水管取出口

(只要將排水管取出口往上旋轉90度即可，請不要將它拆下)

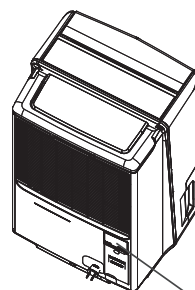


排水管取出口

3 取下止水器

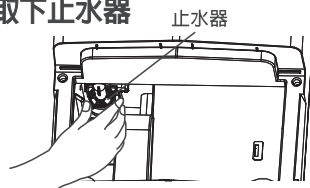


按箭頭①方向夾住後，
向前頭②方向取下

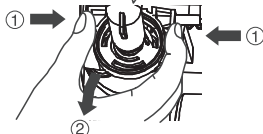


4 裝上排水管

將排水管的一端確實插入排水彎頭

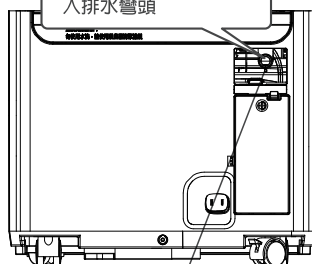

排水彎頭

5 裝上水箱

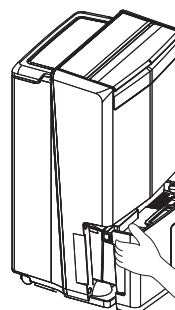

輕輕地確實
推至底部

● 安裝不正確會導致無法運轉。

註：1. 還原正常排水模式時，不當安裝將造成水箱內積水溢出，請洽詢直屬服務站或經銷商。

2. 想關閉連續運轉24小時停機功能 (P.9)

3. 當斷電後，想重新設定連續排水 (P.9)

維護保養的方法



維護保養前務必
將水箱水排除！

- 請務必拔下電源插頭，將水箱水排除。
(排水的方法P.14)




- 請勿使用左列洗劑。
(有可能造成塑膠部品變質、變色或破損)
- 化學抹布使用時，請務必詳讀注意說明後使用。


水箱 (建議每月一回)

- 水箱、水箱蓋用水沖洗2~3回。
- 不用拆下浮球，用水即可清除污漬。


水箱蓋拆下方法

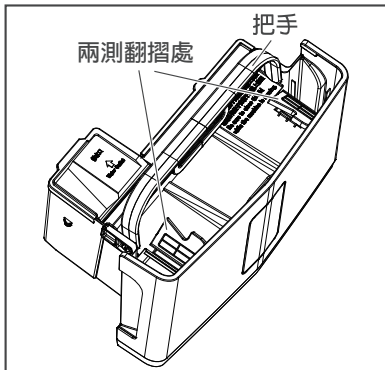


- ① 將水箱把手轉起，兩側翻摺處打開
- 裝水箱蓋2側翻摺處，若力量太大，有可能會下沉

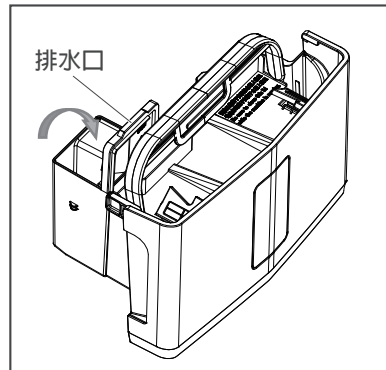

- ② 排水口打開
- 請勿強拉排水口

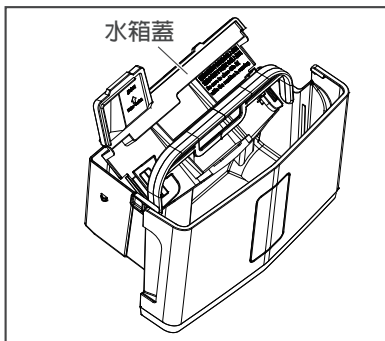

- ③ 水箱蓋向上拉起

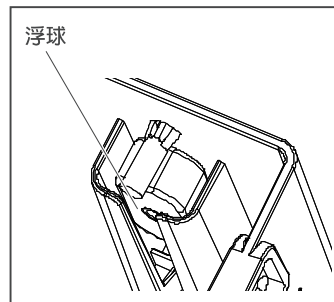


- 浮球
- 周邊的污漬，用水清除。(可防止浮球的誤動作)
 - 不要拆下浮球
(沒有正確的安裝時，造成無法運轉、漏水的原因)。

- 不易清除的污漬，請使用稀釋過的廚房中性洗劑。
- 依據房間的狀況，水箱內側有發黑情形。(因為空氣中的髒污溶入除濕水所致)


■ 本體，使用擰乾的布擦拭，再用乾布擦拭。

- 請勿把本體橫放。（漏水的原因）
- 不易清除的污漬，請使用稀釋過的廚房中性洗劑。

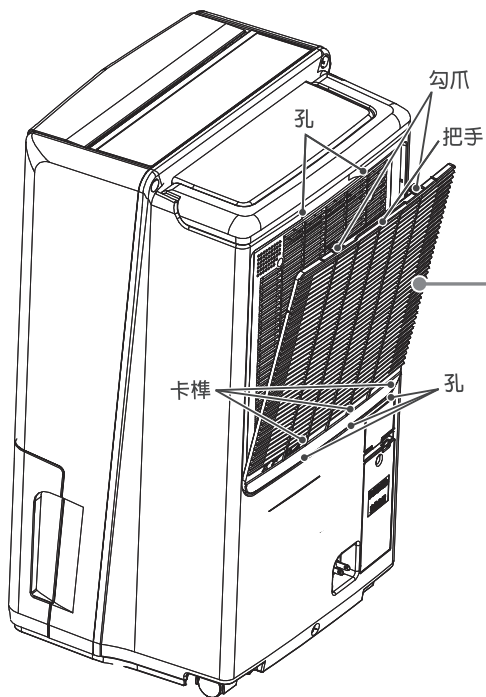


濾網（建議每二週一回）

用吸塵器吸去污垢

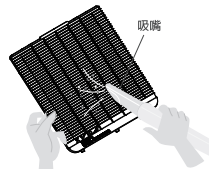


- 勿使用水洗，請使用吸塵器清潔濾網

■ 拆下方法

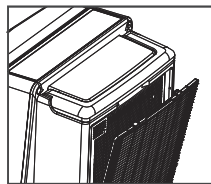


- 把手向前方向拉

■ 安裝方法

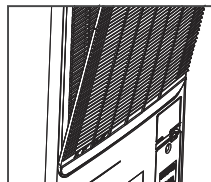


- ① 下側的卡榫（三處）插入本體的孔

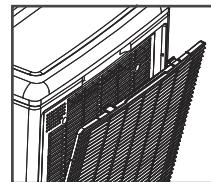

- ② 壓上側將勾爪（二處）嵌入本體

- 如有破損請更換。
- 定期的維護保養。
（如髒污、濾網堵塞時，除濕能力會下降，增加電費，故障的原因）

長時間不使用時

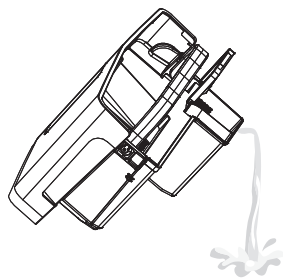

- ① 為了讓內部的殘留水份乾燥，減少霉菌的繁殖，請選擇送風模式運轉並設定定時關機約1小時。
- ② 拔下電源插頭，放置1天後排除水箱水（P.14）
- ③ 清潔本體，水箱及濾網。
- ④ 用塑膠袋把本體蓋好。
- ⑤ 把除濕機放置於濕氣少通風、水平及地面平坦的地方，存放保管。
（如傾斜擺放，可能導致故障及漏水）

關於衣物乾燥

■ 關於ECONAVI

選擇「衣物乾燥」時，風量強制在自動模式ECONAVI指示燈、自動停止指示燈、乾燥指示燈同時顯示、乾燥行程結束後亦同時熄滅。

感知溫度、濕度的變化，按照衣物的量、預測乾燥的狀態來作運轉或自動停止。

- 自動停止前的運轉時間參考（單位：小時）

型 號	F-Y24/28GX	F-Y32/36GX	F-Y45GX
衣 物 的 量	「 衣 物 乾 燥 」 運 轉 時 間 （ 小 時 ）		
約2 kg～約4 kg	5.0～6.2	4.0～5.0	3.5～4.5
約4 kg～約6 kg	6.2～8.2	5.0～7.0	4.5～6.5

- 實使用的運轉時間及消耗電功率，根據使用的環境、衣物的種類、數量、懸掛的方式及房間的大小會有實際的乾燥狀態差異的可能。
- 建議若使用除濕機來衣物乾燥時，其空間越小越好（建議不要超過5.5坪），且密閉性越佳越好，會減少不必要能源浪費。
- 最長約10小時後停止運轉。

試驗條件：溫度約20℃

濕度約80%

房間的大小約5.5坪。

（本公司試驗結果）

故障!?

首先，請作以下的確認。

如經以下處理方法，異常仍無法解決時，請拔下電源插頭洽詢直屬服務站或經銷商。

問題點	請確認內容
① 按鍵無法操作	● 滿水指示燈點滅？(P.14)，檢查指示燈閃爍？(P.7)，安全鎖設定？(P.13)，安全保護？(P.7)
② 未滿水但滿水指示燈在閃爍	● 水箱或浮球正確的安裝嗎？(P.14, P.16) ● 水箱安裝時是否曾遭撞擊？(P.14) → 拿出水箱然後重新安裝。
③ 漏水	● 本體是否有傾斜或傾倒？ ● 移動本體時水箱是否有水？(P.4) ● 浮球是否脫落？(P.16)
④ 水箱儲水不易 (除濕量少)	● 濾網是否堵塞？(P.17) 出風口或入風口是否有堵塞？(P.4) ● 室內的溫度或濕度是否太低？(溫度或濕度變低時，除濕量也會變少) ● 是否使用功能選擇中的自動除濕模式？(P.8) ● 溫度約1°C~40°C以外的場合，除濕運轉停止，變成送風運轉。(P.7)
⑤ 水箱沒有存積水	● 是否設定送風模式功能？ → 送風模式不會存積水。
⑥ 衣物乾燥時間長	● 濕冷的空氣是否進入室內？ → 儘可能在房間關閉狀態下使用。
⑦ 衣物乾燥不佳	● 是否脫水不完全下乾燥？ ● 濕冷的空氣是否進入室內？ → 儘可能在房間關閉狀態下使用。 ● 是否在電暖器附近使用？ (內部感知器的周邊溫度上升，乾燥時間無法作適切的判斷。) ● 風是否吹向衣物全體？ ● 衣服是否重疊、間隔不足下乾衣？
⑧ 濕度無法降低	● 濕冷的空氣是否進入室內？ → 儘可能在房間關閉狀態下使用。 ● 室內是否有其他釋放水蒸氣的設備？
⑨ 持續除濕但一直結露	● 靠近外側的窗戶或傢俱的內側等通風性差的場所，除濕效果無法充分發揮。
⑩ 檢查指示燈閃爍，並出現故障代碼「11」	● 本體是否傾斜？ → 1. 拔下電源插頭，將本體扶起（擦拭溢出的水） 2. 本體放置半天以上不要使用。（內部有水侵入時，為了讓它完全乾燥） 3. 再次插入電源插頭，運轉除濕。 ● 本體是否有傾斜角度過大？ → 拔下電源插頭，重新插入。 ● 本體的上方，是否有磁鐵或金屬放置？(P.7)
⑪ 誤動作	● 操作面板上是否有異物、水滴或灰塵？(P.7)
⑫ 產生吱-吱音或嘶-嘶音或流水聲	● 此為除濕機內部冷媒之流動音，或為nanoe奈米離子產生時的聲音，並非故障。
⑬ 進入Smart家電 App，執行“一般網路連線”操作後，WiFi 無線控制器的LED 燈閃爍(1秒閃爍1次)	● 無線WiFi 基地台的加密方式是否為WPA2+AES或WPA+TKIP ● App 執行“一般網路連線”時，密碼是否輸入正確？ 建議點選“顯示密碼”進行確認（大小寫需一致）
⑭ 若WiFi無線控制器安裝完成，LCD WiFi 未顯現時	● 安裝WiFi無線控制器後，是否有下載Panasonic Smart App，進行新增家電的操作。 ● 請重新確認家中網路環境是否正常？ 若網路異常或有變更，請重置WiFi無線控制器，再進行Panasonic Smart App-新增家電的操作。

如為以下的情形，請務必拔下電源插頭，洽詢直屬服務站或經銷商。

問題點	請確認內容
⑮「檢查」指示燈保持顯示（不閃爍）時，並出現故障代碼（P.7檢查）	● 本體故障，請記下故障代碼，並洽詢直屬服務站或經銷商。

產品中有害物質的名稱及含量

設備名稱：除濕機，型號（型式）：F-Y24/28/32/36GX						
單元	限用物質及化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
蒸發器	○	○	○	○	○	○
冷凝器	○	○	○	○	○	○
壓縮機	○	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

設備名稱：除濕機，型號（型式）：F-Y45GX						
單元	限用物質及化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
蒸發器	○	○	○	○	○	○
冷凝器	○	○	○	○	○	○
壓縮機	○	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
二方閥	—	○	○	○	○	○
備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

緊急處理方法

出現下述症狀時立即停止運轉，拔下電源插頭並洽詢直屬服務站或經銷商。

- 開關操作不確實。
- 漏電開關或保險絲時常熔斷。
- 電源線及電源插頭異常發熱。
- 運行時間到燒焦氣味或發出異常聲音。
- 從主機有水漏出。
- 其它異常故障。

敬請遵守

本除濕機電源線受損需要交換時，基於安全理由，請洽詢直屬服務站或經銷商。

規格

型號	F-Y24GX	F-Y28GX	F-Y32GX	F-Y36GX	F-Y45GX
名稱 / 分類	除濕機 / B型				
額定電壓 / 額定頻率	單相110 V~ / 60 Hz				
額定除濕能力（公升 / 日）	12.0	14.0	16.0	18.0	22.0
額定消耗功率（W）	152	177	196	234	305
能源因數值（EF）（L/kWh）	3.30	3.30	3.40	3.20	3.01
水箱容量（公升）	約5.5公升時停止				
重量（kg）	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5
外形尺寸（寬X高X深）（mm）	370X650X310				

- 額定除濕能力，額定消耗功率及能源因數值是在室溫27℃，相對濕度持續在60 %之室內運轉所得數據。
- 除濕機停止運轉時耗電量約為0.5W，有安裝智慧家電無線控制器時耗電量約為1.2W。（電源插頭插入時）

長時間使用的除濕機點檢！

是否有此症狀？

- 通電後無法運轉或運轉中突然停止。
- 移動電源線，有時通電有時不通電。
- 扇葉在回轉中，有異常的聲音或振動產生。
- 本體異常發熱，有燒焦味產生。
- 其他的異常或故障。

有此症狀時，為防止事故發生，請關閉電源，拔下電源插頭，洽詢直屬服務站或經銷商。

★使用多年之電器，應主動聯繫相關業者進行檢修及保養，以提高商品使用的安全性。

「Panasonic Smart App」使用注意事項

(別販品：CZ-T006)

給透過「Panasonic Smart App」使用此服務的各位顧客
使用前請先詳細閱讀智慧家電無線控制器安裝說明書與使用說明書。
使用智慧型手機可在屋外使除濕機運轉，且可確認運轉的狀況。
使用Panasonic Smart App的時候，請在事前確認安全無虞後再行使用。
在有些情況下，有發生人身死亡、重傷、財產損害的可能性。

警告



- 在屋內時，電源插頭需確實的插好；另外需定期確認是否有灰塵堆積在插頭上。
(接觸不良或絕緣不良是插頭髮熱或發火、火災的原因)
- 事前須充分掌握其他人的設定狀況。
(意料外的運轉或停止為身體不適的原因。對動植物造成不好的影響)
- 事前須確認除濕機無異常，房間內即使有風的變化也不會有壞的影響
(無易飛起的物品)
(若物品因風而落下、可能造成火災或受傷、家財污損等)
- 知道除濕機周邊有人時，應在事前告知會從屋外遠端控制運轉停止的情況。

提 醒

- 會因通訊狀況，而有智慧型手機所操作的内容無法反映在除濕機的情況發生。
請務必到App內的「遙控操作」畫面確認。
- 為防止誤操作，智慧型手機建議將螢幕鎖定。
- 在屋內的人不希望接收到屋外的通信操作時，按壓智慧家電無線控制器的WPS/RESET鍵7秒後放開，即可切斷無線接續。(此時智慧家電無線控制器上的LED燈會持續閃爍，若要再使用，請參考智慧家電無線控制器使用說明書，進行網路設定與新增家電的動作。)
詳細內容請參照智慧家電無線控制器的使用 / 安裝說明書。
- 除濕機按鍵鎖啟動時，無法透過App進行操作。

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school handwriting practice paper. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page. There are no margins, text, or other markings present.

☆ 售後服務據點一覽表 ☆

直屬服務站

VS314B6

站別	地 址	站別	地 址
基隆	基隆市安樂路一段272號	彰化	彰化市建國北路208號
台北市	北區 台北市北投區承德路七段162號 服務地區 大同、士林、北投、淡水、三芝	草屯	南投縣草屯鎮太平路一段300號
	東區 台北市松山區塔悠路233號 服務地區 中山、松山、信義、內湖、南港、汐止	虎尾	雲林縣虎尾鎮中正路214號
	西區 台北市萬華區貴陽街二段51號 服務地區 中正、大安、萬華、文山、深坑、石碇、新店、坪林、烏來	嘉義	嘉義市四維路70號
	三重 新北市三重區中正北路2-1號 服務地區 三重、新莊、泰山、林口、蘆洲、五股、八里	新營	台南市新營區長榮路一段339號 服務地區 義竹鄉、布袋鎮、官田、新營、後壁、白河、東山、六甲、柳營、鹽水、佳里、將軍、學甲、北門、下營
中和	新北市中和區建六路57號 服務地區 板橋、永和、中和、土城、三峽、樹林	台南	台南市南區福吉路6號 服務地區 中西區、東區、南區、北區、安平、仁德、安南、永康、歸仁、新化、左鎮、玉井、楠西、南化、關廟、龍崎、麻豆、西港、七股、善化、大內、山上、新市、安定、湖內、茄萣
桃園	桃園市桃園區國際路二段629號 服務地區 鶯歌、桃園市、龜山鄉、八德市、大溪鎮、復興鄉、大園鄉、蘆竹鄉	岡山	高雄市岡山區中山南路75號 服務地區 岡山、路竹、阿蓮、田寮、燕巢、橋頭、梓官、彌陀、永安
中壢	桃園市平鎮區復興里文化街1號 服務地區 中壢市、平鎮市、龍潭鄉、楊梅市、新屋鄉、觀音鄉	高雄北區	高雄市鼓山區馬卡道路322號 服務地區 新興、前金、鹽埕、鼓山、旗津、三民、楠梓、左營、仁武、大社、鳥松、大樹
新竹	新竹市北區中華路三段70號	高雄南區	高雄市苓雅區正言路73號 服務地區 苓雅、前鎮、小港、鳳山、大寮、林園
苗栗	苗栗市中正路46號	澎湖	澎湖縣馬公市西文里92之45號
豐原	台中市豐原區圓環東路487號 服務地區 卓蘭鎮、豐原、后里、石岡、東勢、和平、新社、潭子、神岡、大甲、外埔、大安	屏東	屏東市建國路223號
台中	台中市南屯區大墩路280號 服務地區 中區、東區、南區、西區、北區、北屯、西屯、南屯、太平、大里、霧峰、烏日、大雅、大肚、沙鹿、龍井、梧棲、清水	台東	台東市傳廣路184號
		花蓮	花蓮市國聯二路153號
		宜蘭	宜蘭市東港路二段248號
		金門	金門縣金城鎮伯玉路一段80巷9號

★注意事項★ 服務站因遷移而變更地址或電話號碼時，恕不另行通知。
請於每次要求服務時，先確認是否為敝公司直屬服務站。若有收取費用時，請索取敝公司服務站發票。

維修受理專線：市話412-8222
手機(02)412-8222
顧客商談中心專線：0800-098800

Panasonic 顧客服務首頁

365天24小時"快速"與"安心"的受理服務



粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



C8041-3330

2019.10