

# 德國 LIEBHERR 利勃

WKB 系列酒櫃

使用說明書



## KE 總代理 嘉儀企業股份有限公司

成立於 1968 年，每個細節都用心，每個環節都關心

展示中心：台北市民生東路二段 174 號 1 樓 TEL: (02) 2509-7718

諮詢專線：台北 (02) 2505-5878 · 新竹 (03) 553-4998 · 台中 (04) 2472-0886

台南 (06) 201-4201 · 高雄 (07) 310-2988

網址：<http://www.kenk.com.tw/ke>

### 嘉儀企業電器產品系列

德國 LIEBHERR 利勃冰箱 義大利 ARISTON 阿里斯頓家電

德國 Miele 精品家電 義大利 FABER 抽油煙機

德國嘉儀 HELLER 家電 日本 INADA 稻田按摩椅

台灣嘉儀小家電 日本 Chikuma 廚餘機



## 注意事項

1. 新購酒櫃建議於定位妥當後至少靜放4-6小時後再插上電源，以確保酒櫃正常運轉。
  2. 請勿撕下酒櫃內之規格貼紙，以確保日後維修所需資料之正確。
  3. 遇停電時請減少開門次數，如此可防止箱內溫度上升太快。
  4. 電源線損壞時，必需由製造廠或服務處或具有電器資格人員更換，以避免危險。
  5. 清理酒櫃或更換內部燈泡時，請先關閉電源確保安全。
  6. 請勿讓孩童在冰箱內攀爬、站立、玩耍，以保安全。
  7. 當本機不堪使用時，廢棄時應依行政院環境保護署公佈“廢棄物清理法”處理，交由環保署指定之回收廠商回收。
- ※本酒櫃配備以實際進口為準，國外如有變更恕不另行通知。

## 酒櫃控制面板介紹



- (1) 溫度顯示器：正常狀況下顯示酒櫃目前溫度或故障燈號。  
酒櫃溫度顯示閃動：
  - 溫度設定正在變更
  - 啟動後，閃動直到達到設定溫度
  - 酒櫃溫度太高或太低
- (2) 溫度設定鍵：溫度可以設定在攝氏5°C到20°C之間，建議溫度設定在攝氏8-12°C
  - ◆ 要調高溫度：按下遞增設定鈕▲。
  - ◆ 要調低溫度：按下遞減設定鈕▼。
  - ◆ 每次變更溫度時，新的數值會閃爍顯示，約5秒後會再顯示實際溫度數值。
  - ◆ 機器於出場前設定在12°C
  - ◆ 在最後按下該按鈕後大約5秒，顯示該實際溫度。該溫度會緩慢調整到新的數值。
- (3) 警示音消音鍵：酒櫃門若打開超過60秒，或箱內溫度不夠冷(或太冷)該警示音會響起，且溫度數值會閃爍顯示。當該門關上時或按下此鍵，該警示音會自動無聲。溫度於恢復原本設定後不再閃爍。
- (4) 照明按鍵：箱內照明可被開啓或關閉，按下照明鍵意即箱內燈光持續亮著，取消照明鍵意即玻璃門關上後光源會慢慢變暗然後熄滅。

(5) 控制面板鎖：這個功能可以確保控制器不會被不小心關掉或改變酒櫃溫度。一旦開啓此功能時，顯示器上會出現  圖案。

◆ 要啓動該設定模式：按下照明按鍵(4)約5秒。

◆ 該顯示器出現C。

◆ 亦可使用遞增設定鈕▲或遞減設定鈕▼來選擇模式。

◆ C：控制面板鎖 H：顯示器明亮度

◆ 要確認所要選取的模式：按下照明按鍵(4)。



設定控制面板鎖：

◆ 按下照明按鍵(4)約5秒，使用▲鍵或▼鍵選擇模式C出現。

◆ 再次按下照明按鍵(4)確認。

◆ 再利用▲鍵或▼鍵選取C1或C0。

C1=啓動控制面板鎖 C0=關閉控制面板鎖



設定顯示器明亮度：

◆ 按下照明按鍵(4)約5秒，使用▲鍵或▼鍵選擇模式h出現。

◆ 再次按下照明按鍵(4)確認。

◆ 再利用▲鍵或▼鍵選取h1至h5。

h1=無亮度 h5=最大亮度



離開設定模式：

◆ 按下電源鍵，約莫2分鐘後該溫度會再次出現在該溫度顯示器。

(6) 電源鍵：

開機：按下本鍵直到顯示器亮起。

關機：持續按下本鍵約3秒鐘直至溫度顯示消失。

(7) 循環風扇：

啓動循環風扇運轉時，儲藏區內部的相對溼度增加，讓軟木塞不會變乾。

風扇啓動時，能源消耗會增加，為了節省能源，門打開時，風扇會自動關閉。

◆ 要啓動該設定模式：同時按下照明鍵(4)和警示音消音鍵(3)。直到  出現在顯示器上。關閉模式：同時按下照明鍵(4)和警示音消音鍵(3)。直到  消失。




## 酒櫃內部介紹

### 標籤

您可以在標籤上面記下存放在個別貯藏室內酒的種類。

使用：將標籤夾夾住木質層架外側並推至左(右)側。

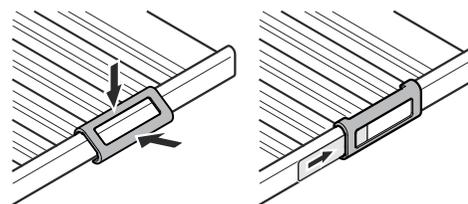

### 木質酒架


◆ 可單獨儲放平躺的美酒，或以堆疊方式儲放。

◆ 要插入斜立式展示架：將之在後面鉤子下方滑動，然後

下壓到該等軌道上使得它們發出聲響地扣到定位。(如圖)


◆ 斜立式木質展示架一次可擺放六瓶美酒，後方堆疊式收納創造空間層次。

◆ 清潔：以乾的無塵布，擦拭木質格狀酒架。請勿使用水及洗潔精，清潔木質格狀酒架。

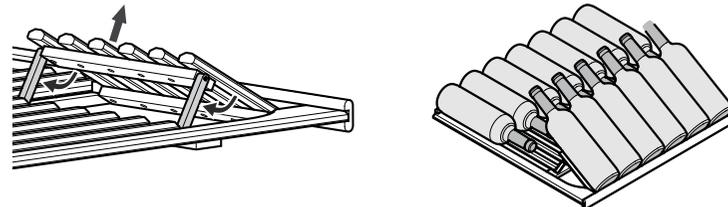


## 酒櫃內部介紹

本機最大容量可存放約162瓶(0.75公升)酒類。  
層架外框有標籤可標示酒名。

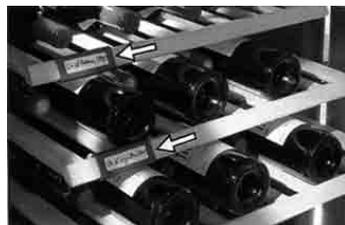

### 機器上鎖


機器如有需要上鎖，可使用內  
附鎖頭。其安裝方式如圖示。

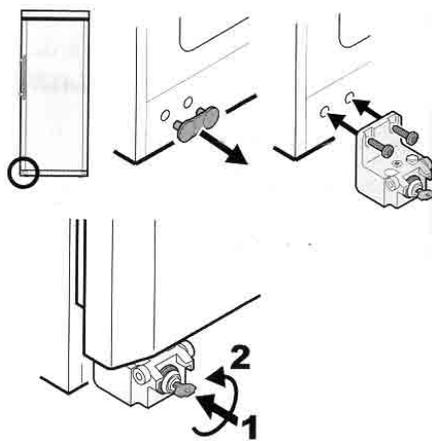

### 更換燈泡

請將電源關閉，將電源插頭拔下。

請先將燈罩取下，再將舊燈管取出，再換上  
新燈管即可。

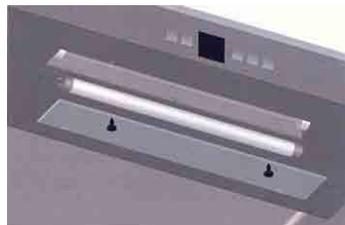

## 酒類的儲存

### 溫度

葡萄酒貯藏環境的溫度，最好維持在11度左右的恆溫狀態比較好，否則若溫度變化太大，不僅會破壞了葡萄酒的酒體，在冷縮熱脹的作用下，還會影響到軟木塞而造成滲酒的現象。所以，若貯酒環境能夠維持在恆溫8度到12度的環境下，這都是可以接受的範圍。

### 濕度

若貯酒環境太濕，容易造成軟木塞及酒標的腐爛，太乾則容易使軟木塞失去彈性，無法緊封瓶口，所以50-80%左右的濕度，是最佳的貯酒環境

光度：貯酒的環境，最好不要有任何光線，否則容易使酒變質，特別是日光燈容易讓酒產生還原變化，而發出濃重難聞的味道。

### 通風

葡萄酒像海綿一樣，會將周圍的味道吸到瓶裡去，所以利勃酒櫃獨家採用活性炭過濾裝置，讓清新空氣透過軟木塞傳達新鮮的空氣，以免破壞了酒的原味。

### 振動

一般的愛酒者相信過度的振動，會影響葡萄酒的品質，所以，葡萄酒的貯藏環境，最好不要是在會常振動的地方，也需盡量避免將酒搬來搬去，尤其是對年份舊的老酒，更是一大忌諱。


### 擺置

葡萄酒以平放擺置較理想，這樣才能讓軟木塞和葡萄酒接觸到，以保持它的濕潤度，否則若將酒直放，時間太久的話，會使軟木塞變得乾燥易碎，而無法完全緊閉瓶口，造成葡萄酒的氧化。

## 更換活性炭過濾裝置

活性炭過濾裝置可以確保理想的空氣品質，因此必須每年更換。

- ◆ 抓住活性炭過濾裝置的夾持處。
- ◆ 將活性炭過濾裝置向右或向左旋轉90度，如圖。
- ◆ 移除該活性炭過濾裝置。
- ◆ 抓著該夾持處，以直立位置插入新的活性炭過濾裝置。

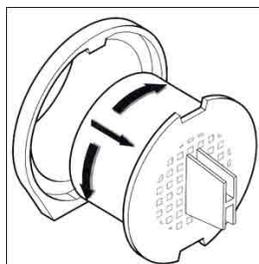

## 酒櫃清潔與保養

- 當清潔酒櫃之前，請確實將電源關閉，拔掉插頭。
- 酒櫃清潔可用一般家庭使用的中性清潔用品或用溫水擦拭即可，切勿使用具腐蝕性的產品擦拭。
- 不鏽鋼酒櫃外部清潔，可向總公司購買不鏽鋼專用清潔劑擦拭。
- 清潔擦拭過後酒櫃，需用乾布拭乾。
- 酒櫃後方散熱網，至少須一年一次用軟刷清理，以免灰塵或污垢產生。
- 請勿移除機器內部規格貼紙，以便日後維修服務。
- 請確保酒櫃內後方內壁的排水孔暢通。
- 請勿用蒸氣清洗酒櫃，以免發生危險，損害機器。

## 除霜系統

本機器為自動除霜，其霜水會自內壁排出，藉由壓縮機熱度將水份蒸發。

## 簡易排除

當您的酒櫃發生故障時，請檢查以下各項。

### 機器不運轉，燈號不顯示……

- 電源是否打開。
- 插座上插頭是否確實插入、牢固。

### 酒櫃燈泡不亮……

- 電源是否打開。
- 冰箱門打開超過15分鐘。
- 燈泡故障。

### 顯示器螢幕上出現F1字樣……

- 表示有故障情況，請於服務中心連絡。