



**BOSCH**



Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)









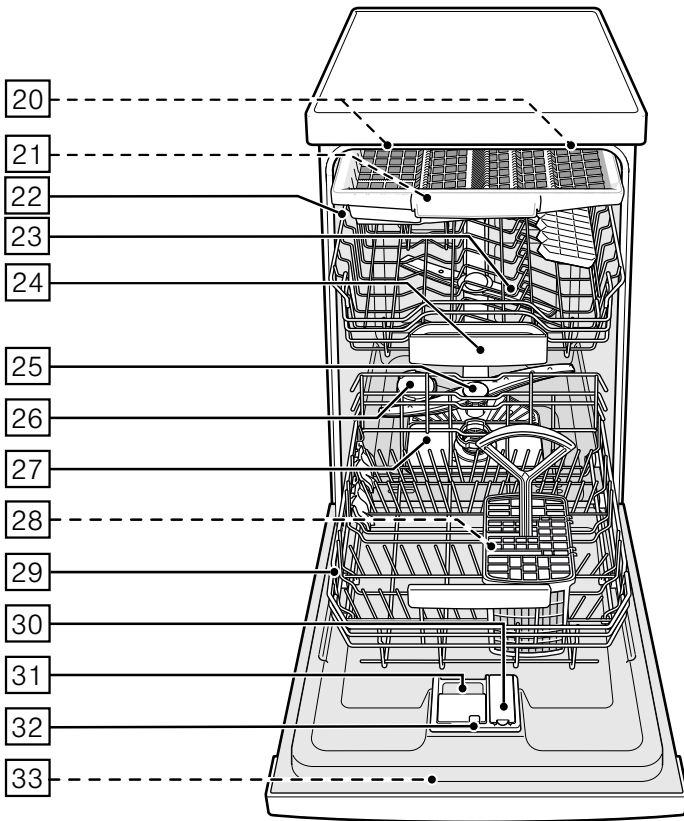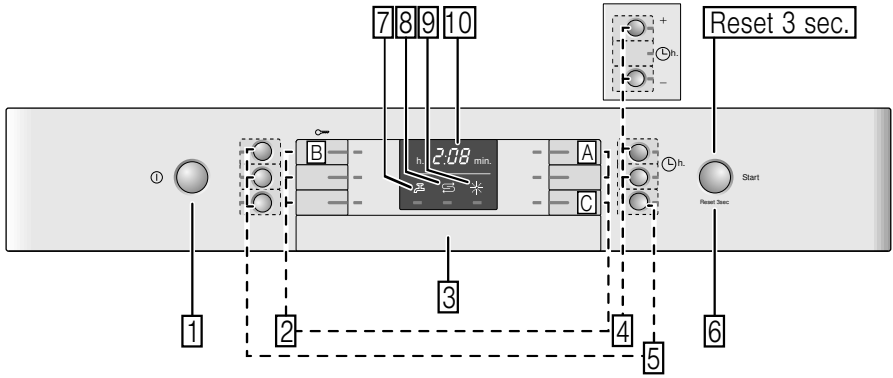



# 洗碗機

SPS46MW00X

繁體中文使用說明書



# 目錄

 使用須知.....	5	 餐具.....	15
 重要安全須知.....	5	不適用的餐具.....	15
啟動洗碗機前.....	5	玻璃杯和餐具損壞.....	15
運送.....	5	餐具的擺放.....	15
安裝.....	6	上層碗籃.....	15
日常使用.....	6	下層碗籃.....	16
兒童安全鎖.....	7	刀叉筷匙籃.....	16
按鍵鎖.....	8	超彈性刀叉抽屜.....	16
機器故障或損壞時.....	8	刀叉筷匙籃.....	17
處理舊機器.....	8	摺疊架.....	18
 環境保護.....	9	摺疊式器皿架.....	18
廢棄包材處理.....	9	小型配件夾.....	18
廢棄舊機處理.....	9	刀具擱架.....	18
 認識您的洗碗機.....	10	360度烤盤噴水頭.....	19
操作面板.....	10	取出餐具.....	19
洗碗機內部.....	10	調整碗籃高度.....	19
選單一覽表.....	11	 洗滌劑.....	20
 水質軟化系統／軟化鹽.....	12	添加洗滌劑.....	20
水質硬度設定表.....	12	多效合一洗劑.....	21
調整水質軟化系統.....	12	 洗程一覽表.....	22
添加軟化鹽.....	13	洗程選擇.....	23
含鹽替代物質的多效合一洗滌劑.....	13	給測試機構的說明.....	23
關閉水軟化裝置.....	13	 附加功能.....	24
 光潔劑.....	14	超省時 (VarioSpeed).....	24
設定光潔劑釋放量.....	14	少量節約.....	24
含光潔劑的多效合一洗滌劑.....	14	衛生殺菌.....	24
關閉光潔劑不足指示燈.....	14	下層強洗區.....	24
		加強烘乾.....	24
		晶亮強烘乾.....	24
		Energy Save節能.....	24

 <b>操作洗碗機</b> .....	<b>25</b>	 <b>如何排除故障？</b> .....	<b>30</b>
洗程一覽 .....	25	排水幫浦 .....	30
AquaSensor洗滌水髒汙偵測裝置 .....	25	故障一覽表 .....	31
啟動洗碗機 .....	25	 <b>客戶服務</b> .....	<b>38</b>
洗程剩餘時間顯示 .....	25	 <b>安裝和連接</b> .....	<b>38</b>
預約功能 .....	25	產品清單 .....	38
洗程結束 .....	25	重要安全須知 .....	38
自動關機 .....	26	運送 .....	38
關機 .....	26	技術規格 .....	39
暫停洗程 .....	26	安裝 .....	39
取消洗程 .....	26	排水連接 .....	39
變更洗程 .....	26	進水連接 .....	39
加強烘乾 .....	27	熱水連接 .....	40
 <b>清潔和保養</b> .....	<b>27</b>	電源連接 .....	40
洗碗機的整體狀況 .....	27	拆卸 .....	40
洗碗機保養 .....	28	運送 .....	41
軟化鹽和光潔劑 .....	28	防凍保護 (清空洗碗機) .....	41
三重殘渣過濾系統 .....	28		
沖水臂 .....	29		

## 使用須知

- 本電器適用於私人家庭及在非商業環境下使用。
- 洗碗機只能在家中使用，且只能將它用來清洗家用餐具。
- 本電器最高可在海拔 4000 公尺以下使用。

## 重要安全須知

凡年滿 8 歲以上的孩童，身體、感官或智力有缺陷的人士以及缺乏相關經驗和知識的人士，必須在負責其安全人員的監督下或了解機器安全及相關危險的人員指導下方可使用本洗碗機。

請勿讓孩童將本機當成玩具或在其周圍嬉戲。8 歲以上的孩童除非在監督下，否則不得進行清潔及保養的工作。

請確保 8 歲以下的孩童遠離本機及電源線。

### 啟動洗碗機前

請仔細閱讀使用暨安裝說明書。說明書內包含有關於本機安裝、使用以及保養的重要資訊。

請妥善保管所有資料以備日後查閱或提供給日後的使用者。

您可以從本公司的網站免費下載使用說明書。相關網站地址請參閱本說明書的背面。

### 運送

1. 請立即檢查外包裝及洗碗機是否在運送途中受到損壞。若發現洗碗機已損壞，請勿使用。請聯絡客戶服務中心。
2. 請以環保的方式妥善處理包材。
3. 請勿讓孩童將包材和其零件當成玩具，摺疊的紙箱和塑膠包膜可能會有窒息的危險。

## 安裝

- 洗碗機背面會因運作而發熱，為避免燙傷，完成洗碗機安裝後，請勿隨意出入洗碗機後方。
- 請您按照安裝暨裝配說明書安裝本機。
- 安裝前請務必切斷洗碗機電源。
- 請確定洗碗機依規定正確安裝，且插座有確實接地。
- 實際配電條件應與規格銘板 [33] 上所標示的基本資料相符。
- 洗碗機電源線若受損，務必使用原廠電源線進行更換。為防止意外情況發生，請務必向客戶服務中心購買電源線。
- 若將洗碗機安裝在高櫃中，請務必將該櫥櫃按規定妥善固定。
- 若將洗碗機安裝在其他家用電器的上或下方，請遵照欲和洗碗機組合安裝的電器安裝說明書進行安裝。
- 同時也應遵守洗碗機本身的安裝說明，以確保所有電器能安全運作。
- 若其他家用電器之安裝說明書未包含相關資訊，請洽詢這些電器的生產廠商以確保洗碗機能安裝在這些電器的上或下方。

- 若生產廠商無法提供相關說明，請勿將洗碗機安裝在這些電器的上或下方。
- 僅限將嵌入式或半嵌式洗碗機安裝於系統櫥櫃下方，務必使用螺絲旋接兩側櫥櫃，以確保機器平穩固定。
- 請勿讓本機靠近熱源（暖氣設備、蓄熱器、鍋爐或其他產生熱能的設備），也勿將其安裝於爐具下方。
- 請注意，洗碗機電源線的絕緣材料若太靠近熱源（例如加熱器／熱水裝置）可能會融化。請確保洗碗機的電源線勿與熱源接觸。
- 洗碗機安裝完成後，請確保能輕易的插拔電源插頭。 → "電源連接" 頁 40
- 適用於部分機型：  
AquaStop進水管之進水端的塑膠外殼裡有一個電磁閥，連接線位在進水管內，請勿剪斷進水管，也不要將塑膠外殼浸泡在水中。

## 日常使用

請閱讀並遵守洗滌劑和光潔劑包裝上的安全注意事項和使用說明。

### 兒童安全鎖（機門鎖）\*

兒童安全鎖保護孩童免於受到洗碗機可能產生的危險。


#### 警告

#### 窒息危險!

孩童有可能會被鎖在洗碗機內因而窒息。離開洗碗機時，務必完全關上機門。


請依以下方式啟動兒童安全鎖（機門鎖）：

1. 將兒童安全鎖的鎖扣向外拉出 (1)。
  2. 關上機門 (2)。
- 兒童安全鎖已啟用。

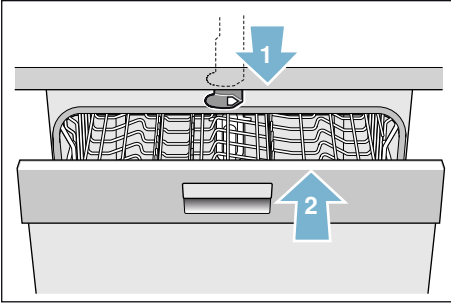


請依以下方式打開已啟用兒童安全鎖（機門鎖）的機門：

1. 向右按下兒童安全鎖鎖扣 (1)。
2. 開啟機門 (2)。

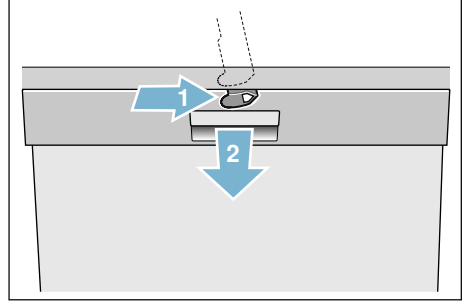

請依以下方式停用兒童安全鎖（機門鎖）：

1. 向右按下兒童安全鎖鎖扣 (1)。
  2. 將童鎖鎖扣往後推 (2)。
- 兒童安全鎖已停用。

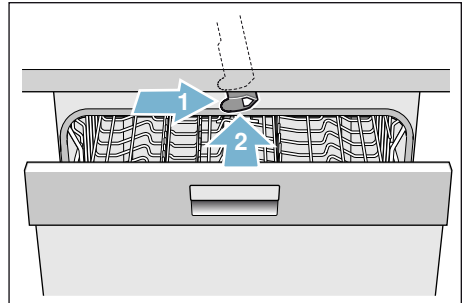



\* 視洗碗機的配置而定


## 兒童安全鎖 (按鍵鎖)



您可以避免洗程被意外中止 (例如因兒童不當操作)。

請按以下方式啟動按鍵鎖：

1. 啟動所選洗程，
2. 長按按鍵  約 4 秒。  
顯示螢幕將顯示 .

按鍵鎖已啟用。

若在洗程執行中按下任一按鍵，則  將顯示在顯示螢幕上。無法取消洗程 (重設)。

如需 停用 按鍵鎖，請長按按鍵  約 4 秒，直到顯示螢幕  熄滅。

洗程結束的同時，按鍵鎖也已解除。當發生停電時，按鍵鎖仍將保留。每當啟動新洗程，按鍵鎖則需要重新啟動。

## 機器故障或損壞時



- 本機僅可由具有證照資格的專業人員進行維修或拆解。進行此作業時請切斷洗碗機的電源。拔掉主電源插頭或關閉保險絲。關閉水龍頭。
- 若發現機器有損壞的情況，特別是操作面板 (裂痕、破洞、按鍵脫落) 或者機門功能異常時，請勿繼續使用。拔掉主電源插頭或關閉保險絲。關閉水龍頭並與客戶服務聯絡。

## 處理舊機器

1. 請立即處理廢棄的機器，使其無法再繼續使用，以防止事故發生。
2. 請以環保的方式妥善處理舊機。

### 警告

#### 受傷風險!

- 洗碗機僅限在餐具擺放和取出時短暫打開，以免被機門絆倒而造成受傷。
- 請務必將刀具和其他尖銳物品的尖銳處朝下放置於刀叉筷匙籃\*內，或橫放於超彈性刀叉抽屜\*內。
- 請勿攀坐或站立在開啟的機門上。
- 請注意，請勿在獨立式洗碗機的碗籃中擺放過多的餐具。洗碗機可能傾倒。
- 若洗碗機無法安裝在系統櫥櫃內並靠近牆側邊，基於安全因素，門鉸鏈必須另外以蓋板覆蓋住 (防止受傷危險)。此蓋板屬於選購配件，請向客戶服務或專門經銷商購買。

\* 視洗碗機機型而定

### 警告

#### 爆炸危險!

- 請勿在洗碗機內直接加入任何溶劑，否則可能會引起爆炸!
- 若您使用高濃度鹼性或高濃度酸性清潔劑，特別是商業用或工業用清潔劑 (例如用於洗碗機保養程序)，請勿將鋁製品放入洗碗機中。否則可能會引起爆炸!



**警告****燙傷風險!**

洗程進行中請小心打開機門，可能會有熱水從洗碗機中濺出的風險。

**警告****對孩童造成的危險!**

- 若您的機型備有兒童安全鎖，請妥善利用該裝置。
- 請勿讓孩童將本機當成玩具玩耍或操作洗碗機。
- 請讓孩童遠離洗滌劑和光潔劑，否則可能會造成口腔、喉嚨、眼睛等灼傷或窒息。
- 洗碗機打開時，請勿讓孩童靠近。洗碗機中可能含有被孩童誤吞的小零件，機內的水非飲用水，可能還有殘留的洗滌劑。
- 勿讓孩童將手伸到洗碗錠收集槽<sup>[24]</sup>中。孩童手指可能會被縫隙夾住。
- 若將洗碗機安裝在與視線齊平的地方，請在打開或關上機門時，留意洗碗機門及櫥櫃門下方不會夾住或壓住孩童。
- 若未按照以上說明處理，孩童有可能被鎖在洗碗機內（因而造成窒息的危險）或發生其他危險的情況。因此，報廢的舊機應依下列方式處理：拔除主電源插頭、剪斷電線並連同電源插頭一起丟棄。破壞機門鎖，讓機門無法關上。

**環境保護**

新機的包裝和舊機本身皆含有一些可回收利用的原材料。

請分類處理該材料。

有關現行廢棄物處理相關法規，請詢問您的經銷商或向當地主管機關查詢。

**廢棄包材處理**

本機所有的塑膠零部件皆有國際標準的標示符號（例如“PS”表示聚苯乙烯塑料）。因此，處理舊機時，這些塑膠廢棄物可以加以分類丟棄，以利資源回收。

請注意“運送”章節中相關的安全說明  
→ 頁 5。

**廢棄舊機處理**

請注意“廢棄舊機處理”→ 頁 8 章節中相關的安全說明。



本產品符合歐盟廢棄電子電氣設備相關法令 2012/19/EU (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE)。該條例為全歐盟有關廢棄設備回收處理和再生利用的有效法律依據。

## 認識您的洗碗機

操作面板和洗碗機內部圖示位於內頁。各位置將在說明書中分別說明。

### 操作面板

請參閱圖→ 頁 2

- 1 電源開關
- 2 洗程鍵 \*\*
- 3 開門裝置
- 4 預約功能
- 5 附加功能 / 洗程鍵 \*\*
- 6 “Start”啟動鍵
- 7 “檢查進水管”指示燈
- 8 軟化鹽不足指示燈
- 9 光潔劑不足指示燈
- 10 顯示螢幕

\* 視洗碗機的配置而定

\*\* 數量將視洗碗機的配置而定

### 洗碗機內部

請參閱圖→ 頁 2

- 20 內部照明 \*
- 21 超彈性刀叉抽屜 \*
- 22 上層碗籃
- 23 上沖水臂
- 24 洗碗錠收集槽
- 25 下沖水臂
- 26 軟化鹽槽
- 27 三重殘渣過濾系統
- 28 刀叉筷匙籃 \*
- 29 下層碗籃
- 30 光潔劑槽
- 31 洗劑槽
- 32 洗劑槽卡榫
- 33 規格銘板

\* 視洗碗機的配置而定

## 選單一覽表

為了達到絕佳的清洗效果，在您第一次使用洗碗機前，請先對洗碗機進行設定。請參閱各個章節說明以取得需要的設定值。您可以更改這些原廠設定，

設定	原廠設定	說明
<i>H</i> 水質硬度 <i>H:00 - H:07</i>	<i>H:04</i>	設置水質硬度。使用多效合一洗碗錠時，請選擇最低的設定。
<i>r</i> 光潔劑 <i>r:00 - r:06</i>	<i>r:04</i>	光潔劑的釋放量會影響餐具的烘乾效果。使用多效合一洗碗錠時，應將釋放量設定為 0。
<i>d</i> 加強烘乾 <i>d:00 - d:01</i>	<i>d:00 / 關</i>	提高玻璃杯和塑膠餐具的烘乾效果。
<i>R</i> 熱水 * <i>R:00 - R:01</i>	<i>R:00 / 關</i>	本洗碗機可連接熱水 (40-60°C) 或冷水 (<40°C)。
<i>P</i> Auto Power Off <i>P:00 - P:02</i>	<i>P:01</i>	洗碗機在每次洗滌結束後將自動關機。
* 視洗碗機的配置而定		

## 水質軟化系統／軟化鹽

為了達到最佳的洗碗效果，洗碗機必須使用軟水，即石灰質含量低的水，否則餐具及槽內會留下白色石灰質。水質硬度  $7^{\circ}$  dH ( $1.2^{\circ}$  mmol/l) 以上的自來水必須經軟水處理。本洗碗機的水軟化系統需藉助軟化鹽（再生鹽）將自來水軟化。因此，軟化鹽釋放量的設定也應視自來水的硬度而定（參閱以下水質硬度表）。

### 水質硬度設定表

水質硬度值 $^{\circ}$ dH	硬度範圍	mmol/l	洗碗機設定值
0-6	軟	0-1.1	H:00
7-8	軟	1.2-1.4	H:01
9-10	中等	1.5-1.8	H:02
11-12	中等	1.9-2.1	H:03
13-16	中等	2.2-2.9	H:04
17-21	硬	3.0-3.7	H:05
22-30	硬	3.8-5.4	H:06
31-50	硬	5.5-8.9	H:07

### 調整水質軟化系統

您可以在數值 H:00 和 H:07 的範圍內設定軟化鹽釋放量。設定值為 H:00 則不需要添加軟化鹽。

以下是設定軟化鹽釋放量的方法：

1. 請向當地的自來水公司洽詢自來水水質硬度。
2. 從下列水質硬度表查看所需的設定值。
3. 開啟電源開關  1。
4. 按住洗程按鍵  A，同時長按 START（啟動）按鍵  6，直到 H:0... 顯示在顯示螢幕上。
5. 放開兩個按鍵。  
 A 按鍵的 LED 指示燈和顯示螢幕  10 將顯示原廠設定 H:04。
6. 按下洗程按鍵  C。  
每按一次此按鍵，設定值會跳一級；跳到數值 H:07 時，顯示螢幕將再跳回到 H:00（關）。
7. 按下 START（啟動）按鍵  6。  
所選的設定已儲存。

## 添加軟化鹽

當操作面板的軟化鹽不足指示燈 $\square 8$ 亮起時，請添加軟化鹽。請務必在洗碗機開機前添加軟化鹽。溢出的鹽溶液會立即被沖走，不會造成洗碗機內壁的腐蝕。


### 注意！

洗劑會損壞水質軟化系統！絕對不能在軟化鹽槽中添加洗劑。

請遵循下方法添加軟化鹽：

1. 打開軟化鹽槽  $\square 26$  蓋。
2. 將軟化鹽槽裝滿水（只有第一次啟用時需要這樣做）。
3. 如圖所示添加軟化鹽（**非食用鹽或鹽錠**）。

軟化鹽槽中的水會因軟化鹽的加入而溢出，此為正常現象。

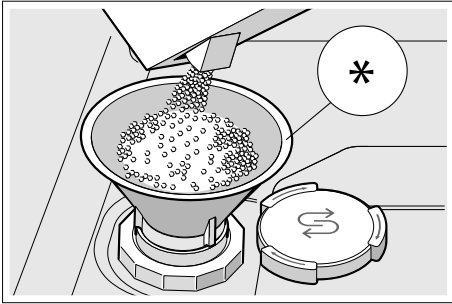

\* 視不同機型而定

## 使用含鹽替代物質的多效合一洗滌劑

根據製造商的說明，含鹽替代物質的洗滌劑僅適用於特定的水質硬度（通常 21° dH、37° fH、26° Clarke、3.7 mmol/l），低於該值可以不使用軟化鹽。為了獲得最佳清潔和烘乾效果，建議水質硬度高於 14° dH（25° fH、17° Clarke、2.5 mmol/l）時務必使用軟化鹽和光潔劑。

## 關閉軟化鹽/水軟化系統不足指示燈

若使用含軟化鹽的多效合一洗劑，使得軟化鹽不足指示燈 $\square 8$ 亮起，可關閉軟化鹽不足指示燈。


請依照“設定水質軟化系統”的操作說明，將數值設為 4:00。即可關閉軟化鹽不足指示燈。

## 光潔劑


為避免餐具殘留水漬，及讓玻璃杯達到光亮的效果，使用洗碗機時請添加光潔劑。僅限使用家用洗碗機專用的光潔劑。一旦操作面板上的光潔劑不足指示燈 $\square 9$ 亮起，表示光潔劑存量只可再用於一至二次洗程。請添加光潔劑。

請遵循以下方法補充光潔劑：

1. 請打開光潔劑槽 $\square 30$ ，按下 (1) 並拉起 (2) 盒蓋上的鎖扣。

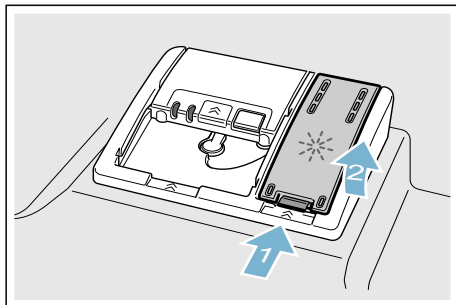

2. 可以將光潔劑填充至最高標記位置處。

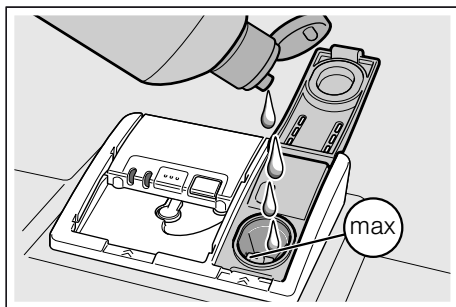

3. 關上盒蓋。  
可聽到盒蓋卡入的聲音。
4. 請擦拭清除溢出的光潔劑。  
這可避免在下一洗滌過程中造成過多的泡沫。

## 設定光潔劑釋放量

您可以在數值  $r:00$  和  $r:05$  之間的範圍內設定光潔劑釋放量。為了得到最佳的烘乾效果，請將光潔劑釋放量設定為  $r:04$ 。原廠設定值為  $r:04$ 。請勿變更光潔劑用量，除非餐具上留有彩虹斑痕或水漬。請設定較低的釋放量，以避免餐具出現彩虹斑痕。請設置較高的釋放量，避免餐具出現水漬。

以下是設定光潔劑釋放量的方法：

1. 開啟電源開關  $\square 1$ 。
2. 按住洗程按鍵  $\square A$ ，同時長按 START (啟動) 按鍵  $\square 6$ ，直到  $H:0...$  顯示在顯示螢幕上。
3. 放開兩個按鍵。  
 $\square A$  按鍵的 LED 指示燈和顯示螢幕  $\square 10$  將顯示原廠設定  $H:04$ 。
4. 長按洗程按鍵  $\square A$ ，直到原廠設定值  $r:04$  顯示在顯示螢幕  $\square 10$  上。
5. 按下洗程按鍵  $\square C$ 。  
每按一次此按鍵，設定值會跳一級；跳到數值  $r:05$  時，顯示螢幕將再跳回到  $r:00$  (關)。
6. 按下 START (啟動) 按鍵  $\square 6$ 。  
洗碗機已儲存此設定值。

## 使用含光潔劑的多效合一洗滌劑

光潔劑在多效合一洗滌劑中的功能受限。使用光潔劑，通常可以獲得更佳的效果。

## 關閉光潔劑不足指示燈

若使用含光潔劑的多效合一洗滌劑，使得光潔劑不足指示燈 $\square 9$ 亮起，您可以關閉光潔劑不足指示燈。

請按照“設定光潔劑釋放量”之操作說明，將設定值設為  $r:00$ 。即可關閉光潔劑不足指示燈 $\square 9$ 。

## 餐具

### 不適用的餐具

- 木製刀具和餐具。
- 精緻裝飾的玻璃杯、工藝品以及古董餐具。這些裝飾不耐洗碗機的洗滌。
- 不耐熱的塑膠製品，
- 銅和錫製品，
- 沾有灰塵、蠟、潤滑油或油墨的餐具。
- 鋁製品與高濃度鹼性或高濃度酸性的清潔劑，特別是商業用或工業用清潔劑一起使用。

鋁製及銀製品，在清洗過程中可能會變色或褪色。某些玻璃類（例如水晶玻璃杯）在多次洗滌後會變得不透明。

### 玻璃杯和餐具損壞

#### 原因：

- 玻璃杯的類型與製造過程；
- 洗滌劑的化學成分；
- 洗程水溫。

#### 建議：

- 僅限將製造商標示為可用洗碗機洗滌的玻璃杯及瓷器放入洗碗機中清洗。
- 請使用含有玻璃保護添加劑的洗滌劑。
- 洗程結束後，請儘快從洗碗機內取出玻璃杯及餐具。

### 餐具的擺放

與手洗相比，使用洗碗機通常既省電又省水。


1. 請將餐具上大塊的殘留食物清除。無須事先預洗，也不必為了能源的理由而如此做。
2. 餐具的擺放方式
  - 安全放置，避免翻倒。
  - 所有餐具的開口朝下。
  - 弧面或凹陷處可傾斜放置，以利水分流出。
  - 切勿妨礙兩沖水棒 [23] 和 [25] 的轉動。

將洗碗機裝載至指定容量以省電和省水。

小型餐具具有掉出碗籃的可能性，不可使用機器清洗。


### 上層碗籃

將馬克杯和玻璃杯置於上層碗籃[22]。

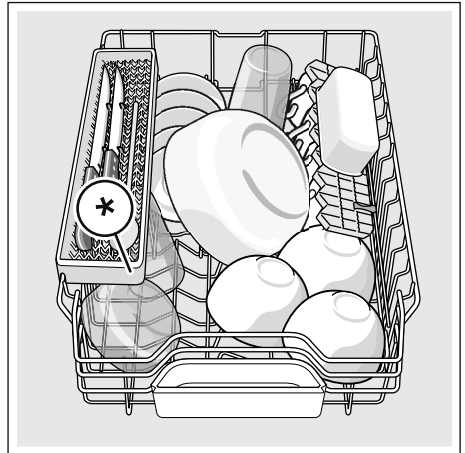


\* 視洗碗機的功能而定

**提示：**請勿在洗碗錠收集槽[24]中擺放任何餐具。這些餐具可能阻塞洗滌劑槽蓋並讓其無法完全打開。

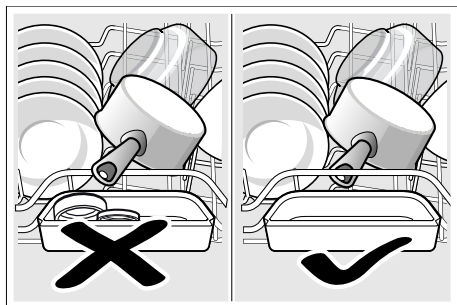

## 下層碗籃

適合放入大型的鍋具或餐盤[29]。

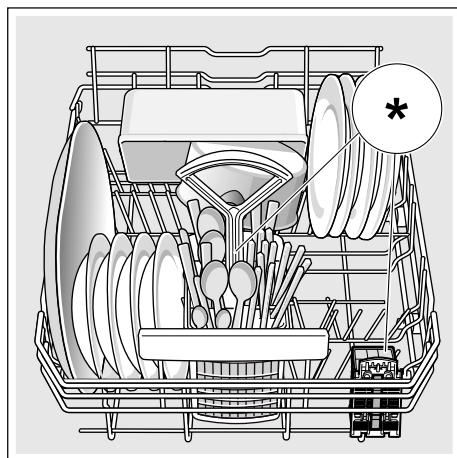

\* 視洗碗機的功能而定


**建議：**特別髒的餐具（鍋具）應擺放在下層碗籃。此處由於噴水力較強，洗滌效果較好。

**建議：**若您想進一步了解餐具擺放的案例，請至本公司網址免費下載資料。相關網址資料請參閱這些使用說明書的背面。

## 刀叉筷匙籃 \*

在刀叉筷匙籃\* 擺放刀叉時，尖端應朝下。

為避免受傷，請將長型、銳利的餐具及刀具放置在刀具擱架上\*。

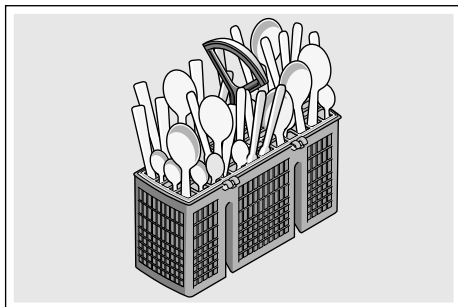


\* 視洗碗機機型而定

## 超彈性刀叉抽屜 \*



將刀叉筷匙擺放到超彈性刀叉抽屜 [21]，如圖所示。洗滌完成後，分開擺放的刀叉筷匙更容易取出。

您可移除超彈性刀叉抽屜。

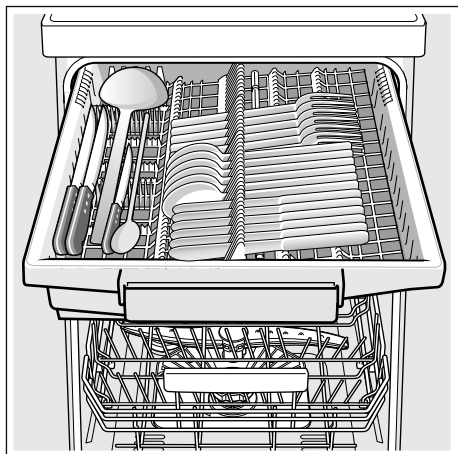



根據不同的洗碗機配置可以將側面架向下翻，以便放置較高的刀叉匙類餐具。可以折疊前面一排盤子架，以放入更寬的把手。

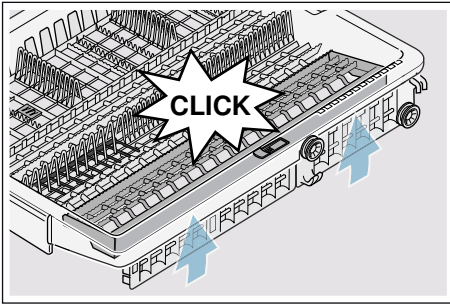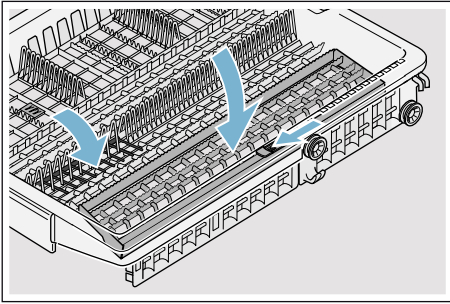


\* 視不同機型而定

### 刀叉筷匙籃\*


\* 視機型而定

放入筷子籃的筷子長度不得超過 24 公分。

**提示：**超過該長度的筷子在洗程中可能會阻擋沖水管的轉動並影響洗滌效果。

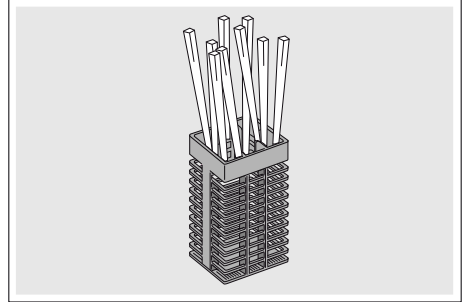


可將筷子籃取出，以便可以擺放鍋具、碗盤和玻璃杯。

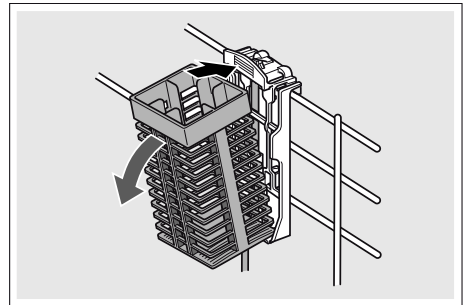

### 摺疊架 \*

摺疊架下方的空間可擺放小型馬克杯和玻璃杯，也可擺放木製烹飪匙或上菜用叉匙等較大型的叉匙類餐具。若不需要摺疊架，可將其向上摺疊收起。

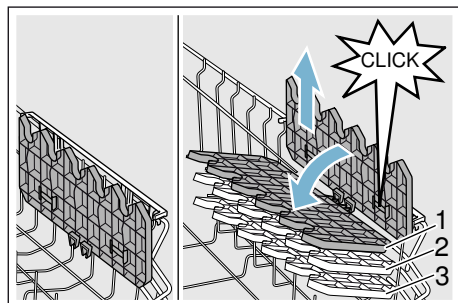

\* 根據不同的洗碗機配置，摺疊架有三段高度可供調整。

請依以下方式調整疊架的高度：


1. 將疊架垂直，並向上拉。
2. 將疊架按所需的高度（1、2 或 3）稍傾斜向下移動。
3. 卡入疊架。  
可聽到疊架卡入到位的聲音。

### 摺疊式器皿架 \*

\* 根據不同的洗碗機配置，器皿架可向下摺疊，可以更方便地擺放鍋具、碗盤和玻璃杯。


請依以下方式摺疊摺疊式器皿架：

1. 將調整桿向前壓（1）。
2. 摺疊摺疊式器皿架（2）。

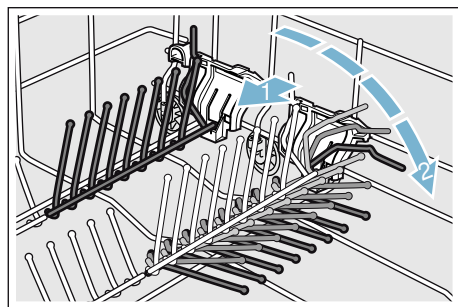


### 小型配件夾\*

\* 根據不同的洗碗機配置，上層碗籃配備有小型配件夾。小型配件夾可固定輕小的塑膠餐具。

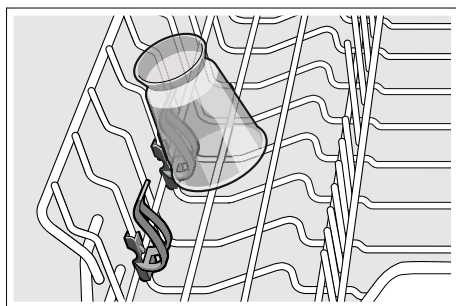

### 刀具擱架\*

\* 根據不同的洗碗機配置，上層碗籃配有刀具擱架。您可在刀具擱架上橫放長型刀具及其他餐具。

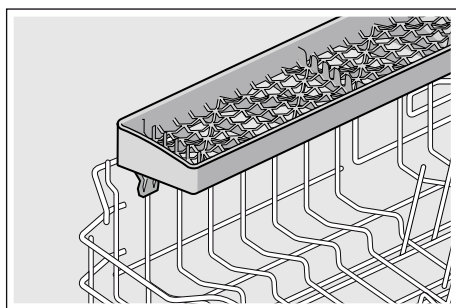


### 360度烤盤噴水頭 \*

\* 視洗碗機的配置而定

您可使用360度烤盤噴水頭清潔大型烤盤或烤網以及大型盤子（菜盤、義大利麵盤、餐盤）。

請依以下方式安裝烤盤噴水頭：

1. 取出上層碗籃[22]。
2. 如圖所示插入並向右轉動360度烤盤噴水頭。  
烤盤噴洗頭已卡入。

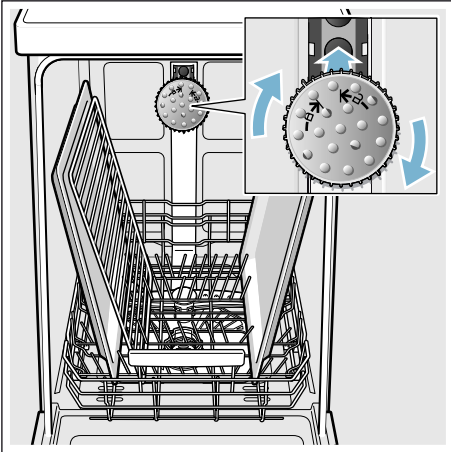

為了確保噴洗水能噴洗到所有器具，請如圖所示擺放烤盤（最多 2 個烤盤及 2 個烤網）。

**提示：**請確保使用洗碗機時，安裝上層碗籃[22]或是360度烤盤噴水頭。

### 取出餐具

為避免水從上層碗籃滴到下層碗籃的餐具上，建議先取出下層碗籃的餐具，再取出上層碗籃的餐具。

**建議：**受熱的餐具容易因碰撞而損壞！因此，洗程結束時，先讓餐具在洗碗機內冷卻再取出。

**提示：**洗程結束時，洗碗機內部可能還看得到一些水珠，這些水珠不會影響餐具的烘乾效果。

### 調整碗籃高度 \*

\* 視洗碗機的配置而定

可視需求調整上層碗籃[22]的高度，為上層或下層碗籃創造出更大的空間。


洗碗機高度 81.5 公分

配備刀叉筷匙籃	上層碗籃	下層碗籃
第 1 段（最大直徑）	22 公分	31 公分
第 2 段（最大直徑）	24.5 公分	27.5 公分
第 3 段（最大直徑）	27 公分	25 公分

配備超彈性刀叉抽屜	上層碗籃	下層碗籃
第 1 段（最大直徑）	16 公分	31 公分
第 2 段（最大直徑）	18.5 公分	27.5 公分
第 3 段（最大直徑）	21 公分	25 公分


如圖所示，將直徑小於

31公分的大型餐盤擺放到下層碗籃[29]內。

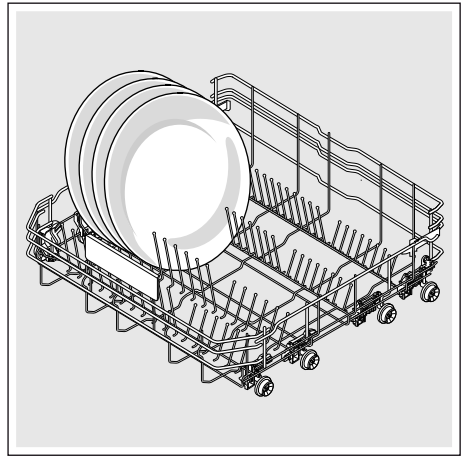

## 配有側邊高度調整桿的上碗籃


1. 請拉出上碗籃 [22]。
2. 請將碗籃左右兩側之調整桿向內壓，並握住上碗籃兩側，可使碗籃平穩下降。
3. **降下**；上碗籃，將碗籃左右兩側之調整桿向內壓。上碗籃降下。

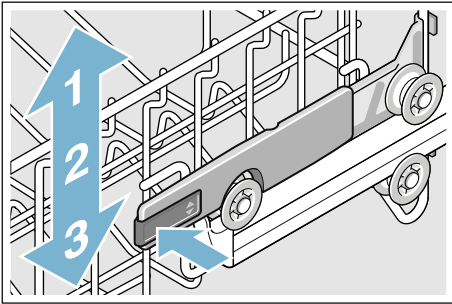

4. **提高**；上碗籃，握緊並上拉上碗籃的左右兩側。
5. 確保上碗籃兩側位於同一高度。
6. 推入上碗籃。

## 配備有上下滾輪的上層碗籃

1. 拉出上層碗籃 [22]。
2. 取下上層碗籃。
3. 將上層碗籃重新安裝到上（第3段）或下（第1段）的滾輪上。

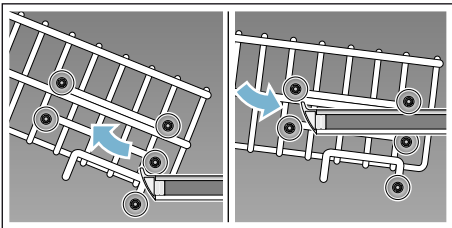

4. 推入上層碗籃。

## 洗滌劑

洗碗機可使用錠狀、粉狀或液狀洗滌劑，但切勿使用洗碗精。您可以依照餐具髒汙程度，單獨調整粉狀或液狀洗滌劑的用量。洗碗錠含有大量的活性成分，適用於所有的洗滌工作。目前最新的強效洗滌劑大多是使用含酵素的低鹼配方。酵素則可分解澱粉並去除蛋白質。若要去除茶、蕃茄醬等有色汙漬，通常會使用含氧的漂白劑。


**提示：**為了達到良好的洗滌效果，請務必遵守洗滌劑包裝上的說明！  
若有任何疑問，建議您與洗滌劑生產廠商聯絡。

### 警告


**因未遵守洗滌劑和光潔劑包裝上的安全注意事項可能造成受傷和損壞洗碗機的危險！**  
請遵循洗滌劑和光潔劑包裝上的安全注意事項和使用說明。

## 添加洗滌劑

1. 若洗滌劑槽 [31] 處在關閉狀態，請按下卡榫 [32] 打開洗滌劑槽。
2. 僅限將洗滌劑倒入乾燥的洗滌劑槽 [31] 內（洗碗錠應平放，勿立放）。
3. 用量：請參閱包裝上洗滌劑製造商所提供的說明。請利用洗滌劑槽的計量刻度。  
一般髒汙的情況下，通常只需要 20 – 25 毫升即可。使用錠狀洗滌劑時，每次則使用一塊即可。

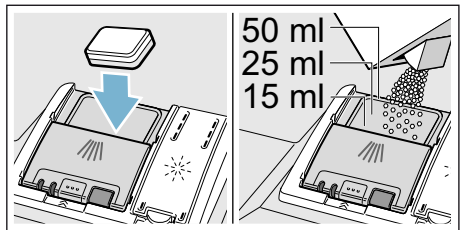

4. 關上洗滌劑槽蓋。  
可聽到槽蓋卡入到位的聲音。

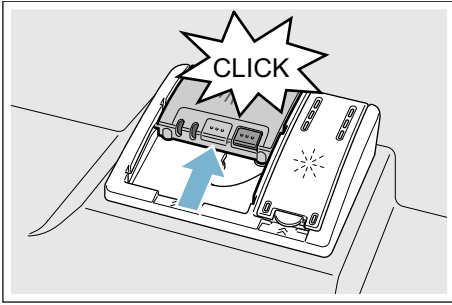

洗滌劑槽將視洗程會自動在正確的時間開啟。粉狀或液狀洗滌劑將散布並溶解在洗碗機內；錠狀洗滌劑會落在洗碗錠收集盤中，並在此溶解。

**建議：**若餐具僅沾有少量的髒汙，一般可略微減少所指定的洗滌劑釋放量。您可在本公司的網站或透過客戶服務中心購買合適的洗滌劑及保養產品（詳細資訊請參閱背面說明）。

## 多效合一洗劑

除了傳統洗滌劑（單效）外，許多的產品皆有提供多效功能。這些產品不僅含有洗滌劑，也含有光潔劑及鹽替代物質（三合一功效），有些洗滌劑藉由添加玻璃保護或不鏽鋼光亮劑等成分，提供更多樣化的效能（四合一、五合一等）。根據製造商的說明，多效合一洗滌劑僅適用於特定的水質硬度（通常 21° dH、37° fH、26° Clarke、3.7 mmol/l）。超過該限值必須另外添加軟化鹽和光潔劑。為了獲得最佳清潔和烘乾效果，建議水質硬度高於 14° dH（25° fH、17° Clarke、2.5 mmol/l）時應使用軟化鹽和光潔劑。

使用多效合一洗劑時，洗碗機會自動調整洗程，以提供最佳的洗滌及烘乾效果。






## 提示

- 若在洗程啟動後放入更多餐具，請勿將洗碗錠收集槽 [24] 當作上層碗籃的把手使用。洗碗錠可能已經在收集槽內，此時您可能會接觸到已部分溶解的洗碗錠。
- 請勿將小型器具放入洗碗錠收集槽 [24] 上；此舉可能會造成洗碗錠無法均勻溶解。
- 使用單效洗劑，並另外加入軟化鹽及光潔劑，可獲得最佳的洗滌及烘乾效果。
- 若洗程時間較短，由於洗碗錠的溶解特性不同，可能無法提供完全的清潔效果，且可能有未溶解的洗劑殘留。使用這類短時洗程時，建議採用粉狀洗滌劑。
- 採用“強力”洗程（適用部分機型）時只需使用一塊洗碗錠即可。使用粉狀洗劑時，可將所需的洗劑直接放入洗碗機門內側的洗劑槽中。
- 若使用多效合一洗滌劑，即使光潔劑和 / 或軟化鹽不足指示燈亮起，洗程仍會正常運作。
- 使用帶有水溶性外包裝的洗滌劑：必須雙手乾燥將洗滌劑（連同外包裝）自盒中取出，並將其連同外包裝一起放入完全乾燥的洗劑槽中，否則洗滌劑可能會黏在槽內。
- 若要從多效合一洗滌劑改用為單效洗滌劑，請確定水質軟化系統及光潔劑釋放量已調整至正確的設定值。
- 有機 / 環保洗滌劑：這些（為達環保目的）標有“有機”或“環保”的洗滌產品通常含有的有效成份較少，或者完全不含特殊成分。有時這類產品的清潔效果有限。

## 洗程一覽表

此表列出最可能使用的洗程。有關這些對應的洗程和其配置，請查看洗碗機的操作面板。

餐具類型	髒汙類型	洗程	可供選擇的附加功能	洗程順序
鍋具、平底鍋、不易損壞的餐具及刀叉	黏性強、燒焦或乾掉、含澱粉或蛋白質的殘留食物	 /  強力 70°	全部	 預洗 洗滌 70° 中間洗清 最終洗清 69° 烘乾
混和餐具及刀叉	部分乾掉的常見家庭食物殘留	 /  全自動 45° - 65°	全部	 根據洗滌水髒汙程度，藉由自動偵測裝置達到最佳洗程。
混和餐具及刀叉	部分乾掉的常見家庭食物殘留	 / <b>eco</b> 經濟 50°	全部	 預洗 洗滌 50° 中間洗清 最終洗清 63° 烘乾
混和餐具及刀叉	部分乾掉的常見家庭食物殘留	 / <b>Silence</b> 靜音 50°	下層強洗區 少量節約 HygienePlus 加強烘乾 晶亮強烘乾	 預洗 洗滌 50° 中間洗清 最終洗清 63° 烘乾
容易損壞的餐具、刀叉、對溫度敏感的塑膠及玻璃器皿	微黏的新鮮殘留食物	 /  玻璃餐具 40°	下層強洗區 VarioSpeed 少量節約 加強烘乾 晶亮強烘乾	 預洗 洗滌 40° 中間洗清 最終洗清 60° 烘乾
混和餐具及刀叉	部分乾掉的常見家庭食物殘留	 /  快洗 65°	加強烘乾 晶亮強烘乾	 洗滌 65° 中間洗清 最終洗清 70° 烘乾

餐具類型	髒汙類型	洗程	可供選擇的附加功能	洗程順序
混和餐具及刀叉	部分乾掉的常見家庭食物殘留	1h 65°	加強烘乾 晶亮強烘乾	 洗滌 65° 中間洗清 最終洗清 70° 烘乾
容易損壞的餐具、刀叉、對溫度敏感的塑膠及玻璃器皿	微黏的新鮮殘留食物	 /  快洗 45°	加強烘乾 晶亮強烘乾	 洗滌 45° 中間洗清 最終洗清 55°
全部類型餐具	冷水沖洗，中間洗滌	 /  預洗	無	 預洗
-	-	 / Easy Clean 洗碗機保養	無	70°

## 洗程選擇

您可根據餐具類型及髒汙程度，選擇合適的洗程。

## 給測試機構的說明

測試機構將收到比較試驗（例如根據 EN60436）的資訊。

這些為執行測試的條件，非測試的結果或數值。

若有任何疑問，請透過電子郵件聯絡我們：

dishwasher@test-appliances.com

與我們聯絡時，請註明產品編號（E-No.）和製造編號（FD），您可在機門的規格銘板<sup>[33]</sup>上查看這兩項資訊。

## **P+** 附加功能

\* 根據不同的洗碗機配置，您可以選擇不同的附加功能<sup>[5]</sup>。

### **超省時 (VarioSpeed) \***

使用此功能可依所選的洗程節省 20% 到 50% 的運行時間。為了能夠在短時間內達到理想的洗滌和烘乾效果，耗水量和耗電量將會增加。

### **1/2 少量節約 \***

若只有少量餐具需要清洗（例如玻璃杯、馬克杯、餐盤），可使用“少量節約”洗程。如此可省水、省電並省時。建議減少洗滌劑槽中的洗滌劑用量。

### **衛生殺菌(HygienePlus) \***

此功能將提高洗滌過程的溫度且洗滌時間較長，以達到一定的殺菌效果。用電量會提高，運行時間也因此會延長。常常使用此功能可達到更高的衛生標準。此特別功能特別適於洗滌切菜板或嬰兒奶瓶。

### **下層強洗區\***

特別適於混合餐具的洗滌。您可以把髒污程度較高的鍋具和平底鍋擺放在下層碗籃，同時把一般髒污程度的餐具擺放在上層碗籃洗滌。在下層碗籃的噴水壓力將會增強。為此，運行時間會延長，用電量會提高。

### **加強烘乾 \***

在最終洗滌階段，水溫將提高並延長烘乾階段，提高塑膠餐具的烘乾效果。用電量會提高。運行時間會延長。

### **晶亮強烘乾\***

在洗程中提高水量且延長烘乾時間，可避免餐具出現水痕，同時可改善餐具烘乾效果。耗電量會稍微提高。建議使用光潔劑以達到高亮烘乾的效果（也可以同時使用多效合一洗滌劑）。

### **Energy Save 節能 \***

用“Energy Save 節能”功能可降低耗水量與耗電量。為了達到最佳的洗滌和烘乾效果，會延長洗程時間。



## 操作洗碗機

### 洗程一覽

有關洗程能耗數值，請參閱以下說明。這是在一般條件下且水質硬度設定值為  $4:04$  的情況下所測得的數值。不同的影響因素（例如水溫或管路壓力）可能導致不同的結果。




### AquaSensor洗滌水髒汙偵測裝置\*

\* 視洗碗機的配置而定

洗滌水髒汙偵測裝置是用於測量洗滌水濁度的光學測量裝置（光阻）。

洗滌水髒汙偵測裝置將視洗程而啟用。當洗滌水髒汙偵測裝置啟動時，“乾淨”的洗滌水將會被保留至下一個洗滌行程使用，可省下 3–6 公升的水量。洗滌水濁度增加時，將自動將混濁水排出並注入乾淨的水。在自動洗程中，還能視髒汙程度調整溫度及運行時間。

### 啟動洗碗機


1. 將水龍頭完全打開。
2. 打開電源開關 。  
為了環保，每次啟動洗碗機時，預設為經濟  $50^\circ$  洗程。如果不觸按其他洗程按鈕 ，將會保持上一次所選的洗程。
3. 請按下“Start”啟動鍵 。  
洗程執行中。

#### 提示：

基於環保考量，每次啟動洗碗機時經濟  $50^\circ$  洗程為預設洗程。如此可節省環境資源並節省使用者的開銷。

**經濟  $50^\circ$  洗程是一種特別環保的洗程，非常適合清洗一般髒污的餐具。其是此類餐具在用電量和用水量方面最有效的洗程，亦符合歐盟生態設計法規。**

### 洗程剩餘時間顯示

選擇洗程後，洗程剩餘時間將顯示在顯示螢幕  上。








洗程的實際時間依水溫、碗盤量及髒污程度而會有所不同。

### 預約功能\*

\* 視洗碗機的配置而定


您可以延遲啟動洗程，最多 24 小時（以小時為單位）。

以下是延遲設定的方法：

1. 開啟電源開關 .
2. 連續按下定時洗程按鍵  +，直到   $h 00$  顯示在顯示螢幕上。
3. 按住定時洗程按鍵  - 或 +，直到顯示所需的時間。
4. 按下 START（啟動）按鍵 。  
延遲設定已啟用。
5. 如需重置延遲時間，請長按按鍵  - 或 +，直到   $h 00$  顯示在顯示螢幕上。

洗程啟動前，您可以任意更改設定。

### 洗程結束

數值  $0:00$  顯示在顯示螢幕  上時，表示洗程已結束。

## Auto Power Off (洗程結束後自動關機) 或內部 照明 \*

為了節約能源，洗碗機可在洗程結束 1 分鐘或 120 分鐘後自動關機。自動關機可以在  $P:00$  到  $P:02$  的範圍內進行設定。

$P:00$  洗碗機不自動關機。  
只要機器門打開，內部照明 [20] 就會亮起，不受電源開關 [1] 而影響。機器門關上時，照明旋即熄滅。若機器門打開時間超過 60 分鐘，照明將自動關閉。內部照明 [20] 只有在設定值為  $P:00$  的情況下才會亮起。

$P:01$  本機將在 1 分鐘後關機。  
 $P:02$  本機將在 120 分鐘後關機。

**提示：**請注意，進行設定  $P:01$  和  $P:02$  時，內部照明 [20] 將被關閉。如需啟動內部照明，請按下電源開關 [1]。若機器門打開時間超過 60 分鐘，照明將自動關閉。

請按下列方式更改設定：

1. 打開電源開關 [1]。
2. 按住洗程按鈕 [A] 並同時按下啟動按鈕 [6]，直到數位顯示器顯示  $H:0...$  為止。
3. 放開兩個按鈕。  
按鈕 [A] 指示燈閃爍，且數位顯示器 [10] 顯示數值  $H:0...$
4. 連續按下洗程按鈕 [A]，直到數位顯示器 [10] 顯示數值  $P:0...$  為止。
5. 按下洗程按鈕 [C]。  
每按一次按鈕，設定值會增加一個等級；當設定值達到  $P:02$  時，顯示器將返回  $P:00$ 。
6. 按下啟動按鈕 [6]。  
機器已儲存最新設定值。

\* 視洗碗機的配置而定

## 關機

洗程結束後，請依以下步驟操作：

1. 關閉電源開關 [1]。
2. 將水龍頭關閉（對於具有全自動防漏水裝置的機器不必執行此步驟）。
3. 待碗盤冷卻後取出。

**提示：**洗程結束後，建議讓洗碗機先冷卻一段時間，再打開機門。可避免蒸氣溢出，也避免長期因蒸氣造成您廚房家具的損壞。

## 暫停洗程

**注意！**

洗碗機門可能因空氣膨脹（過壓）而彈開和/或溢出洗滌水！當洗碗機內充滿加熱的洗滌水後打開了機門，請將機門半開幾分鐘後再關閉。

1. 關閉電源開關 [1]。  
指示燈熄滅。行程被保留
2. 如需繼續洗程，請開啟電源開關 [1]。

## 取消洗程（重設）

1. 長按 START（啟動）按鈕 [6] 約 3 秒。  
數值  $0:01$  將顯示在顯示螢幕 [10] 上。洗程運轉過程將持續約 1 分鐘。  
數值  $0:00$  將顯示在顯示螢幕 [10] 上。
2. 關閉電源開關 [1]。











## 變更洗程

按下“Start”啟動鍵 [6] 後，將無法再變更為其他洗程。若要變更洗程，只能透過取消洗程（重設）。

## 加強烘乾

最終洗滌時水溫將被提高，以達到更好的烘乾效果。洗程所需時間可能會稍微增加。（留意精緻餐具）

以下是更改設定的方法：

1. 開啟電源開關 .
2. 按住洗程按鍵 ，同時長按 START（啟動）按鍵 ，直到 H:0... 顯示在顯示螢幕  上。
3. 放開兩個按鍵。  
 按鍵的 LED 指示燈和顯示螢幕  將顯示原廠設定 H:04。
4. 長按洗程按鍵 ，直到原廠設定值 d:00 顯示在顯示螢幕  上。
5. 按下  按鍵，您可以開啟 d:01 或關閉 d:00 加強烘乾。
6. 按下 START（啟動）按鍵 。  
洗碗機已儲存此設定值。

## 清潔和保養


請定期檢查與保養您的洗碗機，可避免故障發生。不僅省時，也能避免問題產生。

### 洗碗機的整體狀況

\*洗碗機有設計自動清潔模式，清理洗碗機內部。為了清除沉澱物，您的洗碗機將每隔一段時間自動更改洗程運行（例如增加清潔溫度）。運行此洗程時將導致更高的消耗值。

\*視洗碗機的配置而定

**若您在洗碗機內部發現水垢堆積，請依以下方式清除這些水垢：**

1. 請將洗劑倒入洗劑槽  內。
2. 選擇洗程溫度最高的洗程。
3. 空機啟動洗程。

### 警告

**含氯洗劑有害健康！**  
請勿使用含氯的洗劑。

### 提示

- 僅限使用適於洗碗機的洗劑或洗碗機專用的清潔劑來清潔洗碗機。
- 請用濕布定期擦拭機門密封條（使用水及少量洗碗精即可），以保持機門密封條的清潔和衛生。
- 長時間未使用本機時，應將機門稍微打開，此舉可避免產生難聞的異味。
- 請勿使用蒸氣清潔器清潔洗碗機。製造商對可能所造成的損壞後果不承擔任何責任。
- 請用濕布定期擦拭洗碗機的正面及操作面板（使用水及少量洗碗精即可）。
- 請勿使用粗糙的海綿或含磨砂的洗滌劑，否則表面可能因此刮傷。
- 針對不鏽鋼洗碗機：為防止出現鏽蝕，請避免使用海綿布擦拭洗碗機，或在初次使用海綿布前，先徹底洗滌數次。這將可防止生鏽。

## 洗碗機保養 \*

洗碗機保養搭配市售的洗碗機清潔劑適合用來清潔您的洗碗機。諸如油脂和石灰垢等沉澱物可能會導致洗碗機的故障。為避免此類故障並減少異味的產生，建議您定期清潔洗碗機。

\*一旦操作面板上洗碗機保養顯示亮起，或者前方顯示螢幕對此提示時，請**空機**運行洗碗機清潔程序。確保洗碗機中無鋁製品。洗碗機保養運行結束後，操作面板上的顯示將熄滅。

若您的洗碗機沒有提醒功能，請按照洗碗機清潔劑的使用說明書進行操作。

### 警告

#### 爆炸風險!



若您使用高濃度鹼性或高濃度酸性清潔劑，特別是商業用或工業用清潔劑，請勿將鋁製品放入洗碗機中。否則可能會引起爆炸!

### 提示


- 使用濕布清除機內任何大型汙漬。
- 清潔濾網。→ "三重殘渣過濾系統" 頁 28
- 搭配市售的洗碗機清潔劑空機運行該洗程。
- 請使用洗碗機專用的清潔劑，而非洗碗機洗劑。
- 請閱讀並遵守洗劑和光潔劑包裝上的安全注意事項和使用說明。
- \*經過三次洗程後，儘管未運行洗碗機保養程序，操作面板上的顯示也會自動熄滅。

\* 視洗碗機的配置而定

## 軟化鹽和光潔劑

一旦操作面板  和  的不足指示燈亮起，請添加軟化鹽和/或光潔劑。請務必在洗碗機開機前添加軟化鹽。溢出的鹽溶液會立即被沖走，不會造成洗碗機內壁的腐蝕。


## 三重殘渣過濾系統

三重殘渣過濾系統可阻擋洗滌水中的大型異物進入排水幫浦。


三重殘渣過濾系統是由以下部份所組成

- 粗粒濾網
- 精細濾網
- 微細濾網

1. 每次洗滌完後，檢查濾網是否存有殘留物。
2. 旋開濾網筒並取出過濾系統。

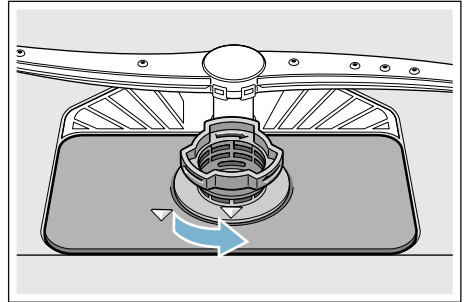

3. 取出微濾網 (1)。  
同時按下鎖扣 (2) 並取下粗濾網 (3)。

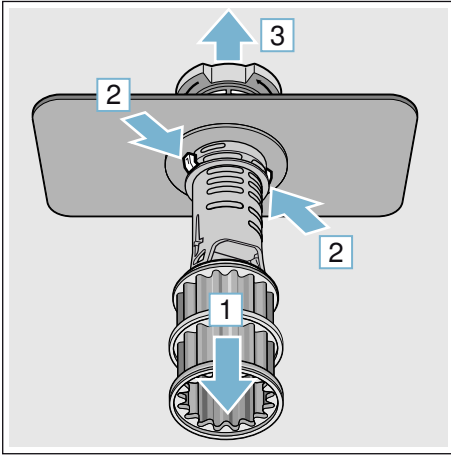


4. 清除殘留物，然後用水將濾網沖洗乾淨。
5. 依相反的步驟重新安裝過濾系統，並在關上過濾系統後，確認箭號標示彼此相對。


## 沖水臂

洗滌水中的石灰垢與髒汙可能阻塞沖水臂 [23] 和 [25] 的噴嘴和軸承。

1. 檢查沖水臂的噴嘴口有無阻塞。
2. 旋開上沖水臂 [23] (1/4 轉)。

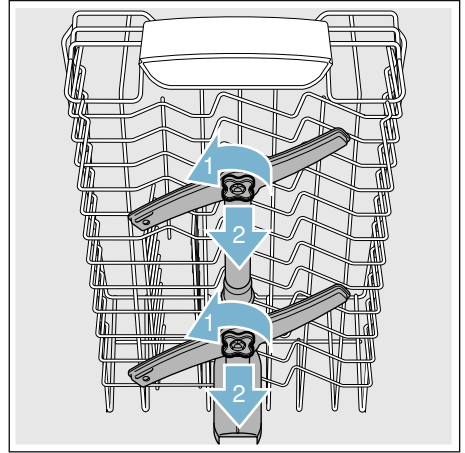

3. 朝上拆卸下沖水臂 [25]。

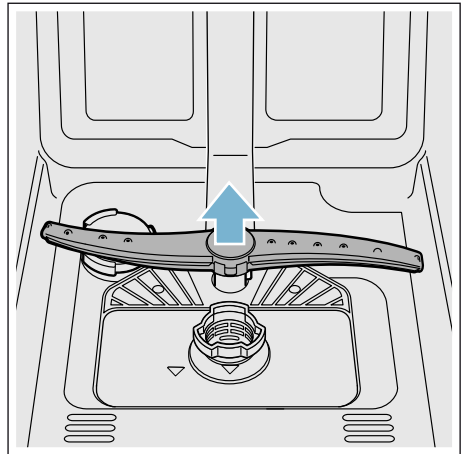

4. 用水將沖水臂沖洗乾淨。
5. 重新接上或鎖上沖水臂。

## ❓ 如何排除故障？

日常操作所發生的故障，使用者大多能自行排除，以確保洗碗機能馬上再次使用。下列一覽表將可協助您找到故障的原因，並提供實用的故障排除建議。

**提示：**若洗碗機在洗滌過程中停止運作，請先執行取消洗程的功能（重設）→ “操作洗碗機” 頁 25。

### ⚠️ 警告

不正確的維修或使用非原廠零件可能造成機器損壞，並對用戶造成危險！本機僅可由具有證照資格的專業人員進行維修或拆解。若必須更換任何零件，請確保使用的是原廠零件。

## 排水幫浦


若大塊殘留食物未能被濾網攔截，可能阻塞排水幫浦。從而使濾網無法順利將洗滌水排出，以致淹沒濾網。

### ⚠️ 警告


**割傷危險！**  
鋒利和尖銳的物體或玻璃碎片可能堵塞排水幫浦。  
務必小心清除異物。

請依以下方式清潔排水幫浦：

1. 切斷洗碗機電源。
2. 取出上層碗籃[22]和下層碗籃[29]。
3. 拆下濾網[27]；
4. 舀出洗滌水（視情況使用海綿）；
5. 如圖所示使用勺子撬開白色上蓋，握住上蓋的蓋柄並傾斜向上拉（1），將上蓋整個取下；

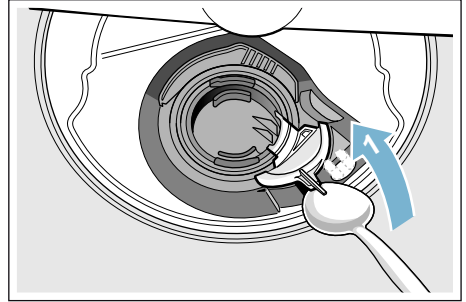


6. 檢查葉輪並取出異物；
7. 將上蓋放在原位置（2），然後向下壓即可接合（嗶合聲）（3）；

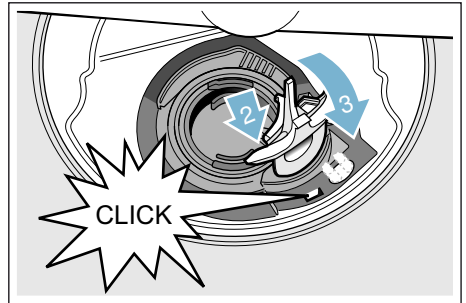

8. 裝回濾網；
9. 將碗籃重新裝上。

## 故障一覽表

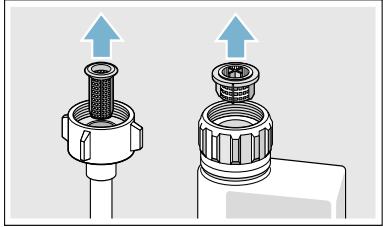故障	原因	故障排除
“檢查進水管”指示燈亮起。	進水管彎折。	連接進水管時，請勿彎折。
	未打開水龍頭。	打開水龍頭。
	進水管堵塞或水垢堆積。	打開水龍頭。 水龍頭打開時，供水流量至少應為 10 公升／分鐘。
	裝在進水管的濾網阻塞。	關機並拔除電源插頭。關閉水龍頭。旋下進水管。  清潔進水管中的濾網，再旋回進水管。檢查密封情況。恢復供電。開機。
故障代碼 E:07 亮起。	進氣口（在機內右側）被餐具擋住。	擺放餐具時，應注意不要擋住進氣口。
故障代碼 E:12 亮起。	加熱元件變髒或鈣質附著。	使用洗碗機清潔劑或除垢劑對洗碗機進行清潔。→ “清潔和保養” 頁 27 使用洗碗機時應妥善利用水質軟化系統並檢查其設定。→ “水質軟化系統／軟化鹽” 頁 12
故障代碼 E:14 亮起。	防漏系統已啟動。	關上水龍頭。 請與客戶服務中心聯絡並告知故障代碼。
故障代碼 E:15 亮起。		
故障代碼 E:15 亮起。	供水不停。	
故障代碼 E:22 亮起。 * 起。	濾網 [27] 變髒或阻塞。	清潔濾網。→ “三重殘渣過濾系統” 頁 28
故障代碼 E:24 亮起。	排水管阻塞或彎折。	鋪設軟管時勿彎折，請清除任何異物。
	虹吸管接口尚未打開。	檢查虹吸管的接口，必要時請打開。
	排水幫浦的上蓋鬆動。	將上蓋正確鎖定。→ “排水幫浦” 頁 30


\* 視洗碗機的配置而定

## zh-tw 如何排除故障？

故障	原因	故障排除
故障代碼 E:25 亮起。	排水幫浦阻塞或上蓋未鎖在正確的位置上。	清潔排水幫浦，並將上蓋鎖在正確的位置上。 → "排水幫浦" 頁 30
故障代碼 E:27 亮起。	電源電壓過低。	並非電器故障，請檢查電源電壓和電氣安裝的情況。
顯示螢幕顯示不同的故障代碼。 (E:01 到 E:30)	可能發生技術故障。	請關機 [1]。稍後重新開機。 若再次發生此問題，關上水龍頭並拔除電源插頭。 請與客戶服務中心聯絡並告知故障代碼。
L 或 H 顯示在顯示螢幕 [10] 上。*	並非故障!	請參閱“洗程一覽”中快洗 20 分。 *
軟化鹽不足指示燈 [8] 和 / 或光潔劑不足指示燈 [9] 亮起。	光潔劑已用盡。	添加光潔劑。
	軟化鹽已用盡。	添加軟化鹽。
	自動偵測裝置偵測不到軟化鹽錠。	請改用其他軟化鹽。
軟化鹽不足指示燈 [8] 和 / 或光潔劑不足指示燈 [9] 未亮起。	不足指示燈被關閉。	啟用 / 停用 (請參閱“水質軟化系統 / 軟化鹽” → 頁 12 或“光潔劑” → 頁 14 章節)。
	軟化鹽 / 光潔劑仍足夠。	檢查不足指示燈及目前軟化鹽 / 光潔劑存量。
洗碗機保養顯示亮起。*	建議採用洗碗機保養。	請使用洗碗機機體專用清潔劑空機進行洗碗機保養。 執行完三次洗程後，即使您未進行洗碗機保養，顯示仍將自動熄滅。
洗程結束後洗碗機內部積水。	過濾系統或濾網 [27] 底部阻塞。	請清潔濾網和其底部。
	洗程尚未結束	請等到洗程結束或進行重設。

\* 視洗碗機的配置而定

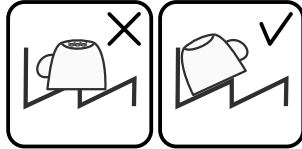

故障	原因	故障排除
餐具未乾。	未添加光潔劑或添加量太少。	添加光潔劑。
	選用的洗程無烘乾。	選用有烘乾的洗程。 → "洗程一覽表" 頁 22
	餐具和刀叉的凹處積水。	將餐具儘量傾斜擺放。 
	使用的多效合一洗滌劑使烘乾效果變差。	改用其他能達到更佳烘乾效果的多效合一洗滌劑。額外添加光潔劑也可增進烘乾效果。
	未啟動增進烘乾效果的加強烘乾功能。	啟動加強烘乾。 → "操作洗碗機" 頁 25
	餐具過早取出或者烘乾過程尚未結束。	請等到洗程結束後或者洗程結束 30 分鐘後再取出餐具。
	使用的環保光潔劑使烘乾效果受限。	使用單效光潔劑。環保產品所達到的效果有限。
塑膠餐具未乾。	塑膠產品的特性。	塑膠的儲熱能力較差，因此烘乾效果也會比較差。
刀叉洗完後未乾。	刀叉筷匙籃中的刀叉未擺放好。	刀叉應儘量分散擺放，勿靠在一起。
	刀叉抽屜中的刀叉未擺放好。	將刀叉正確擺放，儘量分散。
洗程完成後，洗碗機內是濕的。	並非電器故障。	基於“冷凝烘乾”的原理，洗碗機內有一些水珠屬於正常物理現象。空氣中的濕氣在洗碗機內壁上凝結。

\* 視洗碗機的配置而定

故障	原因	故障排除
餐具上留有殘留食物。	餐具的擺放過於緊密，碗籃裝入太多餐具。	擺放餐具時，應留有足夠的空間，確保洗滌水可噴灑到所有餐具表面。避免餐具靠在一起。
	沖水臂轉動受阻。	擺放餐具時，請勿影響到沖水臂的轉動。
	沖水臂噴嘴孔阻塞。	清潔沖水臂噴嘴。 → "清潔和保養" 頁 27
	濾網 [27] 變髒。	清潔濾網。 → "清潔和保養" 頁 27
	濾網 [27] 安裝錯誤和/或未鎖定。	請正確安裝濾網並鎖定。
	洗程不夠強力。	選用比較強力的洗程。 提高自動髒汙偵測系統的靈敏度。
	因為餐具事先預洗，所以自動髒汙偵測系統判斷採用比較柔和的洗程。比較嚴重的髒汙無法完全清除。	請勿預洗餐具。只清除餐具上的大塊殘留食物。 提高自動髒汙偵測系統的靈敏度。 建議選用經濟 50° 或強力洗程。
	角落位置上的高細狀容器未沖洗乾淨。	請勿將高細狀容器過度傾斜擺放，也不要擺放在角落。
	上層碗籃 [22] 左右兩側高度不一致。	請使用兩側調整桿將上層碗籃高度調至相同。
當使用暫停功能加入餐具後，餐具上留有殘留食物。*	擺放餐具的時間太晚。	只有在洗程剛開始後才能中斷洗程擺放更多的餐具。
洗劑殘留	餐具擋住洗劑槽蓋 [31]，因此盒蓋無法完全打開。	請勿在洗碗錠收集盤中擺放任何餐具 [24]。這些餐具可能阻塞洗劑槽蓋並讓其無法完全打開。 → "上層碗籃" 頁 15 請勿在洗碗錠收集盤中擺放任何餐具或芳香劑。
	洗劑槽蓋 [31] 被洗碗錠阻擋。	洗碗錠應平放，勿立放。
	在快洗或短時洗程使用洗碗錠。 洗碗錠無法在所選的快洗洗程中溶解。	洗碗錠在快洗洗程中因時間較短無法完全溶解。 改用洗碗粉或者選用較強力的洗程。
	洗滌效果和溶解特性會因洗劑存放時間長短而受影響或者洗劑已嚴重黏結成塊。	改用其他洗劑。

\* 視洗碗機的配置而定

故障	原因	故障排除
塑膠部件出現水漬。	基於物理原理，在塑膠表面上產生水珠是不可避免的。烘乾後仍看得到水漬。	選用較為強力的洗程（較頻繁換水的洗程）。 擺放餐具時應斜放。 使用光潔劑。 必要時提高水質軟化系統的設定。
洗劑槽或洗碗機門上發現可洗的水溶性沉澱物。	洗劑沉澱。這樣的沉澱物通常無法用化學劑（例如洗碗機清潔劑等）清除。	請改用其他洗劑。 對洗碗機進行機械式清潔。
	若洗碗機內部底槽出現“白色沉澱物”，則表示水質軟化系統設定不當。	提高水質軟化系統的設定，必要時改用其他洗劑。
	軟化鹽槽蓋 [26] 未關上。	將軟化鹽蓋正確關上。
	僅發生在玻璃杯上：玻璃製品上形成的玻璃腐蝕物，僅能擦拭掉表面。	請參閱“玻璃杯和餐具損壞” → 頁 15 章節。
餐具、洗劑槽或洗碗機門上形成難以清除的白色沉澱物。	洗劑沉澱。這樣的沉澱物通常無法用化學劑（例如洗碗機清潔劑等）清除。	請改用其他洗劑。 對洗碗機進行機械式清潔。
	水質硬度範圍設定不當或水質硬度大於 8.9 mmol/l。	請按使用說明書設定水質軟化系統或添加軟化鹽。
	三合一洗滌劑或有機／環保洗劑的效果不足。	請根據使用說明書設定水質軟化系統或分開使用洗劑（單效洗滌劑、軟化鹽、光潔劑）。
	洗劑釋放量太少。	請增加洗劑釋放量或改用其他洗劑。
	選用的洗程不夠強力。	選用比較強力的洗程。
餐具上留有茶漬或唇印。	洗滌溫度過低。	選用洗滌溫度較高的洗程。
	洗劑釋放量太少或不合適。	添加合適的洗劑和正確的釋放量。
	因為餐具事先預洗，所以自動髒汙偵測系統判斷採用比較柔和的洗程。比較嚴重的髒汙無法完全清除。	請勿預洗餐具。只清除餐具上的大塊殘留食物。 提高自動髒汙偵測系統的靈敏度。 建議選用經濟 50° 洗程
洗碗機內部或不銹鋼餐具上產生有色的（藍色、黃色、褐色）、難以清除的沉澱物。	這樣的沉澱物來自蔬菜（例如白菜、芹菜、馬鈴薯、麵條等）或自來水（例如錳）等成份。	可用洗碗機清潔劑或透過機械式清潔清除部份沉澱物。這樣的沉澱物對身體健康無害。
	銀製或鋁製餐具的金屬部份會形成沉澱物。	可用洗碗機清潔劑或透過機械式清潔清除部份沉澱物。

\* 視洗碗機的配置而定

## zh-tw 如何排除故障？

故障	原因	故障排除
洗碗機內部（尤其在底部）形成有色的（黃色、橘色、褐色）易於清除的沉澱物。	來自殘留食物的成份和自來水（石灰質）的“皂狀”沉澱物。	檢查水質軟化系統的功能並加入軟化鹽，或使用多效合一洗劑（洗碗錠）時啟動水質軟化系統。
洗碗機內部的塑膠部件變色。	洗碗機內部的塑膠部件在洗碗機使用年限內可能變色。	變色是正常的，不會影響洗碗機的功能。
塑膠部件變色。	洗滌溫度過低。 因為餐具事先預洗，所以自動髒汙偵測系統判斷採用比較柔和的洗程。比較嚴重的髒汙無法完全清除。	選用洗滌溫度較高的洗程。 請勿預洗餐具。只清除餐具上的大塊殘留食物。 提高自動髒汙偵測系統的靈敏度。 建議選用經濟 50° 洗程
玻璃杯、金屬色的玻璃杯以及刀叉出現可清除的彩虹斑痕。	光潔劑釋放量過多。 未添加光潔劑或釋放量設定過低。 最終洗清時有洗劑殘留。餐具阻擋洗劑槽蓋（盒蓋無法完全打開）。	將光潔劑釋放量調低。 添加光潔劑並檢查釋放量（建議等級 4 到 5）。 勿讓餐具阻擋洗劑槽蓋。 請勿在洗碗錠收集盤中擺放任何餐具或芳香劑。
玻璃杯變得混濁／霧化。	因為餐具事先預洗，所以自動髒汙偵測系統判斷採用比較柔和的洗程。比較嚴重的髒汙無法完全清除。	請勿預洗餐具。只清除餐具上的大塊殘留食物。 提高自動髒汙偵測系統的靈敏度。 建議選用經濟 50° 洗程
玻璃杯變得混濁／霧化。	清洗的玻璃杯不適用洗碗機洗滌，	請使用適合洗碗機洗滌的玻璃杯。儘量避免玻璃杯長時間（洗程結束後放置時間）留在有蒸氣的洗碗機中。 請選用溫度較低的洗程。 請按當地水質硬度設定水質軟化系統（必要時調低一個等級）。 請使用含有玻璃製品保護成份的洗劑。
刀叉出現鏽斑。	刀叉抗鏽性不足。刀刃往往會出現此問題。 與生鏽的器具（鍋把、受損碗籃等）一起洗滌，刀叉可能隨著生鏽。 因軟化鹽槽未鎖緊或添加時有溢出情形，造成洗滌水中的鹽含量過高。	使用抗鏽性刀叉。 請勿洗滌會生鏽的器具。 請鎖緊軟化鹽槽或清除溢出的軟化鹽。
洗碗機未開啟或未運行。	故障。	斷開機器的電源，拔除電源插頭或關閉保險裝置。請至少在 2 分鐘後，將機器連接電源。


\* 視洗碗機的配置而定

故障	原因	故障排除
洗碗機無法啟動。	電源保險絲已跳閘。	檢查電源保險絲。
	洗碗機電源線插頭未插好。	確保洗碗機背面的電源線和插頭完全插好。檢查插座功能是否正常。
	洗碗機門未關妥。	關上洗碗機門。
	暫停功能已啟用。 *	按下 Start (啟動) 按鍵 [6]。 *
洗程自動啟動。	未等到洗程結束。	執行重設。
洗碗機門難以打開。	兒童安全鎖已啟用。	停用兒童安全鎖。
洗碗機門無法關上。	洗碗機門鎖已啟用。	用力將洗碗機門關好。
	因安裝方式使洗碗機門無法關上。	檢查洗碗機安裝情況：確保關上洗碗機門或安裝部件時順暢無阻礙。
洗劑槽蓋無法關上。	黏結的洗劑殘留阻擋洗劑槽或盒蓋邊	清除殘留洗劑。
洗劑槽 [31] 或洗碗錠收集盤 [24] 中有殘留洗劑。	餐具阻擋沖水臂，因此洗劑無法被沖走。	確保沖水臂轉動順暢。
	添加洗劑時，洗劑槽未乾。	洗劑僅限倒入乾燥的洗劑槽內。
洗程進行時，洗碗機停機或洗程被中斷。	洗碗機門未關妥。	關上洗碗機門。
	請勿在洗碗錠收集盤中擺放任何餐具或芳香劑。上層碗籃壓到洗碗機門，阻擋洗碗機門正常關上。	檢查洗碗機背板是否被插座或未拆卸的軟管固定器壓住。
	供電和/或供水中斷。	恢復供電和/或供水。
進水閥發出撞擊聲。	因家中水管所造成，並非電器故障。不會影響洗碗機的正常運作。	無任何改善方式。
洗滌時發生碰撞或嘎嘎聲。	沖水臂碰撞到餐具，餐具未正確擺放好。	擺放餐具時，應注意沖水臂不要碰到餐具。
	擺放少量餐具時，水會直接噴到洗碗機內壁。	擺放多一些餐具或將餐具更均勻地擺放在洗碗機中。
	洗程進行時，較輕的餐具會移動。	擺放輕餐具時，應將這類餐具妥善固定。
產生異常的泡沫。	光潔劑槽中有洗碗精。	應立即將光潔劑添加至光潔劑槽內。
	光潔劑溢出。	請用布清除光潔劑。

\* 視洗碗機的配置而定

## 客戶服務

若上述排除故障一覽表無法解決您的問題，請聯絡客戶服務中心。我們一定會找出適合的解決方案，同時避免維修人員進行不必要的拜訪。您可在本說明書的背面或隨附的客服清單內取得聯絡資訊。撥打客戶服務專線時，請告知洗碗機的產品編號（E-Nr. = 1）及製造編號（FD = 2），這些資訊位於洗碗機門的規格銘板<sup>[33]</sup>上。



**請您信賴本公司身為洗碗機製造商的專業能力。**如需協助，歡迎與我們聯絡。讓受過完整訓練的技術人員為您的家電提供維修服務以及適用的原廠零配件。

## 安裝和連接

洗碗機必須正確連接，否則無法正常運作。進水、排水及電氣負載皆必須符合以下說明或安裝說明書規定的規範。

**請依以下正確的順序安裝洗碗機：**

1. 收到洗碗機時，先進行檢查
2. 安裝
3. 排水連接
4. 進水連接
5. 電源連接

## 產品清單

若發現洗碗機有任何問題，請與購買本機的經銷商或客戶服務聯絡。

- 洗碗機
- 使用說明書
- 安裝說明書
- 快速參考指南
- 保固卡\*
- 安裝材料
- 蒸氣保護板\*
- 橡膠擋板\*
- 電源線

\* 視洗碗機的配置而定

## 重要安全須知

請遵循→ "安裝" 頁 6 中的安全說明。

## 運送

您的洗碗機在出廠前已接受過徹底的功能檢測。因此洗碗機上可能留下一些水漬，在您第一次洗碗時，這些水漬將被清洗掉。

## 技術規格

- **重量：**  
最多 45 公斤
- **電壓：**  
110 伏, 60 赫茲。
- **連接值：**  
1100 瓦
- **保險裝置：**  
15 安培
- **功率輸入：**

關機狀態／待機狀態	0.10 瓦
未關機狀態	0.10 瓦
聯網待機狀態	-
未關機狀態的持續時間	0 分鐘
本機進入聯網待機模式的持續時間	-

上市時符合現行歐盟能源標籤和生態設計法規 (EU)。  
附加功能及設定皆會使功率輸入增加。

- **水壓：**  
最低: 0.05 MPa (0.5 巴) , 最高: 1 MPa (10 巴)。  
水壓高時:  
必須先連接減壓閥。
- **進水量：**  
最少 10 公升／分鐘
- **水溫：**  
冷水進水。  
熱水進水:  
最高溫度為 60 °C。
- **可擺放的餐具量：**  
\* 9 - 10 套餐具 (視不同洗碗機的配置而定)。

## 安裝

所需的安裝尺寸請參閱安裝說明書之說明。請利用高度調整腳架將洗碗機放平，確保洗碗機穩固地安裝在地面上。

- 若以獨立方式安裝嵌入式或內置式洗碗機，則必須加以固定避免傾倒，例如以螺絲固定在牆邊或者以螺絲旋接兩側櫥櫃安裝於相連的流理檯下方。
- 本洗碗機也可安裝在木製與塑膠牆壁之間。

## 排水連接

1. 所需的作業順序請參閱安裝說明書之說明，必要時可將虹吸管連接排水接管。
2. 使用隨附的零件，將排水管接至虹吸管的排水接管。  
確定排水管無彎折或擠壓，且蓋板沒有擋住排水管，以免廢水無法排出！

## 進水連接

1. 請按使用說明書之規定，使用隨附的零件將進水管接至水龍頭。  
確保進水管無彎折、擠壓或糾結。
2. 更換洗碗機時，務必換用新的進水管。

### 水壓：

最低: 0.05 MPa (0.5 巴) , 最高: 1 MPa (10 巴)。

水壓高時:  
必須先連接減壓閥。

### 進水量：

最少 10 公升／分鐘

### 水溫：

冷水進水。  
熱水進水:  
最高溫度為 60 °C。

## 熱水連接\*

\* 視洗碗機的配置而定

本洗碗機可連接冷水或最高水溫為 60°C 的熱水。若有綠能來源和適當的安裝系統（例如帶有循環管線的太陽能熱水系統）可以提供熱水時，我們建議洗碗機可接通熱水。如此可以節省能源和時間。使用熱水設定  $R:01$  可以使洗碗機達到最佳的熱水運作模式。我們建議水溫（進水溫度）至少為 40 °C，最高不要超過 60 °C。若熱水來自電熱水器，則不建議連接熱進水。

以下是更改熱水設定的方法：

1. 開啟電源開關  $\square 1$ 。
  2. 按住洗程按鍵  $\square A$ ，同時長按 START（啟動）按鍵  $\square 6$ ，直到  $H:0...$  顯示在顯示螢幕上。
  3. 放開兩個按鍵。  
 $\square A$  按鍵的 LED 指示燈閃爍，同時顯示螢幕  $\square 10$  亮起，顯示數值  $H:0...$
  4. 長按洗程按鍵  $\square A$ ，直到原廠設定值  $R:00$  顯示在顯示螢幕  $\square 10$  上。
  5. 按下  $\square C$  按鍵，您可以關閉  $R:00$  或開啟  $R:01$  熱水設定。
  6. 按下 START（啟動）按鍵  $\square 6$ 。
- 洗碗機已儲存此設定值。

## 電源連接

- 洗碗機僅限連接至正確安裝接地線，電壓為110伏特、60赫茲的交流電插座上。有關保險裝置的使用，請參閱規格銘板 $\square 33$ 。
- 電源插座必須緊鄰洗碗機，且安裝後能隨手可及。洗碗機安裝好以後，若無法直接觸及插頭，則必須符合一般安全規定要求，安裝全相的電路切斷開關，該開關的觸頭間隙至少需要3公厘。
- 僅可由合格的技術人員更改配電。
- 如需延長線，僅能向售後服務中心購買。
- 本洗碗機配備有防漏水系統。請注意，此功能**必須**在電源連接時才能正常啟用。

## 拆卸

另請在此遵守操作步驟。

1. 切斷洗碗機的電源。
2. 關閉水龍頭。
3. 拆下排水和進水管。
4. 鬆開並拆下與其他櫥櫃相連的固定螺絲。
5. 拆下踢腳板（若安裝）。
6. 拉出洗碗機，小心拉出後方的水管。



## 運送

清空洗碗機並固定鬆動的部件。

請按以下步驟清空洗碗機殘水：

1. 打開水龍頭。
2. 開啟電源開關 1。
3. 選擇洗程溫度最高的洗程。  
洗程預計所需時間將顯示在顯示螢幕 10上。
4. 按下 START (啟動) 按鍵 6。  
洗程開始執行。
5. 大約 4 分鐘後，長按 START (啟動) 按鍵 6，直到 0:01 顯示在顯示螢幕上。  
約 1 分鐘後，顯示螢幕將顯示 0:00。
6. 關閉電源開關 1。
7. 關閉供水，中斷進水管連結，並將水排出。

**提示：**搬運時洗碗機必須保持直立。此可避免殘留的水流入洗碗機部件中，造成運轉故障。

## 防凍保護

洗碗機可能因長時間置於較冷的地區（例如避暑度假小屋）受霜害而凍傷。若長時間不使用，請將其完全清空（請參閱“搬運洗碗機”章節）。

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
內外殼 Enclosure	○	○	○	○	○	○
電路板 PCB	-	○	○	○	○	○
馬達 Motor	○	○	○	○	○	○
電源線 Power Cord Plug	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。  Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

# AquaStop 自動偵測漏水系統保固

(不適用於未搭載AquaStop 自動偵測漏水系統的機型)

商品買家應向賣方要求提供保固、  
並享用本保固所提供的機台  
本公司還根據以下條款擔負賠償之責任：

1. 為了確保AquaStop自動偵測漏水系統正常運作，請務必將洗碗機正確連接電源。  
個人使用者若因本公司之AquaStop自動偵測漏水系統故障而蒙受水損，我方將負責賠償損失。
2. 本保固在洗碗機使用年限內有效。
3. 保固履行的前提條件：搭載AquaStop自動偵測漏水系統之洗碗機必須依照本公司之使用說明與安裝手冊正確安裝連接；保固範圍包含正確安裝的雙層防漏水進水管(原廠配件)，但不包含連接AquaStop自動偵測漏水系統的水龍頭與供水管路。
4. 搭載AquaStop自動偵測漏水系統之洗碗機運轉期間不需人員看護，於運轉結束後亦不需刻意關閉水龍頭。唯有當您長時間離開住所時(例如外出度假數星期)，才需要關閉水龍頭。



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You 'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

**Contact data of all countries are listed in the attached service directory.**

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

**[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)**



**9001431656**

**(9901) 440 MA**