




## V160SGB單門單溫 專業酒櫃使用手冊

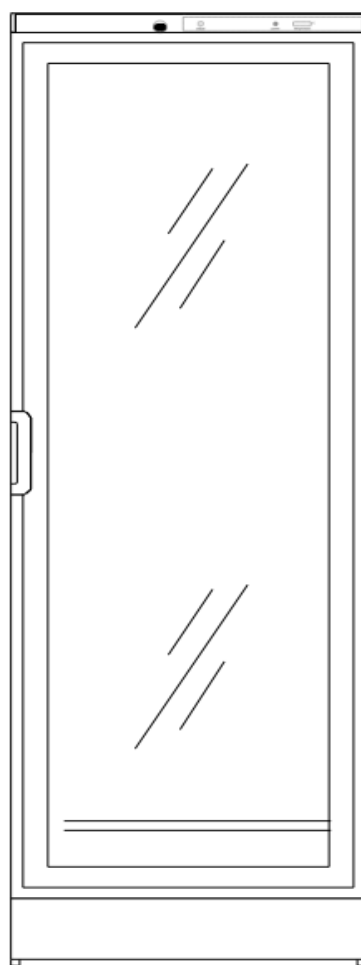

- ❖ 本產品不適用於無行為能力者（包括兒童）在沒有成人或在監督人監督的情況下使用，以免使用不當。
- ❖ 使用前請詳閱本使用手冊。
- ❖ 產品保固服務只針對酒櫃本身而非儲存至酒櫃的內容物。

# 目 錄

|                     |   |
|---------------------|---|
| 使用前注意事項.....        | 2 |
| 溫度控制.....           | 3 |
| 當酒櫃停止運轉.....        | 3 |
| 陳列限制.....           | 3 |
| 技術參數.....           | 5 |
| 酒櫃異音、運轉異常、電力故障..... | 5 |
| 保固維修服務.....         | 6 |
| 葡萄酒的陳列及儲藏.....      | 6 |
| 溫度設定.....           | 6 |
| 除霜/凝結/濕度/通風.....    | 7 |
| 酒瓶排列方式-最大容量.....    | 7 |
| 故障維修導引.....         | 8 |

## 使用前注意事項


1. 使用前請詳閱本使用手冊，酒櫃保固服務只針對酒櫃本身而非儲存至酒櫃中的內容物。
2. 酒櫃四周，請保持通空氣對流暢通；不建議做嵌入式陳列。
3. 請勿損壞後方製冷劑（冷媒）迴路。
4. 請將酒櫃鑰匙放置於兒童無法觸及之地方。
5. 維修及清潔時，請務必拔掉電源，請勿在插電狀態下清洗設備。
6. 若電源線損壞，請與代理商聯繫。
7. 需由 VINTEC 原廠專業授權人員進行維修。
8. 酒櫃內蒸發器(冷凝板)上結霜(露)為自然現象。插電運轉後酒櫃內部會自行調節酒櫃內的溼度和溫度。



使用前請仔細檢查酒櫃有無損壞，運輸途中造成損壞，應立即向代理商反應。安裝定位後應靜置 2~4 小時後再插電；插電前可使用溫和洗滌劑清洗酒櫃內部；再用清水沖洗乾淨；並徹底烘乾。

## 溫度控制

V160SGB 溫度調節為旋鈕式控溫刻度範圍自(1~7)，建議先將刻度調到“3”，溫度大約為 14°C左右，一個刻度，溫度差約為 2.5°C左右，數字越大則酒櫃溫度越低。反之刻度在“1”時溫度最不冷，若刻度在“7”時則為最低溫度。

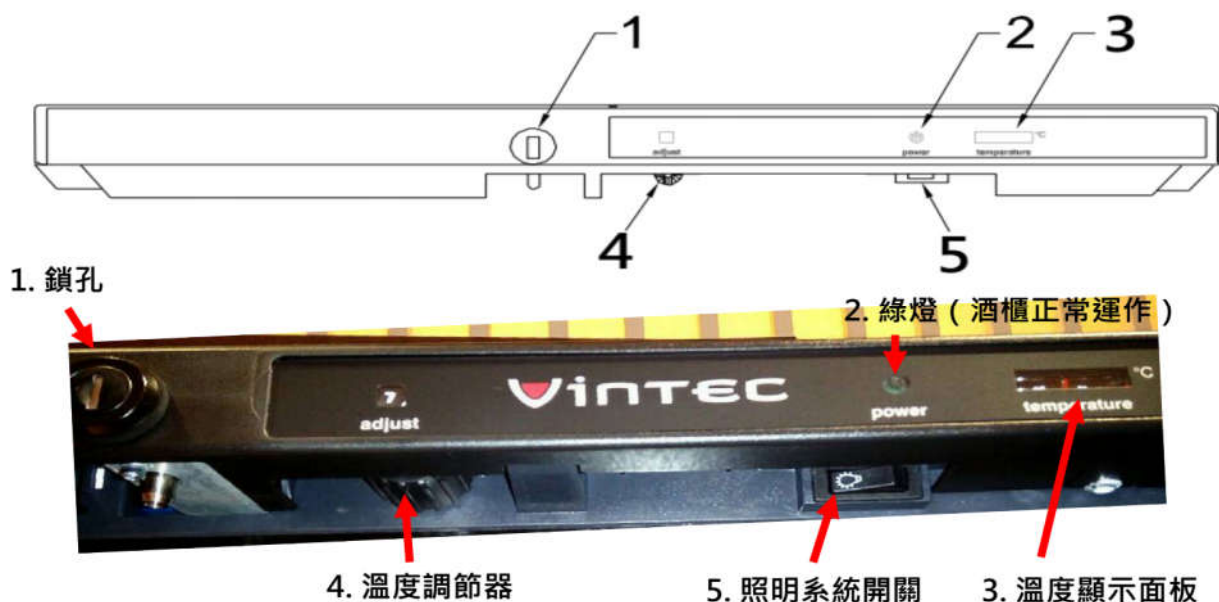

## 當酒櫃停止運轉時請協助先行確認下列事宜

1. 插頭是否正確插入插座中。
2. 檢查供電來源是否正常。
3. 請先行關閉電源 15 分鐘，再開啟電源。

若上述項目確認後酒櫃仍無法正常運轉，請與代理商維修客服中心聯繫（02-86714221）。

## 陳列限制

酒櫃最佳陳列方式為將酒櫃放置於乾燥且水平的地面；現場環境須具空氣對流（冷/熱空氣交替）、通風良好的空間，且環境的相對濕度低於 75%；切勿將酒櫃擺放靠近熱源如電鍋、電暖器；並避免將酒櫃置於陽光直射的地方。

### 如需將酒櫃嵌入至系統廚具中請務必注意以下幾點：

1. 良好的通風環境對於酒櫃是非常重要的。須確保空氣流通能夠從設備底部、上方以及四周暢通無阻，即酒櫃左右二側距離廚具櫃面須 5cm 以上，酒櫃後

方不封且確認無阻礙物讓酒櫃能自然散熱，若系統廚具一體成形；後方封住，則酒櫃後方散熱處需距離櫃體 5cm~10cm 以上更佳；並於系統廚具內上方另裝設將熱空氣抽出及下方裝設抽入冷空氣的循環設備，以防酒櫃散熱不良造成酒櫃內電子零件故障。

2. 酒櫃獨立式擺放靠牆時須距離牆面 5cm~10cm 且左右二側無阻礙物防礙空氣對流。



3. 酒櫃必須陳列於水平地面，通過酒櫃底部可調式支架將酒櫃調整至水平狀態，並用水平儀檢測酒櫃是否處於絕對水平位置。
4. 若酒櫃置於系統廚具內時建議可將插座位置設置於酒櫃設備上方，粗估離地面位置 2 公尺左右；並注意**酒櫃使用 110V 電壓**。

此外！若櫥櫃系統中同時放置兩個或多個酒櫃時，酒櫃之間需須保持至少 2.5 公分甚至以上之間距以防酒櫃相距過近而造成散熱不良。



## 技術參數

V160SGB 酒櫃生產符合歐盟相關法令，包括歐洲歐經濟共同體低電壓設備 2006/95 指令，以及電磁匹配 2004/108/EC 指令。酒櫃內左側或右側貼有提供產品相關資訊的貼紙包含酒型號以及酒櫃機號。



## 酒櫃異音、運轉異常、電力故障

### 酒櫃異音

VINTEC 為全球專業酒櫃製造商，所生產的酒櫃均符合國際標準。酒櫃運轉時，酒櫃內壓縮機、風扇會產生聲響，這是正常現象。

可能發生的狀況如下：

1. 咕嚕聲（腸鳴音）：製冷劑（冷媒）流經迴路時發出的聲音。
2. 破裂砰聲：製冷劑（冷媒）冷卻時氣體收縮膨脹發出的聲音。
3. 風扇的聲音：酒櫃內空氣流通風扇運轉時發出的聲音。

### 酒櫃運轉異常

請先檢查酒櫃門是否為關閉狀態，並確認電源是否正常連接。若確認酒櫃故障，請先拔掉電源插頭並通知代理商『大悲國際有限公司』售後服務中心 (02)8671-4221。

### 電力故障

在電源中斷的情況下，系統會自動刪除先前的溫度設定，恢復到預設溫度。

V160SGB 出廠預設溫度為 12 度，兩個小時內若供電中斷，並不會影響葡萄酒的溫度。

## 保固及維修服務

由於直接或非直接的不當操作、使用錯誤、保養不當、不正確的操作...等產生的故障，火災、事故、雷電、電壓驟變或其它電氣干擾，以及不良供電環境等，造成的損害不包含在酒櫃基本保固服務中。

酒櫃維修限代理商特約之維修服務中心技師進行修理、保養，若非代理商特約維修中心技師修理、保養而造成的故障不包含在酒櫃基本保固服務中。

## 葡萄酒的陳列及儲藏

擺放葡萄酒時可單分或雙分，並請遵循以下資訊：放置數量較少時，請分散放置酒櫃中，請避免發生上下層擺放不均衡的狀況。必要時可拆除或重新調整木質層架以容納大型瓶裝酒或讓酒瓶堆疊以增加儲存的酒瓶數量；陳列擺放時與酒櫃箱體保持些微距離，以利酒櫃內的空氣流通、保持穩定的溫度。

1. 請注意擺放數量請勿超過各機種規格，以保持良好空氣循環。
2. 確保設備內部空氣流通，每層酒架請勿過量堆疊。
3. 風扇出風口請避免放置物品，以免造成空氣無法流通，溫度失調。
4. 酒架固定後請勿隨意滑動，以防止酒瓶掉落。
5. 請勿拉出酒架（擺滿酒瓶），防止酒櫃重力不穩向前傾斜。
6. 酒架上請勿鋪放金屬材質或其他材質的箔紙，以免造成空氣無法流通。
7. 為防止機身扭曲以及個人身體背部傷害，請勿在酒櫃填滿時移動。

## 溫度設定


VINTEC 酒櫃專業設計，提供醇酒佳釀絕佳的儲存條件。穩定的溫度對於葡萄酒長時間收藏是很重要的，葡萄酒出廠時儲藏在天然酒窖中約 14 °C，故當您在儲藏時仍然以天然酒窖中的溫度儲藏。酒櫃溫度設定約 14°C，是葡萄酒儲存的絕佳環境。另外根據葡萄酒的不同種類各有最佳品酒溫度如下。

|                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Champagne NV, Sparkling, Spumante                                   | 6°C             |
| Dry White Semillon, Sauvignon Blanc                                 | 8°C             |
| Champagne Vintage,                                                  | 10°C            |
| Dry White Chardonnay                                                | 10°C            |
| Dry White Gewürztraminer, Riesling, Pinot grigio                    | 10°C            |
| Sweet White Sauternes, Barsac, Montbazillac, Ice Wine, Late Harvest | 10°C            |
| Beaujolais                                                          | 13°C            |
| Sweet White Vintage: Sauternes...                                   | 14°C            |
| White Vintage Chardonnay                                            | 14°C            |
| Red Pinot Noir,                                                     | 16°C            |
| Red Grenache, Syrah                                                 | 16°C            |
| Red Vintage Pinot Noir                                              | 18°C            |
| Cabernet & Merlot: French, Australian, New Zealand,                 | 20°C            |
| Chilean, Italian, Spanish, Californian, Argentinean...              |                 |
| Vintage Bordeaux ...                                                | 酒櫃擺放空間請勿超過 20°C |

## 除霜/凝結/濕度/通風

Vintec 酒櫃以自動循環除霜系統設計，酒櫃在 Off-cycle 時自動除霜，排水管內的水流入壓縮機旁的排水容器中。容器中凝結的水機會藉由壓縮機轉換成熱量或蒸發，剩餘的水來維持酒櫃內的濕度及天然軟木的彈性。

## 酒瓶排列方式-最大容量(以標準波爾多瓶計算)

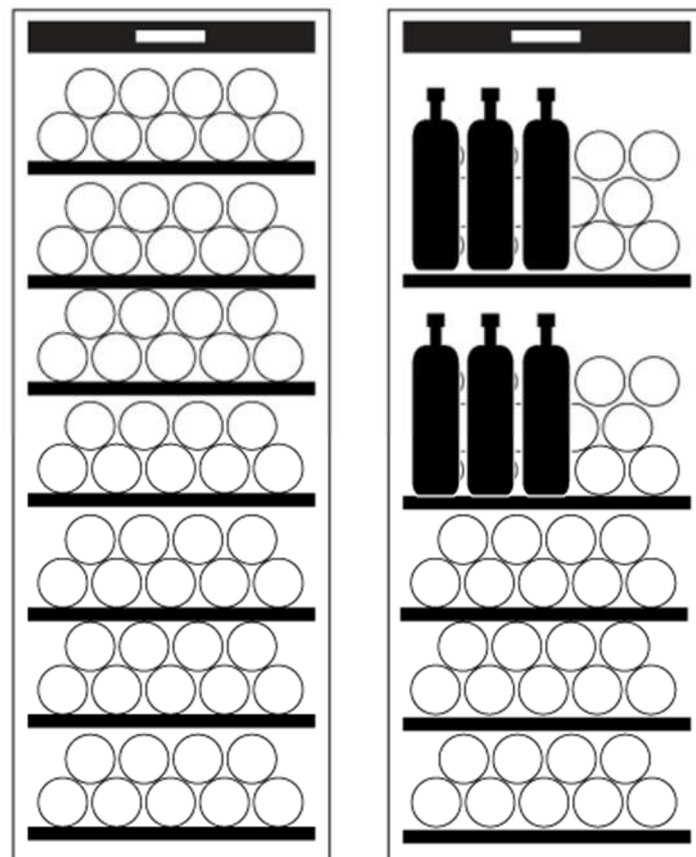

## 故障維修導引

為節省您通話費用，若遇以下常見問題時，可參照指示處理。請仔細閱讀故障維修導引。

| 問題          | 可能原因                                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 酒櫃無法運轉時     | 1. 確認是否未插電源線。<br>2. 確認供電來源是否正常。                                                               |
| 溫度不夠冷       | 1. 請檢查溫度控制設定是否正常。<br>2. 酒櫃打開門次數過於頻繁。<br>3. 酒櫃門未完全關閉導致。<br>4. 酒櫃門氣密封條萎縮未密合。                    |
| 頻繁開啟        | 會使酒櫃內部溫度高於常規。<br>無法到達設定的溫度。                                                                   |
| 酒櫃LED燈未正常運作 | 1. 酒櫃未插電源線。<br>2. 電路斷路器跳閘或保險絲燒壞<br>3. 燈泡失靈、故障<br>4. 開關顯示 OFF                                  |
| 酒櫃感覺搖晃震動    | 請檢查確認酒櫃是否位於水平地面上                                                                              |
| 酒櫃發出噪音      | 1. 微弱的噪音可能來自冷媒的流動，是正常現象。<br>2. 循環系統運作時，冷媒劑流動引起的腸鳴聲。<br>3. 酒櫃內壁收縮膨脹時發出劈拍的聲響。<br>4. 酒櫃未放置於水平地面。 |
| 門未完全關閉      | 1. 酒櫃未放置於水平地面導致。<br>2. 酒櫃門未正確安裝或關上。<br>3. 密封墊圈損壞（磁鐵或橡膠彈性疲乏）。<br>4. 葡萄酒未正確放置於酒架上，導致的聲響。        |

| Vintec     | 溫度範圍<br>(攝氏) | 層架<br>(個) | 最大容量<br>標準<br>波爾多瓶 | 重量<br>(kg) | 噪音值<br>(db) | 電壓   | 輸入<br>功率<br>(W) | 能耗<br>Kwh/24Hr |
|------------|--------------|-----------|--------------------|------------|-------------|------|-----------------|----------------|
| V30SGMe    | 5°C - 18°C   | 4         | 32                 | 38         | 44          | 110V | 85W             | 0.395          |
| ALV30SGE   | 5°C - 18°C   | 4         | 32                 | 38         | 44          | 110V | 85W             | 0.395          |
| V40SGe BK  | 6°C - 18°C   | 5         | 40                 | 47         | 45          | 110V | 100W            | 0.397          |
| V40SGe S3  | 6°C - 18°C   | 5         | 40                 | 46         | 45          | 110V | 100W            | 0.397          |
| V155SGES3  | 6°C - 18°C   | 15        | 166                | 112        | 45          | 110V | 160W            | 0.803          |
| 2V160SGb   | 6°C - 18°C   | 6         | 120                | 70         | 43          | 110V | 190W            | 0.734          |
| V190SG2eBK | 5°C - 22°C   | 6         | 155                | 83         | 42          | 110V | 200W            | 0.598          |

iO 大悲國際有限公司

安心保固

掃描即可登錄商品保固



**T.** +886 2 8671 4221 **W.** <http://www.great-compassion.com>

**office** 237 新北市三峽區大學路140號7樓