



使用者手冊

乾衣機



開始安裝之前, 請仔細閱讀這些說明。這可使安裝簡便, 並確保正確安全地安裝產品。安裝之後, 請將這些說明放置在產品附近以供將來參考。

WR-90TW
WR-90TV



MFL69702081
Rev.03_071918

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

目錄

本手冊所包含的圖片與內容可能與您所購買之機型的不同。
本手冊內容以製造商修訂版本為準。

安全說明	3
重要安全說明	3
安裝	8
技術參數	8
附件	8
安裝位置要求	9
改變機門開啟方向	12
運作	14
使用乾衣機	14
分類乾衣	15
控制面板	16
行程表	17
程序選項	19
層架乾衣	21
使用遙控器	21
智慧功能	24
使用 LG SmartThinQ 應用程式	24
使用 Smart Diagnosis™	27
保養	28
清潔棉絮濾網	28
清空排水箱	29
擦拭溼度感測器	29
冬季結冰時	30
故障排除	32
診斷問題	32
錯誤代碼	36
品質保證	37

下面的安全指導內容旨在預防由於不安全或錯誤產品操作而導致的不可預見風險。

如下所述, 指導內容分為「警告」和「注意」兩個部份。

 此符號指示會造成危險的物品或操作。請仔細閱讀標有此符號的內容, 並遵循說明以避免發生危險。

 **警告**

這表示若不遵循這些說明則可能會導致嚴重受傷或死亡。

 **注意**

這表示若不遵循這些說明則可能會導致輕微受傷或損壞產品。

重要安全說明

 **警告**

爲了減少爆炸、火災、死亡、觸電、受傷或人員燙傷等危險, 在使用本產品時, 請遵循以下基本安全預防措施:

家庭中的兒童

本裝置不適合讓生理、感觀或心智能力不足的人員(包括兒童), 或者缺乏知識和經驗的人員使用, 除非由其監護人監督或指導他們如何使用本裝置。兒童應當受到監督以確保其不會玩耍本裝置。兒童應當受到監督以確保其不會玩耍本裝置。

安裝

- 確認本家電設備由合格服務人員根據安裝指示妥善安裝、接地及調校。
- 如果機器已損壞、出現故障、有部分拆解或有零件缺失或損壞（包括電線或插頭損壞），切勿嘗試運行。
- 本機器應由兩到多人運輸，以確保機器安全性。
- 不得將機器安裝於潮濕與灰塵場所。不得將機器安裝或放置於任何戶外區域或任何受陽光直射、風或雨或溫度低於零度等天氣條件限制之區域。
- 栓緊排水管，以避免有間隙。
- 在電源線損壞或是插座孔鬆脫的情況下，請勿使用電源線並聯絡授權的服務中心。
- 不得將本產品與其他電器產品插在同一條延長線上使用，以免導致發生觸電或火災。
- 不得將本機器安裝在帶鎖的門、滑動門或對面有合頁鉸鍊的門的後側，因為這樣的話，機門將無法完全打開。
- 此機器必須接地。如果發生故障或停止運行，接地將透過提供最小電阻路徑降低電擊風險。
- 此機器配有具備接地導線和接地式電源插頭的電源線。電源插頭必須插入符合當地法規和條例所安裝和接地的適當插座中。
- 設備接地導線連接不當會導致電擊風險。如果您懷疑機器是否正確接地，可請合格的電工或維修人員進行檢查。
- 請勿改裝機器原裝電源插頭。如果插頭與插座不配，可請具有執照的電工安裝適當的插座。
- 本家電設備不得連接外部交換裝置（如計時器）或連接由公共設施定期開關的電路。

運作

- 請勿嘗試分開任何面板或拆卸機器。請勿以任何尖銳物品接觸控制面板來運轉機器。
- 請勿自行修理或更換機器的任何零件。除了本說明手冊上具體建議維修的方式以外，所有的維修必須由具有執照的維修人員進行。本機器只可使用授權的工廠零件。
- 確認機器下方和周圍無棉絮、紙張、碎布、化學品等易燃物。
- 請勿將寵物等動物放入機器中。
- 請勿將機門維持開啟。兒童可能會掛到門上或爬進機器中，導致損壞或受傷。
- 切勿在機器運轉時將手伸進機器中。請等到機器完全停止再開啟機門。
- 請勿放入被易燃或易爆物(例如：蠟、油、油漆、汽油、脫脂劑、乾洗溶劑、煤油、植物油、食用油等)清潔、清洗、浸泡或弄髒的衣物。不當使用會引起火災或爆炸。
- 如出現水災，請拔除電源插頭並聯絡 LG 電子服務中心。
- 機門打開時，請勿過度按壓機門。
- 請使用機器原裝的新水管或水管套件。重複使用舊水管會導致漏水及之後的財產損壞。
- 請勿在高溫程序期間觸摸機門。
- 請勿在機器附近使用易燃氣體和可燃物(苯、汽油、稀釋劑、石油、酒精等)。
- 如果排水管或進水管在冬天凍結，務必於解凍後再使用。
- 請將所有洗滌劑、柔順劑和漂白劑放在兒童無法觸及的地方。
- 請勿用濕手接觸電源插頭或機器控制裝置。
- 請勿過度彎曲電纜或在電纜上放置重物。

保養

- 在徹底除去水分與灰塵後，將電源插頭安全地插入至插座中。
- 在清潔機器之前，請拔除機器電源。將按鍵設定關閉或待機並不會將機器的電源斷開。
- 請勿在機器內或外噴灑水進行清洗。
- 切勿透過拉扯電纜來拔出機器插座。請務必緊緊抓住電源插頭將其從插座上直接拔出。


乾衣機使用安全說明

- 請勿在機器中烘乾未清洗的物品。
- 柔衣精或類似產品應按照柔衣精說明書的規定使用。
- 投入衣物前，請取出口袋中的所有物品，如打火機和火柴等。
- 請避免在乾衣行程結束前停止產品運轉，若停止運轉，務必將筒內所有衣物取出散熱。
- 已使用過工業化學藥劑洗滌過之衣物，不適用於本乾衣機。
- 沾染到食用油、植物油、丙酮、酒精、石油、煤油、去汙劑、松節油、蠟、去蠟劑等物質的衣物，使用乾衣機前，應先浸泡於水中，以洗劑清洗過後再使用本產品烘乾。
- 請勿飲用排水箱中的冷凝水。以免引發食源性疾病。
- 棉絮濾網應經常清理。
- 家電設備周遭不允許有綿絮沈積。
- 請勿將乾洗劑直接噴灑在家電設備上，或使用本家電設備烘乾殘留乾洗劑的衣物。
- 請勿烘乾沾有油質的衣物。衣物上沾染油質（包括食用油），即使水洗後，仍無法完全去除。
- 本家電設備不得連接外部交換裝置（如計時器）或連接由公共設施定期開關的電路。
- 乾衣完成或乾衣過程中電源中斷時，請立即從本產品中取出衣物。在無人看管的情況下，將烘乾的衣物留在機器內內可能會引發火災。乾衣後，若未從機器中取出衣物可能會引發火災。請於乾衣後立即取出衣物，然後將衣物吊掛起來或平放，待衣物冷卻。

處理

- 丟棄舊機器之前，請拔掉插頭。直接切斷機器後側的電源以防止誤用。
- 處理所有包裝材料(如塑膠袋與保麗龍)時應遠離兒童。包裝材料可能會導致窒息。
- 處理機器或將其丟棄之前，應拆除機門，以避免兒童或小動物被困在裏面。

技術參數

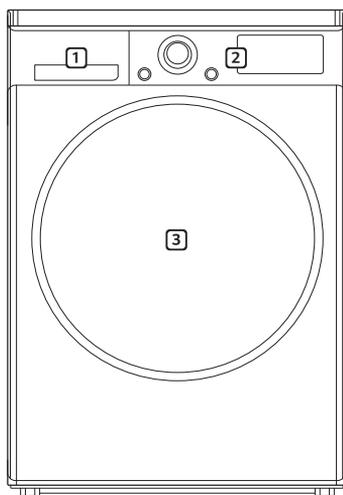

- ① 排水箱
- ② 控制面板
- ③ 機門

型號	WR-90TW / WR-90TV
電源	110 V~ 60 Hz
尺寸	600 mm (W) X 690 mm (D) X 850 mm(H)
產品重量	56 kg
容許環境溫度	5 - 35 °C
最大乾衣量	9 kg (乾衣)
消耗功率	1000W


●為改善產品品質，外部特徵和技術參數可能有所變更，恕不另行通知。

附件


欲購買LG產品請洽合作之經銷商。



排水管和軟管支架

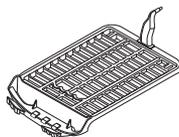


層架

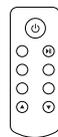

遙控器

安裝位置要求

位置

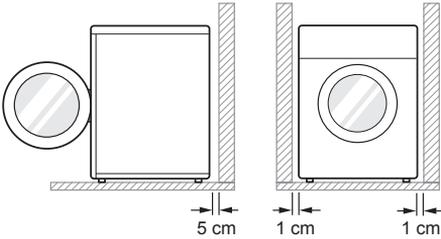

地板水平：整個機器的可允許傾斜度為 1° 。

電源插座：必須在機器位置兩側1.5公尺以內。

- 為防止過載，插座上不得插有多台機器。

預留空隙：與後方牆壁之間請留5公分以上，左右請留1公分以上。

- 請勿將洗劑放至於機器頂部，以免洗劑傾倒或外漏時造成機器拋光面或控制面板損壞。

備註

- 為獲得最佳乾衣效果，不要讓機器背面緊貼牆壁。
- 請勿在會結霜或有粉塵堆積的地方安裝本產品。
- 產品可能因幫浦及排水管中冷凝水結冰而無法正常運轉或受損。
- 請勿將本產品安裝在高溫的家電設備(如冰箱、烤箱或火爐等)旁，以免降低乾衣效果與縮短程序運轉時間，同時對壓縮機的運轉造成不利影響。本產品在室溫 23°C 的環境下運轉效能最好。

放置

- 請在平滑堅硬的地面上安裝機器。
- 確保機器周圍的空氣循環不會受到任何鋪蓋物、地毯等阻礙。
- 地面不平坦時，切勿為了校正不平，使用木塊、硬紙板或類似材料墊在機器下方。
- 請勿將機器安裝在可能結凍的環境中。結凍的水管在壓力下可能爆炸。電子控制裝置的可靠性在低於零下的溫度中可能受損。
- 如果在溫度低於零下的冬天運輸機器，運轉機器之前將其放在室溫中若干小時。
- 機器安裝好後，請確認安裝位置，即使發生故障亦便於工程師檢查機器。
- 安裝機器後，使用提供的扳手調節四個機腳，確保機器平穩，並在機器頂部和任何工作臺下方之間留出約 20 mm 的間隙。

通風要求

- 凹處或櫃台下
 - 確認家電設備的氣流為每分鐘 3.17 m^3
- 壁櫥
 - 壁櫥門必須有 2 個(百葉窗)開口，每一扇門最小面積為 387 cm^2 ，置於門片上下保留 8 公分的位置。

⚠ 警告

- 避免將本產品安裝在周圍有熱源的地方，本產品後側必須通風良好。無法遵循這些指示可能導致其他問題產生。
- 本產品不應安裝在冰箱旁邊。
- 此本產品不適合在海上或廂型車、飛機等移動裝置上使用。


電氣連接

- 請勿使用延長線或雙頭接頭。
- 務必於使用後拔除家電設備電源線。
- 按照現行佈線規則將機器連接到接地插座上。
- 必須將機器放置好以便插上插頭。


冷凝水排放

通常冷凝水會被幫浦收集到排水箱中，並以手動方式排空。冷凝水也可以連接排水管，直接排放到排水孔，尤其是當乾衣機堆疊在洗衣機上方時。有了排水管的連接零件您只要按照下列說明更改排水路徑與重新配置排水設備即可：

- 1 請分離軟管(2)和帽蓋(1)。

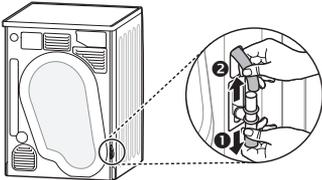

- 2 將帽蓋(1)裝在連接器頂端，將排水管(3)連接至連接器底部。

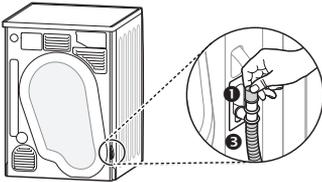

⚠ 注意



- 若軟管的安裝方式有彎曲或受到擠壓，可能無法正常排水。

調平產品

調平產品可以避免產生不必要的雜音和震動。請將產品放在穩固平坦的地面上。

若產品不平，請依需要調整前方調平腳。

以順時針方向旋轉調平腳可以將它升高，逆時鐘方向則可降低調平腳，檢查前後、兩邊及四個角落都不再搖動為止。

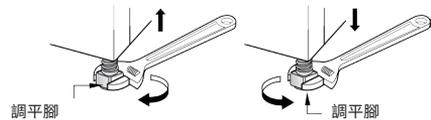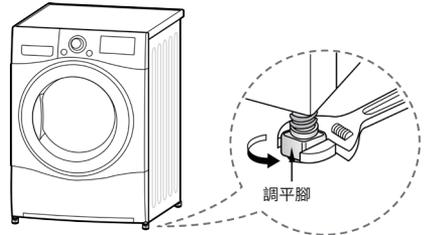

對角線檢查

- 按壓機器頂蓋的對角邊緣時，機器應不能上下移動（檢查兩組方向）。如果對角按壓頂蓋時機器搖晃，則再次調整調平腳。

改變機門開啟方向

機門打開的方向可以左右換邊，讓您使用上更方便。


警告

- 當機器堆疊在洗衣機上時，機門請勿顛倒。
- 無論分離或組合機門時，務必支撐抓好機門，以免機門墜落造成損傷。
- 為了安全起見，機門開啟方向改裝時，請由2位以上的專業技術人員操作執行。

備註

- 換門零件中的螺絲外型及功用各有不同，請在鎖緊螺絲之前，確認螺絲正確的對應位置後再鎖上。

- 1 開啟機門，拆下門軸鉸鏈上的兩顆螺絲。卸下後將機門正面朝下小心輕放於地面。

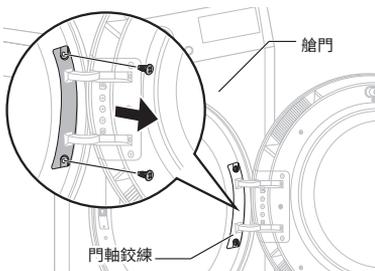


警告


- 請先拆下面的螺絲，再拆上面的。因機門的重量較重，若先拆上面的螺絲，可能因無法負重導致機門掉落。

- 2 拆下連接機門與門軸鉸鏈上的8顆螺絲。

- 正面6顆，側面2顆。

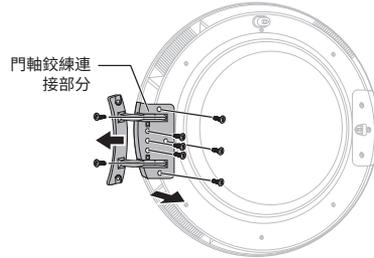


- 3 取出固定機門與鉸鏈組件的機門門鎖組件上的3顆固定螺絲，然後取出固定機門勾扣的螺絲。

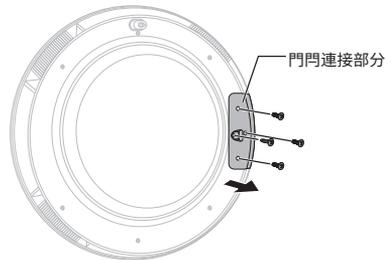


- 4 交換門門與門軸鉸鏈的位置，再將拆下的螺絲，依照拆下時的相反順序，鎖回相對應的位置。


- 依螺絲外觀確認位置是否正確，並參考步驟2~4鎖回螺絲

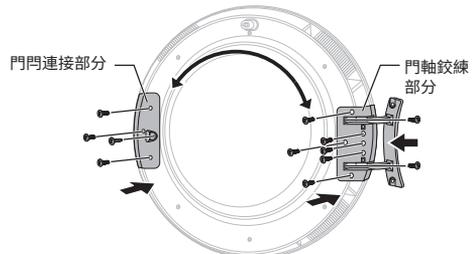


- 5 拆下筒槽入口邊框門夾的2個螺絲。將門夾安裝到另一邊並鎖上螺絲。

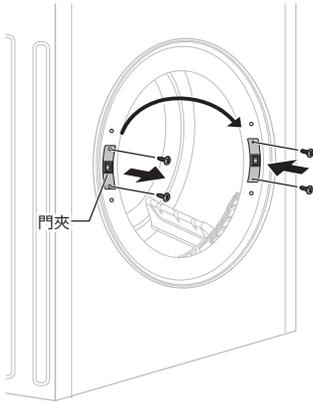

- 7 利用在步驟1拆下的2顆螺絲，將機門安裝上去，安裝完成後，請確認機門是否可以正常開關。

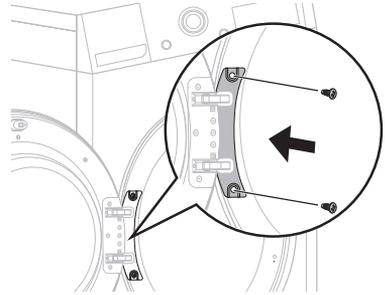

- 6 拆下原來連接門軸鉸鍊同側筒槽入口邊框上的兩個螺絲，鎖到另一邊的相同對應位置上。

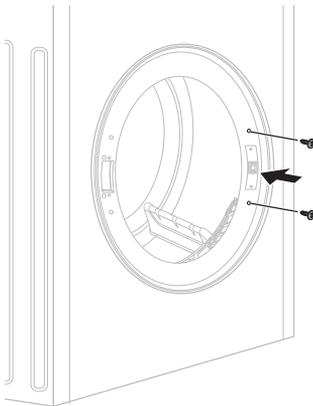


使用乾衣機


開始第一次烘乾循環前，將產品設定為烘乾五分鐘，先讓滾筒暖機。前幾次使用產品時，可以打開機門，使筒槽內部的異味消散。

1 確認綿絮濾網及排水箱都已清理乾淨。

- 棉絮濾網在門緣內部。每次進行乾衣行程前，應先清理棉絮濾網。
- 打開機門，確認綿絮濾網已清理乾淨。若未清理乾淨，請清理綿絮濾網。

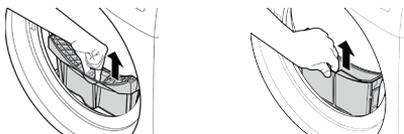

- 此外，請檢查排水箱是否有排空，以獲得最佳的乾衣效果。

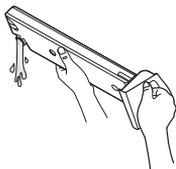

⚠ 警告

- 請勿飲用冷凝水。以免引發食源性疾病。

備註

- 在某些情況下，LED 視窗可能會出現  (清空排水箱符號)，本產品可能會因排水箱已滿而停止運作。

2 衣物請先分類好之後再投入滾筒中。

- 衣服應按織物類型和乾衣程度分類，衣物上所有的繩子和皮帶都應在放入滾筒前綁好固定。將衣物往內推，使其與機門封口保持一段距離。否則機門封口與衣物可能會受損。關上機門。

⚠ 注意

- 小心不要讓衣物夾在機門與密封膠條之間。

3 開啟電源

- 按下 **電源** 鍵。按鈕上的指示圖示將會亮起，指出產品已全部設定好，可以開始運轉。



4 選擇您要的乾衣行程。

- 您可以轉動行程選擇鈕，以選擇燈號亮起的行程。
- 若您在未選擇任何行程的情況下按下 **啟動/暫停** 鍵，乾衣機將執行標準行程。請參閱行程表的詳細資訊。



5 按下啟動/暫停按鈕。



6 行程結束後，打開機門並取出衣物。

7 關閉設備電源。

- 按下 **電源** 按鈕。

▲ 注意

- 小心! 滾筒內部可能還很燙。
- 本乾衣機備不得作為其設計以外的用途使用。

備註

- 滾筒乾衣行程的最後一個部分並不會加熱(冷卻程序), 以確保衣物停留之處的溫度不會使衣物受損。
- 在溫度高的室內或小房間中, 不僅會延長乾衣時間, 也會增加耗電量。

分類乾衣

衣物通常有洗滌保養標籤, 請根據洗滌保養標籤之指示進行乾衣。

除此之外, 衣物應按其大小和衣物類型分類。

為獲得最佳的乾衣效果並有效運用能源, 請勿在乾衣機中放入過量衣物。

精緻衣物

- 以「精緻衣物」行程乾燥毛衣織品。請先確認並遵照衣物上的洗滌標籤指示處理。羊毛織品可能在行程執行過程中無法完全烘乾, 故請勿重複烘乾。將毛織品拉回原來形狀再平放烘乾。

編織和針織布料

- 依據織物的品質, 某些編織或針織的布料可能會縮水

不可整燙和合成材料

- 請勿在電器過量存放食物。機器停止時立即取出不可整燙的衣物, 以減少摺痕。

嬰兒衣物和睡衣

- 使用前務必查看衣物洗滌標籤

橡膠和塑料

- 請勿烘乾任何由橡膠或塑料製成或含有它們的物品, 例如:
 - 圍裙、圍兜、椅套
 - 窗簾和桌布
 - 浴室防滑墊

玻璃纖維

- 請勿在本產品中烘乾玻璃纖維製品。乾衣機中殘留的玻璃纖維可能在之後的乾衣行程中沾黏在衣物上。

圖示	說明
	烘乾
	滾筒烘乾
	免燙 / 抗皺
	溫和 / 低溫
	不可滾筒烘乾
	不可烘乾
	高溫
	中溫
	低溫
	冷風風乾
	吊掛風乾
	滴乾
	鋪平晾乾
	陰涼處晾乾

控制面板



1 電源鍵

- 按下 **電源** 鍵可以開啟和關閉電源。
- 按下 **電源** 鍵可以取消預約功能。

2 行程選擇鈕

- 根據衣物類型選擇適用行程。
- 選取到的行程燈號會亮起。

3 啟動/暫停鍵

- **啟動/暫停** 鍵可以用來啟動或暫停乾衣行程。
- 在暫停的情況下，電源會在 14 分鐘後自動斷電。

4 其他程序鍵

- 使用細部選項為選定的行程選取所需程序選項。
- 如需使用遠端啟動功能，請參閱智慧功能。

顯示

- : 此圖示代表需清潔棉絮濾網或棉絮濾網阻塞。
 - 清潔通知: 當您按下 **電源** 鍵時，會出現這個圖示。
 - 堵塞通知: 在乾衣機運轉過程中，會出現此圖示並發出蜂鳴聲。
- : 此圖示代表需排空排水箱或排水箱已滿。
 - 排空通知: 當您按下 **電源** 鍵時，會出現這個圖示。
 - 滿水通知: 在乾衣機運轉過程中，會出現此圖示並發出蜂鳴聲。
- : 此圖示代表棉絮濾網沒有被正確安裝。
- : 本圖示說明冷凝器自動清洗狀態，此圖示亮起時代表正在以水噴洗冷凝器。

行程表

乾衣行程表

智能乾衣行程				
行程	衣物類型	說明	節能/ 程度	容量
TW			TW	
標準	普通衣物、內衣、棉襪、床單和T恤	適合烘乾厚衣物	強	9 kg
		適合烘一般衣物	中	9 kg
		適合需輕柔烘乾, 可以減少衣物皺褶與靜電	弱	9 kg
強力乾衣	普通衣物、內衣、棉襪、床單和T恤	適合需要高溫烘乾的厚重棉製衣物		9 kg
少量快乾	合成纖維衣物	適用於少量、短時間烘乾的衣物		1.5 kg
毛巾	毛巾	適合任一種需要烘乾的毛巾		4.5 kg
輕柔乾衣	襯衫、T恤、褲子、內衣和襪子	適合需要極度烘乾, 可以馬上穿的衣物	中	3.5 kg
		適合需輕柔烘乾, 可以減少衣物皺褶與靜電	弱	3.5 kg
精緻衣物	精緻衣物	適用於毛衣織品, 使用前務必確認衣物的洗滌標籤, 確認可使用乾衣機處理		1 kg
運動衣物	足球裝及訓練裝備	適用於聚酯纖維布料		2 kg
被子	毛毯、床單和棉被	適合春、夏、秋季用的毛毯、床單和棉被 (請遵照製造商洗滌標籤上的說明處理。)		2.5 kg

智能乾衣行程				
行程	衣物類型	說明	節能/ 程度	容量
TW			TW	
輕拍除塵	毯子和棉被	以氣流吹落寢具上的灰塵		3 kg
殺菌	棉製衣物和內衣	適合需要高溫烘乾的棉製衣物		4.5 kg
定時乾衣行程				
層架乾衣	絲綢、毛衣織品、精緻女性貼身衣物	適用不宜使用滾筒烘乾的衣物		—
冷風	所有衣物	無熱氣, 只送風的滾筒乾衣行程		—
溫風	浴巾、浴袍、抹布和聚甲基丙烯酸甲酯拼接衣物	小件衣物、潮濕衣物, 適合加熱烘乾的日常衣物		—

⚠ 注意

- 如果投入衣量低於 1 公斤, 請使用「定時」行程中的 **溫風** 行程。毛衣織品應使用 **精緻衣物** 行程 烘乾, 對熱敏感的衣物, 包括絲綢、內衣及女性貼身衣物都應使用 **層架乾衣** 行程 烘乾。選擇所需的行程時, 請遵守建議的衣物容量指示。否則衣物可能會受損。

備註

- 測試結果視室內溫度、衣物類型和容量、水質硬度與進水溫度而定。
- 若乾衣機是嵌入安裝, 可能會使效能減低。
- 若衣物在洗滌過程中不是以高速脫水, 將會增加耗電量及乾衣時間。

程序選項

預約

您可以使用「預約」選項來延後烘乾的完成時間。最大預約時間為 19 小時。最小預約時間為 3 小時。

- 1 開啟電源。
- 2 選擇一個行程
- 3 按下節能乾衣按鈕3秒鐘。
- 4 點選 **增加時間、減少時間** 按鈕設定預約時間。
- 5 按下**啟動/暫停**按鈕。

防皺

防皺選項可以在乾衣行程結束後未立即取出衣物時，防止產生皺褶。選擇防皺選項，乾衣機會每兩個小時翻動一下，如果在防皺程序執行時開啟機門，則該選項將被取消。

我的最愛 ☆

我的最愛可讓您儲存自訂的乾衣行程，供日後使用。

- 1 開啟電源。
- 2 選擇一個行程。
- 3 選擇此行程或其他程序。
(防皺、節能乾衣 等。)
- 4 按住 **我的最愛** 選項按鈕三秒。

我的最愛現已儲存供將來使用。若要再次使用儲存的程序，按下我的最愛並按啟動/暫停鍵。

筒內燈

若啟動筒內燈程序，乾衣機運轉時，將可看見滾筒內部。

- 按住 **乾衣程度** 按鈕 3 秒鐘可以啟動筒內燈功能。
- 燈亮：機門打開。
- 燈暗：機門關上。燈光會自動熄滅。

節能乾衣

此額外程序提供節電與省時選項。

- 節能：節電選項。
- 標準：省時選項。您會在 LED 上看到時間指示。

兒童安全鎖

使用此選項禁用按鍵。此功能可防止兒童更改程序或操作此機器。

設定兒童安全鎖

- 1 同時按住**我的最愛**與**防皺**按鈕約三秒鐘。
- 2 響起蜂鳴聲，且顯示器上將出現 CL。
設定 **兒童安全鎖** 時，除了 **電源** 按鈕以外的所有按鈕都將被鎖住。

備註

- 關閉電源或完成所有洗程將無法重設兒童安全鎖功能。您在使用任何其他功能之前必須取消兒童安全鎖。

解鎖兒童安全鎖

同時按住**我的最愛**與**防皺**按鈕約三秒鐘。

- 響起蜂鳴聲，現行程式的剩餘時間將出現在面板上。

提示音

此選項可讓您調整提示聲的音量。

增加時間/減少時間

運用此功能可以在使用定時行程時，依照需求增減時間。


按**增加時間**鍵來增長選定行程的時間，增加單位為5分鐘。

按**減少時間**鍵來縮短選定行程的時間，減少單位為5分鐘。


層架乾衣

如下圖所示 將層架放在乾衣機筒槽內部。使用前請將包裝材料拆下並丟棄。層架乾衣是針對需要平放(不適合使用滾筒)乾燥的衣物(包含毛衣、精緻衣物)所設計。


- 1 打開機門。
- 2 將掛勾插入滾筒中間。

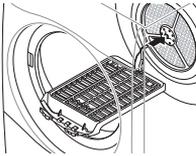

- 3 將層架架在棉絮濾網上 然後往下壓直到層架裝妥為止。

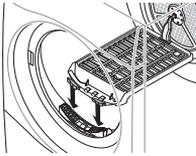

- 4 將衣物放在層架上方。衣物之間應保留空間，以利空氣流通。
 - 層架固定不會移動，但滾筒仍然會轉動。

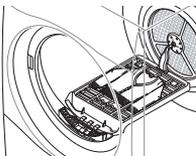


- 5 關上機門。
- 6 開啟電源並選擇 **層架乾衣**。
- 7 按下**啟動/暫停**按鈕。

備註

- 檢查棉絮濾網並清理層架乾衣時沈積在過濾網中的所有綿絮。
- 點選 **增加時間/減少時間** 鍵可以微調乾衣時間

使用遙控器

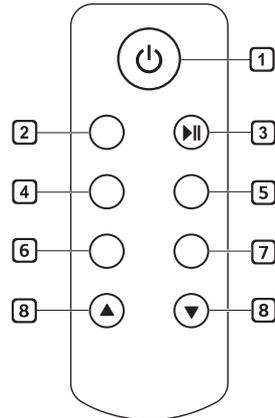

- 1 電源
 - 可打開或關閉乾衣機電源。
 - 開啟乾衣機時會響起提示音。
- 2 選擇行程
 - 可以選擇行程。
- 3 運轉/暫停
 - 可以運轉或暫停乾衣機。

- ④ 節能乾衣
- 可節省能源或時間。
 - *預約：可在指定時間內完成乾衣。
- ⑤ 乾衣程度
- 可選擇乾衣程度(強、中、弱)。
 - *筒內燈：產品運轉過程中可確認衣物狀態。
- ⑥ 防皺
- 乾衣行程結束後可防止衣物起皺。
 - *兒童安全鎖：可設定為鎖定，防止兒童進行操作。
- ⑦ 提示音
- 可調節提示音大小。
 - 您可以在智慧型手機上註冊乾衣機，來查看乾衣機目前的狀態，包括剩餘時間及遠端啟動乾衣行程等。
- ⑧ 增加時間/減少時間
- 可以在定時乾衣行程(層架乾衣、溫風、冷風)及預約中延長或縮短時間。
 - *記憶行程/我的最愛：可設定及執行我的最愛行程。

說明事項

- 若遙控器與感應器間有障礙物，則乾衣機有可能無法運轉。建議使用距離為0.5~1.0公尺。
- *標示有*的按鍵長按3秒即可使用相應功能。詳細內容請參考產品使用說明。

▲ 警告

- 本產品含鈕扣型電池。
- 請存放於兒童無法接觸之處。若吞嚥鈕扣型電池，可能導致嚴重傷害或死亡。


- 請蓋好鈕扣型電池蓋，避免分離。若兒童吞嚥鈕扣型電池，可能導致嚴重傷害或死亡。
- 若懷疑吞嚥電池或其他零件，應立即前往急診接受醫生治療。

▲ 注意


- 每次請只按一個遙控器按鈕。若同時按多個按鈕，可能導致遙控器故障。
- 請勿用腳踢或腳踩遙控器。否則可能導致遙控器損壞。
- 請勿將遙控器置於濕氣較高或易被水噴濺的場所。否則可能導致火災或觸電。
- 請勿將遙控器置於取暖器具或蠟燭、煙頭等附近。否則可能導致火災或變形。
- 請勿將遙控器置於洗衣機或乾衣機滾筒中。否則可能導致洗衣機、乾衣機或遙控器故障。
- 請勿擅自改造鈕扣型電池。否則可能導致火災及故障。
- 若鈕扣型電池放入錯誤，可能導致爆炸。
- 遙控器背面內有磁鐵。置於可吸附處，十分便利。但請避免置於容易掉落之處，否則可能破損。

安裝鈕扣型電池


- 1 請打開遙控器背面的電池蓋。

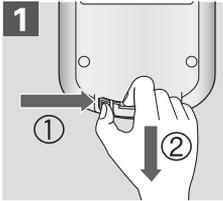

- 2 請蓋上電池蓋。

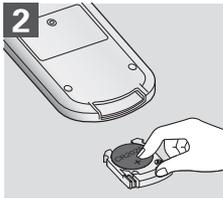

- 3 請將鈕扣型電池放入電池槽中。放入時注意電池電極 (+/-) 與電池槽標注的電極 (+) 應一致。

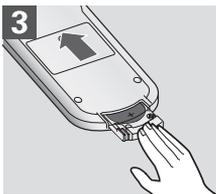

型號	AKB74715333
適用電池	3V, CR2025
產品重量	38 g ± 5 g
產品大小	45 mm (W) x 110 mm (H) x 12 mm (D)

說明事項

- 為提高產品品質,外觀規格、設計及產品標準可能變更。



廢電池請回收


說明事項

- 若遙控器出現問題,在諮詢客服中心前,請先嘗試更換電池或調整電池電極 (+/-)。
- 使用後的廢電池請放入廢電池回收箱中。


使用 LG SmartThinQ 應用程式

使用 LG SmartThinQ 前需檢查的事項

- 適用於帶有  或  的設備
- 1 檢查機器和無線路由器 (Wi-Fi 分享器) 間的距離。
 - 如果電器與無線路由器間的距離太遠，訊號強度會變弱。可能需耗費長時間才可註冊，或安裝可能失敗。
 - 2 關閉智慧型手機上的 **行動資料** 或 **行動數據**。
 - 如果使用 iPhone，請前往 **設定** → **行動服務** → **行動數據**，關閉數據。

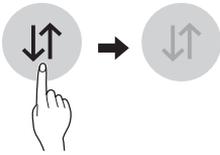

- 3 將智慧型手機連接至無線路由器。

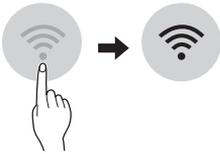

備註

- 若要驗證 Wi-Fi 連線，請查看控制台上的 **Wi-Fi**  icon 是否亮著。
- 機器僅支援 2.4 GHz Wi-Fi 網路。要檢查網路頻率，聯絡您的網際網路服務供應商或參考您的無線路由器手冊。
- LG SmartThinQ 並不對任何網路連線問題或任何由網路造成的故障、失常或錯誤負責。
- 如果設備連線 Wi-Fi 時發生問題，有可能是離路由器太遠。請購買 Wi-Fi 中繼器 (訊號範圍延伸器) 以改善 Wi-Fi 訊號強度。
- Wi-Fi 連線可能因家用網路環境而無法連線或連線中斷。
- 視網際網路服務供應商而定，網路連線可能無法正常運作。
- 周圍的無線環境會造成無線網路服務執行緩慢。
- 由於無線訊號傳輸問題，電器無法註冊。拔下電器插頭並等待約一分鐘的時間，然後再試一次。
- 如果已啟用無線路由器上的防火牆，請停用防火牆或新增例外。
- 無線網路名稱 (SSID) 應為英文字母和數字的組合。(請勿使用特殊字元)
- 智慧型手機用戶界面 (UI) 可能因移動操作系統 (OS) 和製造商不同而有所差異。
- 如果路由器的安全協定設定為 **WEP**，您可能無法設定網路。請改為其他的安全協定 (建議 **WPA2**)，並再註冊產品一次。

安裝 LG SmartThinQ

透過智慧型手機從 Google Play 商店或 App 應用程式商店搜尋 LG SmartThinQ 應用程式。依照指示下載與安裝應用程式。

Wi-Fi 功能

- 適用於帶有  或  logo 的設備
透過智慧型手機使用便利的智慧功能與設備通訊。

乾衣行程 (遠端遙控、雲端客製)

設定或下載任何喜好行程，並使用遙控器進行操作。

Smart Diagnosis™

此功能提供有用的資訊，可根據使用模式來診斷並解決設備問題。

推播通知

當行程完成或產品有問題時，您可以選擇使用透過智慧型手機接收推播通知。

設定

設定產品別名及刪除產品。

備註

- 如果您變更了無線路由器、網際網路服務供應商或密碼，請從 LG SmartThinQ 應用程式刪除已註冊的家電，然後再註冊家電一次。
- 為改善產品品質，應用程式可能隨時變更，恕不另行通知使用者。
- 功能視機型而不同。

使用乾衣行程

遠端遙控

使用智慧手機遠端控制設備。您還可以監測行程操作，以瞭解行程中剩餘的時間。

若要使用遠端遙控：

- 1 按下**電源**按鈕。
- 2 將衣物投入滾筒內。
- 3 按住 **提示音** 按鈕 3 秒鐘可以啟用遠端遙控功能。
- 4 透過智慧手機上的 LG SmartThinQ 應用程式啟動行程。

備註

- 啟用遠端遙控模式後，您可以從 LG SmartThinQ 智慧手機應用程式啟動洗衣行程。如果洗衣行程未啟動，機器會等待啟動洗衣行程，直到從應用程式遠端關閉或遠端啟動模式已停用。
- 如果機門呈打開狀態則無法使用遠端遙控。

若要停用遠端開啟：

當「遠端遙控」啟動時，按住 **提示音** 按鈕 3 秒鐘。

雲端客製

下載產品上基本乾衣行程中未包含的新乾衣行程和特殊乾衣行程。

成功註冊的產品可以下載特定於產品的多種專業乾衣行程。

一次只能在產品上儲存一個乾衣行程。

在產品中完成乾衣行程下載後，產品將保持下載的乾衣行程，直到下載新的乾衣行程。

根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法規定

1) 第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

2) 第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全或干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

開放原始碼軟體注意事項

若要依 GPL、LGPL、MPL 及其他開放原始碼授權取得對應的原始碼，請造訪 <http://opensource.lge.com>。

除了開放原始碼外，所有提及的授權條款、免責聲明和版權通知均可供下載。

LG Electronics 也可應您要求，在由您支付相關費用（例如：媒體成本、運費及處理費）的條件下以 CD-ROM 方式提供開放原始碼，如有需要請寄送電子郵件至 opensource@lge.com。此服務提供的有效期限為本產品最後裝運日起算的三年內。此服務提供的有效對象為收到此資訊的任何人。

Smart Diagnosis™ 使用智慧型手機

- 適用於具有  或  logo 的設備。當設備故障或失常時，需要 LG 電子客服資訊中心提供正確的診斷，可以使用此功能。


Smart Diagnosis™ 只有在設備連接電源時才能啟動。如果設備無法開機，就不能在使用 Smart Diagnosis™ 的情況下執行疑難排解。

使用 Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ 通過客戶訊息中心

當電器失靈或故障時，若您需要由 LG 電子客服中心準確診斷，可使用此功能。此功能僅用於聯絡客服代表，而不是在一般操作中使用。

- 1 按下 **電源** 按鈕可以開啟此家電設備電源。請勿按下任何其他按鈕或轉動程序選擇器旋鈕。
- 2 服務中心指示進行時，將手機的話筒部分靠近 Smart Diagnosis™ 圖示。

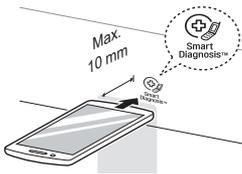

- 3 按住 **增加時間** 按鈕三秒鐘，同時將電話收音孔對準此圖示及 **電源** 按鈕。

- 4 將電話固定不動，直到語音傳輸結束。顯示數據傳輸的剩餘時間。
 - 為獲得最佳效果，請勿在傳輸語音過程中移動電話。
 - 如果呼叫中心代理未能準確記錄數據，可能需要您再次嘗試。
- 5 倒計時結束且語音停止後，與呼叫中心代理之間恢復通話，他能幫助您使用傳輸的資訊進行分析。

備註

- Smart Diagnosis™ 功能取決於本地通話質量。
- 通訊性能將會提高且您可使用家用電話接收更好的服務。
- 若由於通話質量差而導致 Smart Diagnosis™ 資料傳輸質量不佳，您接收的可能不是最好的 Smart Diagnosis™ 服務。

⚠ 警告

- 清潔機器時，請拔掉插頭。不拔插頭可能導致觸電。

清潔棉絮濾網

每次執行乾衣行程前，應清潔棉絮濾網。乾衣機運轉過程中，如果  圖示亮起且發出蜂鳴聲，也請清潔棉絮濾網。


清潔棉絮濾網可以降低乾衣時間與耗電量。

1 打開機門。

2 取出第一個棉絮濾網。




3 取出第二個棉絮濾網。

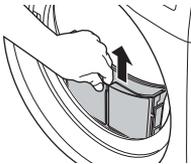


4 打開兩個棉絮濾網，然後取出所有綿絮。


- 打開第一個綿絮濾網。

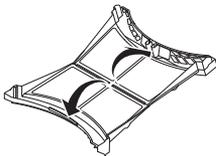

- 打開第二個綿絮濾網。

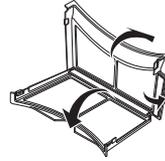

5 以溫水沖掉棉絮。

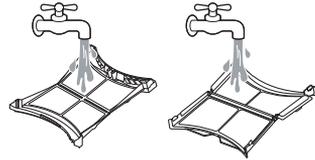

6 將棉絮濾網完全晾乾、蓋上綿絮濾網，然後再裝回兩個綿絮濾網。




備註

- 去除網片上的水份。否則，棉絮濾網可能因水膜阻塞，導致乾衣機無法運轉。
- 若乾衣機中沒有棉絮濾網，將無法運轉。


清空排水箱

冷凝水會被收集到排水箱中。每次使用後，請清空排水箱。若未清空，將影響乾衣效果。如排水箱已滿，機器運轉時，圖示會亮起且發出蜂鳴聲。發生此情況時，請於一小時內清空排水箱。

- 1 拉出排水箱。

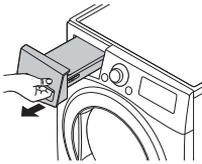

- 2 將排水箱中的水倒入水槽中。

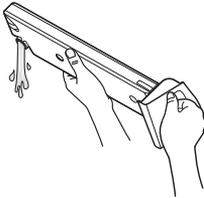


- 3 將排水箱放回乾衣機中。
- 4 按下**啟動/暫停**按鈕。

擦拭溼度感測器

此裝置會在機器運轉時感測衣物的溼度，為避免影響感應，應定期清潔此裝置，清理感測器表面積聚的灰塵及污垢。

擦拭滾筒內的感測器。

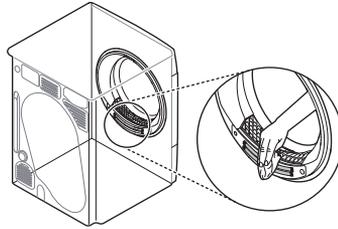

注意

- 請勿以粗糙的物品擦拭溼度感測器。一律以海綿清潔感測器。

冬季結冰時

當室外氣溫低時，幫浦和水管中的冷凝水可能會結冰，進而影響機器運作。

- 當冷凝水結冰時，會出現 **OE** 錯誤或排空水符號 (☹)



[OE 錯誤]



[排空水符號]

排水管結冰

以浸過溫水的毛巾包裹住排水管 10 分鐘，將冷凍的排水管解凍。

儲水容器中的水結冰

將儲水容器浸泡在溫水中，將它解凍。

機器內部的水結冰(自動解凍)


- 開啟電源，然後按下 **減少時間** 按鈕 3 秒鐘。解凍模式啟動時，顯示器上會顯示解凍時間。
 - 解凍時間設定為 3 小時且不能變更。
 - 解凍模式啟動時，只能使用 **電源** 和 **開始/暫停** 按鈕。
 - 若要停用解凍模式，請按 **電源** 按鈕關閉機器電源。
- 按下 **開始/暫停** 按鈕可開始解凍機器。
 - 實際的解凍時間可能比根據機器周圍溫度與機器安裝環境所設定的解凍時間要少。
- 完成自動解凍時，機器會發出一聲嗶聲，然後結束解凍模式。您可以正常使用機器了。

⚠ 注意

- 搖控器上的 **減少時間** 按鈕不能啟動 **自動解凍** 模式。

機器內部的水結冰(手動解凍)

- 1 打開機門並從門框上取出棉絨過濾器，然後將 60 °C 的溫水倒入棉絨過濾器進水口。
- 2 將棉絨過濾器妥善插入過濾器進水口。
- 3 開啟電源，操作機器 30 秒，然後稍候約 30 分鐘。
- 4 再次操作機器並確認顯示器上 10 分鐘內出現「OE」錯誤或「清空儲水符號」。

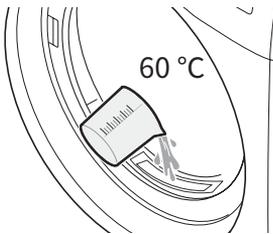

⚠ 注意

- 在氣溫夠低可以結霜的地方，水管中的冷凝水可能結冰，且機器可能無法正常運作。
- 在寒冷的冬天，顯示器上出現的每一個烘乾程序的平均烘乾時間可能視機器的環境溫度增加。

⚠ 警告

- 過熱的水可能導致人員灼傷和機器故障。
- 請勿將太多的水倒入過濾器進水口，以免機器漏水。

機器配備自動錯誤監測系統，初步偵測並診斷問題。如果機器未正常運作或完全無法運作，致電服務中心前，請檢查以下事項：

診斷問題

症狀	原因	解決方案
產品無法啟動。	電源線未正確連接。	<ul style="list-style-type: none"> ● 確認插頭穩固插入符合產品銘板說明之接地插座。
	室內保險絲燒斷、斷路器斷開或停電。	<ul style="list-style-type: none"> ● 重設斷路器或更換保險絲。請勿增加保險絲容量。如果電路超載引起故障，請具有執照的電工進行調整。
產品不熱。	室內保險絲燒斷、斷路器斷開或停電。	<ul style="list-style-type: none"> ● 重設斷路器或更換保險絲。請勿增加保險絲容量。如果電路超載引起故障，請具有執照的電工進行調整。
乾衣時間太久。	放入的衣物未適當分類。	<ul style="list-style-type: none"> ● 將厚重衣物與輕量衣物分開。愈大件且愈厚重的衣物，乾衣時間愈長。輕量的衣物中夾雜厚重衣物會使感測器失準，因為輕量衣物的乾衣時間較短。
	大容量的厚重衣物。	<ul style="list-style-type: none"> ● 因為厚重衣物保留的水份較多，所需的乾衣時間也較久。為協助縮短大件厚重衣物的乾衣時間，並保持乾衣時間一致，請將這些衣物分次乾衣。
	未選取適當乾衣行程	<ul style="list-style-type: none"> ● 針對您要烘乾的衣物容量，使用適當的乾衣行程。某些衣物容量可能需要調整乾衣程度設定，以適當烘乾。
	需要清潔棉絮濾網。	<ul style="list-style-type: none"> ● 每次行程完成後，取出棉絮濾網中的綿絮。取出綿絮後，將綿絮濾網拿好朝著有光的方向，看看是否有髒污或堵塞。對於會產生大量綿絮的衣物（如新浴巾），可能會需要在行程運行時，先暫停暫停並清潔濾網。

症狀	原因	解決方案
乾衣時間太久。	室內保險絲燒斷、斷路器斷開或停電。	<ul style="list-style-type: none"> ●重設斷路器或更換保險絲。請勿增加保險絲容量。如果電路超載引起故障，請具有執照的電工進行調整。
	乾衣機容量超載。	<ul style="list-style-type: none"> ●將大量衣物分成幾堆小量衣物，以提高乾衣效果與效率。
	投入衣物量過少。	<ul style="list-style-type: none"> ●如果您烘乾的衣物量非常少，請加一些衣物進去，確保滾筒可以正常運轉。如果衣物量非常少，且您使用的是智能乾衣行程，濕度感測器可能無法正常感測衣物的濕度，因此可能自動縮短乾衣時間。使用定時乾衣行程或加入一些溼的衣物。
乾衣時間不一致。	溫度設定、衣物多寡或衣物溼度不一致。	<ul style="list-style-type: none"> ●乾衣時間長短與所用的乾衣機類型、衣物多寡、衣物類別、衣物溼度及棉絮濾網是否乾淨有關。乾衣機中若衣物擺放不均，也有可能使滾筒轉動不良，導致較溼的衣物需花更多時間烘乾。
衣物上留有油漬或髒污。	未正確使用衣物柔軟精。	<ul style="list-style-type: none"> ●欲使用乾衣機烘乾的衣物在洗滌時，請依照衣物柔軟精製造商建議，使用適當的衣物柔軟精劑量。
	乾淨與骯髒的衣物一起烘乾。	<ul style="list-style-type: none"> ●僅使用本產品烘乾乾淨衣物。髒衣服上的污垢會沾到同一批或下一批的衣物上。
	將衣物放入乾衣機前，衣物未適當清潔或洗淨。	<ul style="list-style-type: none"> ●衣物上的污漬可能未在洗滌過程中被清除。請根據您洗衣機或清潔劑的說明，確認衣物完全乾淨或洗清。某些頑垢可能需要在洗滌前事先處理。
筒槽內有異味	請排除乾衣機筒槽濕氣。	<ul style="list-style-type: none"> ●請使用冷風行程空轉筒槽30分鐘以利清除筒槽內濕氣。
	筒槽需通風透氣。	<ul style="list-style-type: none"> ●每次使用，完成行程後，請將機門維持開起一段時間，以利筒槽內殘留的溼氣清除。

症狀	原因	解決方案
衣物有皺褶。	乾衣時間過久(過度乾衣)。	●過度烘乾衣物可能使衣物出現皺褶。試著縮短乾衣時間。
	結束行程後,衣物留在乾衣機內的時間過久。	●使用防皺選項。
衣物縮水。	未遵守衣物保養說明。	●為避免衣物縮水,務必查看並遵守衣物保養說明。某些衣物洗滌時會自然縮水。其他衣物可以清洗但在乾衣機中烘乾時會縮水。使用溫度較低或不會加熱的行程。
衣物上殘留綿絮。	未適當清潔棉絮濾網。	●每次行程完成後,取出棉絮濾網中的綿絮。取出綿絮後,將綿絮濾網拿好朝著有光的方向,看看是否有髒污或堵塞。若看起來有髒污,請依照清潔說明處理。對於會產生大量綿絮的衣物,可能需要在行程期間清潔濾網。
	衣物未適當分類。	●有些衣物會產生綿絮(如有絨毛的白毛巾),應與不會產生綿絮(如黑色亞麻褲)的衣物分開乾衣。
	乾衣機容量超載。	●將大量衣物分成幾堆少量衣物進行乾衣。
	口袋裡有衛生紙、紙張等。	●乾衣前,請徹底查看口袋內是否有其他物品。
乾衣後,衣物上有過多靜電。	乾衣時間過久(過度乾衣)。	●衣物烘乾時間太久會使衣物產生靜電。調整設定並縮短乾衣時間,或使用智能乾衣行程。
	烘乾合成布料衣物、免燙或半合成布料衣物。	●這些衣物容易產生靜電。試著使用衣物柔軟精或縮短定時乾衣時間設定。

症狀	原因	解決方案
漏水。	排水箱軟管或排水管未妥善連接。	<ul style="list-style-type: none"> 請正確連接排水箱軟管或排水管。
	關上機門時, 衣物或異物被夾在機門內。	<ul style="list-style-type: none"> 使用本家電設備前, 先檢查機門內是否有衣物或異物夾住。如果持續漏水, 請聯絡 LG 電子客服中心。
使用智能乾衣行程後, 衣物上有潮溼處。	衣物量非常多或衣物量非常少。一件大件物品, 如毛毯或棉被。	<ul style="list-style-type: none"> 如果衣物包裹得太緊或太鬆, 感測器可能無法讀取衣物的乾衣程度。對於非常少量的衣物, 請使用定時乾衣程序。 大量、大件衣物 (如毛毯或棉被) 有時候會捲成一團。濕度感測器感應到外層已烘乾, 可能內層仍然潮濕。烘乾一件大件衣物時, 暫停循環一到二次並翻動攤開衣物, 讓潮濕的部分外露可能有助於改善此情況。 在完成智能乾衣行程後, 要再乾燥大量衣物中其中一些潮濕衣物, 或某件大件物品上的一小處潮濕處, 請清空棉絮濾網, 再設定定時乾衣行程來烘乾衣物。
您的家用電器和智慧型手機未連接至 Wi-Fi 網路。	您嘗試連接 Wi-Fi 的密碼不正確。	<ul style="list-style-type: none"> 找到您的智慧手機連接的 Wi-Fi 網路並移除, 然後在 LG SmartThinQ 上註冊您的電器。
	智慧手機的移動資料已打開。	<ul style="list-style-type: none"> 關閉智慧型手機的移動資料, 並使用 Wi-Fi 網路註冊電器。
	無線網路名稱 (SSID) 的設定不正確。	<ul style="list-style-type: none"> 無線網路名稱 (SSID) 應為英文字母和數字的組合。(請勿使用特殊字元)
	路由器頻率不是 2.4 GHz。	<ul style="list-style-type: none"> 僅支援 2.4 GHz 路由器頻率。將無線路由器設定為 2.4 GHz, 並將電器連接至無線路由器。如需了解路由器頻率, 請諮詢您的網際網路服務供應商或路由器製造商。
電器和路由器間的距離太遠。	<ul style="list-style-type: none"> 如果電器與路由器間的距離太遠, 訊號強度可能會變弱, 且可能未正確配置連接。請移動路由器的位置, 讓其更靠近電器。 	

錯誤代碼

症狀	原因	解決方案
dE	產品運轉過程中打開機門, 或家電設備在機門未妥善關閉的情況下運轉。	<ul style="list-style-type: none"> 將機門確實關妥。 如果 dE 仍未消失, 請聯絡客服人員。
dE4	機門開關偵測未正常運作。	<ul style="list-style-type: none"> 拔掉電源插頭並聯絡客服人員。
tE1	溫度感測器失靈。	<ul style="list-style-type: none"> 拔掉電源插頭並聯絡客服人員。
tE2		
F1	滾筒內部溫度突然升高。	<ul style="list-style-type: none"> 拔掉電源插頭並聯絡客服人員。
LE1	馬達突然停止運轉。	<ul style="list-style-type: none"> 檢查衣物量是否超過最大負荷量。 拔掉電源插頭並聯絡客戶人員。
LE2	壓縮機突然停止運轉。	<ul style="list-style-type: none"> 拔掉電源插頭並聯絡客服人員。
AE		
OE	排水幫浦馬達失靈。	<ul style="list-style-type: none"> 拔掉電源插頭並聯絡客服人員。
	安裝環境周圍溫度低於零度。	<ul style="list-style-type: none"> 建議安裝環境周圍溫度介於 5 - 35 °C 之間。

有限品質保證不包括下列內容：


- 提供交付、裝運或安裝或維修產品服務；為消費者提供產品操作說明；維修或更換保險絲或調整電線或管道，或校正未授權的維修/安裝。
- 電力故障和中斷或供電不足時導致的產品操作故障。
- 由於水管洩漏或破裂、水管結冰、排水管受限、供水不足或中斷或供氣不足導致的損壞。
- 在腐蝕性環境中或違反產品說明書所列的說明操作產品導致的損壞。
- 突發事件、害蟲和寄生蟲、閃電、風、火、洪水或不可抗力導致的產品損壞。
- 由於未授權改裝或更換，或將機器另作他用或未正確安裝的產品部位漏水導致的損壞或故障。
- 由於電流、電壓或管線配置、將本產品做為商業用或工業用，或使用未經 LG 批准的附件、組件、消耗性清潔用品導致的損壞或故障。
- 除了在購買後一週內向LG提出因材質或製造過程產生的缺陷，由於運輸和搬運所造成的損壞，包括刮傷、凹痕、缺口、產品表面的其他損傷不在有限品質保證內。
- 購買陳列品、開箱品、折扣品或整新品所產生的配件短缺或瑕疵情況。
- 序號遺失、被更改或不可辨識的產品。申請保固時需要有型號、產品序號以及購買經銷商的收據
- 水電雜費的增加。
- 將產品用於標準和正常家庭用途(如商用、辦公室用與用做於樂設施等)之外或違反產品說明書所列的說明造成的 維修。
- 將產品從家中移出進行維修時產生的相關費用。
- 如果將產品安裝在難以接近的地方或未遵循公開的安裝說明(包括 LG使用者手冊和安裝手冊)造成的拆除和重新安裝。
- 因誤用、濫用、安裝不當、維修或保養導致的損壞。不當維修包括使用未經 LG 批准或指定的零件。
- 排水聲、轉動聲或警告嗶聲都屬於正常的噪音或震動情況。

<p>棉絮濾網堵塞。 - 未加熱、烘乾時間長</p>		<p>清潔棉絮濾網</p>
<p>電源線未連接妥當或電源插座有問題。 - 沒有電源 - 未加熱</p>		<p>重新連接電源線，更換保險絲或重設斷路器。如果是插座有問題，可能需要電工協助處理。</p>

設備名稱:乾衣機		型號(型式): WR-90TW / WR-90TV				
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線/內部配線	○	○	○	○	○	○
加熱器	○	○	○	○	○	○
電動機	○	○	○	○	○	○
電氣元件(開關類,感應器等)	○	○	○	○	○	○
內部結構件(內/外桶等)	○	○	○	○	○	○
外部結構件(外殼,控制面板,頂蓋,門)	○	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
壓縮機	—	○	○	○	○	○
管道 (冷凝器、蒸發器、冷媒管道等)	○	○	○	○	○	○

備考1. '○' 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考2. '—' 係指該項限用物質為排除項目。





LG Service No.1
貼心專業 感動無微不至

LG官網
www.lg.com



報修線上GO



LG售後服務專線 : 0800-898-899
手機請撥售後服務專線 : (02) 2162-1196