

HITACHI
Inspire the Next

使用說明書

保證書・安裝說明書另外附上

日立全自動洗衣乾衣機
型號

BW-DV100EJ



感謝您購買日立全自動洗衣乾衣機。
請仔細閱讀本使用說明書，正確使用本機器。
請在閱讀後，與保證書、安裝說明書（設置確認書）
一起妥善保管。

請務必詳閱「安全注意事項」〈3~6頁〉並正確使用。

(TWN)



Beat Wash

目錄

使用前

安全上應注意事項.....	3
使用上應注意事項.....	7
確認安裝狀態.....	7
各部分的名稱、附屬配件.....	8
關於上蓋的開閉.....	9
設定兒童安全鎖.....	9
操作面板的功能.....	10
無法洗滌或無法烘乾的衣物.....	12
洗衣後結果良好的重點提示.....	13
關於洗劑及柔軟精的投入.....	15
使用肥皂（天然油脂）.....	17
使用洗衣漿.....	17

使用方法

進行洗衣・洗衣～烘衣.....	18
進行烘衣.....	20
進行預約運轉.....	21
「毛毯」行程、「高級服飾」行程中使用洗滌蓋... ..	22
進行「高級服飾」行程.....	23
進行「毛毯」行程.....	24
進行「柔洗」行程.....	26
進行「除菌消臭」「除花粉」行程.....	27
進行「低溫烘乾」行程.....	28
進行「抗蟎」行程.....	29
使用「溫水噴霧、自動加熱」.....	30
使用AI洗衣功能.....	32
進行「手動設定」行程.....	34
以喜好的設定運轉.....	35
全自動行程的運轉內容.....	36
便於使用.....	37
更改・解除運轉開始音・結束音・結束預告音... ..	37
關閉運轉結束前的預告音.....	37
調整乾燥狀態（此為洗烘脫、烘衣行程中的設定）... ..	37
延長清洗的給水時間（旋轉噴水）.....	38
增加水量.....	38
手動變更水量.....	38
使用「飛瀑水流」.....	39
2次重複使用洗劑液.....	39
使用「自動清潔內槽」.....	40
使脫水後的洗滌物柔軟蓬鬆（溫風拋鬆脫水）... ..	40

保養方法

線屑濾網.....	41
烘乾濾網、烘乾濾網插入口.....	42
柔軟精投入盒.....	43
柔軟精投入盒插入口.....	43
洗劑盒（洗劑、漂白劑投入口）.....	44
給水口.....	44
機體、內槽.....	45
內蓋.....	45
排水口.....	45
使用槽洗淨・槽烘乾行程.....	46

認為發生故障時

剩餘時間顯示部顯示如下情況時.....	48
出現較多回饋意見的問題.....	50
發出這樣的聲音時.....	50
對機體各部分有疑問時.....	51
機體・振動・聲音.....	51
給水口・給水.....	51
排水口・排水.....	51
上蓋.....	52
內槽.....	52
柔軟精投入口.....	52
烘乾濾網.....	52
運轉動作.....	53
運轉時間.....	53
水量顯示・洗劑量顯示.....	54
剩餘時間顯示.....	54
洗滌物上殘留洗劑（殘留白色物質）.....	54
有線屑.....	55
去污能力差.....	55
有發黑.....	55
有黃斑.....	55
染色或變色.....	56
發硬.....	56
有異味.....	56
有乾燥斑點未烘乾.....	56
烘乾皺褶.....	56
另售零件.....	57
MEMO.....	58
規格.....	60

安全上應注意事項 (請務必遵守)

為了預防對使用的人及他人造成傷害，以及對財產造成損害，以下說明應遵守的事項。

另外，請先詳閱本文中的注意事項並正確使用。

本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護指導下安全使用。

■在此所記載之注意事項

以下列的標示區分與說明，忽視標示內容而誤用時，會發生的危害與損害的程度。

圖示標示例	
	警告 此標示欄表示，「會造成死亡或嚴重傷害之預測內容」。
	注意 此標示欄表示，「會發生受傷或財務損失之預測內容」。
	表示「督促警告與注意」內容。
	不可以做的「禁止」內容。
	表示務必執行的「指示」內容。

警告

為了防止電源插頭和電源線的起火、漏電（有火災、觸電、受傷的危險）



- 請勿損傷電源線
〔勿刮傷・加工・勉強彎曲・拉扯・捆束・放置重物・夾住等〕
- 請勿用潮濕的手，拔出插頭
- 請勿使用已受損的電線、插頭或鬆弛的插座
- 請勿在延長線插座上配置多插頭
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務站或具有類似資格的人員更換以避免危險



- 請單獨使用15A以上、交流110V插座
- 電源插頭要很好的插入插座
- 當電源插頭的金屬片及其接觸面上有灰塵時，請予以擦拭清潔



- 拔出插頭時，請握住插頭
- 保養時或長時間不使用時，請將插頭從插座中拔出



- 請務必安裝接地線
未安裝接地線，萬一發生漏電時可能會觸電。
要安裝接地線時，請洽水電工程行或經銷商。

為了防止機體故障等事故（有造成電子部件損傷、機體傾倒、上蓋受損傷或破裂的危險）



- 不可裝設於浴室等濕氣多的場所、風雨吹得著的場所



- 不可裝設於帶輪子的台子上或不穩定的場所
- 關閉內蓋時，請勿夾住洗滌物，一定要確認內蓋把手部分發出「卡嗒」聲為止。
內蓋未關妥可能會造成自然起火或機器故障。

安全上應注意事項 (請務必遵守) (續)

警告

為了防止運轉時的爆炸、起火 (會有由於油等的氧化熱，發生自燃起火和著火的危險)



●請勿將引火物放入內槽或擺放在附近

- 煤油、汽油、揮發油、稀釋劑、酒精等或附著這些物質的洗滌物
- 蠟燭、蚊香、香菸
- 棉絮堆積

●附著了食用油、動物系油、機油、高級服飾乾洗油、揮發油和稀釋劑、汽油、美容油、軟膏劑等的衣服、鞋子 (輕便運動鞋)、帽子等，即使在洗衣後請勿烘乾。
此外，有放入海綿的東西也請勿烘乾。

●嚴禁將易燃物放入或靠近內槽

〔煤油、汽油、稀釋劑、揮發油、酒精等或附著這些物質的洗滌物〕

●除非所有的物品可快速移除使其散熱，在烘乾行程結束前請勿停止洗衣乾衣機。

為了防止觸電、漏電、短路造成的火災



●不會運轉、冒煙、出現異味等異常時，為防止事故請務必立即拔掉電源，並委託經銷店做檢查與維修



●請勿分解、修理、改造
維修時請諮詢經銷店。

●請勿撕下機體上粘貼的貼紙



●請勿使機體各部及電源插座粘附水或洗劑等

為了防止兒童事故 (有落入內槽造成受傷、窒息的危險)



●請勿讓兒童觀看內槽。此外，請勿在機體附近放置台階
有被關入內槽內導致窒息、燒傷、觸電、受傷、溺水的危險。

●請將洗劑，柔軟精放置到兒童夠不到，看不到的地方。

防止兒童誤飲洗劑，柔軟精。

●請勿讓兒童爬上洗衣機上蓋

●請勿讓不會操作的人使用洗衣乾衣機



●捆裝附屬品的塑料袋，請放在兒童夠不到的地方
若將塑料袋套在頭上，可能導致窒息。

為了防止被卷入內槽 (即使旋轉很緩慢也有手被洗滌物捲入的危險)



●在內槽完全停止之前，請勿用手等觸碰裡面的洗滌物等
即使較慢的旋轉也可能將手捲入洗滌物中，導致重傷。
請特別照顧好兒童。

為了防止洗滌運轉時產生大量泡沫 (可能會導致產生大量的氣泡，機體會出現故障、漏水及觸電)



●請按規定量使用洗劑〈15頁〉

⚠ 注意

為了防止洗滌物、機體及周圍牆壁或地板受損傷

(內槽失衡異常振動時，有造成洗滌物、機體及周圍牆壁受損傷、洗滌物飛出機體傾倒的危險)

當發生異常振動時，安全裝置進行動作，但由於內槽正高速旋轉，不會立即停止。




- 請絕對勿將防水性衣物、纖維製品放入內槽
因為防水性衣物不透水，在脫水運轉時衣物內的水迅速移動，有可能造成失衡。
脫水時的異常振動有可能造成洗滌物甩出、衣物破損、周圍牆壁或地板損傷等。
而且還有可能造成機體傾倒。

防水性・纖維製品例

釣具服、滑雪服、雨衣、睡袋、三溫暖浴衣、潛水衣、風衣、尿布、腳踏車墊、摩托車墊、汽車墊、防水墊、座墊、腳墊等又硬又厚的東西等。
(即使有可以洗滌的標示，也請勿洗滌)

- 毛毯等大件物品請絕對勿在折疊的狀態下成摺放入內槽
折疊好的大件物品在脫水時易發生突然失衡造成異常振動。異常振動有可能造成洗滌物甩出、衣物破損、周圍牆壁或地板損傷。
而且還有可能造成機體傾倒。

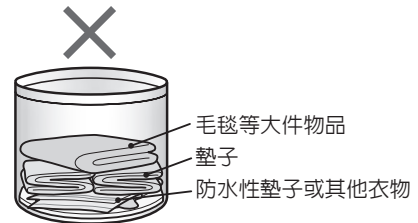

- 請勿使用邊長40cm以上的洗衣網。
並請勿單獨洗滌裝有衣物的洗衣網。
否則會導致異常振動，
或者洗滌物偏向一邊而無法運轉。

為了防止受傷、燙傷



- 請勿強行打開被鎖定的上蓋



- 運轉中，請勿將手腳等伸到機體的下方
可能導致受傷。
- 烘乾過程中或結束後請勿觸摸上蓋和金屬部、衣物（拉鏈扣和金屬鈕扣）
- 請握住上蓋的把手進行開關，請勿強制開關，也請勿握住其他部位開關。
上蓋有鎖定機構，請勿強制的打開或關閉，可能對上蓋及機體造成損傷。
注意請勿將手放在上蓋與機體之間，有可能會夾傷手或手指。
上蓋沒有完全打開就鬆開手時，上蓋可能會一下子自動關閉。
因室溫的不同，上蓋的關閉速度可能會發生變化。

為了防止漏水



- 須使用洗衣乾衣機附屬的新給水管，舊給水管不得重覆使用
- 洗滌・烘乾前打開水龍頭，確認沒有漏水
螺絲、水龍頭的墊圈、金屬部等因長年使用造成的劣化生鏽等可能會引起漏水。
- 不使用時，關閉水龍頭
- 剛剛安裝及移設等，改變水龍頭連接後，先打開水龍頭，確認是否漏水

安全上應注意事項 (請務必遵守) (續)

注意

為了防止洗滌物的損傷



- 蓋上內蓋時，請勿夾住衣物



- 將帶子打結，拉鍊（鈕扣）應該完全合上
- 取出打火機、火柴棒、髮夾、硬幣等

為了防止機體的損傷、故障及漏水



- 請勿使用50℃以上的熱水
- 請勿使用熱水器裡的溫水
- 請勿往上蓋的玻璃面（強化玻璃）上放重物、攀爬、加負荷。破裂、有傷、破裂時請勿使用。
- 請勿將洗滌物籃子放在上蓋的玻璃面上
強化玻璃比普通的玻璃強度及安全性高，但強撞擊時也有可能破裂。
萬一有破裂時，請停止使用，並聯繫維修更換。
- 請勿爬上機體及放載沉重的東西
請勿用力按內蓋的上面或放置物品
否則可能會導致內蓋或反面的托板變形。
- 請勿倚靠前面板
有可能會造成前面板的外觀變形，導致機體故障。
- 運轉途中追加衣物時，請勿放入過多
自動計測洗滌物的量後追加衣物的情況，因為無法供給適宜的水量，
有可能會導致漏水和機體故障。
此外，洗滌物的溢出有可能造成洗滌物和機體塑料零件的破損，
導致洗滌時間延長，產生洗滌不均等現象。
- 請勿將機體安裝在陽光直射或環境溫度為40℃以上的場所及發熱器具的附近
有可能會造成機體內部溫度異常升高，外觀變形，變色，導致機體故障。



- 當上蓋等塑料部件、或機體附著洗劑（特別是液體洗劑）、或柔軟精時，
使用柔軟的濕布立即擦掉
此為造成機體生鏽、破損、塑膠部破損的原因。
- 斷水後及一度拆除給水管再裝上時，關上水龍頭，設定「槽洗淨」後按起動，
再緩慢地打開水龍頭（長時間沒有使用的情況也一樣）
以防因給水管、自來水配管上囤積空氣、壓縮空壓，而造成機體受損、漏水、受傷。
- 安裝機體時注意保證排水口可以進行清掃，並對排水口進行每月1次的保養〈45頁〉
排水口堵塞會引起漏水。
- 每次運轉結束後對線屑濾網進行保養〈41頁〉
- 洗劑投入口及周圍，每週保養1次〈44頁〉
附著有洗劑、液體漂白劑等而不進行清潔時，有可能造成機體受損傷。

使用上應注意事項

■請勿在運轉中拔下插頭

- 可能會造成機器故障，若因故必須拔時，請務必按暫停鈕或將電源關掉後，再拔下插頭。

■請勿靠近電視機或收音機

- 會使電視機產生斜線乾擾，電視機、收音機產生雜音。

■請勿放入過多洗滌物

- 衣物卡住內槽而弄破，會成為塑膠零件破損的原因。
- 會成為洗衣時間過長洗衣皺褶及乾燥斑點的原因。

■烘乾時充分保持空氣流通

- 空氣不夠流通時，窗戶及牆壁等會有結露的情況。

確認安裝狀態

如果安裝中出現問題，請洽詢購買地的銷售店或安裝維修店。

漏水原因

- 連接水龍頭時是否使用附屬配件的新型便捷連接器（附屬配件）？〈8頁〉
- 連接部分是否鬆動或不穩定？
- 機體側連接的連接螺母是否完全擰緊？〈安裝說明書〉
- 水管墊圈或金屬部分等是否退化或生鏽？


顯示通知（C02、C18）的原因

- 設置機體之前是否清掃排水口？

排水異常的原因

- 排水管的高度有沒有在15cm以下呢？
- 排水管是否牢固的安裝到排水口？〈安裝說明書〉

超過門檻時，高度可在15cm以下，
排水管全長可在2m以下。

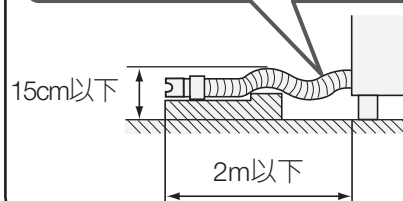






脫水時停止或發出異常聲音・振動的原因

- 本機是否水平設置？
- 水平器的氣泡有沒有在圓圈的中央呢？〈安裝說明書〉

各部分的名稱、附屬配件

〈○○頁〉的數字為主要說明頁數。

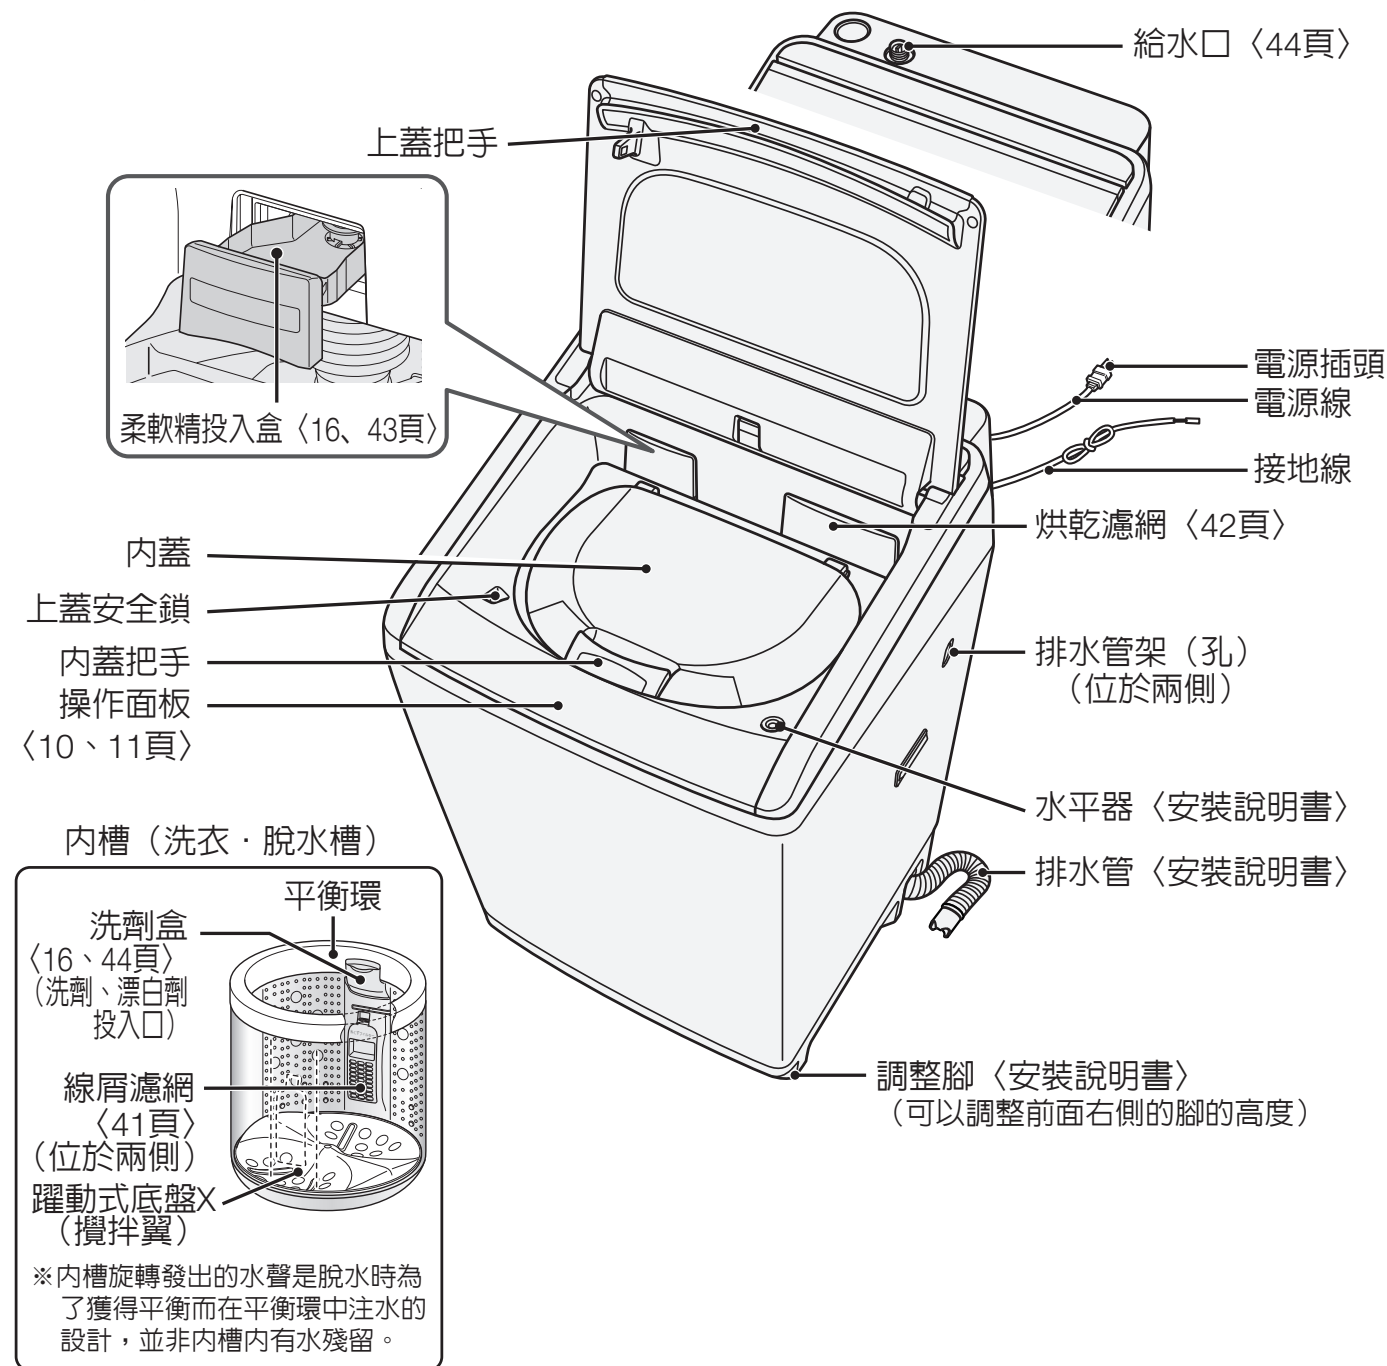

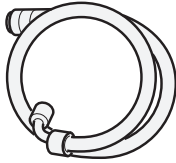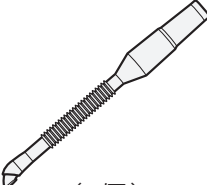附屬配件 (請參閱「安裝說明書」)				
用於連接水龍頭		用於將機體水平安裝時	用於保養烘乾濾網插入口時	安裝機體時使用
給水管 (約1m)	便捷連接器	腳套 (調整高度用)	吸入噴嘴 <42頁>	排水管拉出口蓋 <安裝說明書>
				
(1條)	(1個)	(各1個)	(1個)	(1個)

關於上蓋的開閉

為了安全，運轉中上蓋將自動鎖定。

運轉的流程及
上蓋鎖定的狀況



洗滌～烘乾運轉中打開上蓋的步驟

1 按 **啟動/暫停**，暫停

- 內槽旋轉停止，**熄燈**。
- 運轉中暫停時，因為內槽內仍然高溫，所以會先進行1～15分的冷卻運轉。
冷卻運轉結束，**高溫 熄燈**後，上蓋可以打開。
強行打開被鎖定的上蓋有可能會導致上蓋破損。

2 關閉內蓋、上蓋，按 **啟動/暫停**，再次起動

- 亮燈**，上蓋被鎖定，開始運轉。
- 如果上蓋未關妥，上蓋無法被鎖定，為了防止危險發生，將不進行運轉。
- 內槽高溫時，**高溫 亮燈**。

設定兒童安全鎖

為了不讓小孩子任意打開上蓋，發生不慎掉入內槽的情形，
可以在關閉電源的狀態或運轉前、運轉中強制地將上蓋鎖定，上蓋將無法被打開。

關閉電源的狀態

1 關閉內蓋、上蓋，按 **開/關**，開啓電源

2 進行設定時

按 **烘衣** 5秒以上

進行解除時

按 **烘衣** 5秒以上

發出按鈕音後連續按按鈕5秒以上可以設定或解除兒童安全鎖。
設定完成後，會通過設定結束音和 **兒童安全鎖** 的顯示（亮燈或熄燈）來通知設定內容。

3 按 **開/關**，關閉電源

在運轉中也可以進行兒童安全鎖的設定和解除

進行設定時

按 **烘衣** 5秒以上

在兒童安全鎖設定情況下運轉結束時，電源即使關閉，
上蓋也無法打開。
上蓋無法打開時〈52頁〉

進行解除時

1 按 **啟動/暫停**，暫停

2 按 **烘衣** 5秒以上

3 按 **啟動/暫停**，再次起動

操作面板的功能

使用AI洗衣功能 〈32、33頁〉


根據使用多種感測器測量洗劑的種類、布質、污垢量等所得資訊，在適合於各過程的洗衣控制下自動進行運轉。

使用溫水噴霧 〈30、31頁〉

「溫水噴霧」90分可以清洗皮脂，預防黃斑產生。
「溫水噴霧」180分可以消除已經產生的黃斑。並且可以沖洗掉產生異味的細菌。

選擇行程 〈18~34、46頁〉

如果按「洗衣」、「洗脫烘」、「烘衣」按鈕，可以選擇的行程會依次亮燈。

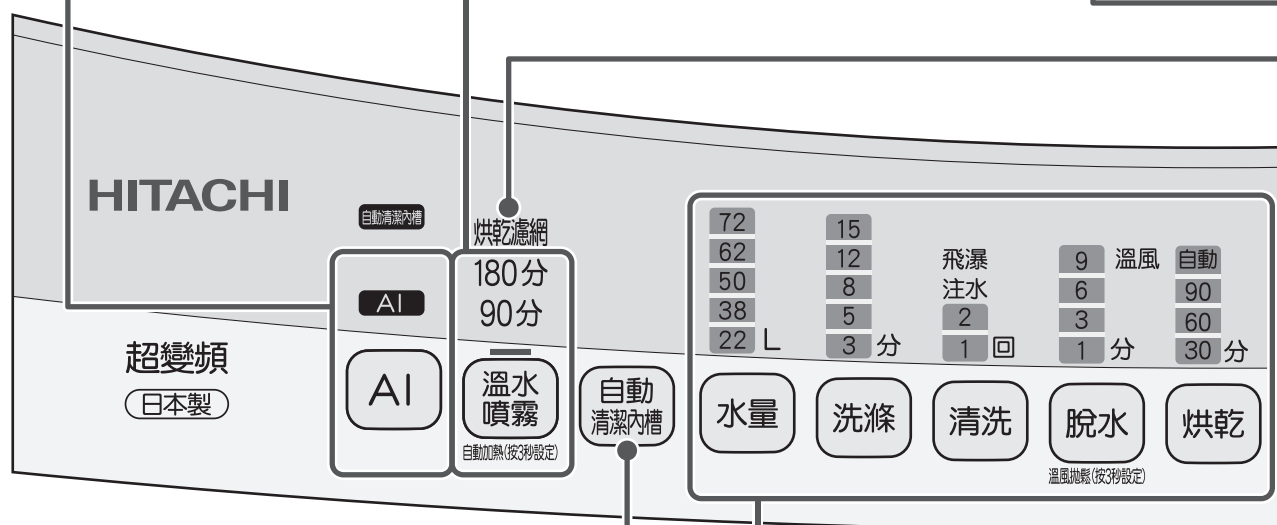

使用自動清潔內槽 〈40頁〉

每次洗衣時，自動清潔內槽裏側的污垢等。

可以變換運轉內容 〈34~36頁〉

可以切換「水量」、「洗滌」、「清洗」、「脫水」、「烘乾」的內容或組合。

兒童安全鎖 〈9頁〉


為了不讓小孩子任意打開上蓋，發生不慎掉入內槽的情形。
可以在關閉電源的狀態或運轉前、運轉中強制地將上蓋鎖定，上蓋將無法被打開。

提示顯示 (9、49頁)

-  上蓋被鎖定期間，亮燈。
-   「兒童安全鎖」被設定時亮燈。
- 高溫** 槽內部為高溫時，亮燈或閃爍顯示。
- 烘乾濾網** 烘乾濾網堵塞或安裝不正確時，燈閃爍。

剩餘時間、洗劑量、預約時間、提示顯示 (15、21、48頁)

- 運轉起動後顯示洗劑量、剩餘時間的標準。
- 按「預約」按鈕，顯示預約運轉結束的時間。
- 顯示運轉中發生的錯誤生內容代碼。
例：C02、F01等〈48頁〉

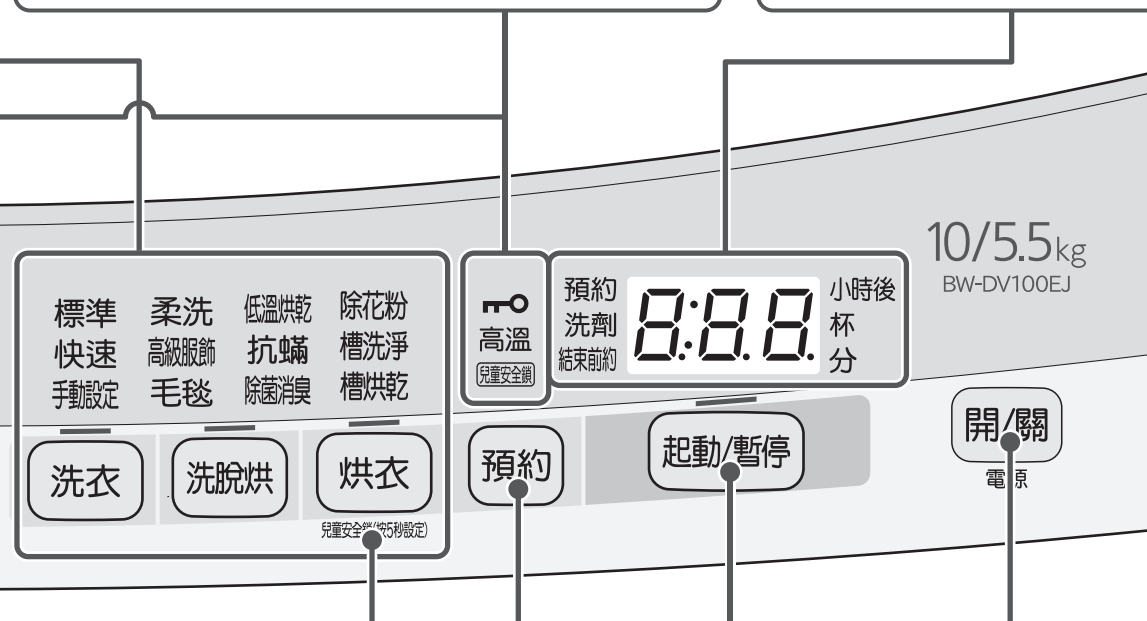

進行預約 (21頁)

可以設定在幾小時後結束運轉，或在3~24小時之間以1個小時為單位進行預約。

起動 / 暫停

電源

- 用於電源的「開」、「關」。
- 電源處於開啓狀態但無操作時，放置20分鐘後自動關閉。
 - 運轉結束後，自動關閉電源。

無法洗滌或無法烘乾的衣物

請確認洗滌物上的處理圖示或注意標識。

以下的衣物無法洗滌也無法烘乾

為防止縮小、變形、變色、損傷、手感變差等

- 洗衣標識圖顯示為  或  洗衣的物品
- 沒有處理圖示，素材顯示的衣物
- 皮革製品、有裝飾物（羽毛、毛皮等）的衣物
- 和服、和服小飾品
- 領帶、西裝、外套
 - ※ 可以使用「除菌消臭」行程。〈27頁〉
- 絲織品的衣物
- 人造纖維、銅氨、及其混紡品
- 天鵝絨等絨毛製品
- 有進行塗層加工、樹脂加工、壓印浮雕加工者
- 純毛的毛毯、長拉毛編織物（厚度10mm以上）的毛毯、地毯套
- 含有縐紗等強力扭曲纖維（強捻線）的羊毛製品

為防止因脫水異常振動而導致受傷和故障等

- 防水性產品〈5頁〉
 - ※ 即使有可以洗滌的標示，也請勿洗滌。
- 背面貼有橡膠的墊子類、厚實或毛長的墊子類（門墊、碎布墊、鋪墊等）
- 地毯
- 座墊、枕頭、彈簧墊等
- 市售的洗衣輔助工具（洗衣球、去除垃圾濾網等）
- 附著寵物的毛的衣物

以下的物品無法烘乾

為防止縮小、變形、變色、損傷、手感變差等

- 以橡膠類或橡膠等為表面塗層的衣物
 - 海綿類物品（布娃娃狀的軟玩具）
 - 被子等棉製品
 - 羊毛等的獸毛製品、混紡製品
 - 緊身衣褲
 - 蕾絲或刺繡等有裝飾或附屬配件的物品
 - 有顏色深濃印刷的衣物
 - 未洗滌的衣物
 - 有如下標識圖的物品
- | | |
|---|---------------|
|  | 可以進行乾洗 |
|  | 吊曬晾乾 |
|  | 使用熨斗時限定低溫 |
|  | 不可使用熨斗 |
|  | 請避免回轉烘乾等顯示的物品 |

由於油等的氧化熱，會有發生自然起火和著火的危險

- 附著有油的物品
 - 附著食用油、動物系油、機油、高級服飾乾洗油、美容油、揮發油和稀釋劑、汽油、樹脂（纖維素系）等物品。
- 聚丙烯纖維製物品

為防止烘乾濾網堵塞等故障

- 用洗衣漿漿過的衣物

洗衣後結果良好的重點提示

順利洗衣的方法說明。

防止洗滌物偏向一邊

如果洗滌物偏向一邊，因為要自動進行洗滌物偏向一邊的修正動作，所以運轉時間會變長，使用的水量會增多。而且，脫水過程中可能會因振動較大而中止運轉。請注意以下事項。

放入內槽的方法

- 為了使較重的洗滌物不偏向一邊，放入洗滌物時請將洗滌物均勻的攤開到內槽壁側。
- 請勿放入過多洗滌物。



使用洗衣網時的注意事項

- 請勿在洗衣網內放置過多洗滌物。有可能造成清洗不乾淨或脫水不能順利完成。
- 請拉好洗衣網的拉鏈。有可能傷害到洗滌物。
- 請勿使用40cm×40cm以上的洗衣網。否則會導致異常振動，或者洗滌物偏向一邊而無法運轉。



大件（床單、毛巾被）或較厚的洗滌物（牛仔褲、柔道服、工裝褲等）、放入洗衣網的洗滌物

- 請勿單獨進行洗衣。請2、3件一起洗或與其它的洗滌物一起洗。
- 請先放入後再放入其他的洗滌物。



洗滌物重量標準

每個運轉行程的洗衣・烘衣量可能會不同。

請確認洗滌物重量標準，遵從各行程的容量將洗滌物放入內槽。


確認洗滌物重量的標準。

請注意可能會因洗滌物的材質、大小而與實際重量不同。


	貼身類	襯衫、褲子類	毛巾、寢具類
50g	內衣褲 襪子		
100g	半袖衛生衣		毛巾
200g		單衫	
300g			浴巾
400g	褲子	裙子	睡衣（整套）
500g		床單	

將洗滌物放入內槽時的標準

乾衣物

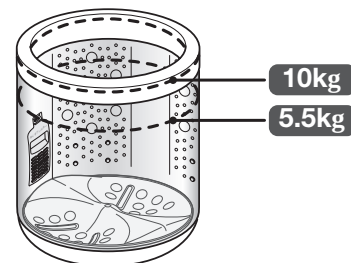

濕衣物

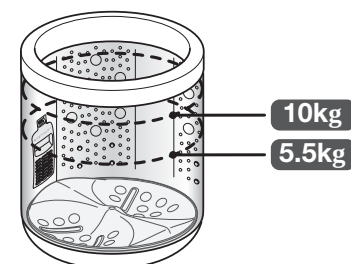

無法洗滌或無法烘乾的衣物

洗衣後結果良好的重點提示

洗衣後結果良好的重點提示（續）

事前處理

为了更好的洗滌，請事先確認並準備好洗滌物。

取出衣物內的物品
（請勿忽略口袋）



取出火柴棒、髮夾、硬幣等。
成為讓衣物產生瑕疵、故障的原因。

將帶子打結，
並拉上拉鏈



防止由於拉鏈對衣物造成損傷並引起機體故障。
帶子有可能卡在內槽壁的孔中，無法拔出，導致機體故障。

先將污垢處理掉




污垢放置長時間後會很難洗掉，因此請於洗滌前先做處理，
以發揮洗淨效果。
領口、袖口、衣服或口袋的邊緣等髒污處，請使用洗劑原液
用刷子刷洗。

除去較大的垃圾、
泥沙、頭髮、動物毛髮



否則污垢或異物容易堵塞在排水管線或烘乾管線內，引起故障。

擔心產生毛球或
線屑者把裡面翻出來

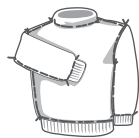

毛線衣等容易產生線屑的洗滌物，請翻過來洗滌。
毛巾、浴巾請分開洗滌。

請將洗滌物分類

為了防止脫色、染色，請分開洗滌。

容易褪色的衣物請分開洗滌

- 請使用白色毛巾沾洗劑，用力按壓於洗滌物不顯眼的部分，
確認毛巾是否有被染色。如果出現染色情形，請勿進行洗滌。
- 容易褪色的洗滌物請分開，與同樣狀況的兩三件衣服一起洗滌。
- 請注意容易褪色的洗滌物（披肩、外國製衣物等）

擔心線屑粘著的衣物
請分開洗滌

- 毛巾、浴巾請分開進行洗滌。
- 容易起毛的材質或深色的洗滌物等可能會黏上線屑的洗滌物，
請放入市售的「防線屑洗衣網」中洗滌。

細緻衣物
請放入洗衣網後洗滌

- 繡有蕾絲的衣物、女用襯衫、絲襪、褲襪等請放入洗衣網後進行洗滌。
- 女用內衣等細緻衣物請放入市售的「內衣專用洗衣網」中洗滌。

關於洗劑及柔軟精的投入

洗劑或柔軟精請遵從順序，適量的放入洗劑盒和柔軟精投入盒。

洗衣量的檢測和洗劑量顯示

會自動測量洗滌物的量，並顯示相對應的洗劑量。

洗衣後結果良好的重點提示
關於洗劑及柔軟精的投入

1 放入洗滌物設定行程、按「起動」按鈕。

2 攪拌翼及內槽旋轉、感測器測量洗滌物的量後，顯示洗劑量（標準）。

		濃縮合成洗劑			肥皂 (天然油脂)	漂白劑	柔軟精	
		粉末	液體	液體中性	液體		濃縮	一般
水量/ 洗衣量	洗劑量 標準顯示	水30L時						
		18 g	25 mL	40 mL	40 mL	20 mL	7 mL	20 mL
72L 約10kg以下	預約 洗劑 結束 8:10 小時後 杯分	43 g	60 mL	96 mL	96 mL	48 mL	17 mL	48 mL
62L 約10kg以下	預約 洗劑 結束 8:08 小時後 杯分	37 g	52 mL	83 mL	83 mL	41 mL	14 mL	41 mL
50L 約5kg以下	預約 洗劑 結束 8:07 小時後 杯分	31 g	43 mL	69 mL	69 mL	35 mL	12 mL	35 mL
38L 約3kg以下	預約 洗劑 結束 8:05 小時後 杯分	23 g	32 mL	51 mL	51 mL	25 mL	9 mL	25 mL
22L 約0.5kg以下	預約 洗劑 結束 8:03 小時後 杯分	13 g	18 mL	29 mL	29 mL	15 mL	5 mL	15 mL
設定「溫水噴霧」90分時請參考上表顯示量（僅粉末洗劑）。 設定「溫水噴霧」180分時（僅粉末洗劑）。								
38L 約2kg以下	預約 洗劑 結束 8:10 小時後 杯分	46 g	—	—	—	50 mL	9 mL	25 mL

●紡織品柔軟精或類似產品，須依紡織品柔軟精說明書使用。

3 打開洗劑盒（洗劑・漂白劑投入口）和柔軟精投入盒，參考上表放入洗劑、漂白劑、柔軟精
洗劑・漂白劑・柔軟精的投入方法〈16頁〉

自顯示洗劑量大約1分鐘後，開始給水。按下閃爍的行程按鈕（ ），即立即開始給水。

關閉上蓋後約1分鐘以後給水開始。不關閉上蓋將不進行給水。

關於洗劑量及洗衣量



- 依廠商而異有些洗劑沒有標示標準使用量（水30L時○○g）。
因為根據洗劑的種類，湯匙1杯的洗劑量各有不同的關係，參考所使用的洗劑容器上記載的「使用量標準」。
放入過多洗劑時會產生大量泡沫，有時會有泡沫從排水口溢出。
- 使用香味較重的柔軟精時，可能會在衣物上留下很重的氣味。
- 由於「防紫外線洗衣劑」容易起過多的泡沫，請勿使用。
- 表中的洗衣量是依JIS（日本工業規格）規定，洗滌布類的情況。
可洗衣量會因洗滌物的種類、大小、厚度等而異。
適當的衣物是能洗衣量的7～8成。

關於洗劑及柔軟精的投入（續）

請將洗劑、漂白劑、柔軟精放入到洗劑盒、柔軟精投入盒的正確位置

■顯示洗劑量標準之後，給水前放入洗劑、漂白劑、柔軟精。

■洗劑盒、柔軟精投入盒髒污時請用水沖洗。保養方法〈43、44頁〉

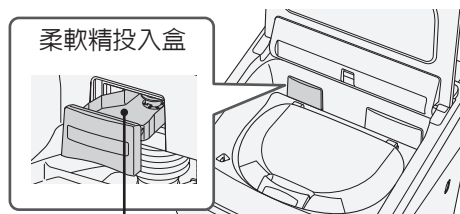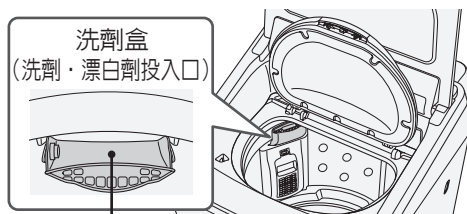

粉末合成洗劑、液體洗劑、漂白劑投入口

為防止洗劑殘留

- 請勿放入過量的洗劑。
- 如果洗劑盒附著有水滴，請以乾布擦拭乾淨後，放入洗劑。
- 在洗劑盒內放入結塊的洗劑時，請先搗碎再放入。
- 使用高黏性液體洗劑時，請先用水稀釋後，從粉末合成洗劑、液體洗劑、漂白劑投入口放入。
- 請勿直接將液體漂白劑淋在洗滌物上。
有可能會使衣物變色、布料破損。

柔軟精投入口

- 請勿放入過量的柔軟精。（最大50mL）
- 投入量超過最大量時，柔軟精會立刻流出，有可能會直接沾染到衣物造成衣物變色，變黑。
- 未溶解的已經凝固成膠狀物或高黏性，已經凝固或分離的柔軟精有可能會導致漏水。
- 運轉結束後，柔軟精投入口內會附著有水滴，是正常現象。
- 請勿長時間將柔軟精直接放在投入口內，會有結塊的情況。

漂白劑的種類

關於使用量及使用方法，請遵照漂白劑（標準）的顯示

氧化型	含氧類	可以使用於有顏色、有花紋的衣物，但若為粉末狀則不可使用於毛、絲衣物。
	含氯類	不可以使用於有顏色、有花紋的衣物。
還原型	使用於因水中的鐵分而泛黃、生鏽，或是因氯系漂白劑導致襯衫領子的襯布變黃時。 不可以使用於有顏色、花紋的衣物	

●在使用前，請仔細閱讀漂白劑容器上所標示的注意事項正確使用。

產生發黑，黃斑的原因

- 洗劑放入過少或過多時，會導致除垢效果不佳。
- 如果放入過量的柔軟精，隨洗滌運轉的重復進行，柔軟精容易蓄積到洗滌物上。
如果想預防黃斑，消除已經產生的黃斑，請嘗試「溫水噴霧」〈30頁〉
如果想徹底清除發黑，黃斑，請嘗試以下方法。
【注意】
因為有可能傷害到洗滌物，所以請確認洗劑，漂白劑的注意事項或標籤標示。
依洗滌物的狀態，可能有不能完全清除的情況。
 - 請在三倍濃度的洗劑液中浸泡1個晚上後進行洗滌。
 - 白色衣物請使用含氯類漂白劑或還原型漂白劑，有顏色、花紋的衣物使用含氧類漂白劑進行漂白（在臉盆等中短時間浸泡）。

使用肥皂（天然油脂）

請先使用以下任意一種方法充分溶解後再使用。


請勿將天然粉末肥皂、天然液體肥皂、複合肥皂等放入洗劑盒內。

設定預約運轉或「柔洗」「高級服飾」「毛毯」「抗蟎」行程時請勿使用肥皂（天然油脂）。

即使設定AI洗衣、溫水噴霧，也無法動作。因為內槽內已經有水。

使用水桶溶解

- ①將肥皂（天然油脂）在水桶中充分溶解至無粉末殘留。
- ②將衣物放入內槽，選擇喜歡的行程然後起動。
- ③將溶解後的肥皂液放入內槽。

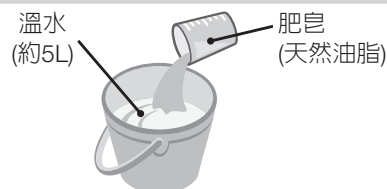

直接在內槽中溶解

- ①選擇「標準」行程，只設定「水量22L」「洗滌5分」，然後按「起動」。
〈35頁〉
- ②給水結束後暫停並放入肥皂（天然油脂），按「起動」至運轉自動結束。
- ③放入洗滌物，選擇喜歡的行程開始運轉。

注意事項

- 肥皂（天然油脂）比合成洗劑容易殘留於洗滌物上，因此，請充分清洗乾淨。
若未能充分清洗，便會發生黃斑、臭味、烘乾後會變色。
- 使用量過多，或直接放入低溫水中，未能完全溶解的肥皂（天然油脂）會附著於水管、內槽內側，一旦剝落浮起後便會污染洗滌物。
- 使用肥皂（天然油脂）時，約混入1成合成洗劑，可減少產生肥皂屑（金屬肥皂）。
- 肥皂（天然油脂）容易產生肥皂渣，因此，每月使用一次市售的洗滌槽清潔劑，進行「槽洗淨」行程來保養。
〈46頁〉
- 只使用合成洗劑時，請勿以「直接在內槽中溶解時」所記載的方法運轉。
泡沫有使機體受損的可能性。
- 液體肥皂（天然油脂），請勿溶解到水中後放置不管，會結塊。

使用洗衣漿

確認

- ①僅限標示有化學合成漿（醋酸乙烯酯系、PVAc）的產品。
●上述以外的洗衣漿可能會導致故障，因此，請確認成分標識。
※請勿使用PVA（聚乙烯醇）。
- ②請以洗衣漿上標出的分量為標準。
- ③能夠漿衣的洗衣量3kg以下（洗滌物的重量標準）。
〈13頁〉

漿衣

- ※請勿設定「溫水噴霧」。加漿後的洗滌物請勿進行烘乾。
- ①選擇「標準」行程，只設定「水量22L」「洗滌5分」，
按「起動」，給水結束後放入洗衣漿繼續運轉至結束。
 - ②放入要加漿的洗滌物（3kg以下），
選擇「標準」行程，只設定「水量50L」「洗滌5分」「脫水1分」運轉。

清洗內槽

附著洗衣漿後，清洗內槽上粘附的洗衣漿


取出洗滌物後選擇洗衣「標準」行程，設定「水量72L」運轉。
想徹底洗淨時請運轉「槽洗淨（3小時）」行程。
〈46頁〉

進行洗衣・洗衣～烘衣

洗衣

洗脫烘

放入洗滌物後，設定行程開始運轉

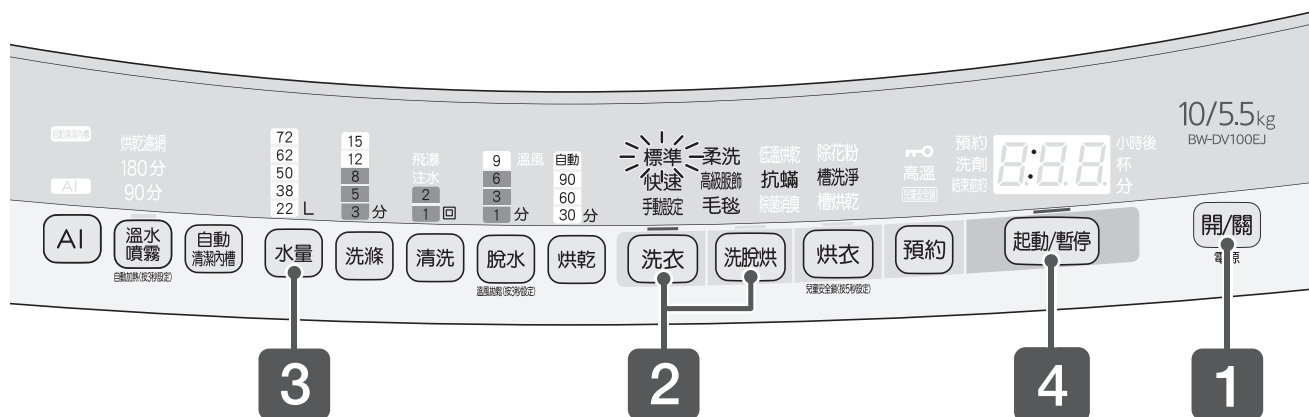

準備	打開水龍頭，放入洗滌物〈12～14頁〉
1	按 開/關 ，開啓電源
2	按 洗衣 或 洗脫烘 ，選擇行程 每次按下時，可選擇行程。並且，可以設定或解除各功能。 以喜好的設定運轉〈35頁〉
3	按 水量 ，可以變更「水量」（也有不可進行設定變更的行程）
4	按 起動/暫停 自動計測洗滌物的量，顯示洗劑量（標準）。 內槽內預先有水的情況或「柔洗」「高級服飾」「毛毯」「抗蟎」行程中不進行自動計測。
5	依 4 顯示的洗劑量（標準） 放入洗劑、漂白劑、柔軟精，關閉內蓋、上蓋〈15、16頁〉 關閉內蓋時，請勿夾住衣物。 此外，關閉內蓋時，一定要確認內蓋把手部分有發出「卡嚓」聲為止。
6	運轉結束後，取出洗滌物， 保養線屑濾網、烘乾濾網〈41、42頁〉

手動變更水量：
「標準」行程自動設定的水量
顯示為22～62L。
依不同行程，可以按照以下步
驟將水量手動設定為「72L」。

⚠ 注意

為了防止脫水異常振動造成的受傷、故障等。〈5頁〉

- 具有防水性的墊子、座墊、衣類、擦腳墊子、門墊等又硬又厚的東西、難於浸水的纖維製品，請勿洗滌、清洗、脫水、烘乾。
 - 大件的洗滌物請勿以折疊或堆疊的方式放入洗滌。
 - 請勿使用邊長超過40cm的洗衣網。
- 脫水時的異常振動可能會使洗滌物飛出，造成衣物損傷，還有可能使洗衣乾衣機及周圍牆壁地板受到破損。

各功能的設定或解除

按照「使用方法」步驟選擇行程後，可以變更行程並設定或解除各功能。請根據喜好進行設定。

（依不同的行程，有可能無法更改或設定某些行程）設定為「溫水噴霧」時，洗滌，烘乾容量不同。

○……可以設定 —……不可以設定

行程 (最大洗衣・乾衣量)		洗滌物的種類	行程	AI 洗衣	自動 清潔 內槽	溫水 噴霧	自動 加熱	乾燥狀態 調整	飛瀑 水流	溫風 拋鬆	預約	推薦洗劑	
洗衣	洗脫烘			〈32頁〉	〈40頁〉	〈30頁〉	〈30頁〉	〈37頁〉	〈39頁〉	〈40頁〉	〈21頁〉		
標準 10kg	標準 5.5kg	普通的洗滌物 ・內衣 ・睡衣等	可以設定 洗滌 ▼ 清洗 ▼ 脫水 ▼ 烘乾 (也有不可變更的情況)	○	○	○	○	○	○	○	○	粉末合成洗劑 或 液體合成洗劑	
快速 5kg	快速 2.5kg	想快速洗滌時 ・內衣 ・睡衣等		—	○	—	○	○	—	○	○	清洗1回專用洗劑 或 液體合成洗劑	
手動設定 10kg 〈34頁〉	手動設定 5.5kg	自行設計行程 ・普通的洗滌物		—	○	—	○	○	○	○	○	粉末合成洗劑 或 液體合成洗劑	
柔洗 3kg 〈26頁〉	—	女性內衣、 睡衣等細緻衣物		—	—	—	—	—	—	—	—	液體中性洗劑 或 液體合成洗劑	
高級服飾 1.5kg 〈22、23頁〉	—	標示手洗標誌的 衣		—	—	—	—	—	—	—	—	乾洗標籤衣 物專用洗劑 或 液體中性洗劑	
毛毯 4.7kg (被子: 1.8kg) 〈22、26頁〉	毛毯 2.8kg (被子: ×)	毛毯或被子、 窗簾、床墊等		—	—	—	—	—	—	—	—	○	液體中性洗劑 或 液體合成洗劑
—	低溫烘乾 3kg 〈28頁〉	介意縮小的衣物 ・襪子 ・剪裁針織衫等		—	○	—	○	○	○	○	—	○	粉末合成洗劑 或 液體合成洗劑
抗蟎 1.5kg 〈29頁〉	—	感覺有蟎蟲時		—	—	—	—	—	—	—	—	—	液體合成洗劑


●使用「溫水噴霧、自動加熱」時，請勿使用液體洗劑，漂白劑（包括含有漂白劑的全部洗劑）。

產生的大量泡沫會導致機體出現故障。

進行烘衣

烘衣

放入洗滌物後，設定行程開始運轉

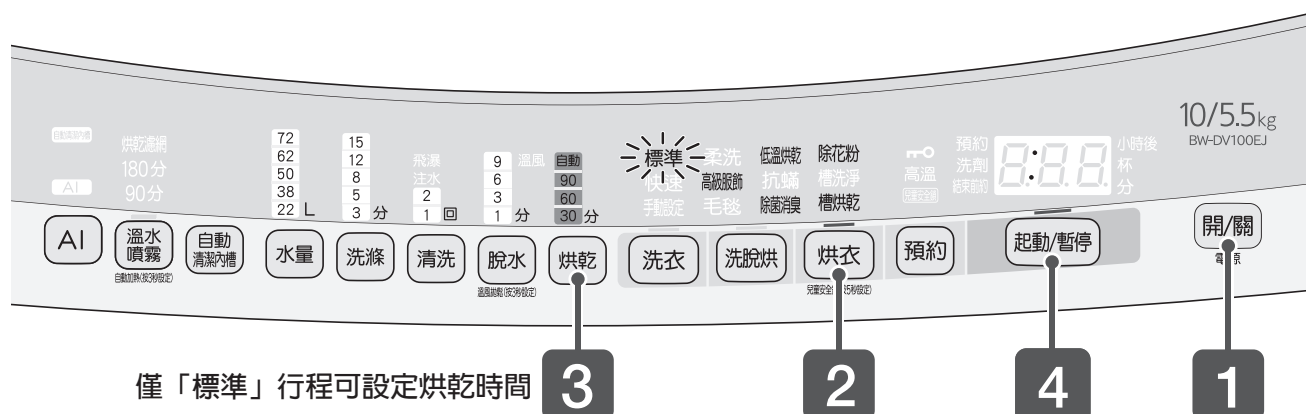

按「烘衣」選擇想要運轉的行程	最大乾衣量	乾燥狀態調整	運轉時間
標準 (自動運轉) 普通的洗滌物自動運轉至烘乾 (1小時以上)	5.5kg	○	自動
標準 (設定時間運轉) 選擇30/60/90分的一個時間烘乾普通的洗滌物	5.5kg	—	30/60/90分鐘
高級服飾 <23頁> 標示手洗標誌的衣物	0.4kg	—	100分鐘 (顯示90分鐘)
低溫烘乾 <28頁> 介意縮小的衣物	3kg	○	自動

除菌消臭 <27頁> 擔心臭味或附著雜菌的物品	1kg	—	35分鐘
除花粉 <27頁> 想去除花粉時	2kg	—	10分鐘

- 「烘衣」運轉時，不可使用洗滌蓋。烘乾的熱氣會讓洗滌蓋熔化。
- 使用氧化類漂白劑等時
洗衣時，使用漂白劑或次氯酸鈉等的藥劑時，請充分（直到沒有臭味殘留的程度）清洗後再烘乾。
洗滌物有漂白劑等殘留下來而直接烘乾的話，會縮短機體的壽命、讓洗滌物受損。

運轉結束後，取出洗滌物，保養烘乾濾網 <41、42頁>

進行預約運轉

預約

可以將洗衣的完成時間預約在3~24小時後的每一個小時。
想要在外出期間洗衣時、想要在夜間洗衣早上晾衣服時很方便。


預約按鈕的使用方法（切換內容）

■預約時間是指運轉結束預定時間。

例如，若要在5小時後結束洗衣運轉時，預約時間為「5小時後」。

■每一次按 **預約** 按鈕設定會改變。

■ 工廠出貨時的設定。

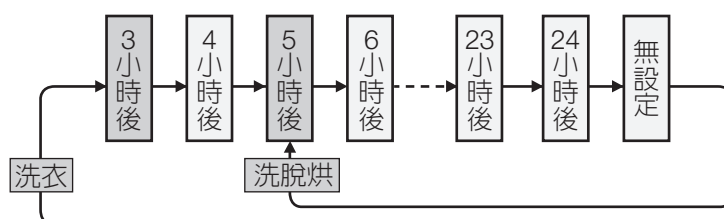

1 選擇行程後，按 **預約** 設定運轉結束預定時間。

2 按 **起動/暫停** 起動後，遵照洗劑量（標準）放入洗劑。

可以設定的行程

●「標準」「快速」「手動設定」「毛毯」「低溫烘乾」行程

這樣的情況

●預約內容的確認：按 **預約**。

（按的期間會顯示預約的內容）

●預約的取消：按 **開/關**，關閉電源。

（拔掉電源插頭、停電時，預約運轉就會被取消）

●預約的變更：按 **開/關**，關閉電源，從頭開始再做一次。

- 根據洗滌物的量、質、給水量、水溫、氣溫和排水條件，運轉結束時間可能會有偏離的情況。
- 預約運轉時，請勿與顏色容易染到其他洗滌物的衣物一起洗。
- 請勿使用凝膠球型洗劑。內槽內的殘留水可能溶解凝膠球薄膜，導致洗劑液直接觸及到洗滌物，長時間放置有可能在洗滌物上形成污漬。
- 為了防止洗滌物起皺褶，請在洗衣結束後儘快晾起來。
- 運轉結束後，請立即取出洗滌物。
如果長時間放置，可能會產生異味。
- 預約設定後，更改設定內容運轉時，請先將內槽內的水排空再運轉。

「毛毯」行程、「高級服飾」行程中使用洗滌蓋

為了防止洗滌物在「毛毯」行程、「高級服飾」行程的洗滌運轉中漂浮，可能需要使用另售零件洗滌蓋。
〈23、25、57頁〉

運轉「洗脫烘」「烘衣」時，請勿使用洗滌蓋，因為烘乾時的高溫會使洗滌蓋熔化

洗滌蓋的使用方法

不使用洗滌蓋的話可能會造成洗滌物受傷或機體受損。

對於即使重量在2.8kg以下但是容易漂浮在水上的材料的洗滌物，輕量的床墊和窗簾等，請使用洗滌蓋。
洗滌物有可能會損傷。


使用洗滌蓋時的容量

運轉方法	「毛毯」行程			
	毛毯		被子	
	容量	洗滌蓋	容量	洗滌蓋
洗衣	2.8kg以下	必要時使用	1.8kg以下	需要
	2.8kg～4.7kg	需要		
洗脫烘	2.8kg以下	無法使用	「洗脫烘」無法運轉	
烘衣	「烘衣」無法運轉		「烘衣」無法運轉	

放置到平衡環的正下方

運轉方法	「高級服飾」行程	
	容量	洗滌蓋
洗衣	0.4kg以下	必要時使用
	0.4kg～1.5kg	需要
洗脫烘	「洗脫烘」無法運轉	
烘衣	0.4kg以下	無法使用

根據洗滌物的量，將洗滌蓋向下壓直到標準凸出標記處為止。

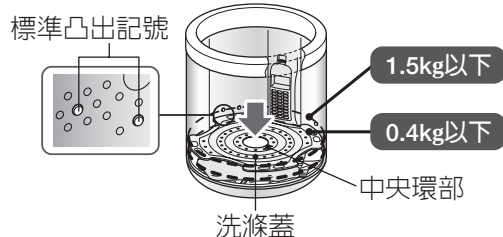

標準凸出記號

1.5kg以下


0.4kg以下

中央環部


洗滌蓋

洗滌蓋的安裝・拆卸方法


- 1 旋轉內槽，使線屑濾網位於機體的橫向水平位置

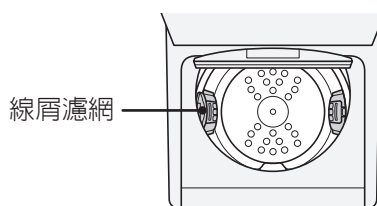

- 2 【安裝方法】
將洗滌蓋的凹部向中心彎曲，對準線屑濾網的凸部放入內槽內

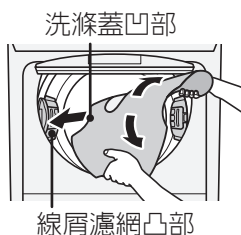

- 【拆卸方法】
將洗滌蓋的邊緣（線屑濾網側）往下壓，同時握住中央環部，朝靠近自己的方向，向上拉起

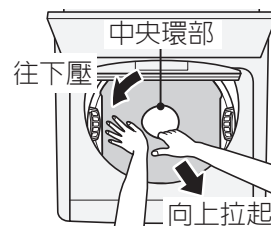

- 安裝、拆卸洗滌蓋時，請注意勿夾傷手指或手腕。
- 安裝、拆卸洗滌蓋時，請注意勿使洗滌蓋碰到線屑濾網。有可能造成線屑濾網脫落，破損。

進行「高級服飾」行程

「高級服飾」行程是在離心力的作用下進行按壓洗衣，使洗滌水流穿過衣物，在洗衣的同時防止衣物變形。此外，可以設定「僅脫水」（進行低速旋轉脫水）

👉（水溫最高溫度為40℃，可以進行手洗），Ⓟ（可以進行乾洗）標籤顯示的衣物，請使用「高級服飾」行程洗衣。如果使用「高級服飾」行程以外的行程有可能造成衣物的損傷。

洗滌物的確認

可以洗衣物

附有標籤	●標示 👉（可以手洗） ●標示 Ⓟ Ⓟ（可以乾洗） 有的衣物即使附有上述標籤也有無法洗滌的情況。〈13頁〉
容量	1.5kg以下
使用洗劑	乾洗標籤衣物專用的液體中性洗劑（毛皮・絲織品用） 使用量請參照洗劑標示。請勿使用液體洗劑以外的洗劑。

不可以洗衣物

附有標籤	●❌（不可在家庭內洗滌）請注意，標示不能水洗的衣物。 ●Ⓡ Ⓡ（使用有石油類溶劑的專業乾洗，常規乾洗，緩和乾洗） 標示含有石油類溶劑的洗劑，請勿使用洗衣機洗滌。 附有上述標籤顯示的衣物，洗衣機無法洗滌
------	---


可以烘衣物

附有標籤	●標示 👉（可以手洗） ●標示 Ⓟ Ⓟ（可以乾洗）與 👉（水溫最高溫度為40℃，可以手洗）組合的衣物 ●標示 Ⓟ Ⓟ（可以乾洗）與 40（水溫最高溫度為40℃，可用洗衣機洗滌）組合的衣物 沒有處理圖示及材質顯示的物品，建議洽詢洗衣店業者。
容量	0.4kg以下、僅一件


不可以烘衣物

附有標籤	❌（不可回轉烘乾）顯示的衣服，洗衣機無法烘乾
------	------------------------

洗滌物量的標準

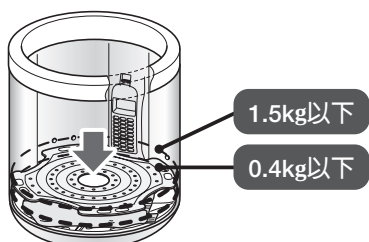

運轉動作

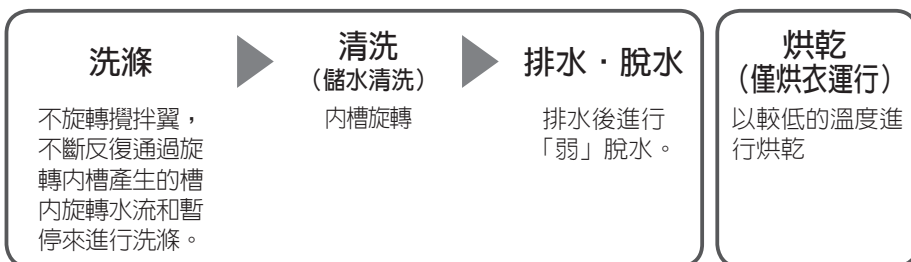

進行「毛毯」行程

洗衣

洗脫烘

烘衣

通過內槽旋轉產生的旋轉水流可以無傷清洗毛毯等大件衣物。(洗滌時間約為 25 分鐘)

毛毯、被子、床墊、窗簾等進行洗滌或洗脫烘時，請務必使用毛毯行程。否則可能弄傷洗滌物。

洗滌前的準備

可以洗脫烘的衣物

確認事項	毛毯			被子		
	條件	洗衣	洗脫烘	條件	洗衣	洗脫烘
材質	丙烯	○	○	絮棉材質為化纖 (聚酯)100%	○	×
	聚酯	○	○	絮棉材質為絨毛的蓋被	○	○
	棉 	○	○		請確認衣物上的處理圖示或注意標識	
附有標籤	 (水溫最高溫度為 40℃，可以手洗) 標示的物品	○	○	 (水溫最高溫度為 30℃，可用洗衣機洗滌)	○	○
				 (水溫最高溫度為 40℃，可以手洗) 標示的物品	○	○
尺寸 · 容量	毛毯 (雙人尺寸) 寬 180cm × 長 210cm 以下	最多1件 4.7kg以下	最多1件 2.8kg以下	被子 (雙人尺寸)：最多1件 寬190cm × 長210cm以下	絮棉材質：化纖 1.8kg 以下	×
					絮棉材質：絨毛 1.4kg 以下	×
	毛毯 (單人尺寸) 寬 140cm × 長 210cm 以下	最多3件 4.7kg以下	最多1件 2.8kg以下	被子 (單人尺寸)：最多2件 寬 150cm × 長 210cm 以下	絮棉材質：化纖 1.8kg 以下	×
					絮棉材質：絨毛 1.4kg 以下	×
其他	羊毛、喀什米爾羊毛材質的衣物	×	×	絮棉材質為羊毛的物品	×	×
	電熱毯	×	×	外層材質為絲綢的物品	×	×
	不同材質不同大小的物品一起洗滌	×	×	外層材質為防水性物品	×	×
	附有  「可以手洗」標示的床墊、窗簾、毛巾被等。				4.7kg 以下	×

●容易起球的毛毯請單獨進行洗滌。

●對於電熱毯，請按照電熱毯的使用說明書進行洗衣。

使用洗劑

液體洗劑

請使用液體洗劑。用粉末洗劑可能會不能充分溶解造成殘留。

毛毯、被子的曬乾方法

●放在通風良好的地方自然晾乾。(若是被子需要晴天4小時左右才會乾)

●經常將被子正反翻面晾乾的效果比較好。

另外經常揉散填充內部會有蓬鬆效果。

●羽絨棉被掛晒時，中間的羽毛會糾結，請稍加抖散，會更有蓬鬆效果。

(為了防止羽毛變質或扎人，請蓋上一層床單後再進行日晒)

●在毛毯仍然潮濕時，用刷子朝同一方向刷理，晾乾後更柔順。

●窗簾攤平後以曬衣架晾乾，可以使其既平整又乾淨。

若從窗簾有水滴滴下，請以毛巾擦拭地面。




用U形方式晾
比較容易乾

毛毯放入方法

針對毛毯（3.6kg以下）進行「洗衣」運轉或進行「洗脫烘」運轉時，不使用洗滌蓋。


折疊方法

1件時

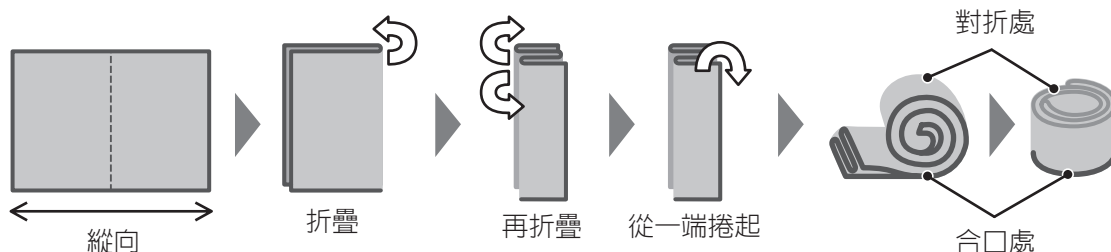


2件時

與毛毯（1件）的折疊方法相同將2件毛毯重疊在一起捲起。
依毛毯的種類，厚度不同，有可能無法放入。

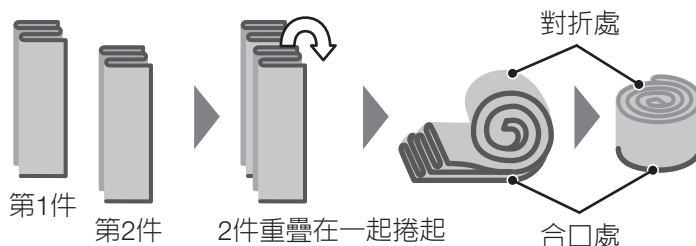

投入方法

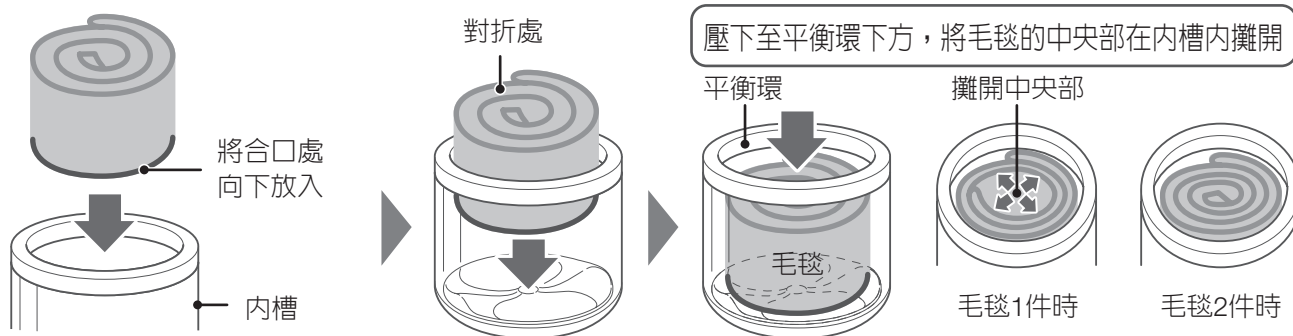


●不將毛毯從合口處放入的話，可能在運轉中會有損傷毛毯的危險。

使用洗滌蓋時的毛毯放入方法

1 從被角開始，將被子逐漸放入內槽內

2 將被子內部棉絮中的空氣擠出，
然後逐漸將其放入內槽內。

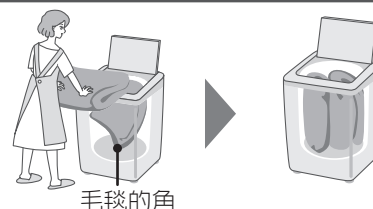

不使用洗滌蓋的話可能會造成洗滌物受傷或機體受損。

⚠ 注意



禁止

為了防止由於異常振動而造成的受傷，故障等〈5頁〉

毛毯等大件物品請絕對勿在折疊的狀態下成摺放入內槽。
折疊好的大件物品在脫水時易發生突然失衡造成異常振動。
異常振動有可能造成洗滌物甩出，衣物破損，周圍牆壁或地板損傷。
而且還有可能造成機體傾倒。



毛毯等大件物品
墊子
防水性墊子或
其他衣物

進行「柔洗」行程

洗衣

使用充足水量以較弱水流進行洗滌的行程。

（水溫最高溫度為30°C，洗衣機可以進行非常柔和的洗滌）標籤顯示的衣物，請使用「柔洗」行程洗衣。
如果使用「柔洗」行程以外的行程有可能造成衣物的損傷。

洗滌物的確認

可以洗衣物

附有標籤	 （水溫最高溫度為30°C，洗衣機可以進行非常柔和的洗滌）標籤顯示的衣物。 有的衣物即使附有上述標籤也有無法洗滌的情況。〈13頁〉
容量	3kg以下
使用洗劑	乾洗標籤衣物專用的液體中性洗劑或液體合成洗劑 使用量請參照洗劑標示。請勿使用液體洗劑以外的洗劑。

運轉動作

洗滌

旋轉攪拌翼，
通過內槽旋轉及逆
轉的水流進行洗滌。

清洗

（儲水清洗）
儲水後，內槽逆轉。

排水・脫水

排水後脫水。

使用方法

準備

打開水龍頭，放入洗滌物〈12～14頁〉
洗滌物量的標準〈13頁〉

1

按 ，開啓電源

2

按 ，選擇「柔洗」行程

根據洗滌物量和水量的標準進行水量的設定。
以喜好的設定運轉。〈35頁〉

3

按  不進行洗滌物量的自動計測。

4


放入液體洗劑、柔軟精，關閉內蓋、上蓋〈16頁〉

依水量顯示洗劑量（標準）。關閉內蓋時，請勿夾住衣物。
此外，關閉內蓋時，一定要確認內蓋把手部分有發出「卡嗒」聲為止。

5

運轉結束後，取出洗滌物，
保養線屑濾網〈41頁〉

使用「柔洗」行程時洗滌物量的標準

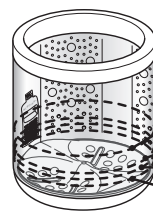

請根據標準進行水量的設定。

洗滌物量	設定水量
3kg以下	72L、62L
1kg以下	50L
0.5kg以下	38L
0.3kg以下	22L

進行「除菌消臭」「除花粉」行程

烘衣

「除菌消臭」行程，當介意洗滌物的氣味與黴菌時建議使用。通過向洗滌物吹溫風進行除菌、消臭。

- 根據臭味的種類，也有無法除臭的物品。
- 某些菌類可能無法滅除。

「花粉」行程，當想去除洗滌物上的花粉時建議使用。

衣物上附著的花粉將被抖落到內槽中，並同排水一起排出。

行程的靈活使用

行程	遇到這種情況時	最大容量	運轉時間
除菌消臭	擔心臭味或 附著細菌的物品  	1kg	35分鐘
除花粉	想去除花粉時	2kg	10分鐘

可以進行除菌消臭行程運轉的物品〔無法運轉的物品〈12頁〉〕

- 羊毛、丙烯製品（強捻線以外）
 - 整套西裝或女式西裝褲等
 - 帽子或皮包（皮革、毛皮製品以外）
 - 布製玩偶（沒有放入海綿者）等
 - 鞋子或拖鞋
- ・視種類而異，有些材質可能會不適合使用此行程。
請根據產品提示標籤進行清洗。
 - ・使用黏合劑的產品不能進行除菌消臭。
否則可能會因黏合劑熔解導致散開。



使用方法

準備	打開水龍頭，放入洗滌物〈12~14頁〉
1	關閉內蓋，上蓋 按 開/關 ，開啓電源 關閉內蓋時，請勿夾住衣物。 此外，關閉內蓋時，一定要確認內蓋把手部分有發出「卡嚓」聲為止。
2	按 烘衣 ，選擇「除菌消臭」或「除花粉」行程 每次按下時，切換設定行程。
3	按 起動/暫停
4	運轉結束後，取出洗滌物， 保養烘乾濾網〈42頁〉


進行「柔洗」行程
進行「除菌消臭」「除花粉」行程

進行「低溫烘乾」行程

洗脫烘

烘衣

「低溫烘乾」行程可以抑製因高溫引起的縮小和變形，在烘乾過程中柔軟保護衣物。

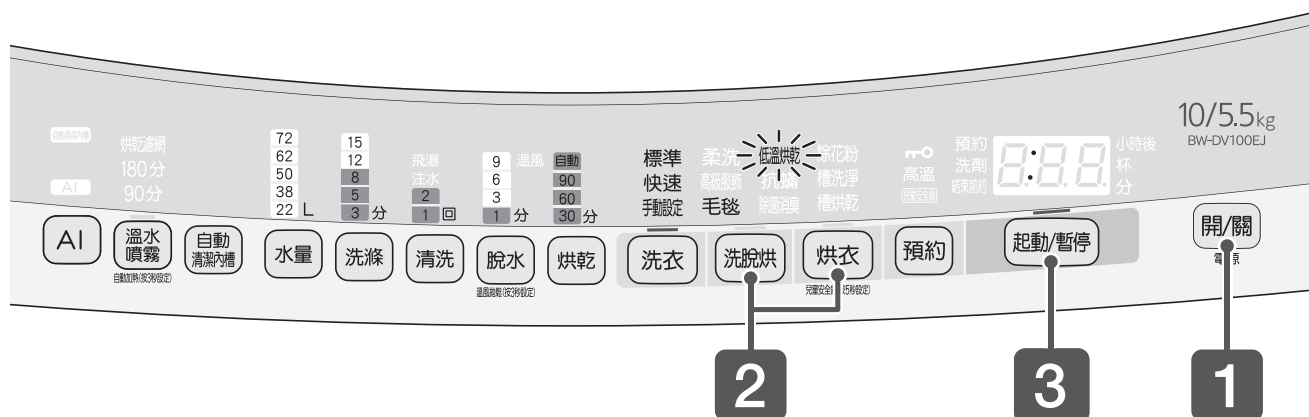

容量

3kg以下

關於衣物的縮小

- 縮小的程度依衣物材質的種類及編織方法，縫製，加工完成工序等不同而有所不同。
容易縮小的衣物的例子：襪子及剪裁針織衫，100%化纖的女士罩衫。
- 有些衣物僅在水中浸泡後進行洗滌晾曬就會縮小，還有些衣物在進行烘乾後會更加縮小。

運轉動作

「洗脫烘」運轉時

洗滌

通過旋轉攪拌翼產生的旋轉及逆轉水流進行洗滌。

清洗 (噴水清洗)

邊噴水清洗邊排水。

清洗 (儲水清洗)

儲水後清洗。

排水・脫水

排水後進行脫水。

烘乾

以較低的溫度進行烘乾。

「烘衣」運轉時

烘乾

以較低的溫度進行烘乾。

- 衣物溫度在低於約65°C的低溫下烘乾。
- 運轉時間長於「標準」行程。

為了減少烘乾不均


在烘乾棉製衣物時，有可能出現烘乾不均的現象。
請使用標準行程烘乾棉質衣物。

進行「抗蟎」行程

洗衣

感覺有蟎蟲時請使用本行程。
在清洗運轉途中向洗滌物吹送溫風，以達到除蟎效果。

放入衣物後，設定抗蟎行程，開始運轉

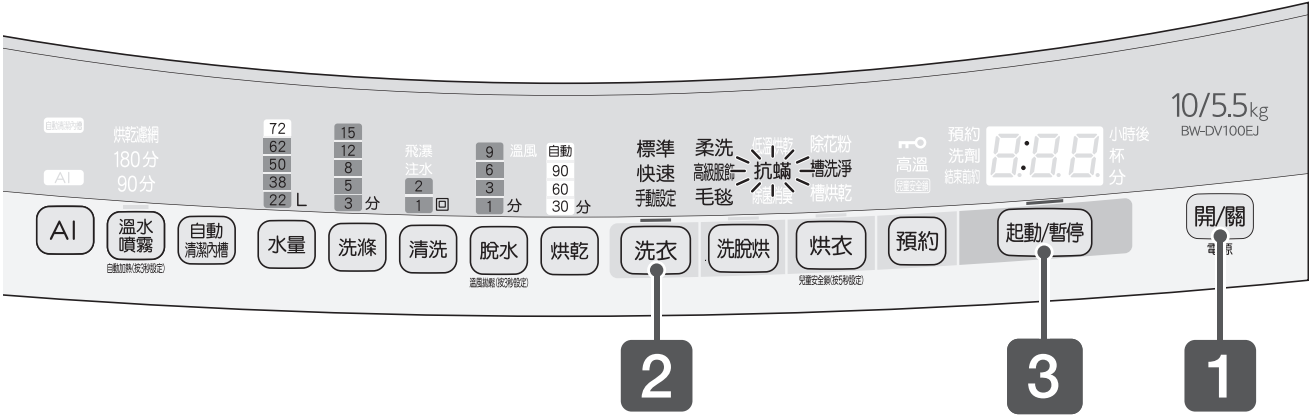


請勿使用洗滌蓋。

洗滌物的確認

可以洗衣物	●毛毯（丙綸、聚酯） 毛毯的放入方法〈25頁〉 ●床單 ●枕套
容量	1.5kg以下
使用洗劑	液體洗劑 請勿使用液體洗劑以外的洗劑。 請根據顯示（0.5杯），投入適量洗劑、柔軟精。
不可以洗衣物	●布製玩偶 ●枕 ●被子 ●厚的毛毯 ●羊毛、喀什米爾羊毛材質的衣物 ●電熱毯 ●不同材質不同大小的物品（2件以上時）

運轉動作

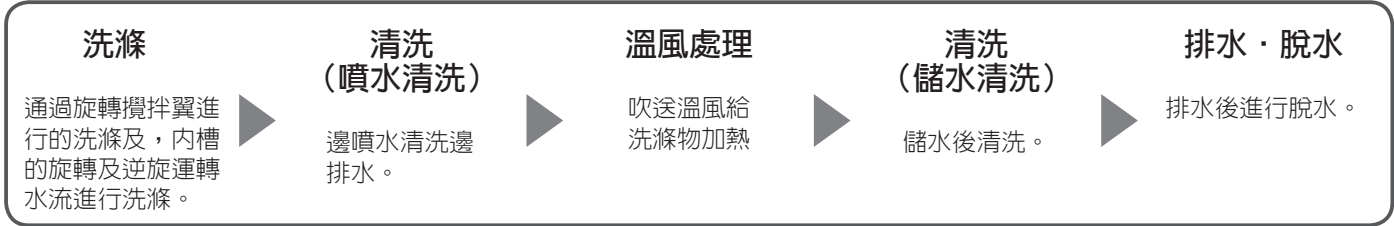

進行「低溫烘乾」行程
進行「抗蟎」行程

使用「溫水噴霧、自動加熱」

(使污垢更易脫落，消除、預防黃斑，沖洗掉產生異味的細菌)

向洗滌物噴灑溫熱的霧狀洗劑液，使洗滌物變溫熱，以提高洗滌劑的活性，同時內槽進行攪拌，可以清除產生黃斑原因的皮脂污垢。

功能的介紹

設定內容	顯示	效果和行程內容	容量		推薦洗劑
			洗衣	洗脫烘	
標準		「溫水噴霧」「自動加熱」不動作(無顯示)	10kg 以下	5.5kg 以下	粉末洗劑 或 液體洗劑
自動加熱		使污垢更易脫落。 水溫 13℃以下時，「溫水噴霧」自動運轉 16 分鐘(水溫很高時將不會動作)	10kg 以下	5.5kg 以下	粉末洗劑
溫水噴霧 90 分		清除皮脂污垢，預防黃斑的產生。 「溫水噴霧」運轉 90 分鐘	5kg 以下		粉末洗劑
溫水噴霧 180 分		消除黃斑。沖洗掉產生異味的細菌。 「溫水噴霧」運轉 180 分鐘	2kg 以下		粉末洗劑

可以設定的行程


- 「自動加熱」：「標準」「快速」「手動設定」「低溫烘乾」行程
- 溫水噴霧「90 分」「180 分」：「標準」行程

運轉動作



- 使用「溫水噴霧、自動加熱」時，請勿使用液體洗劑，漂白劑(包括含有漂白劑的全部洗劑)。產生的大量泡沫會導致機體出現故障。
- 動作中「溫水噴霧」閃爍，動作結束後熄燈。
- 「溫水噴霧」運轉中按暫停有可能上蓋鎖定不會立即解除。
- 設定「溫水噴霧」時，將不能進行洗滌、清洗、脫水等設定的變更。
- 設定「溫水噴霧」時，烘乾濾網有時會變得潮濕。
- 在內槽內預先有水的狀態下起動時，「溫水噴霧」設定自動解除。
- 設定「溫水噴霧」(自動加熱)(90 分)(180 分)時，請遵從衣物的處理標識。
- 溫水噴霧時，衣物的溫度會達到 30 ~ 40℃。
- 衣物處理標識若有「30℃以下」記載，請勿進行洗滌。
- 請勿使用溫水噴霧洗滌標示有可以手洗或不能水洗的衣物。
- 可能弄傷衣物或造成染色，請將顏色鮮艷衣物與白色衣物分開洗滌。
- 效果因衣物量、髒污程度、洗劑種類而異。
- 設定「溫水噴霧」時，運轉時間大約比普通延長「90 分」或「180 分」，使用電量也會增加。
- 被日光曬出的變色黃斑無法清洗掉。並非所有的黃斑都能徹底洗淨。
- 氣溫較低(室溫 8℃以下)時，運轉時間會延長 20 分鐘。

使用方法

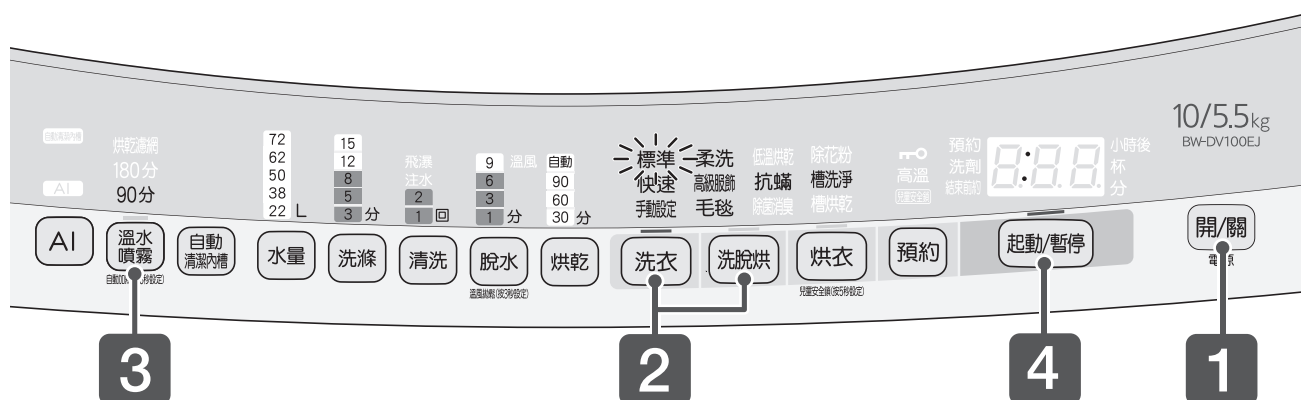

溫水噴霧「90分」「180分」時

準備	保養線屑濾網、烘乾濾網 打開水龍頭，放入洗滌物 〈12~14頁〉
1	按 開/關 ，開啓電源
2	按 洗衣 洗脫烘 ，選擇「標準」行程 每次按下時，可選擇行程。
3	按 溫水噴霧 ，可設定行程內容 每次按下時，切換顯示內容。 顯示 180分 90分 溫水噴霧 自動加熱設定 ▶ 180分 90分 溫水噴霧 自動加熱設定 ▶ 180分 90分 溫水噴霧 自動加熱設定
4	按 起動/暫停 會自動測量洗滌物的量，並顯示相對應的洗劑量 〈15頁〉。 當洗劑量顯示後，請勿追加洗滌物。
5	依 4 顯示的洗劑量(標準) 放入洗劑、漂白劑、柔軟精， 關閉內蓋、上蓋 〈15、16頁〉
6	運轉結束後，取出洗滌物， 保養線屑濾網、烘乾濾網 〈41、42頁〉

溫水噴霧「自動加熱」時

準備

打開水龍頭，放入洗滌物
〈12~14頁〉

1

按 ，開啓電源

2

按  ，選擇「標準」行程
每次按下時，可選擇行程。


3

按  3秒以上
每次按下時，切換顯示內容。

 熄燈	沒有設定 (工廠出貨時)	「嗶---」聲通知
 亮燈	有設定	「嗶」聲通知

●設定內容會被記憶起來。
要變更設定時，請再次操作設定流程。

4

按 
會自動測量洗滌物的量，並顯示相對應的洗劑量 〈15頁〉。
當洗劑量顯示後，請勿追加洗滌物。

5

依 **4** 顯示的洗劑量(標準)
放入洗劑、漂白劑、柔軟精，
關閉內蓋、上蓋 〈15、16頁〉

6

運轉結束後，取出洗滌物，
保養線屑濾網、烘乾濾網
〈41、42頁〉

●如果將溫水噴霧自動加熱設定為「有設定」，則再次開啓電源時，溫水噴霧自動加熱將變為「有設定」。

使用AI洗衣功能

根據使用多種感測器測量洗劑的種類、布質、污垢量等所得到資訊，在適合於各過程的洗衣控制下自動進行運轉。


關於AI洗衣功能

設定內容	操作面板的顯示	效果和行程內容
標準 (工廠出貨時)		沒有「AI洗衣」設定
AI洗衣		根據感測洗劑的種類、布質、污垢量、水硬度等所得到資訊，在適合於「洗滌」「清洗」「脫水」各過程的洗衣控制下自動進行運轉。

可設定的行程

「標準」行程

運轉動作




不進行AI洗衣的情況（僅此回的AI洗衣設定自動解除）

- 即使設定了「標準」行程，手動變更了洗衣時間等內容時，以及設定了「溫水噴霧（90分/180分）」「飛瀑水流」時。
最初先進行了上述的變更或設定時，則無法設定AI洗衣。
- 在內槽內有3L以上水的情況下開始運轉時。
- 洗衣途中改變行程時。

這樣的情況

- 洗劑量顯示或運轉時間不變化（不減少）
 - ・洗劑量（標準）顯示為0.3杯時
 - ・雖然居住地域（水硬度及水溫）、使用條件（洗劑的種類及投入量、污垢的種類及量）不同，但是洗劑量（標準）可能不會變化（和沒有設定時相同）。
 - ・水硬度高的地域或水溫低的情況下、因為不容易起泡、所以洗劑量、運轉時間不減少。
雖然在相同地域、但是供給自來水的淨水場不同、水硬度也會有變化。
 - ・雖然使用條件（洗劑的種類及投入量、污垢的種類及量）不同，但是洗劑量（標準）可能不會變化（和沒有設定時相同）。
雖然在污垢的量多的情況下，但是由於污垢的去除難易程度不同，洗劑量（標準）可能不會變化。
 - ・由於泡沫的產生，可能檢測不到污垢的去除難易程度。
（依洗劑的種類不同，有的很容易產生泡沫）
- AI洗衣時，污垢量多的情況，洗滌行程的運轉時間將會延長。
（依洗滌物的污垢量不同，有可能檢測不到的情況）

使用方法

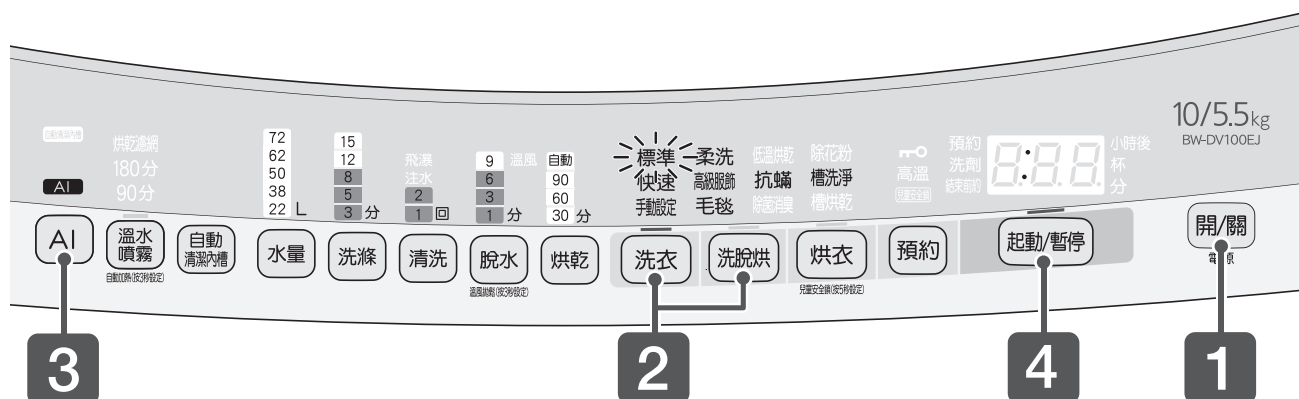

使用 AI 洗衣功能

準備 打開水龍頭，放入洗滌物〈12~14頁〉

1 按 **開/關**，開啓電源

2 按 **洗衣** 或 **洗脫烘** 按想要運轉的按鈕、選擇「標準」行程

3 按 **AI**，更改設定
※每次按下，切換顯示內容。

	熄燈	沒有設定（工廠出貨時）
	亮燈	有設定

4 按 **起動/暫停**
按「起動」按鈕，設定內容會被記憶起來。

5 依 **4** 顯示的洗劑量（標準）
放入洗劑、漂白劑、柔軟精，關閉內蓋、上蓋〈15、16頁〉
關閉內蓋時，請勿夾住衣物。
此外，關閉內蓋時，一定要確認內蓋把手部分有發出「咔嚓」聲為止。

6 運轉結束後，取出洗滌物，
保養線屑濾網、烘乾濾網〈41、42頁〉

以喜好的設定運轉

「手動設定」行程能依照喜好的內容進行登錄及變更。
將經常使用的行程設定為「手動設定」使用上更為便利。
這裡以「僅脫水」為例進行說明。

可以設定洗滌・清洗・脫水或各別進行組合

- 準備


打開水龍頭，放入洗滌物
- 1

關閉內蓋、上蓋，按 開/關，開啓電源
- 2

按 洗衣，選擇「標準」行程
- 3

按 脫水，設定需要的脫水時間
- 4

按 起動/暫停

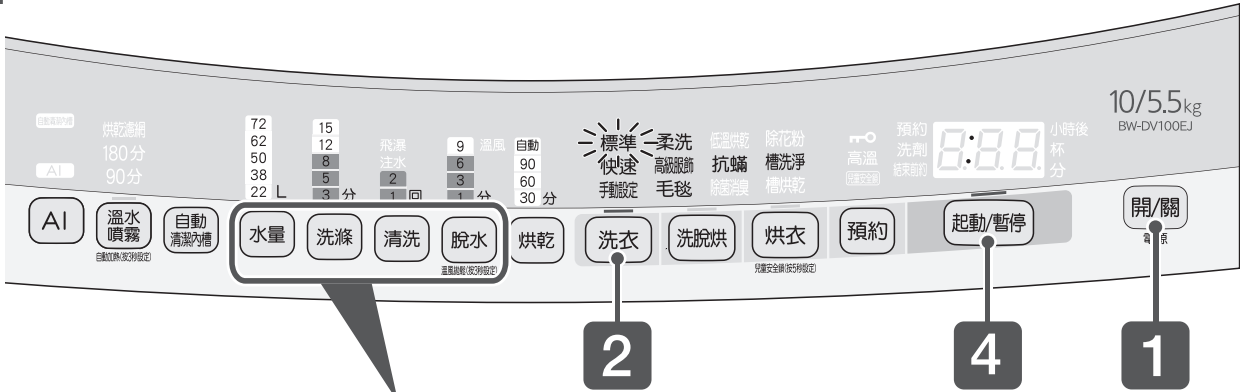

運轉內容 設定	3				備考
	水量	洗滌	清洗	脫水	
僅脫水※1				脫水	請設定需要的脫水時間。
僅排水※1				脫水	請設定1分鐘。排水後進行脫水。
僅洗滌	水量	洗滌			洗滌液被排出，停止。
僅清洗	水量		清洗		洗滌液被排出，停止。
洗滌→清洗	水量	洗滌	清洗		洗滌液被排出，停止。
洗滌→脫水	水量	洗滌		脫水	—
清洗→脫水	水量		清洗	脫水	—
積存自來水	水量	洗滌			在自來水殘留的情況下停止。 請重複數次按「洗滌」按鈕，將洗滌・清洗・脫水的顯示全部消去後，依照喜好僅對「水量」進行設定。

※1：設定「僅脫水」「僅排水」後，剩餘時間顯示比設定時間要長。
(因為在脫水之前會進行排水，所以需要一定時間)

全自動行程的運轉內容

行程	水量	洗滌	清洗	脫水	烘乾	所需時間的標準 (會有與實際的時間相異的情況)		
						洗衣	洗脫烘	烘衣
標準	22~62 L	8分	旋轉噴水清洗 和儲水清洗※3	洗衣 : 6分	烘衣 : 自動	※3 35分	1~6.5 小時	30分~ 6小時
				洗脫烘 : 1分	洗脫烘 : 自動			
快速	22~50 L	※1 3或5分	儲水清洗1次	洗衣 : 1或3分※1	—	24分	1~6.5 小時	—
				洗脫烘 : 1分	洗脫烘 : 自動			
手動設定	22~72 L	8分	儲水清洗2次	洗衣 : 6分	—	52分	1~6.5 小時	—
				洗脫烘 : 1分	洗脫烘 : 自動			
柔洗	62 L	8分	儲水清洗2次	洗衣 : 1分	—	36分	—	—
				—	—			
高級服飾	38 L	8分	儲水清洗2次	洗衣 : 1分	烘衣 : 100分	29分	—	100分 (顯示90分)
				—	—			
毛毯	72 L	25分 (顯示15分)	注水清洗2次	洗衣 : 9分	—	63分	4小時	—
				洗脫烘 : 1分	洗脫烘 : 自動			
低溫烘乾	22~62 L	8分	旋轉噴水清洗 和儲水清洗	—	烘衣 : 自動	—	2.5~7.5 小時	2~7.5 小時
				洗脫烘 : 1分	洗脫烘 : 自動			
抗蟎	62 L	20分 (顯示15分)	旋轉噴水清洗 和儲水清洗※2	洗衣 : 9分	—	150分	—	—
				—	—			

※1：洗滌物的量在約2kg以下，自動計測後決定的水量為「22L」或「38L」時，設定變為洗滌時間3分鐘，脫水時間1分鐘。

※2：旋轉噴水清洗後進行溫風處理。

※3：設定「飛瀑水流」後，因為清洗的運轉動作會出現變化，運轉時間和使用水量會增加。

所需時間的標準

如果變更運轉內容，所需時間的標準會與實際的時間有所不同。

- 所需時間的標準包含給水時間（給水量每分鐘15L）、排水時間。
（機體的剩餘時間顯示和上表的所需時間，根據自來水管的水壓、洗滌物的量、排水條件等各有異）。
- 所需時間的標準為在室溫20°C、水溫20°C運轉的情況。
- 剩餘時間以1分鐘為單位遞減，但是因為在運轉過程中進行計算、修正的同時顯示剩餘時間，所以會有剩餘時間增加的情況。
剩餘時間即使顯示在「10分鐘」「20分鐘」，仍會有1~2小時持續運轉，剩餘時間不變化的情況。屬於正常現象。
- 洗滌物的量在標準洗衣容量的70%以下時，在最終脫水後會為了拋鬆洗滌物進行「拋鬆脫水」。
因此，所需要的運轉時間會延長2~4分鐘。（「標準」「手動設定」行程）
- 洗衣的標準行程，在洗滌10kg衣物時，洗滌時間最長需要18分鐘（顯示：8分）。因此需要的總時間約為58分鐘。

行程內容

- 開啓電源，則顯示上次運轉的行程。（選擇洗衣的「標準」「快速」「手動設定」時）
- 運轉開始後改變運轉內容時，按「暫停」按鈕後進行變更。「洗滌」行程結束後，運轉內容無法變更。
- 清洗運轉中，變更水量時，按「暫停」按鈕後按「水量」按鈕。
- 起動後即無法切換行程。欲切換行程，請自行關掉電源後再重新起動。
- 依洗滌物量及種類不同，導致烘乾時間延長。
- 選擇洗衣行程的「快速」時，如果污垢為少量輕微，洗滌物的量約在1.5kg以下時約10分鐘就可以洗完。
選擇洗脫烘行程的「快速」時，如果洗滌物的量約在1.5kg以下時約98分鐘可以烘乾。

便於使用

更改・解除運轉開始音・結束音・結束預告音

可更改運轉開始音、結束音、結束預告音的設定（同時）。結束預告音可單獨取消設定。

工廠出貨時為「旋律音」。進行設定變更時

- 1

按 **開/關**，開啓電源
- 2

按 **洗脫烘** 3秒以上
※每按3秒，切換設定內容。

旋律音
(工廠出貨時)

→

蜂鳴音

→

無音樂
按鈕有聲音
- 3

按 **開/關**，關閉電源（關閉電源後設定完成）

●變更的內容即使關閉電源也會被記憶。設定變更時請依同樣操作。

關閉運轉結束前的預告音

在運轉結束約10分鐘前將利用預告音提醒。

（「洗脫烘」及「烘衣」運轉時，因各行程及設定內容不同，預告音響起時的剩餘時間也各不相同）

工廠出貨時「沒有設定（沒有旋律音）」。進行設定變更時

- 1

按 **開/關**，開啓電源
- 2

按 **起動/暫停** 3秒以上
※每按3秒，切換設定內容。

有設定

↔

沒有設定(無旋律音)

「嗶・嗶・結束預告的聲音」

「嗶・嗶・嗶」

※切換時的蜂鳴音視運轉啓動，結束音的設定而異。
- 3

按 **開/關**，關閉電源（通過關閉電源完成設定）

- 因洗滌物偏向一邊而重新脫水時，不鳴叫結束預告的聲音。
- 設定內容會被記憶起來。要變更設定時，請再次操作設定流程。

調整乾燥狀態（此為洗烘脫、烘衣行程中的設定）

烘乾後洗滌物的乾燥情況，根據洗滌物的量、大小、質而有異。

請在運轉開始前進行調整。

工廠出貨時為「標準」。進行設定變更時

- 1

按 **開/關**，開啓電源
- 2

按 **洗脫烘** 或 **烘衣**，選擇「標準」的行程
- 3

按 **烘乾** 3秒以上
※每次按下，切換顯示內容。

8:8.8

↕

8:8.8

標準： 工廠出貨時	「嗶---」聲通知
強力： 烘乾後出現較多斑點時	「嗶」聲通知
- 4

按 **開/關**，關閉電源（關閉電源後設定完成）


●設定內容會被記憶起來。要變更設定時，請再次操作設定流程。

便於使用（續）

延長清洗的給水時間（旋轉噴水）

可以延長旋轉內槽，向衣物噴水的旋轉噴水清洗的給水時間。

工廠出貨時為「沒有設定」。進行設定變更時

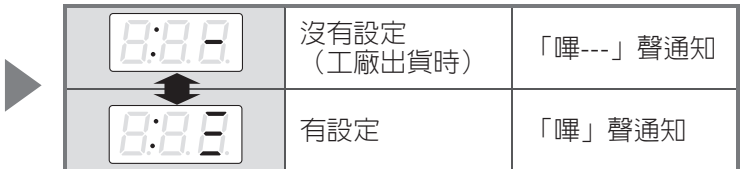- 1 按 **開/關**，開啓電源
- 2 按 **清洗** 3秒以上
※每按3秒，切換設定內容。


8:8.8	沒有設定 (工廠出貨時)	「嗶---」聲通知
8:8.8	有設定	「嗶」聲通知
- 3 按 **開/關**，關閉電源（通過關閉電源完成設定）


●設定內容會被記憶起來。要變更設定時，請再次操作設定流程。

增加水量

可以增加根據洗滌物的量自動設定的水量。

最低水量的「22L」將變更為「38L」，各個行程的最高水量沒有變化。

工廠出貨時為「沒有設定」。進行設定變更時

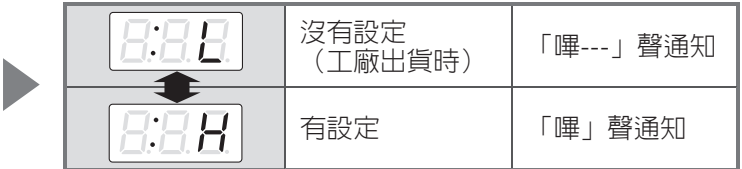- 1 按 **開/關**，開啓電源
- 2 按 **水量** 3秒以上
※每按3秒，切換設定內容。


8:8.8	沒有設定 (工廠出貨時)	「嗶---」聲通知
8:8.8	有設定	「嗶」聲通知
- 3 按 **開/關**，關閉電源（通過關閉電源完成設定）

●設定內容會被記憶起來。要變更設定時，請再次操作設定流程。

手動變更水量

「標準」行程自動設定的水量顯示為22～62L。

依不同行程可以按照下述的步驟將水量手動設定為「72L」。

- 1 按 **開/關**，開啓電源
- 2 **洗衣** **洗脫烘** 按想要運轉的按鈕，選擇行程
- 3 按 **水量**，選擇「72L」
- 4 按 **起動/暫停**（起動運轉）

使用「飛瀑水流」

大量的水加上高速脫水可以徹底清洗掉洗劑。推薦於想比平時更徹底清洗時使用。

可設定的行程

- 「標準」「手動設定」「低溫烘乾」行程

- 1 按 **開/關**，開啓電源
- 2 按 **洗衣** 或 **洗脫烘**，選擇「標準」或「手動設定」或「低溫烘乾」行程
- 3 按 **清洗**，選擇「飛瀑」
「標準」行程的情況，按 **洗滌** 和 **脫水** 再進行設定〈35頁〉


飛瀑	沒有設定
↕	
飛瀑	有設定
- 4 按 **起動/暫停** 自動計測洗滌物的量，顯示洗滌量（標準）。
- 5 依 4 顯示的洗滌量（標準），放入洗劑、漂白劑、柔軟精，關閉內蓋、上蓋〈15、16頁〉
- 6 運轉結束後，取出洗滌物，保養線屑濾網、烘乾濾網〈41、42頁〉

- 運轉結束後，設定會自動解除。請於每次運轉操作設定流程。「手動設定」行程將被記憶。
- 設定「飛瀑水流」後，因為清洗的運轉動作會出現變化，運轉時間和使用水量會增加。


2次重複使用洗劑液

污垢量少的衣物和污垢量多的衣物可以分2次進行洗滌。


- 1 第1次洗滌污垢量少的衣物
 - 1 設定僅洗滌〈35頁〉
 - 2 設定水量，投入洗劑
 - 3 洗滌運轉結束後，將潮濕的洗滌物取出

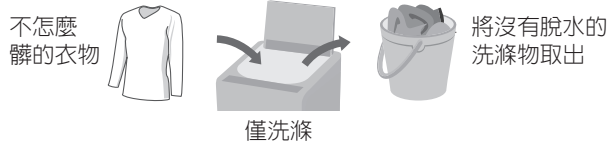

不怎麼髒的衣物 僅洗滌 將沒有脫水的洗滌物取出
- 2 第2次洗滌污垢量多的衣物
 - 1 使用第1次的洗劑液，設定喜好的行程
 - 2 根據洗滌物的量來設定水量
 - 3 洗衣運轉（洗滌，清洗，脫水）結束後，將洗滌物取出

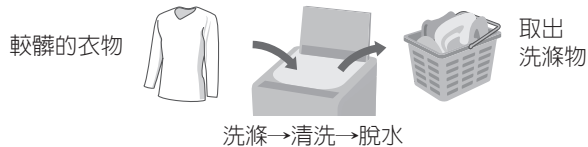

較髒的衣物 洗滌→清洗→脫水 取出洗滌物
- 3 為了清洗第1次的洗滌物，將第1次的洗滌物放回內槽
 - 1 設定清洗→脫水〈35頁〉
 - 2 設定和第1次相同的水量
 - 3 運轉結束後，將洗滌物取出

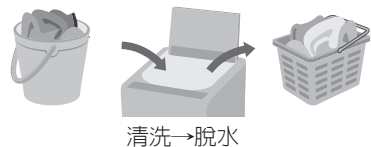

清洗→脫水

便於使用（續）

使用「自動清潔內槽」

每次洗衣時，使用乾淨的水，自動清潔內槽裡側等看不見地方所附著的污垢。
另外，定期搭配「槽洗淨」行程，可以常保內槽的清潔〈46頁〉。

可以設定的行程

- 「標準」「快速」「手動設定」「低溫烘乾」行程

1	按 開/關 ，開啓電源							
2	按 自動清潔內槽 ※每次按下，切換顯示內容。	<table border="1"><tr><td>自動清潔內槽</td><td>沒有設定 (工廠出貨時)</td><td>「嗶---」聲通知</td></tr><tr><td>自動清潔內槽</td><td>有設定</td><td>「嗶」聲通知</td></tr></table>	自動清潔內槽	沒有設定 (工廠出貨時)	「嗶---」聲通知	自動清潔內槽	有設定	「嗶」聲通知
自動清潔內槽	沒有設定 (工廠出貨時)	「嗶---」聲通知						
自動清潔內槽	有設定	「嗶」聲通知						
3	按 開/關 ，關閉電源（通過關閉電源完成設定）							

- 設定內容會被記憶起來。要變更設定時，請再次操作設定流程。
- 手動設定「僅脫水」、「脫水1分鐘」、「無脫水」後，「自動清潔內槽」將自動解除。
- 設定「自動清潔內槽」後，運轉時間和使用水量將增加。

使脫水後的洗滌物柔軟蓬鬆（溫風拋鬆脫水）

脫水後吹送溫風，使洗滌物取出時柔軟蓬鬆。

可以設定的行程

- 「標準」「快速」「手動設定」行程

1	按 開/關 ，開啓電源							
2	按 脫水 3秒以上 ※每按3秒，切換設定內容。	<table border="1"><tr><td>溫風</td><td>沒有設定 (工廠出貨時)</td><td>「嗶---」聲通知</td></tr><tr><td>溫風</td><td>有設定</td><td>「嗶」聲通知</td></tr></table>	溫風	沒有設定 (工廠出貨時)	「嗶---」聲通知	溫風	有設定	「嗶」聲通知
溫風	沒有設定 (工廠出貨時)	「嗶---」聲通知						
溫風	有設定	「嗶」聲通知						
3	按 開/關 ，關閉電源（通過關閉電源完成設定）							

- 設定內容會被記憶起來。要變更設定時，請再次操作設定流程。
- 進行「拋鬆脫水」和「溫風拋鬆」的動作。
 - 如果設定「溫風拋鬆脫水」，洗衣運轉的最終脫水後，將進行約2~4分的「拋鬆脫水」，約5~7分的「溫風拋鬆脫水」。此外，水溫低的情況，「溫風拋鬆脫水」的運轉時間有可能延長。
- 不進行「拋鬆脫水」和「溫風拋鬆」的動作。
 - 洗滌物的量過多（6kg以上）時，為避免傷害衣物，將不進行「溫風拋鬆脫水」運轉。
 - 設定「無脫水」的情況不進行動作。
- 「溫風拋鬆脫水」動作中，按下起動/暫停按鈕會有「高溫」LED閃爍的情況。在閃爍中無法打開上蓋。
- 若於「溫風拋鬆脫水」運轉中按下起動/暫停按鈕則會切斷電源。

保養方法


為了發揮更好的洗衣、烘乾性能及更長久的使用，以下說明保養方法。

線屑濾網


每次洗衣，洗脫烘運轉結束後，請保養線屑濾網。

1 拆下取出線屑濾網

- 1 按住線屑濾網的鉤子（上部）
- 2 往手的方向放倒拆下取出

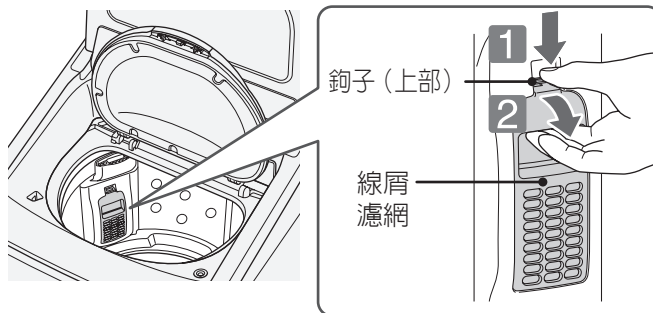


2 握住濾網蓋兩側拔出濾網蓋

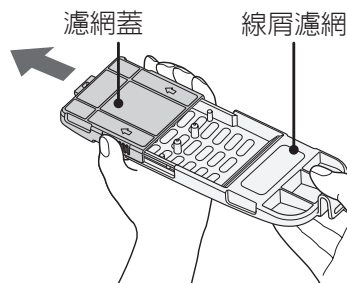


3 清除附著在線屑濾網內的線屑，清洗堵塞的網眼

4 將濾網蓋按原樣裝回線屑濾網

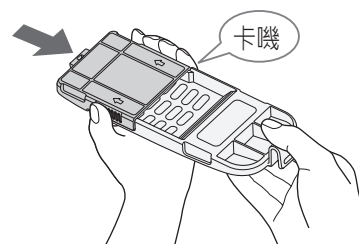

5 將線屑濾網裝回到原來的位置

- 1 將線屑濾網鉤子（下部）裝回原來位置
- 2 將線屑濾網鉤子（上部）按入直到聽到「卡機」聲

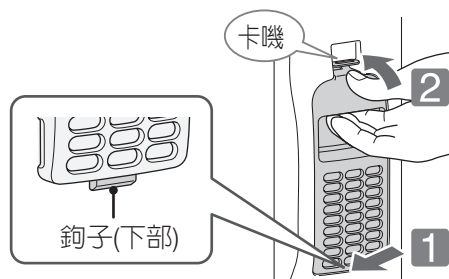


- 拆下線屑濾網後注意防止髮夾、硬幣等落入內槽的凹穴。
- 請勿在未安裝線屑濾網的狀態進行洗衣。有可能造成洗滌物損傷。
- 線屑濾網是消耗品。若破損請到經銷商處購買。

保養方法（續）


烘乾濾網、烘乾濾網插入口

烘乾濾網請在每次進行烘乾運轉之後，加以保養。依衣物的量與種類，有可能線屑濾網內很少線屑。


- 1 把烘乾濾網往前拉出
打開濾網B
將濾網A的提手垂直地向上拉，把濾網A從烘乾濾網本體上取下

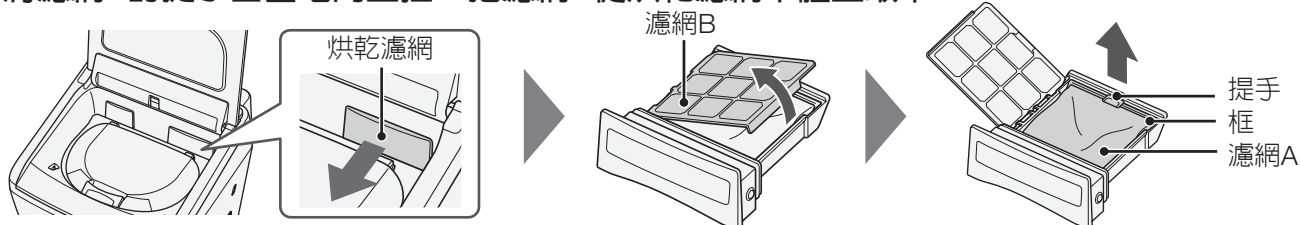


- 2 濾網上附著的線屑，用吸塵器吸掉

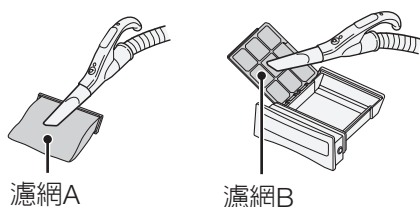

- 髒污多時請刷洗去污。
- 水洗滌之後請在充分乾了後安裝。

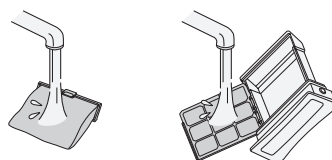


- 3 把濾網A安裝到烘乾濾網本體上，蓋上濾網B，以鎖桿加以固定

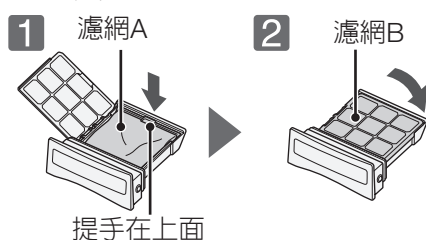


顯示「烘乾濾網」時，請進行保養。
有可能是因為烘乾濾網安裝部分裡面沾附著線屑。
此時請使用附屬的吸入噴嘴進行保養。

- 4 將吸入噴嘴裝入吸塵器的吸口，吸掉烘乾濾網插入口深處附著的線屑

- 清除插入口內部上下面附著的線屑。
- 在將吸入噴嘴插入烘乾濾網插入口中的狀態下，如果動作過猛，或者插入的力量太大，可能導致故障。

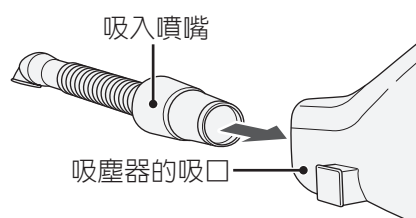

將噴嘴前端插入深處

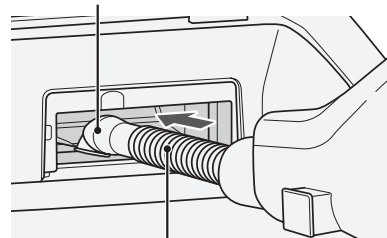

- 5 烘乾濾網，按原樣裝回

- 若沒有妥善安裝，會顯示「C15」。〈49頁〉
- 安裝之後打開電源，顯示「烘乾濾網」時，按起動按鈕則顯示會消失。


- 沒有安裝上烘乾濾網的話，洗衣和烘乾都不能運轉。

要求事項 烘乾濾網是消耗品。網子破損時，請到服務站、經銷商處購買。〈57頁〉

柔軟精投入盒


有柔軟精污垢殘留時，請用水沖洗。

1 取出柔軟精投入盒

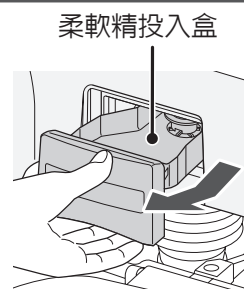

2 卸下蓋子，進行水洗或對很髒的地方使用牙刷等清洗

- 有嚴重髒污時，請先用約40°C的熱水浸泡約5分鐘，再用牙刷等刷洗。
- 凍結時請在柔軟精投入盒內倒入約40°C熱水。

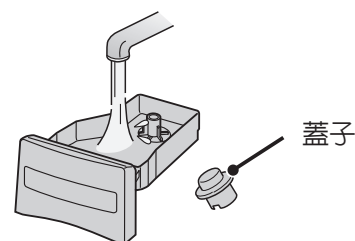

3 擦乾水，按原樣裝回


- 請確認蓋子是否安裝。

●保養柔軟精投入盒時、請同時對柔軟精投入盒插入口進行保養。

柔軟精投入盒插入口


有柔軟精污垢殘留時，請用水沖洗。

1 取出柔軟精投入盒

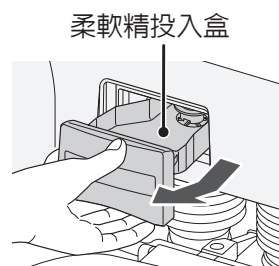

2 向柔軟精投入盒的取出口澆水，用牙刷等清掃柔軟精投入盒插入口內部

- 請注意，水會溢出，濺到內蓋及週邊。
- 有水滴時，請擦拭乾淨，等乾燥後再使用。

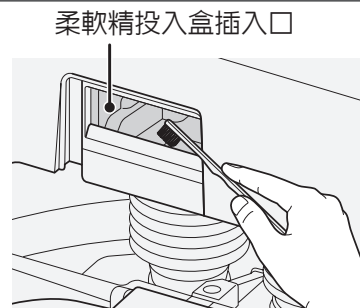

3 原樣將柔軟精投入盒安裝好

4 開啓電源，按「標準」行程運轉1分鐘的「僅脫水」 (排出保養時使用的水)

保養方法（續）


洗劑盒（洗劑、漂白劑投入口）

有洗劑或灰塵等污垢殘留時，請用水清洗。

1 打開洗劑盒

2 將污垢沖洗乾淨

- 殘留有洗劑時，請進行擦拭或用水沖洗。
- 很髒時，請使用約40°C的熱水進行沖洗。
- 烘乾運轉時產生的灰塵會附著到洗劑投入部。
（特別是烘乾毛巾等的情況）
附著有灰塵時，請用水沖洗。

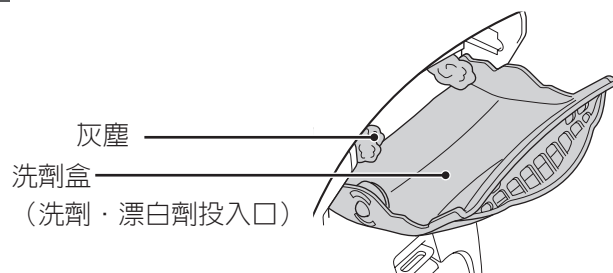

3 將水氣擦拭掉，按原樣裝回

給水口

如果自來水出得不順利，或顯示「C01」請進行保養。
為了防止水的飛濺，請按照以下的順序進行操作。

1 關閉自來水管的水龍頭

2 將給水管內的水排出

- 1 按 **開/關**，開啓電源。
- 2 按 **洗衣**，選擇「槽洗淨」的行程
- 3 按 **起動/暫停**（起動），運轉大約1分鐘
- 4 按 **起動/暫停**（暫停）後，按 **開/關**


3 轉鬆拆下連接螺母，拆掉給水管

4 將堆積在網口上的垃圾，以牙刷等去除

- 垃圾不易去除時，請把網口以鉗子等卸下加以清掃。
- 拿掉給水口的網口時，請照原來的樣子安裝。
沒有安裝的話，會成為給水閥故障的原因。

5 將拆下的給水管按原樣裝回。〈安裝說明書〉

- 如果給水管未依照原樣裝回，有可能會漏水。

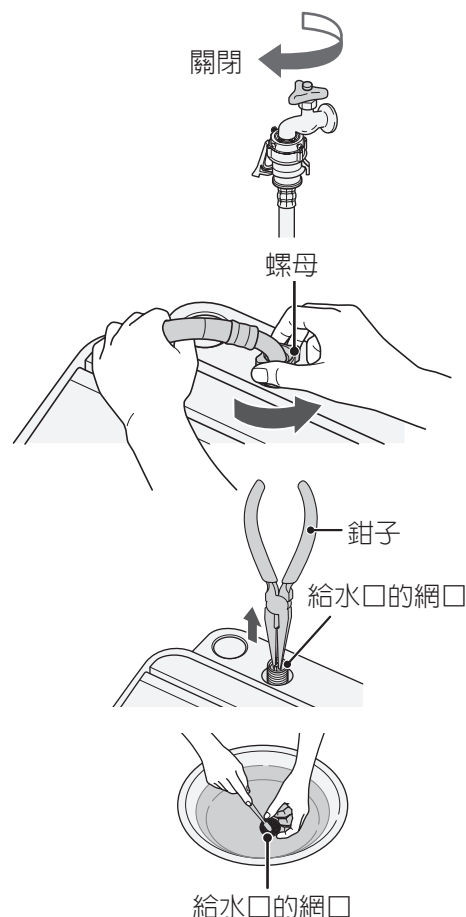

為了發揮更好的洗衣、烘乾性能及更長久的使用，以下說明保養方法。

機體、內槽

附著水滴或污垢時，請進行保養。

- 機體的水滴或污垢、上蓋等的塑膠零件或鋼板零件，有洗劑或柔軟精沾附時、也請以柔軟的布擦拭掉。
不擦拭的話會有損傷或破損的情形。
- 請勿對機體各部分直接澆水。
- 請勿用汽油、稀釋劑、去污粉、鹼性洗劑、弱鹼性洗劑、蠟等擦拭，或用鬃刷搓。
- 內槽上的鏽，請用市售的去污霜擦拭掉。
請勿使用金屬鬃刷等。
- 不鏽鋼槽雖然擁有不易生鏽的性質，不過如遇以下一般的情況仍會生鏽。
・長時間接觸髮夾等的內槽，或使用含有鐵粉或紅鏽成分的水。
・對內槽內、內蓋周邊的金屬部分，長期間沾浸氯化類漂白劑、洗劑或柔軟精。
- 運轉結束後，給水管路中殘留的水滴可能會從注水口滴落，請以柔軟的布擦拭掉。
- 介意內槽內髒污時請運轉「槽洗淨」，同時想防止內槽內黴菌產生時請運轉「槽烘乾」。
〈46頁〉

內蓋

內蓋和其周邊如果黏上線屑時，請進行保養。

- 請清除內蓋周圍所沾附的線屑等。
- 內蓋的金屬面有洗劑類的髒污附著時，請用濕布擦拭。
有生鏽的可能。
- 洗衣中濺出的水或凝結而成的水可能會殘留在內蓋內側，請以柔軟的布擦拭掉。

排水口

每月大概一次，或烘衣時間較長時或顯示「C02」「C18」時，請進行保養。
〈48、49頁〉

1 進行脫水運轉，確認水已經排光，將排水管從排水口拆下 〈35頁〉

- 排水管內的殘水可能會溢出，請將接水盤放在排水口附近，承接殘水。

2 去除排水管内、排水口中殘留的線屑

3 將排水管插入排水口進行脫水運轉，確認水已經排光

- 若排水管前端沒有確實插入排水配管中，則可能發生漏水。

- 設置機體之前，請確認排水口是否積存線屑。

- 將排水管從排水口拆下並再次插入時，請確認頂端是否完全插入到排水配管中（否則可能會導致漏水）。

使用槽洗淨・槽烘乾行程

洗衣

烘衣

內槽內髒污、有異味時建議使用的行程。

行程的靈活使用

行程	遇到這種情況時	運轉時間
槽洗淨	內槽髒污或 槽內有異味時	11小時
		3小時
槽烘乾	想烘乾內槽時	30分鐘

請勿放入衣物



槽洗淨行程

請於介意內槽髒污或有異味時使用。

使用洗滌槽清洗劑洗淨肥皂渣時，運轉烘乾30分鐘可去除異味。

●內槽的動作 ※11小時行程與3小時的洗滌時間不同。

洗滌

給水後攪拌
(約15分鐘)

停止

11小時行程：約10小時
3小時行程：約1小時40分

清洗2回

排水脫水後
儲水清洗

排水・脫水

排水後脫水

烘乾

烘乾約30分鐘

●介意異味時： 11小時行程


一般長時間使用時由於肥皂渣或髒污的殘留會產生異味，介意時請以11小時行程運轉。

●抑制異味： 3小時行程

- ・為了防止肥皂渣殘留及異味的產生，建議定期以3小時行程運轉。(1~2個月一次)
- ・介意洗滌物上附著線屑時請使用，此時不需要洗滌槽清洗劑。

使用洗滌槽清洗劑的情況

- 請使用衣物用氯漂白劑或洗滌槽氯漂白劑。
廚房用漂白劑效果差，請勿使用。
- 洗滌槽清洗劑上有記載使用量及洗滌頻率時，請遵照說明使用。
- 若沒有標示使用量時，請放入約500mL。
- 放入時注意請勿滴到機體表面。若不小心滴上請迅速擦拭。

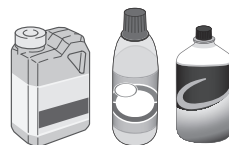


持續使用自動清潔內槽的情況

- 建議每3~4個月一次，使用衣物用氯類漂白劑或洗滌槽清洗劑以3小時行程運轉。

槽烘乾行程

約30分鐘烘乾內槽。

使用方法

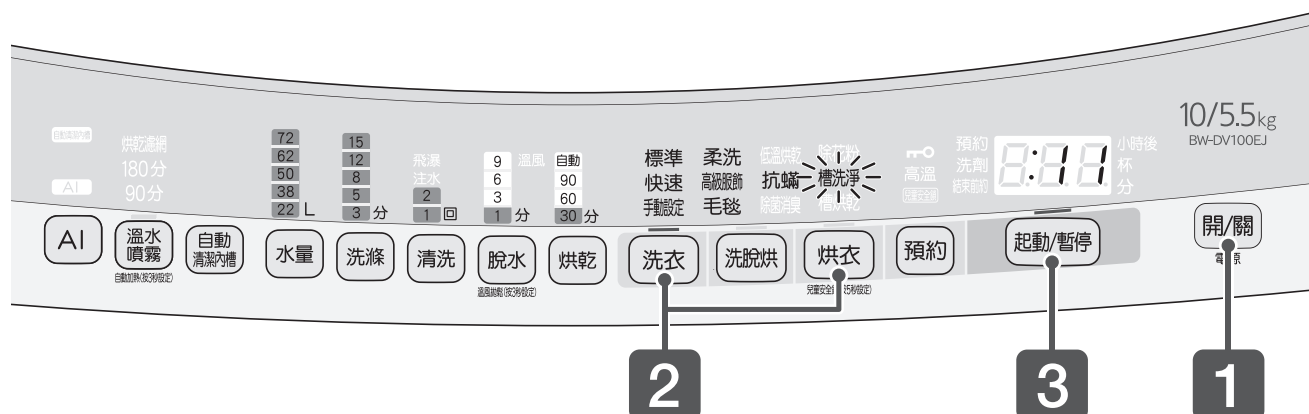

「槽洗淨」行程時

準備	打開水龍頭 使用洗滌槽清洗劑等時，請進行通風換氣。
1	按 開/關 ，開啓電源
2	按 洗衣 ，選擇「槽洗淨（3小時）」或「槽洗淨（11小時）」 11 或 3 （槽洗淨11小時） （槽洗淨3小時） 每按一下，選擇行程即亮燈。 直接將市售的洗衣槽清洗劑或氯化類漂白劑直接放入內槽內。
3	關閉內蓋、蓋子， 按 起動/暫停 關閉內蓋時，一定要確認內蓋把手部分有發出「卡嗒」聲為止。
4	運轉結束後， 保養線屑濾網〈41頁〉

「槽烘乾」行程時

準備	沒必要打開水龍頭
1	按 開/關 ，開啓電源
2	按 烘衣 ，選擇「槽烘乾」行程
3	關閉內蓋、蓋子， 按 起動/暫停 關閉內蓋時，一定要確認內蓋把手部分有發出「卡嗒」聲為止。

使用槽洗淨・槽烘乾行程

認為發生故障時

※出現下述以外的顯示時〈54頁〉

剩餘時間顯示部顯示如下情況時

如果僅是剩餘時間顯示部出現如下顯示，顯示閃爍，表明運轉已經結束。

如果在運轉途中停止運轉時，顯示閃爍，並以蜂鳴音進行通知。

在顯示閃爍的同時，「洗滌」「清洗」「脫水」「烘乾」其中的一個顯示閃爍時，表明閃爍的行程在運轉途中停止運轉。如果發生上述情況，請參照下表的「調整方法」項目。

- 有關電源自動關閉** (關於自動切斷電源的功能)
- 開啓電源，沒有按下起動按鈕，放置20分鐘，電源自動切斷。
 - 暫停的狀態下，放置1小時以上，電源自動切斷。
但是，在烘乾運轉中，15分鐘後自動切斷電源。
 - 運轉結束，電源自動切斷。
 - 以下狀態放置12小時以上，電源自動切斷。

顯示和通知內容	調整方法	
 無法給水	按  暫停	●水龍頭是否全開。 ●給水口的網口上是否堵塞。〈44頁〉 ●是否在斷水中。 按  再次起動
 無法排水	按  暫停	●拆下排水管前請先確認內槽內及排水管内是否有殘留水。 請先運轉僅脫水進行排水。〈35頁〉 ●排水管、排水口是否有線屑等堵塞。〈45頁〉 ●排水管是否正確安裝。〈安裝說明書〉 ·排水管是否有破損或是否結冰。 ·頭端是否浸泡在水中。 ·中間有沒有高起15cm以上。 ●連接延長用排水管時，延長管有沒有超過2m以上。 按  再次起動
 「烘衣」運轉中顯示時	按  關閉電源	●內槽內是否有水。 運轉「洗衣」的 僅「脫水」進行 排水〈35頁〉
 上蓋開著		●上蓋是否打開。 內槽旋轉時，為了防止危險，要鎖上上蓋。〈9頁〉 關閉上蓋， 再次運轉
 不能脫水	按  暫停	●洗滌物是否偏向一邊。 →請將洗滌物儘可能拋鬆，重新放入內槽中。 ●毛巾被及牛仔褲等較厚的洗滌物、裝入洗衣網的洗滌物是否單獨洗衣。 →請另外追加2、3件其他洗滌物。 ●床單等大件洗滌物是否放入過多。 →請減少大件洗滌物。 ●機體本身有沒有不穩定、或是設置在傾斜的地面。 →請確認水平器的氣泡是否在圓圈中央。〈安裝說明書〉 ●是否放入無法洗滌、烘乾的物品運轉。 →請取出無法洗滌、烘乾的物品。〈12頁〉 確認後按  再次起動

顯示和通知內容	調整方法		
 自動運轉無法烘乾 (最長6小時)	按  關閉電源	●烘乾濾網或烘乾濾網插入口有沒有堵塞。 →堵塞時，請進行保養。〈42頁〉 ●洗滌物脫水了嗎。洗滌物有沒有纏成一團。 ●是否正確給水。(烘乾期間，也會以水用於冷卻) 請確認出現「C01」顯示時的調整方法。 ●排水管是否正確安裝。 請確認出現「C02」顯示時的調整方法。	確認後按  再次起動
 上蓋不能鎖定	按  暫停	●上蓋是否完全關閉。〈9頁〉	確認後按  再次起動
 上蓋不能解除鎖定		●上蓋是否完全關閉。〈9頁〉 按  暫停	打開上蓋
 烘乾濾網未安裝	按  暫停	●烘乾濾網未正確安裝。〈42頁〉 ·烘乾濾網有裝到裡面去了嗎。 (洗衣運轉時也請安裝烘乾濾網)	確認後按  再次起動
 不能脫水	按  暫停	●排水管是否正確安裝。 →請確認出現「C02」顯示時的調整方法。 ●泡沫有沒有大量產生。 →請進行清洗之後再脫水。	確認後按  再次起動
 洗滌物過量	按  暫停	●洗滌物的量有沒有太多。 →請減少洗滌物。 根據洗滌物的種類、大小、布質而有變化。	確認後按  再次起動
 內槽不能旋轉	按  暫停	●洗滌物的量有沒有太多。 →請減少洗滌物。 ●衣物有沒有纏成一團。 →請將洗滌物拋鬆。 ●有沒有將電源線延長。 ●有沒有在相同的插座連結其它的機器。	確認後按  再次起動
 烘乾濾網堵塞	按  暫停	●烘乾濾網或烘乾濾網插入口有沒有堵塞。 →有堵塞時，請進行保養。〈42頁〉 (打開上蓋，則顯示熄燈) (烘乾濾網保養之後，開啓電源時仍可能會顯示「烘乾濾網」，可以按起動按鈕進行解除)	確認後按  再次起動

認為發生故障時


如下情況時，請中止使用，並洽詢服務中心。〈60頁〉

- 出現上述COO顯示之後，即使確認了「調整方法」，仍多次出現相同顯示時。
- 出現上述以外的FOO、COO顯示之後，多次暫時關閉電源然後重新開啓電源進行修正，但仍出現相同顯示時。

認為發生故障時（續）

出現較多回饋意見的問題

■對機體各部分有疑問時

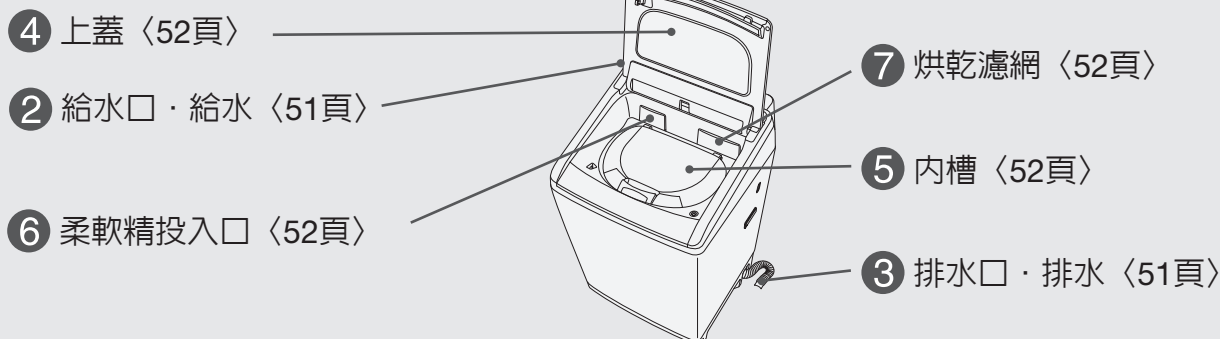

■對運轉有疑問時

- 1 機體・振動・聲音〈51頁〉
- 8 運轉動作〈53頁〉
- 9 運轉時間〈53頁〉

■對操作面板顯示內容有疑問時 〈48、49頁〉

- 10 水量顯示・洗劑量顯示〈54頁〉
- 11 剩餘時間顯示〈54頁〉

■對洗衣後的結果有疑問時

- 12 洗滌物上殘留洗劑〈54頁〉
- 13 有線屑〈55頁〉
- 14 去污能力差〈55頁〉
- 15 有發黑〈55頁〉
- 16 有黃斑〈55頁〉
- 17 染色及變色〈56頁〉
- 18 發硬〈56頁〉
- 19 有異味〈56頁〉
- 20 有乾燥斑點未烘乾〈56頁〉
- 21 烘乾皺褶〈56頁〉

發出這樣的聲音時

以下聲音表示洗衣乾衣機運轉正常。

發出這樣的聲音時		發出聲音的原因（並非故障）
洗衣運轉中	吱吱...聲	給水中發出的聲音。如果自來水管壓力很高，給水音有時會增大。如果擔心聲音，請擰緊水龍頭後使用。
	卡噠・卡吡卡吡	洗滌和脫水離合器進行切換動作的聲音。
	嗶...聲	馬達的運轉聲音。 脫水時，內槽的轉速會呈階段性加速，如果轉速變快，聲音可能會變大。
	蹦蹦...聲	控制基板的冷卻聲音。
	啾啾...聲	積留在排水管內部的水和空氣混合後發出的聲音。
	沙沙・嗞嗞...聲	出現過多泡沫時，為了消除泡沫進行放水的聲音。 這是清洗運轉時，「自動清潔內槽」發出的聲音。
烘衣運轉中	嗶...聲	馬達的運轉聲音。
	撲撲...聲	送出溫風時的風扇運轉聲音。 烘乾運轉中，可能會暫時變大。 烘乾運轉結束後，風扇停止運轉時也會發出聲音。

對機體各部分有疑問時

如下情況時，進行委託修理之前，請再將以下幾點確認一次。

遇到這種情況時		有可能是這些原因，請確認
1 機體・振動・聲音	從機體發出異味	購買後的短時間內，橡膠部件可能會散發出異味。隨著使用異味會消散。介意時請運轉「槽洗淨」行程進行清潔。〈46頁〉 如果內槽中產生洗劑印痕及黑斑，可能會導致散發異味。 • 推薦設定「自動清潔內槽」。〈40頁〉 • 建議定期使用「槽洗淨」行程。〈46頁〉 • 將內槽晾乾以防止出現黑斑，建議運轉「槽烘乾」行程。〈46頁〉 • 此外，不使用洗衣機時，建議將上蓋，內蓋打開。（請注意勿讓兒童爬入內槽內） 如果排水口堵塞會導致發生異臭。請定期清掃排水口。〈45頁〉 變更排水管的安裝位置可以防止出現異味。〈安裝說明書5頁〉
	顯示部模糊	烘乾運轉時，內槽被加熱，可能會因蒸氣及濕氣導致顯示部模糊不清。直至內槽的溫度下降、顯示部的霧氣消失。
	機體上部或後部較熱	機體內部有烘乾單元，有時在烘乾運轉中會變得發燙。烘乾運轉後請等待至溫度下降。
	機體內部掉有雜物	請確認是否掉落至地面。若沒有請中止使用並聯絡服務中心。〈60頁〉
	烘乾運轉時地面潮濕	可能會因烘乾中的濕氣而導致地面結露。
	運轉結束後內蓋的裏側及放入衣物的周圍附著有水	洗滌、脫水過程中濺出的水滴，以及「自動清潔內槽」過程中附著的噴水水滴。如果介意，請用毛巾等擦拭乾淨。
	介意振動或異音	請確認水平器的氣泡是否在圓圈中央。〈安裝說明書〉 內槽中，是否混進了髮夾和硬幣等異物呢。請清除異物。 視洗衣期間偏向一邊的狀況，脫水時發出的聲音或振動可能會變大。按下暫停按鈕之後，請將洗滌物盡可能拋鬆，重新放入內槽中。按下起動按鈕，則繼續運轉。
	運轉結束時聲音變大	為確認送風風扇的動作，進行送風運轉。
2 給水口・給水	無法給水	自來水管的水龍頭是否已打開，或自來水停水。 開始運轉後，關閉上蓋1分鐘以後給水開始。不關閉上蓋將不進行給水。 請清除積存在給水口網口上的垃圾。〈44頁〉
	給水管漏水	水龍頭的墊圈及金屬部分長年使用之後，可能會因為老化及生鏽等而導致漏水。請中止使用，並與服務中心聯絡。
	（使用水桶等加水時）無法蓄水	開啓電源，排水閥關閉，水會積存在內槽內。
3 排水口・排水	排水口周圍潮濕	放入過多洗劑時會產生大量泡沫，有時會有泡沫從排水口溢出。 請根據顯示，投入適量洗劑或漂白劑。〈15頁〉

認為發生故障時

認為發生故障時（續）

遇到這種情況時		有可能是這些原因，請確認
4 上蓋	上蓋無法打開	請開啓電源，確認上蓋的鎖定顯示。〈9頁〉 ●  亮燈中，因為兒童安全鎖被設定，所以上蓋無法打開。 請在暫停運轉後按住「兒童安全鎖」按鈕5秒鐘以上，使  熄燈。 ●  亮燈中，因為上蓋被鎖定，所以無法打開。 請按「暫停」按鈕，使  熄燈。 ● 運轉過程中電源斷電的情況，機體會在上蓋被鎖定的狀態結束運轉。 開啓電源， 亮燈後上蓋可以被打開。 如果  在亮燈的狀態，請解除兒童安全鎖。 ●  高溫 亮燈中（或閃爍中），因為上蓋被鎖定，所以無法打開。 烘乾運轉的途中暫停或切斷電源的情況，因為內槽處於高溫狀態，所以會進行1～15分鐘的冷卻運轉。 冷卻運轉結束後， 高溫 熄燈，上蓋可以被打開。
	上蓋「啪塌」一聲關閉	上蓋關閉系統機構受室溫影響，熱時與冷時上蓋的關閉速度不同。
5 內槽	儘管初次使用，但內槽和排水管等是濕的	工廠出貨時用於性能測試的水及凝結而成的水分可能會殘留在內槽及管道內。
	內槽變色	水和洗劑中含有的成分附著在內槽表面發生氧化，可能會導致變色。 特別嚴重時，請使用市售的不鏽鋼專用清潔劑擦拭。
6 柔軟精投入口	柔軟精投入口有水殘留	如果機體安裝傾斜，則可能會因虹吸作用無效而導致柔軟精投入口內的水無法完全排出。 請確認水平器的氣泡位於圓圈內。
		柔軟精投入口內的上蓋是否脫落？請確實安裝至底部。 柔軟精是透過虹吸現象流入到內槽內，所以投入口會有水殘留。
		柔軟精投入口及上蓋髒污時請進行保養。
		由於烘乾時的蒸氣及烘乾結束後的結露，柔軟精投入口內可能有水殘留。 特別嚴重時，請用幹布等擦拭乾淨。
7 烘乾濾網	烘乾濾網潮濕	以下情況，烘乾濾網有變潮濕的可能。 ● 僅洗衣運轉時也有可能因結露而潮濕。 ● 使用「溫水噴霧」功能及運轉「抗蟎」行程時，內槽內潮熱，容易發生結露。 ● 在烘乾途中停止烘乾，或在洗滌物完全乾的情況下結束時。 ● 烘乾濾網網目堵塞時。 運轉結束若放置潮濕的烘乾濾網不管，有可能會滋生黴菌。 請將烘乾濾網取下以乾布擦乾或者自然晾乾。

對運轉有疑問時

遇到這種情況時		有可能是這些原因，請確認
8 運轉動作	清洗運轉狀況與設定的內容不同	清洗運轉、脫水運轉中泡沫過多時，為了抑制泡沫的產生，變更為「注水清洗」。 請根據顯示，放入適量洗劑。〈15頁〉 脫水時，如果未能修正洗滌物的偏向，則自動變更為「注水清洗」。
	脫水運轉中返回清洗	如果脫水時洗滌物偏向一邊，可能會顯示「C04」，並中斷運轉。 請糾正洗滌物偏向。〈48頁〉 為了修正洗滌物偏向一邊的狀況，有時可能會重新進行清洗。
	感到脫水不足	請設定較長的脫水時間。
	溫水噴霧不顯示	請確認是否設定了「溫水噴霧」。 「自動加熱」：「柔洗」「高級服飾」「毛毯」「抗蟎」「槽洗淨」行程不可設定。 溫水噴霧「90分」「180分」：僅「標準」行程可以設定。
	溫水噴霧動作中排水	為了調整溫度，有時會排出部分洗劑液。並非異常。
	溫水噴霧自動熄燈	以下情況時無法設定「溫水噴霧」，會自動熄燈。 • 內槽中有24L以上水的情況開始運行時。 • 溫水噴霧「自動加熱」在水溫14°C以上時自動解除。
9 運轉時間	運轉時間長	室溫是否低於5°C或高於30°C。 如果室溫過低或過高，則烘乾時間會延長。 如果連續2次以上進行運轉，則烘乾時間會延長。
		給水溫度超過30°C時，除濕效果會變差、烘乾時間會變長。 烘衣時給水溫度請勿超過30°C。
		由於運轉時間會因洗滌物的材質、大小、氣溫、水溫等條件而發生變化，所以最初顯示的剩餘時間顯示可能會與實際的運轉時間不同。
		如果在洗滌過程中追加洗滌物，則洗滌物的重量會比最初測量出的重量更重，所以運轉時間可能會延長。
		脫水時，如果發生洗滌物偏向一邊的狀況，自動修正洗滌物的偏向會使運轉時間變長。
		如果在「快速」行程，進行手動設定的情況，運轉時間可能會延長。
		如果烘乾濾網堵塞，可能會導致烘乾時間延長，或在尚未完全烘乾的狀態下結束運轉。 烘乾濾網請在每次進行烘乾運轉之後，加以保養。〈42頁〉
		設定「自動清潔內槽」時脫水的運轉時間會變長。
		如果設定「飛瀑清洗」，因為清洗的運轉動作發生變化， 運轉時間和使用水量有所增加。 AI洗衣時，污垢量多的情況，洗滌行程的運轉時間將會延長。 (依洗滌物的污垢量不同，有可能檢測不到的情況)

認為發生故障時（續）

對操作面板顯示內容有疑問時（出現「COO」等顯示時〈48、49頁〉）

遇到這種情況時		有可能是這些原因，請確認
⑩ 水量顯示・洗劑量顯示	水量顯示自動切換	在內槽內有24L以上的水殘留的狀態下開始運轉的情況，將不自動進行洗滌物的測量，自動變為最高水量。請將內槽內的水排除後，開始運轉。〈35頁〉
	雖然水量顯示被自動設定，但是水量較少	請設定「增加水量」〈38頁〉
	即使洗滌物量很少洗劑量也顯示為多杯	如果是下述情況，測量出的洗滌物量可能會偏多。 • 洗滌物含有很多濕氣 • 洗滌物濕潤 • 厚的洗滌物(過重) 如果想變更水量時，請按「暫停」按鈕，進行水量的變更。
	即使洗滌物量很多洗劑量也顯示為少杯	請解除「增加水量」的設定。〈38頁〉
		由于馬達磨合的影響，測量出的洗滌物量可能會偏少。如果想變更水量時，請按「暫停」按鈕，進行水量的變更。
		化纖、聚酯等洗滌物較輕，測量出的洗滌物量可能會偏少。如果想變更水量時，請按「暫停」按鈕，進行水量的變更。
⑪ 剩餘時間顯示	洗滌中，剩餘時間閃爍	AI洗衣運轉中，剩餘時間部有閃爍的情況。 判斷污垢的去除難易程度不同，在污垢的量多的情況下洗滌行程的運轉時間可能變長。（依洗滌物的污垢量不同，有可能檢測不到的情況）
	清洗中，剩餘時間閃爍	「抗蟎」行程的溫風過熱運轉時，會出現剩餘時間閃爍。這是因為洗滌物加熱不充分，會自動追加運轉時間。
	脫水後，剩餘時間閃爍	溫風拋鬆脫水中或拋鬆脫水中按「暫停」按鈕後電源會自動關閉，可以取出洗滌物。
	烘乾運轉中，剩餘時間不減少，閃爍顯示	顯示還剩「10分」「20分」，則可能繼續運轉1~2小時。這是因為洗滌物烘乾狀態不足時，會自動追加運轉時間。如果連續2次以上進行烘乾，則烘乾時間會延長。
	剩餘時間變化(途中有增減)	運轉過程中進行計算、修正的同時顯示剩餘時間，所以會有剩餘時間增加的情況。

對洗衣後的結果有疑問時

遇到這種情況時		有可能是這些原因，請確認
⑫ 洗滌物上殘留洗劑（殘留白色物質）		直接將洗劑放入到內槽中，有時會產生溶解殘留。請務必將洗劑放入洗劑盒（洗劑・漂白劑投入口）。〈16頁〉
		請勿將肥皂（天然油脂）放入洗劑盒（洗劑・漂白劑投入口）。使用肥皂（天然油脂）時，請充分溶解之後直接投入內槽。〈17頁〉
		有些品牌的洗劑在水溫較低時難以溶解。請根據顯示，放入適量洗劑。〈15、16頁〉
		仍然發現有洗劑殘留時 • 請設定「增加水量」〈38頁〉 • 請設定「飛瀑水流」進行運轉。〈39頁〉 • 請增加清洗的次數，或者設定「注水清洗」運轉。〈35頁〉 • 請嘗試將洗劑替換為液體洗劑。

遇到這種情況時	有可能是這些原因，請確認
13 有線屑	顏色較深的洗滌物上的線屑很明顯。 • 請設定「增加水量」〈38頁〉 • 請設定「飛瀑水流」進行運轉。〈39頁〉 • 請設定「注水清洗」運轉。〈35頁〉 由於內槽內部堆積的固體污垢（線屑的結塊），線屑可能會附著到洗滌物上。推薦進行「槽洗淨」行程沖洗內槽後進行洗衣。〈46頁〉 推薦洗衣時使用市售的防線屑洗衣網。 請勿向市售的防線屑洗衣網內放入過多的衣物。 運轉結束後，洗劑和線屑還可能殘留在衣物之間。 當烘乾毛巾等容易產生灰塵的洗滌物之後，洗滌顏色較深的洗滌物時，可能會發現線屑。 推薦進行「槽洗淨」行程沖洗內槽後進行洗衣。〈46頁〉
14 去污能力差	是否放入過多洗滌物。 能夠洗滌的容量因所運轉的行程而異。〈19、20頁〉 • 請將洗劑放入到洗劑盒（洗劑・漂白劑投入口）的正確位置。〈15、16頁〉 如果直接放入到內槽中，則無法形成高濃度的洗劑液。 • 請根據顯示，放入適量洗劑。〈15、16頁〉 洗劑過少，會導致除垢效果不佳。 • 使用肥皂（天然油脂）時，請在充分溶解之後直接投入內槽。〈17頁〉 污泥或餐漬等難以去除的污垢請嘗試以下方法。 • 延長洗滌時間設定。〈35頁〉 • 請設定AI洗衣功能。〈32頁〉 • 請嘗試「溫水噴霧」洗淨。〈30、31頁〉 減少洗滌物的量（洗滌物的量大約為內槽容量的一半）進行洗衣。 因為防水性衣物等不透水，在運轉中容易漂浮，有可能導致洗滌效果不佳。 此外，減少洗滌物的量可以防止洗滌物的受傷和機體的故障。
15 有發黑	請放入適量洗劑、柔軟精到洗劑盒（洗劑・漂白劑投入口）和柔軟精投入口的正確位置。 請遵從顯示放入適量洗劑、柔軟精。〈15、16頁〉 如果同時使用液體洗劑和柔軟精，柔軟精容易蓄積到洗滌物上，會變得非常明顯。 請嘗試使用粉末洗劑。 洗衣前以及洗衣後，洗滌物在潮濕狀態時請勿長時間放置。 黴菌有時會在洗滌物上繁殖。 使用井水進行洗滌時，有可能會因為水質差有異物混入導致黑色黴菌的產生。
16 有黃斑	請放入適量洗劑、柔軟精到洗劑盒（洗劑・漂白劑投入口）和柔軟精投入口的正確位置。 請遵從顯示放入適量洗劑、柔軟精。〈15、16頁〉 請嘗試以下方法。 • 請設定「溫水噴霧」。〈30、31頁〉 • 請設定「飛瀑水流」進行運轉。〈39頁〉 • 請增加清洗次數，或者設定「注水清洗」運轉。〈35頁〉 • 進行預備洗滌，或者設定延長洗滌時間。〈35頁〉

認為發生故障時（續）

遇到這種情況時	有可能是這些原因，請確認
17 染色或變色	請確認洗滌物的洗滌標籤。 深色洗滌物等易於脫色染色的洗滌物，請與其他洗滌物分開洗滌。 請避免長時間浸泡。
	請設定「飛瀑水流」進行運轉。〈39頁〉
	有時可能會因自來水管的鐵鏽導致洗滌物變色。請以毛巾等承接自來水，確認是否帶有鐵鏽。若帶有鐵鏽，請洽詢專門業者。
18 發硬	毛巾等拉毛織物可能會讓人感覺發硬。推薦使用柔軟精。
19 有異味	如果內槽中產生洗劑印痕及黑斑，可能會導致散發異味。「槽洗淨」行程運轉。〈46頁〉
	是否使用了香味強且高黏性的洗劑或柔軟精。 洗滌物上可能會殘留強烈的洗劑或柔軟精香味。
	剛洗脫烘完或半乾溫熱的洗滌物靜置不理時，可能會產生異味。 運轉結束後，請立即取出洗滌物。
	有時可能會吸入排水口的異味，附著於洗滌物上。 ※排水管的安裝應委託住宅工程的工務店等施工。 請務必洽詢工務店等後，再進行選購。
20 有乾燥斑點 未烘乾	放入較多洗滌物時烘乾效果可能會變差。請減少洗滌物的量。
	進行「低溫烘乾」行程烘乾棉製衣物時，有可能出現烘乾不均的現象。 請使用烘衣「標準」行程烘乾棉質衣物。
	如果將纏繞在一起的衣物直接烘乾，則可能會發生烘乾不均。 請在脫水後，用手拋鬆纏繞在一起的洗滌物後，進行烘乾運轉。
	烘乾濾網堵塞時，烘乾時間變長、有可能會一直烘乾運轉。 請在每次烘乾運轉後進行烘乾濾網保養。〈42頁〉
	如果在未脫水時進行烘乾，則可能會在半乾的情況下結束運轉。 請先進行一次脫水運轉，然後再進行烘乾運轉。〈20頁〉
	根據洗滌物的組合及設置機體場所的溫度、溫度可能會發生烘乾不均的現象。 請調整乾燥狀態〈37頁〉
	請確認水龍頭是否打開。 不給水的话可能會造成烘乾時間延長或一直烘不乾的情況。僅烘乾運轉時也一樣。
	如果排水口或排水管被線屑堵塞，可能會影響到烘乾動作。 請確認排水口或排水管。當有線屑堵塞時，請清除。〈45頁〉
21 烘乾皺褶	洗滌物的量過多時易產生皺褶。 請減少洗滌物的量（約2kg以下）然後再進行烘乾運轉。
	如果將纏繞在一起的衣物直接烘乾，則可能會發生烘乾不均。 請在脫水後，用手拋鬆纏繞在一起的洗滌物後，進行烘乾運轉。
	有時可能會因洗滌物的重量而產生皺褶。 運轉結束後，請立即取出洗滌物。
	抑制皺褶時請嘗試以下方法。 • 請以烘衣運轉「標準」行程，設定烘乾時間「30分鐘」後烘乾。〈20頁〉 烘乾運轉將在半乾狀態下結束，運轉後請將衣物晾起曬乾。

另售零件

遇到這種情況時	另售零件	
以毛毯・高級服飾行程進行洗滌時	■洗滌蓋 (MO-F92) (配件編號MO-F92-001)	
線屑濾網破損時	■線屑濾網 (配件編號NET-KDV100C-001)	
烘乾濾網的濾網破裂或破損時	■烘乾濾網 (配件編號BW-DV100EJ-903)	
排水管的延長用	■延長用排水管 (約80cm) (配件編號KW-50K1-023)	
用於連接排水管和排水口時	■L管 (配件編號SF-BD2900W-902)	

This image shows a full page of a worksheet designed for handwriting practice. It features multiple sets of horizontal dashed lines spaced evenly across the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no other markings or text present.

規格

型 式	BW-DV100EJ
電 源	110V 60Hz
最 大 洗 衣 量 最 大 脫 水 量	10.0kg (乾燥衣物重量)
最 大 乾 衣 量	5.5kg (乾燥衣物重量)
標 準 水 量	62L (洗衣「標準」行程)
標 準 用 水 量	洗衣時135L (洗衣「標準」行程) 洗脫烘時180L (洗脫烘「標準」行程)
額 定 消 耗 電 功 率	洗衣310W、1060W (30°C) (烘衣「標準」行程)
洗 衣 方 式	躍動式
自 來 水 壓	0.03~0.8MPa (0.3~8kgf / cm ²)
外 觀 寸 尺	寬610mm×深635mm×高1060mm
質 量	約53kg

設備名稱：全自動洗衣(乾衣)機，型號(型式)：BW-DV100EJ						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主基板組立	—	○	○	○	○	○
外殼組立	○	○	○	○	○	○
上蓋組立	○	○	○	○	○	○
離合器組立	○	○	○	○	○	○
電動機組立	—	○	○	○	○	○
內槽組立	○	○	○	○	○	○
外槽組立	○	○	○	○	○	○
控制面板組立	○	○	○	○	○	○
底座組立	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。						

維修服務請連絡下列各維修服務中心

維修服務中心

台北02-2771-8200	台中04-2220-1133
新北02-8941-6169	嘉義05-236-1943
花蓮03-852-9400	台南06-260-6939
中壢03-425-1077	高雄07-522-9100

進口商：日立家電(台灣)股份有限公司

台北市南京東路3段65號2樓 TEL:02-2516-0500

E-mail服務意見信箱：servicemail@hsct.com.tw

日立家電網站：www.hsct.com.tw