



冰櫃使用說明書 適用型號:WZF79R20DW

感謝 購買此高品質產品。若要註冊冰櫃，請前往 www.whirlpool.com。若位於加拿大地區，請前往 www.whirlpool.ca 註冊冰櫃。請記下產品型號和序號，以供日後參考。這些號碼位於冰櫃裡。

型號
序號

目錄

安全須知

廢棄舊冰櫃或冰箱的正確處理方式

安裝冰櫃

拆封

位置需求

電氣需求

水源需求條件(限部分機種)

連接水源(限部分機種)

拆卸及裝回把手

冰櫃門

冰櫃水平調整及關門

冰櫃操作方式

確保冰櫃通風

使用控制器

鑰匙取出鎖(限部分機種)

1	製冰機(限部份機種)	8
2	冰櫃功能	8
2	冰櫃保養	9
2	清潔無霜冰櫃	9
3	更換燈泡	10
3	電源中斷	10
3	搬移保養	10
4	疑難排解	11
4	冰櫃操作	11
4	製冰	12
6	冰塊品質	12
7	惠而浦®主要裝置有限保固	13
7		
7		
8		

安全須知

與他人的安全都非常重要。

本手冊及產品外部均提供多項重要安全資訊。請務必詳閱並遵循所有安全資訊。



這是安全警告標誌。
此標誌提醒，本產品可能有導致人員傷亡的潛在危險。
所有安全警告標誌及「危險」或「警告」字樣後均隨附安全資訊。
這些字樣代表：

! 危險

若未確實遵照指示，可能造成人員死亡或重傷。

! 警告

若未遵照說明，可能造成死亡或重傷。

安全資訊將指出潛在危險、告知降低受傷機率的方法，並提醒 不遵守指示的後果。

重要安全指示

警告：為減少使用直立冰櫃時發生火災、觸電或人身傷害的危險，請遵守下列基本預防措施：

- 插入接地型 3 孔插座。
- 請勿移除接地端子。
- 請勿使用轉接器。
- 請勿使用延長線。
- 在維修保養之前，先切斷電源。
- 使用前，必須裝回所有的零件及面板。
- 拆除舊冰櫃或冰箱的門蓋。
- 請連接可飲用水水源。
- 使用非易燃性清潔劑清洗。
- 應將易燃物及揮發性物質（如汽油）放置在遠離冰櫃之處。
- 應由兩人以上合力搬移與安裝冰櫃。
- 在安裝製冰機之前，應先切斷電源（僅適用於設有製冰機的機型）。
- 請使用耐用的玻璃杯裝冰塊（僅適用於特定的機型）。
- 請勿用力撞擊冰櫃裡的玻璃層架（僅適用於特定的機型）。
- 本電器不預期提供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩冰櫃。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。

請妥善保存說明書

廢棄舊冰櫃或冰箱的正確處理方式



警告


窒息危險

拆除舊冰櫃或冰箱的門蓋。
未遵守可能會導致死亡或腦部受損。

重要事項：孩童誤入冰櫃/冰箱窒息而死的意外時有所聞。廢棄冰櫃/冰箱仍具有潛在危險——即使僅放置「幾天」。若要棄置冰櫃/冰箱，請遵循下列指示，以免發生意外。

丟棄舊冰櫃或冰箱之前：

- 請拆下門蓋。
- 將儲物架留在原處，以防止孩童爬入。

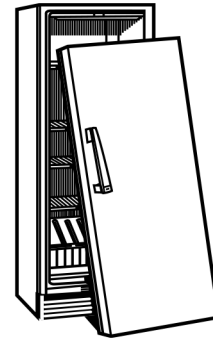

處置廢棄冷藏設備的重要資訊：

請遵循法規棄置冰櫃/冰箱，應由環保署認證的合格冷凍技術人員，依設定程序清出（舊冰櫃/舊冰箱中的）冷煤。

安裝冰櫃

拆封



警告

過重危險

應由兩人以上合力搬移與安裝冰櫃。
未遵守指示可能會造成背部受傷或其他傷害。

搬移冰櫃時：

本冰櫃有一定的重量。在移動冰櫃進行維修保養時，務必使用硬紙板或硬板覆蓋地板，以免損傷地板。在搬動冰櫃時，僅可將冰櫃向前拉。移動冰櫃時，請勿晃動或「拖行」，以免損壞地板。

拆下包裝材料

- 開啟冰櫃前，請先將表面膠帶及殘留黏劑清除乾淨。以手指沾取少許洗碗精塗在黏劑上。使用溫水擦拭並抹乾。
- 請勿使用銳利的器具、除污劑、可燃性液體或腐蝕性清潔劑來清除膠帶或黏劑。此類產品會損害冰櫃表面。若需要更詳盡的資料，請參閱「安全須知」章節。

使用前應進行清理

拆下所有包裝材料後，應先清理冰櫃內部，方可使用。請參閱「冰櫃保養」的清潔說明。

玻璃儲物架與蓋板的相關重要資訊：

請勿使用溫水清洗低溫的玻璃儲物架與蓋板。若玻璃儲物架與蓋板突然發生溫度變化或碰撞衝擊，將產生破裂。強化玻璃在破裂後，會呈現小顆粒狀。此屬正常現象。玻璃儲物架與蓋板很重。應使用雙手拆卸，以免掉落。

位置需求



爆炸危險

應將易燃物及揮發性物質（如汽油）放置在遠離冰櫃之處。
未遵守指示可能會導致死亡、爆炸或火災。

通風與間隙


- 應將易燃物及揮發性物質（如汽油）放置在遠離冰櫃之處。
- 請勿使用地毯、被單、桌巾等物品蓋住冰櫃，否則可能阻礙空氣循環。
- 請在冰櫃頂端及兩側至少留有 3 吋（7.5 公分）的空間，在後側與牆面保留 1 吋（2.5 公分）的空間。將冰櫃放置在固定牆壁旁時，請在鉸鍊側（前門）預留足夠空間以開啟冰櫃門。

溫度

冰櫃安置在 40°F (5°C) 以上的溫度，能以最高的效率運作。請將冰櫃安裝在溫度高於此建議之場所。

搬至定位時

附註：在冰櫃頂端及側面預留 3 吋（7.5 公分）空間，並在設備間保留 ¼ 吋（6.4 毫米）的空間。

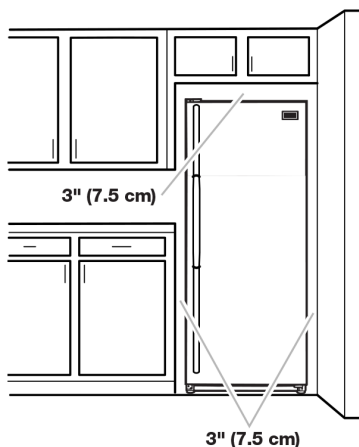

電氣需求



觸電危險

插入接地型 3 孔插座。
請勿移除接地端子。
請勿使用轉接器。
請勿使用延長線。
未遵守指示可能會導致死亡、火災或觸電。


將冰櫃搬移到安裝地點前，務必先確認電源插座是否正確。

建議接地方式

應使用 115 伏特、60 Hz 交流電源、附 15 或 20 安培保險絲的接地式專用電源插座。建議讓冰櫃使用獨立的專用電源迴路。使用無法透過開關控制的插座。請勿使用延長線。

附註：請在進行安裝、清理作業或拆除燈泡前，先按住「TEMP SETTING（溫度設定）」鈕 3 秒關閉製冷功能，再拔除插頭（切斷電源）。

Over Temp Reset



Cooling On/Off
Hold 3 Sec

水源需求條件（限部分機型）

安裝前請備齊所需工具及零件。請詳讀並遵循下列工具隨附的說明。

需要的工具

- 一字起子
- ¼ 吋套筒起子
- ⅞ 吋與 ½ 吋開口扳手或 2 支活動扳手
- ¼ 吋鑽頭
- 無線電鑽

附註：請向經銷商洽購安裝套件，包含 1 只 1/4 吋 (6.35 毫米) 鞍式截止閥、1 只由令及塑膠管材料。購買前，請確認鞍式閥是否符合當地法規要求。切勿使用會降低或堵塞流量的穿透式或 ⅜ 吋 (9.5 毫米) 鞍式截止凡爾。

重要事項：

- 若在水管未連接之前啟動冰櫃，請將製冰機轉到「OFF」。
- 所有安裝作業必須符合當地配管規定。
- 使用塑膠管，並檢查是否會滲漏。塑膠管必須裝配在溫度維持在冰點以上的區域。

水壓

給水器和製冰機所需之冷水水源操作水壓，為 30 - 120 psi (207 - 827 kPa)。若您對水壓有疑問，請參閱「疑難排解」章節，或洽詢合格的水電技術人員。

逆滲透水源

若逆滲透系統連接至冷水水源時，供應給逆滲透系統的水源水壓必

須為 40 - 60 psi (276 - 414 kPa)。

若逆滲透系統的水源水壓低於 40 - 60 psi (276 - 414 kPa)，可在小型水管插入加壓馬達，將水源從冷水管輸送至逆滲透系統。

若給水器仍未正常送水：

- 請檢查逆滲透系統的沉澱濾芯是否堵塞。若有必要，可更換濾芯。
- 在大量使用後，可重新填充逆滲透系統的儲壓筒。
- 若您的冰櫃/冰箱設有濾水器，在配合逆滲透系統使用時，水壓可能會降得更低。請拆除濾水器。

若您對水壓有疑問，請參閱「疑難排解」章節，或洽詢合格的水電技術人員。


連接水源（限部分機型）

連接水管

1. 拔下冰櫃插頭或切斷電源。
2. 關閉自來水總開關。將最近的龍頭打開一段時間，以清除管內積水。
3. 在冰櫃附近裝設 ½ 吋至 1¼ 吋（12.7 毫米 至 3.18 cm）直立冷水管。

重要事項：

- 確認為冷水管路。
 - 水平管路亦可使用，但請在管路上方鑽孔，勿於下方鑽孔。以便鑽孔時不會碰到水，且可防止一般沉澱物積堵在閥內。
4. 決定需要的塑膠管長度。從冰櫃背面左下方接頭測量至水管處。外加 7 呎 (2.1 公尺) 供清潔使用。使用外徑 ¼ 吋 (6.35 毫米) 的塑膠管。塑膠管兩端必須切割齊平。
 5. 以無線電鑽在選定的冷水管上，鑽出一個 ¼ 吋 (6.35 毫米) 的孔。

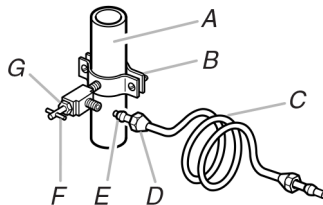


A. 冷水管
B. 管夾
C. 塑膠管
D. 壓力螺帽
E. 壓力套管
F. 截止閥
G. 迫緊螺帽

6. 使用管鉗將截止閥鎖緊在冷水管上。確認出口端已穩固地裝入水管的 ¼ 吋 (6.35 毫米) 鑽孔中，且管夾下設有墊片。旋緊迫緊螺帽。緩慢平整地旋緊管夾螺絲，使墊片形成水密封口。切勿過度用力扭緊，以免壓壞塑膠管。
7. 如附圖所示，將壓力套管及壓力螺帽套在塑膠管上。將管路端部嵌入出口端，並嵌入到底為止。使用活動扳手將壓力螺帽鎖在出口端上。切勿過度用力扭緊。
8. 將管路自由端放在容器或水槽內，並開啟自來水總開關。沖洗管路，直到出水清澈為止。關閉水管上的截止閥。將塑膠管彎成圈狀。

連接到冰櫃

1. 如圖使用壓力螺帽及套管將塑膠管連接在閥入口。鎖緊壓力螺帽。切勿過度用力扭緊。
2. 如圖示使用冰櫃後側的管夾，將管路固定在冰櫃上。如此，在將冰櫃推向牆壁時，可保護管路不受損。
3. 開啟截止閥。

4. 檢查有無滲漏。旋緊滲漏的接頭（包含閥接頭）或螺帽。

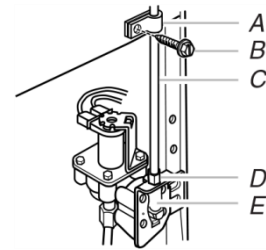

A. 管夾
B. 管夾螺絲
C. 塑膠管
D. 壓力螺帽
E. 閥入口

5. 製冰機設有內建濾水器。若水質狀況顯示需要另外裝加濾水器時，可安裝在 ¼ 吋 (6.35 毫米) 水管的任一端接頭上。請向附近的水電行購買濾水器。

警告



觸電危險

插入接地型 3 孔插座。

請勿移除接地端子。

請勿使用轉接器。

請勿使用延長線。

未遵守指示可能會導致死亡、火災或觸電。

6. 插入接地型 3 孔插座。

拆卸及裝回把手

拆除把手：

1. 鬆開把手兩端的固定螺絲。參閱「轉換開門方向及拆除把手」附圖。
2. 從扣眼拆卸把手。

裝回把手：

1. 將把手放置在扣眼上，確實將扣眼正確安裝於把手孔。
2. 以隨附的六角起子鎖緊上下並固定螺絲。參閱「轉換開門方向及拆除把手」附圖。切勿過度鎖緊螺絲。


冰櫃門

需要的工具：使用 5/16 吋六角套筒扳手、3/8 吋六角套筒扳手、2 吋平批土刀。

重要事項：

- 下列說明引述之附圖，都附在本節後續的「最終步驟」之後。附圖為右開式冰櫃門（出廠時鉸鏈裝在右側）。
- 若只須拆除及裝回冰櫃門，請參閱「拆除門與鉸鏈」與「裝回門與鉸鏈」章節。
- 開始作業前，先將冰櫃電源關閉，並取出食物及可調整門或門上的置物箱。

拆除門與鉸鏈



六角頭鉸鏈螺絲

1. 拔下冰櫃插頭或切斷電源。
2. 使冷凍室門保持關閉，直到將其卸下脫離冰櫃/冰箱本體。
附註：拆除鉸鏈時，應另外支撐冰櫃門。作業時，切勿僅依靠冰櫃門的磁鐵將門固定。
3. 如頂部鉸鏈圖所示，拆除所有頂部鉸鏈零件。
4. 抬起冰櫃門，將零件從下鉸鏈與箱體上卸下後放置在一邊。
5. 拆下4顆六角鉸鏈螺絲與底部鉸鏈總成。請參考底部鉸鏈圖。

轉換開門方向（供部分機型選用）

重要事項：若須轉換開門方向，使其向另一邊開啟，請繼續參閱「更換開門方向（供部分機型選用）」說明。若無需轉換門的方向，請參閱「裝回門與鉸鏈」。

箱體

1. 如圖 2 所示，拆下箱體頂部的鉸鏈孔塞頭，移至對向側的鉸鏈孔。
2. 拆下鉸鏈托架的底部鉸鏈插銷。
3. 拆下位於底部鉸鏈對向側覆蓋住孔的印花。
4. 拆下鉸鏈托架裡另一個孔裡的底部鉸鏈插銷。請參考圖 3。
5. 以四顆六角鉸鏈螺絲將鉸鏈托架裝回機箱。

門

1. 拆除門頂部的鉸鏈套管孔塞頭。
2. 拆卸門底部的門止。
3. 將門止移動到對向側，確保門擋板裡的孔完全對準門裡底部鉸鏈插銷的孔。
4. 運用步驟 2 拆下來的螺絲，將門擋架鎖緊於門底部。
5. 鎖緊所有螺絲。將門暫置一邊，直到裝妥底部鉸鏈。

裝回門與鉸鏈

附註：若轉換開門方向時，可將附圖轉向（顛倒）。

1. 如圖所示，將底部鉸鏈零件裝回，並鎖緊螺絲。請參考底部鉸鏈圖。裝回冰櫃門。
附註：拆除鉸鏈時，應另外支撐冰櫃門。作業時，切勿僅依靠冰櫃門的磁鐵將門固定。
2. 如頂部鉸鏈附圖所示，組裝頂部鉸鏈的所有零件。切勿將螺絲完全鎖緊。

最終步驟

1. 檢查所有孔位，確認孔塞與螺絲皆已裝入定位。裝回頂部鉸鏈蓋。參考頂部鉸鏈附圖。
2. 運用隨附的印花蓋住位於底部鉸鏈對向側其他的孔。




觸電危險

插入接地型 3 孔插座。
請勿移除接地端子。
請勿使用轉接器。
請勿使用延長線。
未遵守指示可能會導致死亡、火災或觸電。

3. 插入接地型 3 孔插座。
4. 重置控制器。參閱「使用控制器」。
5. 將門上可移除零件裝回門上，並將食物放回冰櫃。


拆卸及裝回冰櫃門

頂部鉸鏈

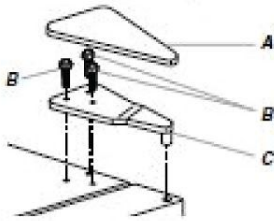





- A. 頂部鉸鏈蓋
B. 5/16 吋六角頭鉸鏈螺絲
C. 頂部鉸鏈

底部鉸鏈

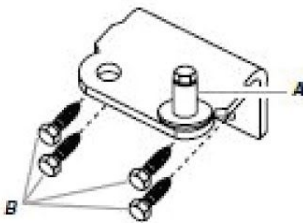

- A. 鉸鏈插銷
B. 3/8 吋六角頭鉸鏈螺絲


轉換開門方向及拆除把手(選用)

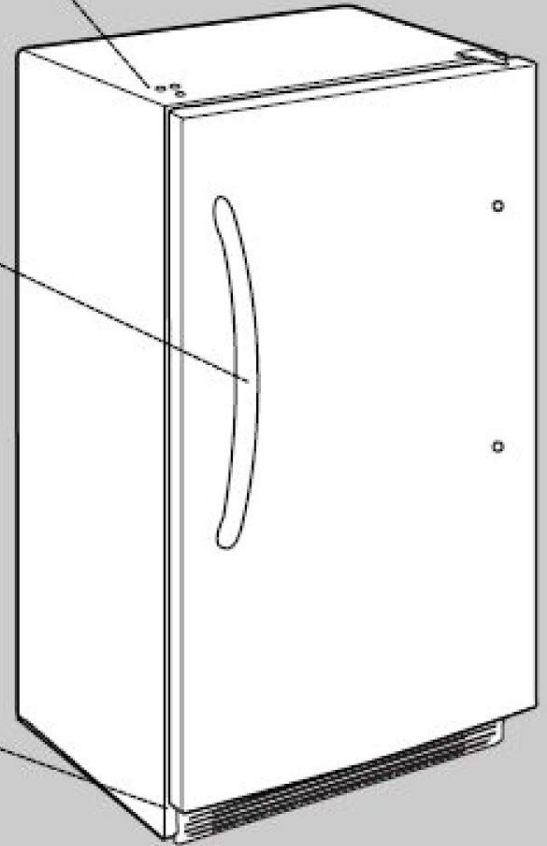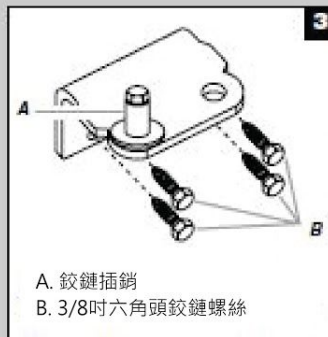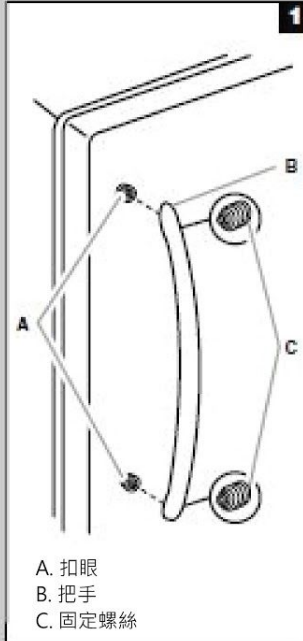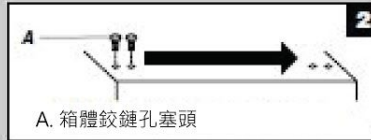

冰櫃水平調整及關門

款式 1—未配備護柵

1. 從包裝材料中找出2支以膠帶封黏的前側水平調整基腳。
2. 將基腳鎖緊於冰櫃底部的前孔。冰櫃後側是靠在2個固定支架上。
3. 將前側基腳調整到可抬起機箱且遠離地板的程度。
4. 將水平調整工具放置於冰櫃頂端，先測量兩側水平，再由前向後測量。以逆時鐘方向調整基腳而升高角度。以順時鐘方向調整基腳而降低角度。

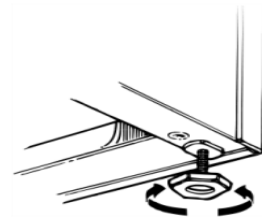

5. 重複步驟 4 直到冰櫃達到水平為止。
6. 冰櫃裝滿食物後，依照步驟 4 重新檢查冰櫃的水平。

款式 2—有配備護柵


您的冰櫃配有2支可調整基腳，兩側各一個。冰櫃後側是靠在2個固定滾輪上。冰櫃門下方之冰櫃底部的可調式制動腳座及滾輪總成。

是蓋在底座護柵下。在調整前，先卸下底座護柵，並將冰櫃移到最終位置。

需要的工具：¼吋六角起子，十字起子

1. 請拆下底座護柵螺絲。握緊底座護柵往前方拉出。打開冰櫃門以便連接制動腳座。

附註：為了能更輕鬆移動冰櫃，將制動腳座逆時鐘旋轉並將之抬高。前方滾輪會碰觸地面。

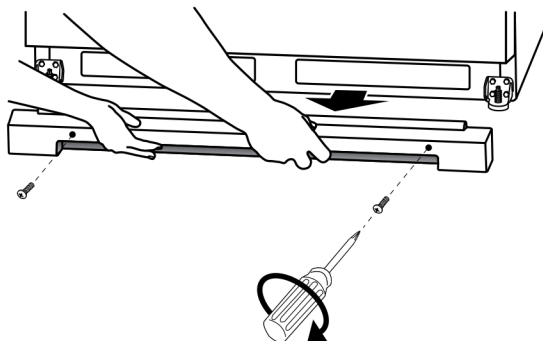


2. 將冰櫃移到最終位置。
3. 將制動腳座順時鐘方向旋轉並放低，直到滾輪脫離地面且兩個制動腳座能緊貼地板。如此一來，開啟冰櫃門時就能避免冰櫃向前滾動。
重要事項：若您需要更進一步的制動腳座調整，請務必在制動腳座兩側旋轉一樣圈數，以保持冰櫃水平。
4. 請確認能將門輕鬆關閉。若您滿意門的啟閉，請跳過下一章節。然而，若門無法輕鬆關閉或自動跳開，請調整傾斜度。

調整箱體傾斜度：

附註：請他人協助托住冰櫃的頂部，減輕制動腳座的負荷，同時也較容易轉動。

- 打開冷凍室門。使用¼吋六角起子將兩側制動腳座順時鐘方向轉相同的圈數。如此可將提升冰櫃的前部，可能需要轉動數圈才能使門更容易關閉。

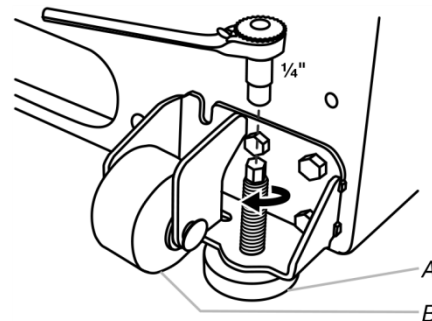

A. 制動腳座
B. 前方滾輪

5. 務必使冰櫃平穩。開門時，若冰櫃不平穩或向前移動，需調整制動腳座。


穩固冰櫃/冰箱：

- 打開冷凍室門。使用¼吋六角起子，將兩側制動腳座，以順時鐘方向旋轉相同的圈數，直到制動腳座緊貼地板。再次檢查。若不滿意，則繼續以螺絲半轉的方式調整制動腳座，直到打開門時冰櫃不會向前滑動。
- 6. 裝回底座護柵時，使其兩端對準兩側水平調整總成，並使底座護柵卡入定位。裝回十字螺絲。

冰櫃操作方式

確保冰櫃通風

為確保維持適當溫度，您必須將冰櫃的氣流保持暢通。如下圖所示，冷空氣會從冰櫃內壁進入並向下流動。空氣會從底部附近的通風口往上流動再次循環。

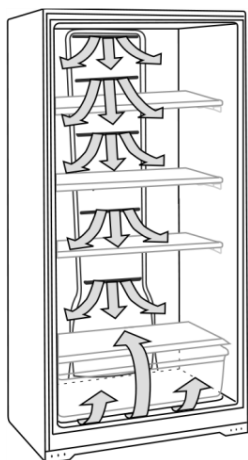

切勿讓食物堵住通風口。通風口堵塞時會限制氣流循環，導致冰櫃發生溫度及濕度問題。

重要事項：食物應緊密包裝或加蓋，以避免散佈氣味及食物水份流失。

使用控制器

溫度控制器位於冷藏室頂部前方。

溫度控制

溫度控制器已由原廠預設，以方便您使用。初次安裝冰櫃時，請確認控制器是否仍如圖所示設為建議設定。



建議設定為中央雪花。

重要事項：

- 建議設定的設計是為了在一般操作狀態下，使溫度保持 0°F 或接近 0°F (-17.8°C) 而設計。
- 裝入冷凍食物時前，先讓冰櫃製冷 6 至 8 小時。
- 冰櫃首次使用時，壓縮機會不斷運作到冰櫃冷卻為止。依照室溫與冰櫃開啟次數而定，可能需要 6 或 8 小時，甚至更

久的時間才能達到冷卻效果。冰櫃冷卻後，壓縮機會依據冰櫃的狀態開啟或關閉，將冰櫃保持在適當溫度。

- 冰櫃表面可能出現溫熱狀態。此屬正常現象。冰櫃的設計與主要功能在於移除食物的熱源，並增加內部空氣流通的空間。熱源會轉換成冰櫃內的氣流，進而使表面出現溫熱狀態。

調整控制器

若需要調整冷藏室的溫度，按下「TEMP SETTING（溫度設定）」鈕顯示所需的溫度設定，顯示內容包含從左側雪花（弱冷，約-12.33°C）到右側雪花（強冷，約-20°C）。

附註：除正在啟動冰櫃外，請勿一次調整多項設定。兩次調整之間應間隔 24 小時，以使溫度穩定。

製冷開啟／關閉

製冷關閉時，冰櫃不會冷卻。

按住「TEMP SETTING（溫度設定）」鈕 3 秒鐘，可關閉製冷功能。在關閉的情況下，控制面板的燈均不會亮起。冰櫃主燈泡仍會運作。

按住「TEMP SETTING（溫度設定）」鈕 3 秒鐘，可開啟製冷功能。製冷功能開啟時，將亮起控制面板燈。

極速冷凍

可在裝入大量未冷凍的食物前使用此功能。若要維持食物品質，冰櫃每立方呎 (28.32 公升) 不可存放超過 3 磅 (1,361 公克) 的食物量。

按下「TEMP SETTING（溫度設定）」鈕直到所有雪花位置同時亮起，即可啟動極速冷凍(約-23.3°C)。

在達到超低溫後，冰櫃會維持在極速冷凍設定長達 24 小時。一旦時間過了之後，冰櫃就會回到之前的溫度設定。按下「TEMP SETTING（溫度設定）」鈕選擇所需的溫度設定，就能手動關閉極速冷凍。可選擇的設定包含從左側雪花（弱冷，約-12.33°C）到右側雪花（強冷，約-20°C）。

過溫警告（部分機型）

過溫警告可告知您冰櫃溫度是否已升高達 19°F (-7°C) 或更高。此警告功能會發出連續性的警音，使控制面板上重複閃爍紅光。按一下控制面板上的「TEMP SETTING（溫度設定）」鈕即可關閉警音。按下「TEMP SETTING（溫度設定）」鈕時，紅光也會從閃爍變成持續亮起。紅光會持續閃爍直到冰櫃溫度低於 19°F (-7°C) 為止。

附註：如果控制面板上的紅光重複閃爍，但警音未響起，這表示有發生過溫情況，但之後冰櫃溫度回復到 19°F (-7°C) 以下。在這種情況下，按一下控制面板上的「TEMP SETTING（溫度設定）」鈕即可關閉紅色指示燈。

門半開警報（部分機型）

當冰櫃門開啟超過 5 分鐘以上，且製冷為開啟狀態，門半開警報會告知您。此警報功能會發出警音，每隔 2 分鐘重複一次。將門關閉就能關閉警音。此功能會重設，任一扇門再次打開達 5 分鐘時，就會再度啟動。

附註：若必須在維持開門狀態（例如清理冰櫃內部）下關閉警音，可按下控制面板上的「TEMP SETTING（溫度設定）」鈕。警音會暫時關閉。

冰櫃功能

本資訊涵蓋多種不同機型。您所購買的冰櫃配備部分或所有列出的項目。功能位置可能會與您的機型不符合。

門內冷藏盒

拆除及裝回冷藏盒：

1. 輕拉冷藏盒前側，將冷藏盒滑出進行拆除。
2. 將冷藏盒滑入目標支架上方並向後傾使其裝回定位。

鑰匙取出鎖（限部分機種）

若要鎖住或解開冰櫃，必須在轉動鎖時按住鑰匙。此為彈簧鎖，鑰匙無法留在鎖上。



若鑰匙遺失，請向經銷商尋求備用鑰匙。尋求備用鑰匙時，務必提供冰櫃型號與序號。

附註：防止孩童拿取鑰匙。務必使鑰匙遠離冰櫃／冰箱。

製冰機（限部份機種）


開啟／關閉製冰機

附註：切勿強力上下扳動鋼絲開關臂。

- 開啟製冰機時，僅需放低鋼絲開關臂。

附註：製冰機具備自動關閉功能。完成製冰時，冰塊會充滿貯冰盒，並將鋼絲開關臂頂到「OFF」（桿臂向上）的位置。

- 以手動關閉製冰機，將鋼絲截止臂抬起至「OFF」（桿臂向上）位置，並發出卡入聲，確保製冰機不會繼續運作。

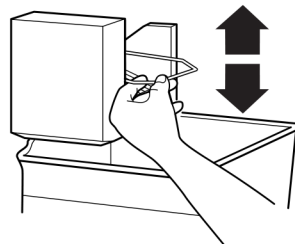


製冰率

製冰機可在 24 小時內製作約 7 至 9 批冰塊。若製冰速度不夠快，按下「TEMP SETTING（溫度設定）」鈕顯示下一個更冷的設定。等待 24 時，若有必要，可逐漸將溫度控制器調到最高，每調整一次需等待 24 小時。


切記

- 需等候 24 小時，才可製作第一批冰塊。請丟棄前三批製作的冰塊。
- 冰塊品質應與製冰機水源的水質相當。避免將製冰機連接到軟水水源。軟水機化學藥劑（如鹽）會損壞製冰機零件，使冰塊品質不良。若無法避免使用軟水水源，應確認軟水機運作正常且保養得當。
- 貯冰筒內或上方不可放置任何物品。

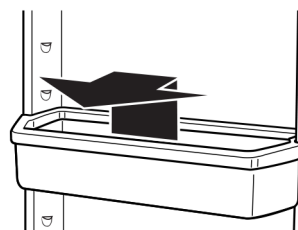

儲物籃（部分機型）

可滑式儲物籃為難以放置於儲物架的物品，提供獨立儲存空間。將儲物籃向外拉且向上抽出即可拆除。

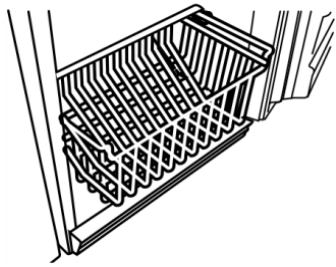

儲物閘（部分機型）

拆除儲物閘：


1. 提起儲物閘上方，將其脫離支架。
2. 將儲物閘裝回原本的位置。將儲物閘壓低放入支架。

冰櫃置物架

請將同類食物放在一起，並調整置物架以適應不同高度。這能減少冰櫃門開啟的時間，亦能達成省電之目的。

拆除及裝回置物架：

1. 在拆除置物架時，垂直抬起並拉出。
2. 裝回置物架時，將置物架往下移，放到側壁上的支架上。

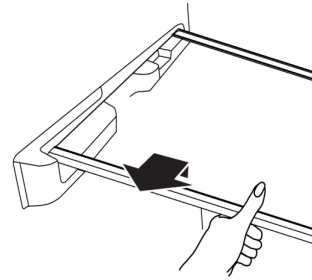

冰櫃保養

清潔無霜冰櫃



警告



爆炸危險

使用非易燃性清潔劑清洗。

未遵守指示可能會導致死亡、爆炸或火災。

無霜代表您無需除去冰櫃的結霜。霜會透過空氣流動、聚集濕氣，並沉澱於冷卻盤管上。冷卻盤管會定期加溫將結霜融化，並流入排水盤（位於底座護柵後側）等待蒸發。

每年應至少徹底進行一次清潔工作。

1. 按住「TEMP SETTING（溫度設定）」鈕 3 秒可關閉製冷功能。
2. 拔下冰櫃插頭或切斷電源。
3. 取出所有冷凍食物。以報紙包裹冷凍食物數層，然後再覆蓋毛毯。食物可保存數小時。您亦可將冷凍食物存放在其他較為涼爽的冰櫃或涼爽區域。
4. 移除內部所有可拆卸之部件，例如置物架、冷藏盒等等。
5. 以手工擦洗、清洗和擦乾所有可拆卸之部件及冰櫃/冰箱內部表面。請使用乾淨的海綿或軟布，以及溫水稀釋之中性清潔劑。
 - 請勿在塑膠零件、內部及門襯或墊圈上，使用具腐蝕性或烈性的清潔劑，例如噴霧式玻璃清潔劑、去汙劑、易燃液體、清潔蠟、濃縮清潔劑、漂白水，或含石油產品的清潔劑。請勿使用紙巾、菜瓜布或其他粗糙的清潔工具。此類工具會刮傷或損壞材料。
 - 為了去除異味，您可使用溫水與小蘇打混合物（2 湯匙至 1 夸脫（26 克 至 0.95 公升）的水）清洗內壁。


6. 裝回可拆卸之部件。

7. 請使用適合的方法清潔冰櫃表面。

油漆金屬：請使用乾淨的海綿或軟布，以及溫水稀釋之中性清潔劑清洗外部表面。切勿使用具腐蝕性或烈性的清潔劑、或不鏽鋼專用的清潔劑。使用軟布徹底擦乾。

8. 因此請定期清潔冷凝器盤管。甚至需要每兩個月清理盤管一次。這可能有助於省電。

- 打開冰櫃門，拆除 2 顆十字螺絲並將護柵往前方拉出，即可拆除底座護柵。
- 冷凝器盤管若有髒汙或灰塵滿佈，可使用配有延伸附件的吸塵器清理冷凝器盤管。

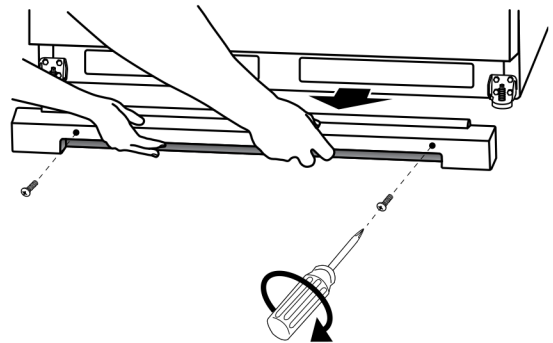

- 裝回底座護柵時，使其兩端對準兩側水平調整總成，並使底座護柵卡入定位。裝回螺絲。

9. 放回所有冷凍食物。


10. 插回冰櫃的插頭或接通電源。

11. 將溫度控制器設定成想要的數值。參閱「使用控制器」。

更換燈泡

附註：並非所有的燈泡都適用於您的冰櫃。請務必更換相同大小、形狀及瓦數的燈泡。

1. 拔下冰櫃插頭或切斷電源。
2. 在拆除燈罩時，從兩側擠壓透鏡，然後推入並向下抽出。

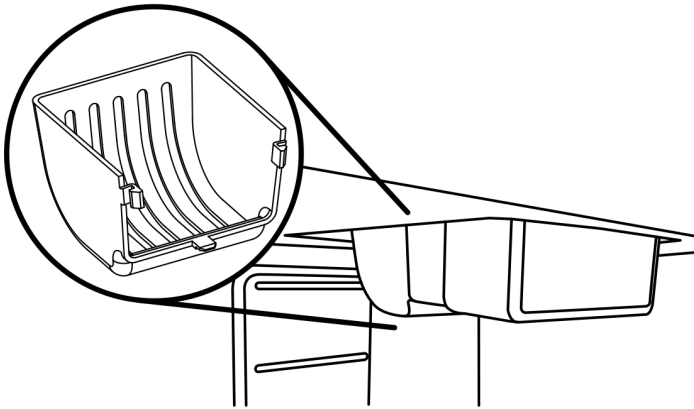

3. 將燈泡換成最高 40 瓦燈泡或 LED 燈泡。
附註：須從另一位授權經銷商購買 LED 燈泡。
4. 裝回燈罩。
5. 插回冰櫃的插頭或接通電源。

電源中斷

若電源中斷的時間在 24 小時以內，將冰櫃門保持關閉即可保鮮食物。

若電源中斷超過 24 小時，可選擇以下作法：

- 取出所有冷凍食物，並貯藏至其他冰櫃。
- 若沒有冰櫃，請立即食用不易保鮮的食物。

切記：比起未裝滿食物的冰櫃，滿載食物的冰櫃較能維持冷度。裝滿生鮮肉類比烘烤食品更能維持冰櫃的冷度。食物結冰代表是再次結凍的食物，其品質與味道可能會受影響。若食物狀態不佳，請直接丟棄。

搬移保養

將冰櫃搬移至新家時，請依照以下準備步驟進行搬移。

1. 取出所有冷凍食物。
2. 拔下冰櫃插頭。
3. 取出所有可拆卸的零件，將零件包好並用膠帶貼牢，避免搬移時移動及發出咯咯聲。
4. 徹底清潔冰櫃。
5. 以膠帶封住冰櫃門與機箱電源線。

將冰櫃搬至新家時，請參閱「安裝冰櫃」與「冰櫃操作方式」章節，以瞭解安裝資訊及控制器設定。

疑難排解

請先嘗試以下建議的方法。若您需要進一步協助或需要更多建議以避免叫修服務，請參閱本手冊的保固頁面並使用行動裝置掃描代碼，或前往 www.whirlpool.com/product_help，取得建議以協助省下服務費用。加拿大境內的客戶請前往 <http://www.whirlpool.ca>。

若有任何問題或疑慮，請隨時以信函與我們聯絡，並寄至下列地址：

美國：

whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

來信請註明日間聯絡電話。

加拿大：

whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200 – 6750 Century Ave.
Mississauga ON L5N 0B7

冰櫃操作

 **警告**



觸電危險

插入接地型 3 孔插座。
請勿移除接地端子。
請勿使用轉接器。
請勿使用延長線。
未遵守指示可能會導致死亡、火災或觸電。

 **警告**



爆炸危險

使用非易燃性清潔劑清洗。
未遵守指示可能會導致死亡、爆炸或火災。

問題	建議解決方案
冰櫃無法運作	檢查冰櫃是否未自動進行除霜循環。 檢查冰櫃有插入接地型 3 孔插座。 檢查溫度控制器是否已開啟。 更換保險絲或重設斷路器。 附註：若問題持續存在，請聯絡電氣技術人員。
照明燈壞損	檢查冰櫃有插入接地型 3 孔插座。 檢查燈座上的燈泡是否鎖緊或燒毀。
除霜排水盤有水份	冰櫃除霜時，水份滴入除霜盤屬一般現象。 除霜盤出現潮濕情況時，往往需要較長的時間才能使水份蒸發。
馬達似乎運轉過久	檢查門是否確實關閉。 增加食物會使冰櫃溫度升高，冰櫃的運轉時間必須較長才能冷卻。如果遇到這樣的情況，需等待約 6 至 8 小時，冰櫃才能達到正確的溫度。 請一次取出所需物品，整齊擺放食物，完成後盡快關閉冰櫃門。 檢查門墊圈是否完整密封。如果沒有，請聯絡專業人員或技師。 檢查冰櫃周圍空間是否符合空氣流通的需求。參閱「位置需求」。 附註：若並非以上問題，這表示新冰櫃的馬達由於具備高運轉效率，能比舊機型的馬達運轉更長時間。
溫度過高	檢查通風口是否保持暢通。參閱「確保冰櫃通風」瞭解通風口位置。 請一次取出所需物品，整齊擺放食物，完成後盡快關閉冰櫃門。 增加食物會使冰櫃溫度升高，冰櫃的運轉時間必須較長才能冷卻。 檢查溫度控制器是否依環境條件正確設定。
冰櫃門無法完全緊閉或難以	檢查食物是否阻擋冰櫃門。

開啟	使用部分機型時，需檢查儲物架與儲物籃是否位於正確位置。 檢查墊圈是否乾淨。請參閱「冰櫃保養」。 檢查冰櫃是否平穩。請參閱「冰櫃水平調整及關門」。
冰櫃發出很大的唧唧聲與喀嗒聲	如果冰櫃最近在除霜或移動後有插上電源或開啟，或是過去發生長期電源中斷情形，之後應關閉溫度警告 24 小時的時間。 增加食物會使冰櫃溫度升高，因此冰櫃需經過數小時才能恢復至正常溫度。應關閉溫度警告 24 小時的時間。

製冰



問題	建議解決方案
製冰機完全沒有製冰或製作的冰塊過少	如果冰櫃剛完成安裝，須等候 72 小時才能開始大量製冰。 檢查溫度控制器溫度是否夠低。 檢查鋼絲截止臂有位於「ON」（桿臂向下）的位置。 檢查水源是否正確連接並開啟。 檢查冰塊是否堵住退冰臂。 如果最近有移除大量冰塊，需等 24 小時才能製造更多冰塊。 附註：若並非以上問題，則可能是水管出現問題。請電洽服務中心。

冰塊品質

問題	建議解決方案
冰塊有異味、臭味或呈灰色	請丟棄前幾批製作的冰塊。 如果水源中的礦物質含量不尋常地偏高，則水需經過處理。 如果出現礦物質水垢形成，則需清理製冰機模型。 如果冰塊儲存時間過長，應扔掉舊冰塊並製造新冰塊。 檢查冰櫃與貯冰筒是否乾淨。
薄冰、冰塊太軟或凝結成塊	如果水源中的礦物質含量不尋常地偏高，則水需經過處理。 如果出現礦物質水垢，則需清理製冰機。 如果貯冰筒內的冰塊凝結成塊亦未定期使用，則會融化並凝結成塊。請用隨附的冰鏟敲碎凝塊。

惠而浦® 主要裝置有限保固

請在此附上您的收據。必須提供購買證明才能取得保固服務。
致電 Customer eXperience Center 時，請準備以下資訊：

- 名字、地址及電話號碼
- 型號及序號
- 針對問題提供清楚詳細的說明
- 購買證明，包括經銷商或零售商姓名與地址

尋求協助：

- 與我們聯繫並安排服務前，請判斷產品是否需要維修。有些問題不需維修就能解決。請花數分鐘檢閱使用和保養指南的故障檢修或疑難排解章節，或造訪 www.whirlpool.com/product_help。
- 所有保固服務均由我們授權的惠而浦服務供應商獨家提供。在美國與加拿大，請將所有保固服務要求寄到：
惠而浦 Customer eXperience Center 在美國，請撥打 1-800-253-1301；在加拿大，請撥打 1-800-807-6777。
若您居住的區域不屬於美國 50 州或加拿大，請洽詢授權的經銷商，是否有可適用的其他保固。

一年有限保固

保固範圍

自購買之日起一年內，該產品若是依隨附或提供的說明書進行安裝、操作或維護，則惠而浦公司或惠而浦加拿大 LP（以下簡稱「惠而浦」）將負責支付所有因產品故障所更換之正廠維修零件費用和維修工資，且服務必須是由惠而浦所認可的服務公司進行。產品保固僅限於購買國家之地區使用者，或由此使用者全權酌情更換產品。如果需要更換產品，電器在原本機組保固期間剩餘的期間內均會受到保固。

您的有限保固僅限於本文件所述之產品維修項目。應由惠而浦指定維修公司提供維修。本有限保固僅於美國及加拿大有效，且僅對在購買國使用的產品有效。本有限保固於原始購買者購買之日開始生效，須以原購買日期證明取得此有限保固維修服務。

非保固範圍

- 商用、非家用、多戶家用，或是使用方式與發行之使用手冊、操作手冊或安裝手冊之說明不一致。
 - 關於如何使用產品的家用指示。
 - 維修以矯正不當產品維修或安裝、未依水電規範安裝、或修正住家水電（例如住屋配線、家用保險絲或進水軟管）。
 - 消耗性零件（例如燈泡、電池、空氣濾清器或濾水器、維護解決方案等等）。
 - 從天然氣或 L.P. 氣轉換產品。
 - 意外事故、誤用、濫用、火災、洪水、天災，或使用未經惠而浦核可之零件等造成的損失。
 - 未授權維修、改裝或修改導致需進行零件，或系統維修以修正產品損傷或瑕疵。
 - 外表損傷，包括刮傷、凹痕、鑿痕，以及設備的其他外觀損傷，除材料或工藝缺陷造成上述損傷，且於 30 日內通知惠而浦者外。
 - 腐蝕性或侵蝕性環境導致表面褪色、生銹或氧化，包含但不限於高鹽濃度、高濕度或水氣、或高度暴露於化學物質中的情況。
 - 因產品故障導致之食物或藥品損失。
 - 為維修而衍生的產品載送或投遞費用。本產品僅適於居家維修。
 - 無法取得惠而浦授權服務之偏遠地區的旅行及交通費用。
 - 拆除或重新安裝無法接近的設備或內建固定裝置（例如飾條、裝飾板、地板材料、細工傢俱、分隔島、桌面、乾牆等等），並且需要維修、拆除或更換產品。
 - 原始型號／序號已移除、變更或無法輕易辨別的設備零件或維修。
- 上述例外狀況的修理或更換成本，應由客戶承擔。

有限保固免責條款

默示保固包含特定目的之任何適銷性默示保固或適用性默示保固，以一年或法律所規定之最短時間為期限。部分州都不允許可銷售性或適用性隱含保固之期限，因此您可能不適用該等限制。此保固可賦予您特定法律權利，您亦有其他各州或各省之間所更改之其他權利。

保固外之免責條款

除在本保固責任外，惠而浦不承擔產品的品質、耐用性、保養或修理需求的責任。若您想要全面延長本主要設備之有限保固期限，則須洽詢惠而浦或您的零售商購買延長保固期。

補救限制，除意外及間接損失外（免責）

您的有限保固僅限於本文件所述之產品維修項目。惠而浦對意外及間接損失，概不負責。部分州都不允許排除或設限意外及間接損失，因此您可能不適用該等限制或排除。此保固可賦予您特定法律權利，您亦有其他各州或各省之間所更改之其他權利。

請將本手冊和您的冰櫃/冰箱發票保存在一起，以便將來參考之用。在保證期內要求服務時，您必須提供購買證明、安裝日期或產品之保證書。

請將有關於您的冰櫃/冰箱資料，填入右列之各欄內，以便更好的幫助您得到您需要的幫助。

進口廠商：台灣惠而浦股份有限公司

地址：台北市新生南路1段56號10樓

電話：0800-258-558

官網：<http://www.whirlpool.com.tw>

經銷商名稱：

住址：

電話號碼：

機型：

機號：

購買日期：