

電磁爐
使用說明書

FV-13M0MT

CHIMEI

奇美家電


使用說明書

型號: **FV-13M0MT**

簡單 · 聚

LET'S GET GATHER!

奇美IH變頻電磁爐

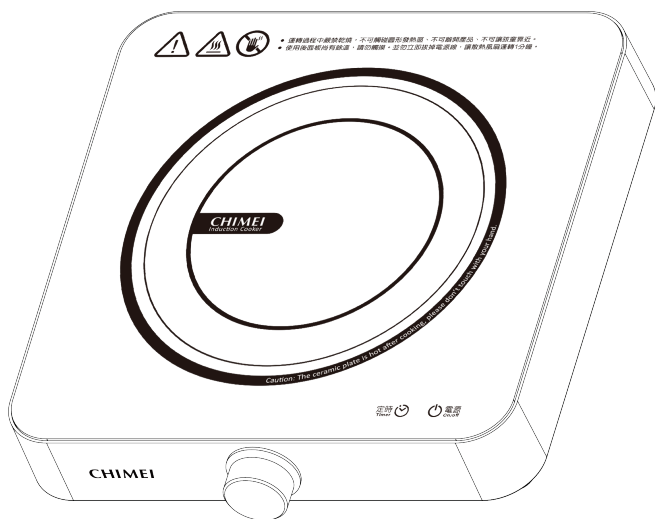

感謝您購買奇美商品，在使用前請先仔細閱讀使用說明書及安全注意事項，充分了解本產品各項功能及正確安全的使用方式，閱後請小心收藏，以備日後查閱。

圖片僅供參考，產品依實物為準。



→ 還有更多的生活創意食譜在這裡！立即搜尋

心 · 好感
CHIMEI kitchen



心好感小廚房 | 搜尋



目錄

安全注意事項	3
異常或故障時緊急處理方法	4
奇美家電商品安全使用須知	5
各部件名稱	6
適用鍋具種類	7
使用方式說明	8
使用注意事項	10
日常的清潔保養	11
故障分析及排除	13
保護功能說明	14
產品規格 / 限用物質含有情況標示聲明書	15

安全注意事項

- 為確保安全，使用產品前，請務必詳讀並遵守本說明書之各項注意事項，以避免因操作不當或未正確安全使用本產品，導致身體財產之危險與損失。
- 本產品僅限家庭使用，禁止使用於下列類似場所：
 - ◎ 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域
 - ◎ 農莊
 - ◎ 旅館、汽車旅館及其居住型環境
 - ◎ 民宿型態之環境，亦不適用於戶外使用
- 本產品為家庭調理使用，請勿作其他用途，避免發生危險。
- 如需將產品移動、清潔或收納時，請務必關閉電源拔除插頭，且確保本產品處於冷卻狀態。請特別留意產品使用後之餘熱。
- 拔除電線時，請抓住插頭，再將插頭自插座拔出，勿直接拉扯電線。
- 長時間不使用、人員外出、移動機台時，請務必拔除插頭。
- 外出或夜間睡眠時，應切斷電源並拔下電源插頭，可避免線路老化，因而發生火災意外，並可節省能源。
- 電源線及電源插頭損壞或鬆弛時請勿使用。電源線或插頭損壞是造成漏電、燒損的原因，有短路、觸電、受傷或火災危險。
- 使用完畢欲進行清潔前，請待冷卻並關閉電源，再拔除插頭。
- 為防止觸電危險，請勿將電線、插頭或機台浸入水或任何液體中。
- 請勿讓電線懸掛在桌子或櫃檯邊緣，也不要讓電線與高溫表面接觸，以免造成電線損壞或致生火災、燒燙受傷之危險。
- 本產品使用時請置放於平穩的場所，請勿放置於塑膠桌布或柔軟的墊物上面使用，因地震或外力影響時，極容易摔落而造成受傷之危險並使產品損壞。
- 為確保保固權益且避免危險或人身傷害，嚴禁自行拆解、修理、改造、或使用非原廠生產的配件或零件。
- 使用前請檢查電壓是否與本產品標示的功率電壓一致，插上電源前請確保所有功能旋鈕或按鍵指向“關”或“off”的關機狀態。

- 請使用AC110V/60Hz、15A以上之插座，並避免和其他電器產品共同使用同一插座。
- 本產品應於室內乾燥環境下使用，為避免觸電、漏電、引發火災或造成家具物品變形或變色，請勿將本產品放置於火源、水源、或其他易燃物（如窗簾、木造牆壁、木造家具等）附近。
- 請勿放在浴室、流理台旁等濕氣重的地方使用，易造成生鏽、絕緣不良、漏電或故障。
- 請勿放置在可能會被油濺到的地方，高熱的油溫易使塑膠及外殼損壞，致生故障的危險。
- 請勿在排氣口或進氣口插入鐵絲、硬幣等異物，以避免散熱不良而導致機體變形、絕緣不良或漏電的危險。
- 使用中機台四周會產生高溫，禁止使用任何物品覆蓋於產品上方或產品四周，有可能導致翹曲、變形、故障、甚至引起火災等可能性危險事故。
- 本產品因使用時之加熱高溫，導致使用後表面溫度很高，請務必等冷卻後再進行機體清潔，以免發生危險。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嘻玩電器。
- 本產品不適用於超過海拔2000公尺以上的地方使用。
- 本產品不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 當電源線或插頭破損時，或主機發生故障或損壞時，請洽本公司各服務中心、經銷商，由專業技術人員予以檢修。

異常或故障時緊急處理方法

若發生以下異常或故障現象時，請立即關閉電源，迅速將插頭拔起，並通知奇美客服專線 0800-663-000 或所購買經銷點協助處理。

1. 電源插頭或電源線異常發熱時。
2. 持續通電狀態，選擇“關”時卻無法關閉時。
3. 電源線出現破損、有時過電有時不過電、電源插頭接觸不良等現象時。
4. 產生異味、冒煙、停止運轉、或起火燃燒現象時。

奇美家電商品安全使用須知

電源線、電源插頭取用注意事項…

請務必握住電源插頭再從插座中拔出



注意



NO!

若直接拉扯電源線，可能造成電線內的芯線斷裂或插頭連接部脫落，導致無法通電或短路過熱危險。

請勿使用潮濕的手插拔電源線



禁止觸摸

NO!



用潮濕的手直接插拔電源插頭，很可能會有觸電危險，如果腳部也潮濕就更容易觸電，請注意須事先以毛巾將水份潮濕擦乾。

請勿將電源線綑綁成束



禁止




電源線綑綁成束狀可能造成散熱不良，導致過熱燒毀的危險，請務必將電源線伸展全開再使用。

電器使用中，若電源線或插頭有燙熱或散發異味，請即刻拔下插頭斷電



注意



請立即停用以避免導致短路燒毀的危險，並立即尋求奇美原廠檢修。

請勿重壓、夾住、踩踏、折彎或釘住電源線



禁止




電源線被夾壓、折彎等…均會造成內部芯線斷裂與短路燒毀的危險。

請遵守額定功率容量限制，勿使用多個的轉接頭或延長線



禁止

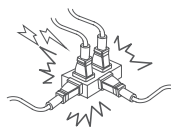


NO!

過多電器同時使用，電流太高超過負荷，可能發生電器火災的危險。

請確實將電源插頭緊插到底穩固不搖晃



注意

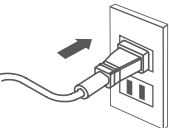

請將電源插頭對準插座口確實插入到底，避免接觸不良，產生過熱熔融的危險。

請勿使用破損的電源線與插頭刀片變形或鬆脫的插座



禁止



電源線被覆若有破損、龜裂、凹凸不平或插座鬆脫，請立即停止使用，以避免觸電或高溫過熱引起火災。


電源線請避開高溫的場所或易被水潑濺的位置



遠離高溫



禁止水淋

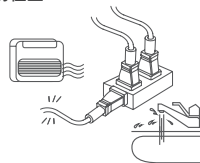


請避開高溫的場所或易被水潑濺的位置以免發生燒融或觸電的危險。

請定時檢查電源線及插頭並清潔髒污




注意

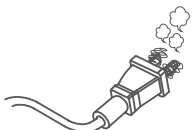


插頭與插座上堆積的灰塵和濕氣，可能引起導電現象而發生火災，請定時以乾布擦拭清潔。

各部件名稱

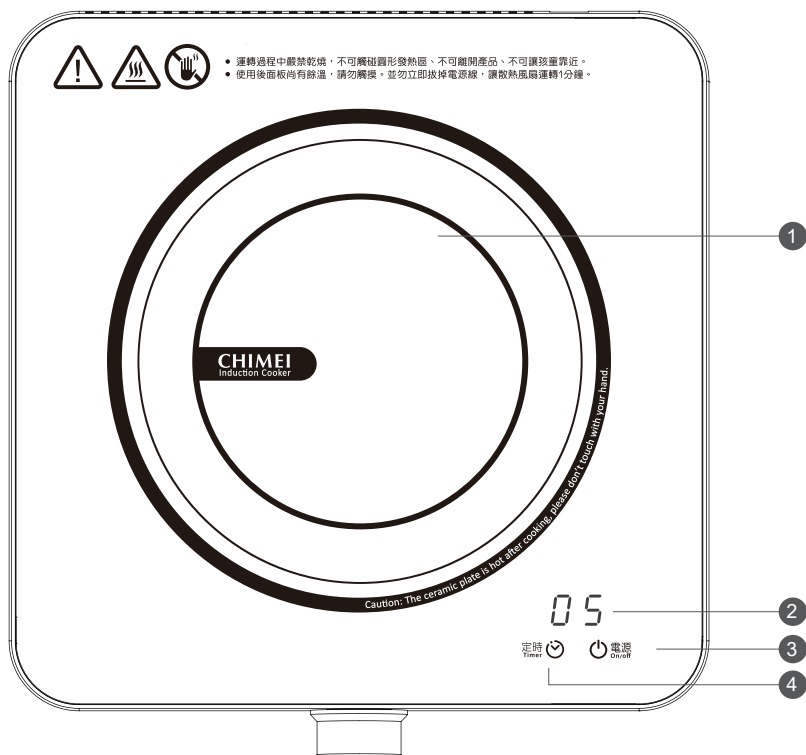

火力 / 時間遞減 ↺ ↻ 火力 / 時間遞增




1. 黑晶玻璃面板
2. 功能顯示螢幕
3. 電源開/關鍵
4. 定時開/關鍵
5. 功能旋鈕 (可調整火力和定時關機時間)

適用鍋具種類

※建議適用鍋具

不鏽鋼鍋、平底鍋、鐵板鍋、彩色鍋、鐵製或琺瑯茶壺…等，底部直徑介於12-18cm之鐵系鍋具，亦適用底部有做導磁的所有鍋具材質。提醒：鍋具材質之大小、材質、形狀將影響電磁爐輸出功率。

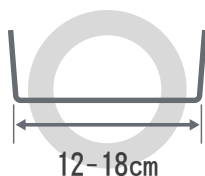

不鏽鋼鍋



平底鐵鍋



琺瑯茶壺(鐵)



煎鍋(鐵)




彩色鍋



鐵盤

※不適用的鍋具

- 1.非鐵系，例如：銅、鋁、陶器、耐熱玻璃…等，以及底部不平整之鍋具。
- 2.底部直徑小於12cm，或由於其他特殊材質等相關原因，不一定均可使用。
- 3.本機設有小型鍋具檢知功能，對於不適用鍋具，電磁爐自動偵測後，每0.5秒發出”嗶”聲警示，若於1分內未更換適用鍋具，將自動關機。

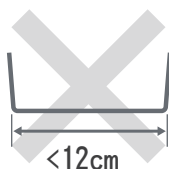

銅/鋁鍋




陶鍋




耐熱玻璃鍋



圓底鍋



底部凹凸不平




鍋底附支架

使用方式說明

1

使用前請確認插座電壓是否符合110V~ / 60Hz，並檢查鍋具外部表面及機體加熱之黑晶面板是否保持乾燥，若有水滴、油污或其他附著物，請先擦拭乾淨。

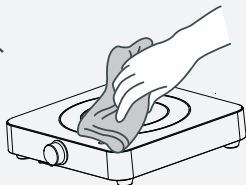

2

插上電源通電後，電磁爐發出“嗶”聲提示，黑晶面板螢幕閃一下，顯示“8 8”後即消失。

按下電源鍵開啟電源，電磁爐處於待機狀態，黑晶面板螢幕顯示“- -”，散熱風扇開始運轉。若一分鐘內未操作任何功能鍵，黑晶面板螢幕消失，散熱風扇延遲一分鐘後停止運轉，回到初始通電狀態。



待機中

3

先將水或油放入鍋內，並將鍋具放在黑晶面板的中心位置，以避免加熱不均勻，接著才可開始操作電磁爐。

按電源鍵開啟電源後，於一分鐘內旋轉功能旋鈕設定火力，電磁爐自動檢測鍋具，若無鍋具，蜂鳴器響起，黑晶面板螢幕顯示“E1”，60秒後若仍無鍋具，電磁爐自動關閉，回到初始通電狀態。若在60秒內放入適當的鍋具，電磁爐將會自動啟動，依照原設定的火力開始加熱。



火力

使用方式說明

4

待機狀態下，功能旋鈕向右轉，電磁爐即進入工作狀態，初始火力為300W，相對應的螢幕顯示為“1” 功能旋鈕向左右轉動即可進行火力調整。向右旋轉遞增火力，反之則是遞減。火力最大為第7檔（1300W）；火力最小為第1檔（300W）。※在加熱狀態下，電磁爐會自動調整溫度而有間歇工作的情形，此為正常現象

火力設定共七檔，分別的對應值如下：

螢幕顯示	1	2	3	4	5	6	7
對應功率	300W	500W	700W	900W	1000W	1100W	1300W
對應溫度	60℃	90℃	120℃	140℃	160℃	180℃	200℃

5

定時器的原始設定為關閉狀態。

在加熱狀態下，按“定時”鍵一次，黑晶面板螢幕顯示“00”，功能旋鈕向左右轉動即可進行時間調整。向右旋轉遞增時間，反之則是遞減。

自動關機時間最大可設定為“60”（分）；最小為“00”（相當於不定時）。設定的數值閃爍五次後即表示設定完畢。若時間到數計時中：

1. 欲變更時間設定：按一下“定時”按鍵，螢幕數值開始閃爍，請左右旋轉功能旋鈕即可調整時間(00-60)
2. 欲解除定時關機設定：長按“定時”按鍵即可取消
3. 若中途想調整火力：直接左右旋轉功能旋鈕即可調整1-7段火力，五秒後螢幕自動返回，顯示定時的剩餘時間。

關機時間一到，電磁爐自動關機，散熱風扇延遲一分鐘後停止運轉。



使用注意事項


- 機體表面黑晶面板請勿重擊，若有破裂請關閉電源，請勿使用，以避免湯汁或水份流進機體內而造成更嚴重的損壞，或受電擊等危險。
- 使用前，請務必先將鍋具妥善放置於爐面後再進行操作，切勿傾斜擺放，並請放置適用鍋具（詳見第七頁“適用鍋具種類”之說明）
- 使用中，請勿觸碰圓形發熱區之黑晶面板，並且請勿離開，更不可讓孩童靠近。遠離時請務必關閉電源，特別在油炸或是烹煮多油脂類的食材等易燃燒物時，絕對不可遠離，盡可能全程監控。
- 使用後，黑晶面板尚有餘溫，請勿觸摸。使用完畢後請勿立即拔掉電源線，機體內部之散熱裝置可加快散熱速度，有利延長產品的使用壽命。
- 請勿使用空鍋空燒或使用不適用的鍋具，以避免產生高熱而發生危險。
- 調理食物禁止使用鋁箔紙包覆後直接加熱，以防鋁箔紙因食物受熱後燃燒，衍生各種可能性危險事故。
- 罐頭類食品欲加熱時，請將內容物倒入適合鍋具再行加熱，請勿直接置於電磁爐上加熱，以防受熱膨脹而產生危險。
- 請勿於火源、高溫（40℃以上）、多廢紙及毛屑飛揚等場所使用。
- 請勿於地毯、桌巾……等具棉屑裝飾物上使用，以防止毛屑飛揚阻塞散熱功能。
- 機體接電部位請勿直接水洗或浸泡水中，以防機體進水而導致故障及意外。
- 請勿將金屬物體，如刀、叉、湯勺、鍋蓋……等，置於電磁爐上，以防加熱後造成物體變熱，導致使用者燙傷。
- 若長期長時間使用，黑晶面板或外殼可能有泛黃現象，此為正常現象，並不影響正常功能使用。
- 若未設定定時關機功能，2小時後無按鍵操作即自動關機，以防止人離開後發生意外。
- 關機後，散熱風扇延後一分鐘停止運轉，此動作有利於延長機器壽命，並非故障。
- 關機後請待散熱風扇停止運轉後再拔除電源線，電源線收納時請勿任意拉扯、扭曲、以重物壓，以防電源線毀損，衍生各種可能性危險事故。

日常的清潔保養

1 保養前應注意事項


請勿使用去汙粉(清潔劑)、金屬刷、揮發油、松香油、石油、酸熱水等會傷及黑晶面板、烤漆表面.....塑膠等。

●化學抹布、甲苯、酸熱水、松香水、揮發油、稀釋劑、研磨粉、漂白劑等具有腐蝕性清潔劑會傷及烤漆表面、塑膠等零件，請勿使用。

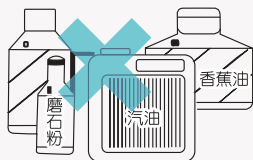

2 拔下電源插頭

保養前將電源插頭拔離插座，待機體冷卻後好清理。

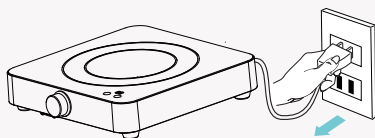

3 待機體冷卻

因使用中或剛使用後的機體、排氣口很燙，若觸摸恐有燙傷的危險



4 清潔重點

髒污較嚴重的地方，請用軟布沾中性清潔劑擦拭清潔後，再用清水擦拭，最後擦乾水份。




5 黑晶面板 & 功能旋鈕

以柔軟的濕抹布擦拭，不易擦的油汙，可用中性清潔劑擦拭後，再以柔軟的濕抹布擦拭至不留殘渣。




6 底部/側邊散熱口

請定期使用毛刷清潔散熱口灰塵、細屑....等，以確保開機後散熱功能可正常運作。

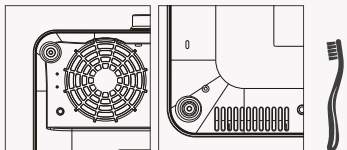


7 通風良好

本體請放置於水平處，離背面牆壁隔30cm以上的空隙。

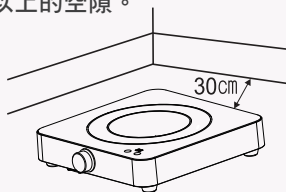

8 請勿直接用水沖洗

浸在水裡清洗，或使水由散熱孔進入機體內部，易造成機件發生故障，導致衍生各式可能性危險事故。

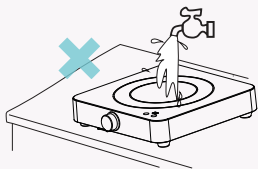


9 清理後檢查

- 電源插頭的專用插座是否有鬆動現象。
 - 電源線有裂痕或破皮現象否。
 - 電源插頭有異常發熱現象否。
- ※電源線及插頭受損，易引起觸電火災危險。

10 收納

若長時間不使用，建議裝箱或裝袋確實收納，以免蟑螂或小蟲進入機體內故障。

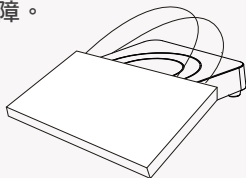

故障分析及排除

問題	可能引起的原因	解決方法
按電源鍵時未聽到嗶一聲，螢幕沒有任何顯示	● 電源沒有接通	將電源線插頭確實接好。
	● 黑晶面板連接部分短路	送至本公司各地服務站檢查處理。
	● 電源接線板損壞	
擺放了鍋具卻持續發出嗶聲	● 鍋具擺放位置錯誤	鍋具須置於黑晶面板中央位置
	● 選擇鍋具不適用	選擇合適的鍋具(詳見第七頁“適用鍋具種類”)
	● 鍋具是弧形鍋底的	
	● 鍋具面積太大	
	● 鍋具是凹凸不平或中間凹陷	
使用中突然不加熱	● 四周環境的溫度太高	把機體放置平坦處並檢查有無異物在機器四周擋住散熱孔。
	● 進氣口、出氣口阻塞	使用毛刷清除阻塞物，但切勿用水直接清洗
	● 保護裝置發生作用而自動關機	送至本公司各地服務站檢查處理。
按鍵接觸不良 使用中風扇停止	● 風扇損壞、黑晶面板損壞	送至本公司各地服務站檢查處理
使用中按鍵設定失效	● 零件老化	
黑晶面板上放置非鍋具金屬製品	● 鍋具感應器損壞	

保護功能說明

本機設有八重安全防護，細部設定說明如下表：

安全防護設定	異常狀況與螢幕顯示	防護動作與排除
電路錯誤故障檢測	電路發生故障時， 螢幕顯示 E0	無法自動關機，須手動關機。 請送至本公司各地服務站檢查處理。
無鍋檢測功能	電磁爐使用過程中，若將鍋具移開，蜂鳴器響起。螢幕顯示 E1	每0.5秒發出嗶聲警示，請把鍋具放置於黑晶面板的中間。
小物檢測功能	電磁爐需使用直徑大於12公分的鐵質或不鏽鋼平底鍋，若使用材質錯誤，或直徑小於12公分時，蜂鳴器響起。 螢幕顯示 E1	每0.5秒發出嗶聲警示，請選擇適用材質或大小符合的鍋具。
開關功率過溫保護	當出現過溫或出現IGBT傳感器開路或短路時，電磁爐關閉功率輸出，蜂鳴器長鳴。 螢幕顯示 E2	無法自動關機，須手動關機。 請送至本公司各地服務站檢查處理。
異常電壓保護	當電壓大於135V時， 螢幕顯示 E3 當電壓小於85V時， 螢幕顯示 E4	請拔掉電源線先確認電壓是否為110V，再重新送電。當電壓恢復正常時，電磁爐可自動恢復工作。若機體已被高電壓所損壞，請送至本公司各地服務站檢查處理。
面板感溫檢測功能	當鍋底傳感器開路時， 螢幕顯示 E5 當鍋底傳感器短路時，或是鍋底溫度過高時， 螢幕顯示 E6	電磁爐關閉功率輸出，無法自動關機，須手動關機。 請送至本公司各地服務站檢查處理。
自動關機保護功能	未設定定時關機功能，連續烹調一段時間未做任何操作，二小時後自動關機，以防止人離開後發生意外。	重新開機即可繼續使用。
延續散熱功能	關機後，散熱風扇延後一分鐘停止運轉，可把機體溫度降低，延長使用壽命。	請勿於散熱風扇未停止前拔掉電源線。

產品規格

商品型號：**FV-13M0MT**

商品名稱：電磁爐

額定電壓及額定頻率	110V~ 60Hz
總額定消耗電功率	1300W
產品淨重	1.8Kg
產品尺寸	長 250x 寬 270x 高 55(mm)

※系列型號：FV-13M1MT / FV-13M2MT

※產品外觀以實機為準，產品規格及配件如有變更，恕不另行通知

限用物質含有情況標示聲明書

台灣RoHS限用物質含有情況標示資訊請參考網址：

<http://electronics.chimei.com.tw/service/product-support/downloads/induction-cooker/>

操作說明：請選取您購買的產品類別/型號

※ 聲明書若有變更恕不另行通知，請以官網資訊為準。

委製廠商：新視代科技股份有限公司
公司地址：台南市仁德區仁德四街11-2號
服務專線：0800-663-000

進口廠商：大統營實業股份有限公司
公司地址：台南市南區新樂路72之1 號
服務專線：06-2631270

