

KE 總代理 嘉儀企業股份有限公司

成立於1968年，每個細節都用心，每個環節都關心

維修專線：台北(02)2627-2199 新竹(03)553-4998

台中(04)2381-8388 高雄(07)550-5398

網址：<http://ke.kenk.com.tw>

嘉儀企業 代理產品系列

德國Fissler菲仕樂精品鍋具

德國LIEBHERR利勃冰箱

德國Miele精品家電

德國嘉儀HELLER家電

日本Chikuma廚餘機

日本INADA稻田按摩椅

台灣HOBOT玻妞清潔機器人

台灣嘉儀小家電

義大利ARISTON阿里斯頓家電

義大利FABER抽油煙機

奧地利Artweger亞維格晾曬架

丹麥BODUM生活美學用具

韓國ALLDA全能料理鍋

韓國NOVITA諾維達智能便座


韓國Wordin遠紅外線烤箱



0114212088

SBSes8486 酒櫃冰箱使用和安裝說明

冷藏箱SKBes4360

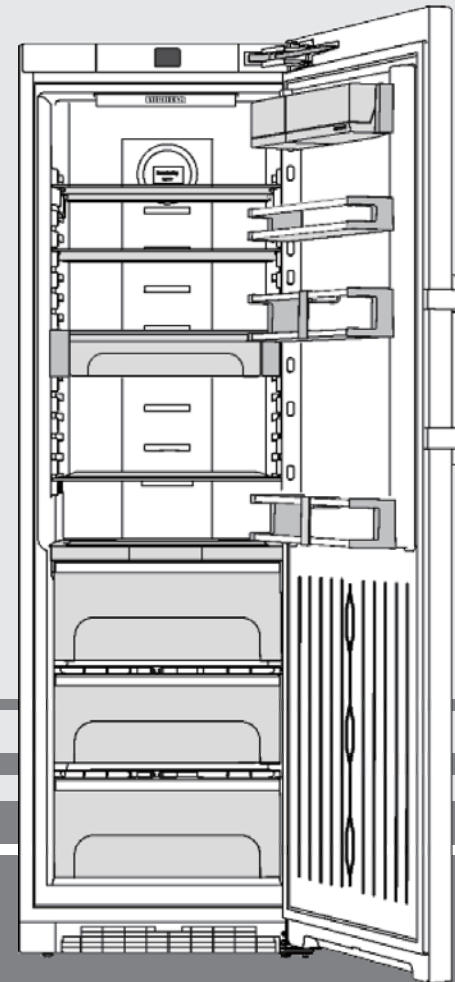

270318 **7088101 - 00**

SKBes 43... P

LIEBHERR

CONTENTS

機器介紹	01
一般安全資訊	04
操作與顯示裝置	06
開始運作	08
操作	18
保養	29
故障	33
訊息	36
停止使用	37
報廢	38

製造商持續致力於進一步研發所有類型與機型的產品。因此，請理解我們必須保留對設計、冰箱與技術進行修改的權利。


若要瞭解新冰箱的所有優點，請仔細閱讀本說明書提供的所有資訊。

本說明書適用於多種型號，因此可能會有些許差異。僅與特定產品相關的文字會以星號（*）標示。

操作說明會以▶標示，操作結果則以▷標示。

冰箱一覽

■冰箱說明

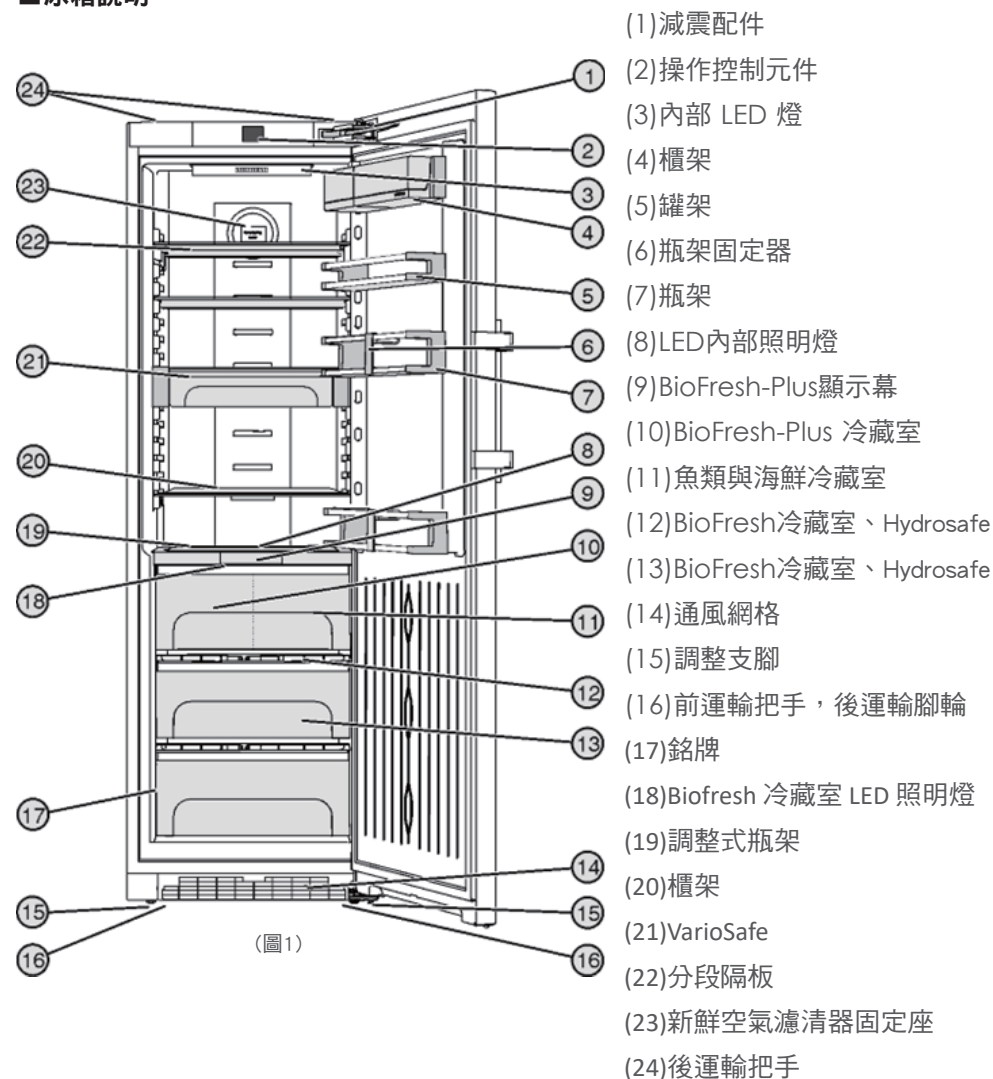

註：※櫃架、抽屜與籃子在出廠時即以可呈現最佳效能的方式排列。

※實際配備以進口實物為主。

※開門方向可依實際需求做調整。

冰箱一覽

■冰箱使用範圍

預定用途

本產品僅適用於在家庭或家用環境中冷卻食物產品。這包括如下列應用：

- 員工廚房、民宿等環境；
- 由農舍、飯店、汽車旅館及其他居住型環境之房客使用；
- 適用於批發貿易中的外燴與相似服務。

不得用於其他所有用途。

預期誤用

明文禁止用於下列應用：

- 根據醫療器械指令2007/47/EC，不得儲存冷凍藥品、血漿、實驗室專門製備項目或相似物質及產品。
- 在有爆炸風險的區域中使用。
- 在船隻、軌道移動或飛機等移動基材上使用。
- 存放活體動物。

誤用本產品可能會導致儲存物品損壞或使其腐壞

氣候分類

根據氣候分類，本產品可在受限的環境溫度下運作。適用於產品的氣候分類印於銘牌上。

註：►維持規定的環境溫度以確保本產品可正常運作。

氣候類型	適用環境溫度
SN	10 °C至32 °C
N	16 °C至32 °C
ST	16 °C至38 °C
T	16 °C至43 °C

■合規性

冷媒循環迴路已通過洩漏測試。本產品符合安全條款，且符合2014/35/EU、2014/30/EU、2009/125/EG、2011/65/EU及2010/30/EU指令。


BioFresh 冷藏室符合 DIN EN 62552 冷藏室規定。

■產品資料

根據 2017/1369 指令（EU），產品資料已隨附於本產品。完整的產品資料表可於 Liebherr 網站的「下載」區域取得。

冰箱一覽

■冰箱的外部尺寸

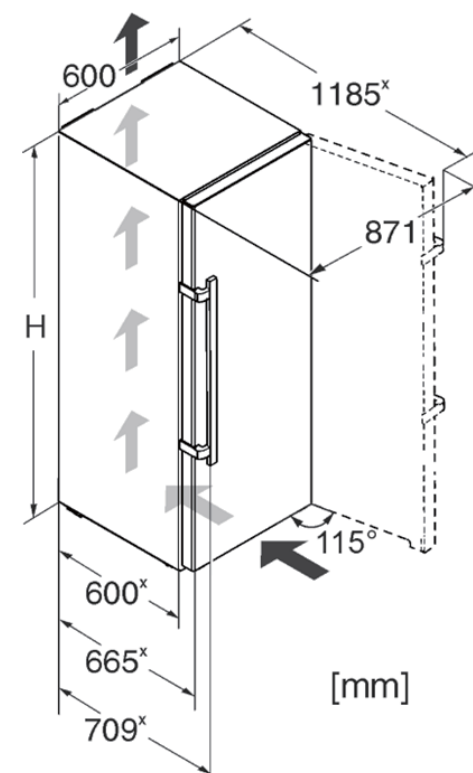

型號	冰箱高度 H(mm)
SKBes 43..	1850

* 若有使用牆壁隔片，則尺寸會增加 15 mm（請參閱安裝冰箱）。

此尺寸係指冰箱門開啟角度為 115° 時。間隔尺寸會因開啟角度而異。


（圖 2）

■節能

- 務必注意使通風良好。請勿遮蔽通風孔或通風網格。
- 請勿將本產品安裝於陽光直射處，或是烤箱、輻射或相似裝置旁。
- 能耗需取決於環境溫度等安裝條件（參閱冰箱使用範圍）。若環境溫度與標準溫度的偏差達 25°C，則能耗可能會不同。
- 盡量縮短開啟本產品的時間。
- 設定的溫度越低，能耗就越高。
- 整齊擺放食物（請參閱「擺放範例」）。
- 將所有食物適當包裝與覆蓋，這可防止結霜。
- 僅在必要時才將食物取出，以免其退冰過多。
- 放入溫熱食物；請使其先冷卻至室溫。
- 若您計畫長時間外出，請使用假期模式。

一般安全資訊

■擺放範例

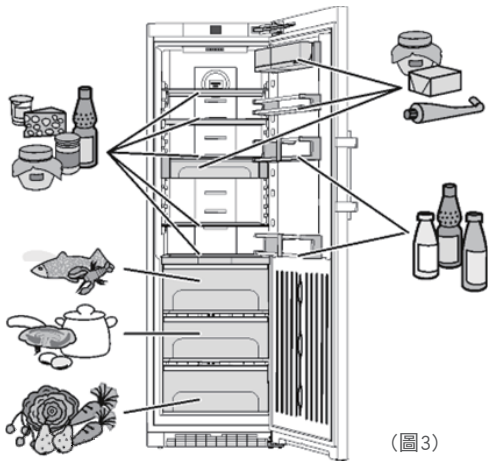

(圖3)

■智慧裝置

本機器可整合至智慧家庭生活中，並提供擴充服務。

使用SmartDeviceBox

可選擇其他選項。

透過MyLiebherr客戶

入口網站可啟動此功能。



有關可用性、條件和各個選項的更詳細的資訊，請在互聯網訪問

www.smartdevice.liebherr.com。

*** 台灣不支援此功能**

- 生理、感知、心智能力和使用經驗與知識不足的人員及兒童，僅可在受到監督或接受了安全使用本裝置指導並瞭解其中危險性的情況下，才能使用本裝置。兒童不得把玩本產品。在無成人監督的情況下，不得由兒童進行清潔和使用後維護作業。3至8歲的兒童可將物品放入本產品或從其拿出。3歲以下兒童除非由成人持續監督，否則務必遠離本產品。
- 將本產品的電源中斷時，務必握住插頭。請勿僅拉動纜線。
- 在發生故障時，請拔出電源插頭或停用保險絲。
- 請勿損壞電源線。請勿使用有瑕疵的電源線使冰箱運作。
- 僅客戶服務人員或其他特別受訓過的人員可在冰箱上進行維修或其他作業。
- 為避免由於電器不穩固造成危害，必須依據說明書安裝固定。
- 僅可依照說明組裝、連接及處理本產品。
- 請妥善保管說明書，並將其轉交給日後的使用者。
- 冰箱上的LED燈等特殊燈光用於照亮冰箱內部，不適合做為室內照明。

火災危害：

- R600a 冷媒為環保冷媒，但為可燃物質。冷媒洩漏可能會著火。
 - 請勿使冷媒循環迴路管線損壞。
 - 請勿在冰箱內使用明火或其他火源。
 - 請勿在本產品內使用產品（如蒸汽清潔器、加熱器、冰淇淋機等）。
 - 若冷媒洩漏：將洩漏點附近的任何明火或火源熄滅。為室內保持適當通風。

一般安全資訊

或通知客服人員。

- 請勿在本機器中存放使用丁烷、丙烷、戊烷等可燃性推進劑的炸藥或噴霧劑。若要識別這些噴霧劑，請查看印於噴罐上的內容清單或是否有火焰符號。可能逸出的氣體會因組件而起火。
- 請使燃燒的蠟燭、燈具與其他含有明火的物品遠離本產品，以免在冰箱上起火。
- 請務必將酒精飲料或其他含有酒精的包裝物存放在密封容器中。漏出的酒精可能會因電氣組件而起火。

絆倒與跌落的危險：

- 請勿濫用基座、抽屜、冰箱門等做為踏階或支撐物——特別是針對兒童。

食物中毒的危險：

- 請勿食用存放時間過長的食物。

凍傷、麻木及疼痛的危險：

- 避免使皮膚長時間接觸冰冷表面或冷藏／冷凍食物，或採取穿戴手套等防護措施。請勿立即食用冰淇淋、冰水或冰塊，且天氣太冷時請勿食用前述食物。

受傷和損壞的危險：

- 熱蒸氣可能會造成受傷。請勿使用電氣加熱或蒸氣清潔冰箱、明火或除霜噴霧進行除霜。
- 請勿使用尖銳器具除冰。

擠壓危險：

- 開啟與關閉冰箱門時，請勿握住轉軸，否則可能會夾傷手指。

本機器上的符號：


	符號可能位於壓縮機上。係指壓縮機內的油且表示具有以下危險：吞食或吸入可能導致死亡。此僅針對回收時。正常操作時沒有危險。
---	---

請遵守其他章節的具體資訊：

	危險	表示涉及直接危險的情況，若未避免，可能導致死亡或身體重傷。
	警告	表示若未避免則可能導致死亡或身體重傷之危險情況。
	注意	表示若未避免則可能導致身體輕度或中度受傷之危險情況。
	警示	表示若未避免則可能導致財產受損之危險情況。
	附註	表示有用資訊與提示。

■ 首頁畫面

首頁畫面是使用者首先看到的畫面。可從此處進行所有設定。
觸碰畫面即可叫用所有功能，且可變更數值。

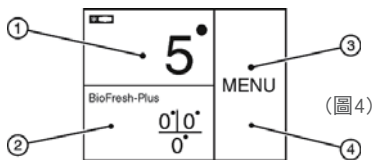

- (1) 冷藏室欄位
- (2) BioFresh-Plus 欄位
- (3) 選單欄位
- (4) 畫面


■ 操作結構

冷藏室欄位

冰箱冷藏室溫度會顯示在冰箱冷藏室欄位。

可輸入以下設定：

- 溫度設定
- 關閉冰箱後，螢幕仍保持運作。




- (1) 冷藏室符號
- (2) 冷藏室溫度顯示

BioFresh-Plus 欄位

BioFresh Plus 溫度設定值會顯示在 BioFresh Plus 欄位。

可輸入以下設定：

- 溫度設定
- 關閉冰箱後，螢幕仍保持運作




- (1) BioFresh Plus 符號
- (2) BioFresh Plus 溫度顯示數字

設定 Biofresh 溫度（請參閱 Biofresh 冷藏室）

選單欄位

選單欄位可存取冰箱選項與設定，也會顯示所選選項。

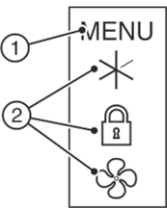

- (1) 主選單
- (2) 所選選項

(圖7)

■ 導覽

輕觸選單以存取個別選項。確認選項或設定後，會發出警示音。顯示幕會切換至首頁畫面。

使用下列符號可操作本產品：

- 待機**
開啟冰箱或溫度區域的電源。
- MENU** **選單** 叫出選項。
- 減號／加號：**
變更設定（即調整溫度）。
- 左／右導覽方向鍵：**
選擇選項，且可瀏覽整個選單。
可使用導覽方向鍵捲動個別選項。瀏覽完最後一個選項，會再次顯示第一個選項。
- 返回**
取消選擇。顯示幕會切換至下一個較高等級或首頁畫面。
- OK：確認選擇。**
確認後，顯示幕會切換至首頁畫面。
- ON/OFF，START/STOP**
啟動／停止選項。
選擇或取消選項後，顯示幕會切換至首頁畫面。
- RESET：**
重設定時器。
- 與服務中心聯絡。**

註：若1分鐘後沒有進行選擇，顯示幕會切換至首頁畫面。

■ 顯示符號

顯示符號可提供目前冰箱狀態的資訊。

- 向上箭頭：**溫度遞增。
- 向下箭頭：**溫度遞減。
- 待機：**
冰箱或溫度區域已關閉電源。
- 訊息：**
本產品會主動提供錯誤訊息與提醒。

■ 冰箱選項

您可選擇或設定以下選項：以下為說明及設定選項（請參閱「操作」）：

- 11:27h** 急速冰溫
- 安息日模式模式
- 兒童安全裝置
- 假期模式
- 溫度單位
- BioFresh BioFresh

開始運作

■運送冰箱

⚠ 注意

若運送方式不正確，將會造成受傷與冰箱損壞的風險。

- ▶ 請以包裝完好的狀態運送本產品。
- ▶ 請以直立方式運送本產品。
- ▶ 請勿在無人協助的情況下運送本產品。

■安裝冰箱

⚠ 警告

潮濕可能會引起火災！

若帶電零件或電源線潮濕，可能會引起短路。

- ▶ 本產品適合用於封閉區域。請勿在戶外或是暴露於潑水或潮濕環境中操作本產品。

⚠ 警告

短路可能會引起火災風險！

若本產品或其他電器的電源線／接頭接觸本產品後方部位，則電源線／接頭可能會因振動而損壞，進而造成短路。

- ▶ 請將本產品直立，使接頭或電源線不會與其接觸。
- ▶ 請勿將本產品或其他電器的插頭插入位於本產品後方的插座。

⚠ 警告

冷媒可能會引起火災！

R600a 冷媒為環保冷媒，但為可燃物質。冷媒洩漏可能會著火。

- ▶ 請勿使冷媒循環迴路管線損壞。

⚠ 警告

火災危害與損壞風險！

- ▶ 請勿將會散發熱氣的（如微波爐、烤土司機等）置於本產品上！

⚠ 警告

通風口堵塞會造成火災與損壞危險！

- ▶ 務必使通風口保持暢通。務必確保本產品已適當通風！

開始運作

警示

冷凝水分會造成損壞風險！

若您的冰箱不是並排型（SBS）冰箱：

- ▶ 請勿將本產品直接安裝在其他冰箱／冷凍櫃旁邊。
 - 若冰箱損壞，在接上電源前請先立即與供應商聯絡。
 - 安裝處地板必須保持平穩。
 - 請勿在會暴露於陽光直射的地點，或炊具、暖氣或相似冰箱旁等位置安裝本產品。
 - 務必使用封閉式牆壁隔片使本產品直接背靠牆壁站立（請參閱下文）。
 - 本產品僅可在內部清空時才可移動。
 - 支撐冰箱的表面必須與周圍地面處於相同高度。
 - 請勿在無人協助的情況下安裝本產品。
 - 冰箱中的 R600a 冷媒越多，則其所在的空間必須越大。在過小的空間中若冷媒洩漏可能會產生可燃氣體／空氣混合物。根據 EN378 標準，每 11g 的 R600a 冷媒，安裝該電器的空間必須至少為 1m³。本產品所使用的冷媒量將標示於冰箱內部的銘牌上。
- ▶ 撕下冰箱外部的保護膜。

警示

不鏽鋼保養產品有損壞風險！


不鏽鋼冰箱門與不鏽鋼側面板

已採取頂級表面處理。

不鏽鋼保養產品會腐蝕這些表面。




- ▶ 僅可使用乾淨的軟布擦拭完工的冰箱門與側面板及上漆後的冰箱門與側面板。若要清除頑強污垢，請使用少量水或中性清潔劑。或者，也可使用微纖維布料。
- ▶ 拆下所有運輸支撐物。
 - 務必使用隔片來達到所載能耗，並在環境濕度高的情況下防止水分凝結。將可使冰箱增加大約15mm的深度。即使未安裝隔片，本產品仍可良好運作，不過能耗會稍微提高。
- ▶ 若您的冰箱有隨附牆壁隔片，請將其安裝在冰箱背面的左下方與右下方。
- ▶ 包裝材料的棄置處理（請參閱包裝材料的棄置處理）

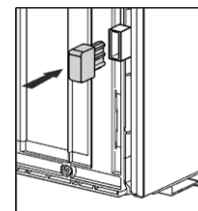

開始運作

- ▶ 在可調整高度的支腳(A)上使用隨附的扳手，並使用水平儀對準本產品，使其可水平且穩固站立。
- ▶ 然後支撐冰箱門：使用鞍形扳手SW10鬆開安裝塊(B)上的基座，直到其接觸地面，然後繼續將其轉動 90°。並排電器 (S...) 與第二台電器一起安裝 (形成 SBS 組合) 時：
- ▶ 依照並排組合式冰箱的安裝說明繼續操作。
- (SBS 冷凍庫／含冷凍室的電器的配件袋)

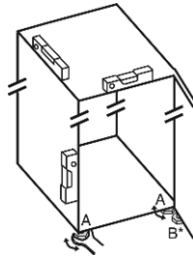

註：

- ▶ 清潔冰箱。
- 若冰箱安裝於極為潮濕的環境中，則其外部可能會形成水分凝結。
- ▶ 務必使安裝地點保持良好通風。

■反向開啟冰箱門

如有必要，您可變更冰箱門的開啟方向：確保已備妥下列工具：

- Torx® 25 (T25)
- Torx® 15 (T15)
- 一字螺絲起子
- SW10 開口扳手
- 水平儀
- 隨附 T25 工具的開口扳手
- 視需要準備電鑽
- 視需要準備梯子
- 如有必要，請求其他人進行組裝

警示

並排型電器可能有水分冷凝損壞風險！特定電器可設定為並排組合(兩台電器相鄰)。

若您的冰箱是並排型 (SBS) 電器：

- ▶ 請依照隨附文件設定 SBS 組合。


若有規定裝置的放置位置：

- ▶ 請勿變更冰箱門轉軸。

不可使用膠粘劑為固定方式，因膠粘劑不視為可靠的固定方式。

開始運作

註：開門方向可以實際需求做調整
拆卸減震配件

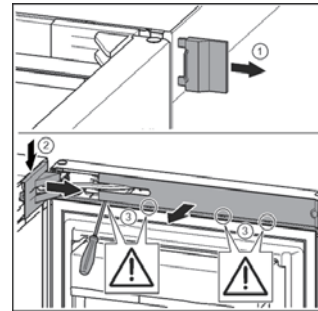

(圖8)


- ▶ 開啟冰箱門。

警示

損壞風險！

若冰箱門密封條損壞，則冰箱門可能無法正確關閉，且會使冷度不足。


- ▶ 請勿以螺絲起子破壞冰箱門密封條！
- ▶ 請將外罩取下。圖8(1)
- ▶ 鬆開並釋放軸承支架蓋。將軸承支架蓋取下。圖8(2)
- ▶ 用一字螺絲起子鬆開面板，並將其旋轉至一側。圖8(3)

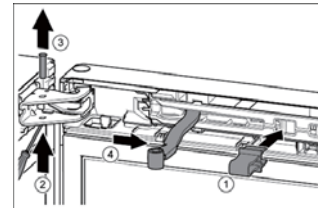

(圖9)


轉動交合處時可能會發生夾傷危險！

- ▶ 接合安全裝置。
- ▶ 接合開口處的鎖定裝置。圖9(1)
- ▶ 使用螺絲起子鬆開螺栓。圖9(2)
- ▶ 將螺栓朝上取出。圖9(3)
- ▶ 將轉軸朝冰箱門方向轉動。圖9(4)

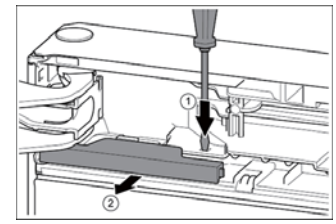

(圖10)

- ▶ 使用一字螺絲起子按壓凸耳。圖10(1)
- ▶ 將護蓋從卡門機構取下。圖10(2)

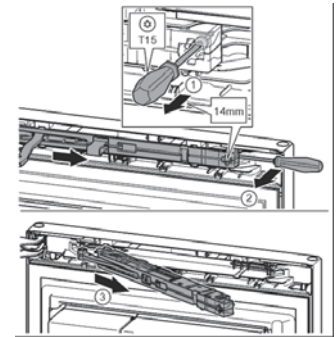

(圖11)


- ▶ 使用約 14mm 的 T15 螺絲起子鬆開減震配件。圖11(1)
- ▶ 將螺絲起子插入把手側減震配件後方，並向前轉動。圖11(2)
- ▶ 將減震配件取下。圖11(3)

開始運作

拆卸冰箱門

註

- 移動冰箱門前，請先將冰箱門架上的食物取下，以免食物掉落。

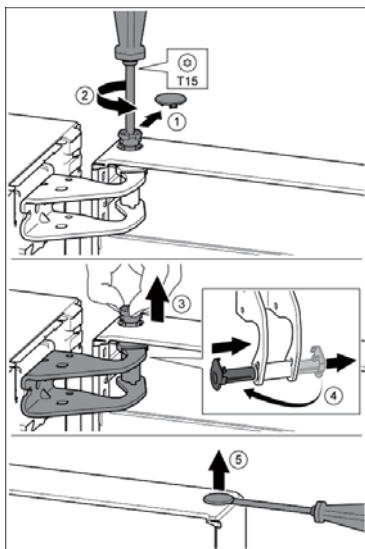


(圖12)

⚠ **注意：**冰箱門傾斜時有受傷風險！


- 務必穩固支撐冰箱門。
- 請小心將冰箱門放下。
- 小心取下護蓋。圖12(1)
- 使用T15螺絲起子將螺栓稍微鬆開。圖12(2)
- 固定冰箱門，並用手指將螺栓取出。圖12(3)
- 將軸承襯套從導件中取出，從另一側插入並按壓至定位，直到聽見喀嗒聲。圖12(4)
- 將冰箱門拉起並置於一旁。
- 小心使用一字螺絲起子將孔塞從冰箱門軸承襯套拉起並取出。圖12(5)

將上方軸承部位移至另一側

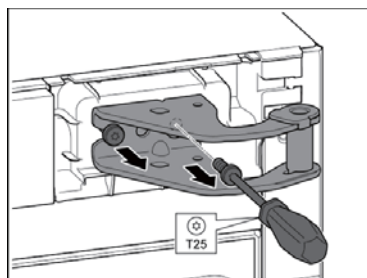

(圖13)

- 使用T25螺絲起子將兩支螺絲取下。
- 將軸承支架拉起並取下。

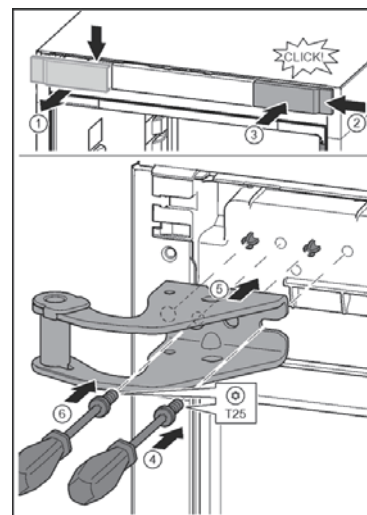


(圖14)

- 鬆開護蓋，並將其從側面取下。圖14(1)
- 將護蓋轉動180°，並從右側卡入至另一側。圖14(2)
- 將護蓋按壓至定位，直到聽見喀嗒聲。圖14(3)
- 使用T25螺絲起子固定螺絲。圖14(4)
- 固定上方軸承支架。圖14(5)
- 將插銷置於隨附螺絲孔中。
- 鎖緊螺絲。圖14(4)
- 使用T25螺絲插入螺絲，並將其鎖緊。圖14(6)

開始運作

將下方軸承部位移至另一側

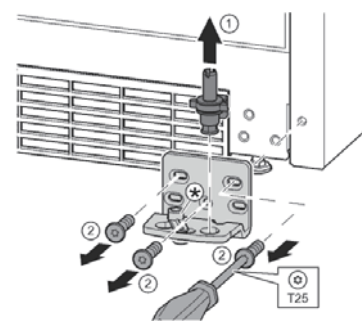


(圖15)

將軸承插銷完全向上拉起並取下。

圖15(1)


- 使用T25螺絲起子鬆開螺絲，並將軸承支架取下。圖15(2)

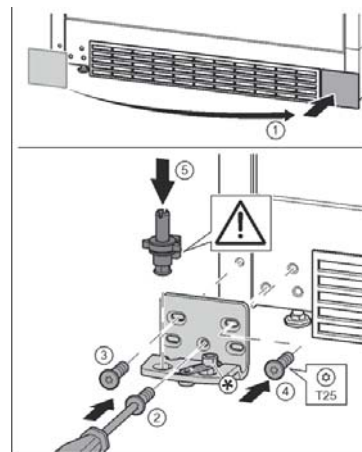

(圖16)


- 將護蓋取下，並將其固定至另一側。圖16(1)
- 將軸承支架置於另一側，並利用T25螺絲起子將其鎖緊。從中間底部的2號螺絲開始。圖16(2)
- 鎖緊3號與4號螺絲。圖16(3、4)
- 將軸承插銷完全插入。確保卡門機構朝向後方。圖16(5)

將把手移至另一側

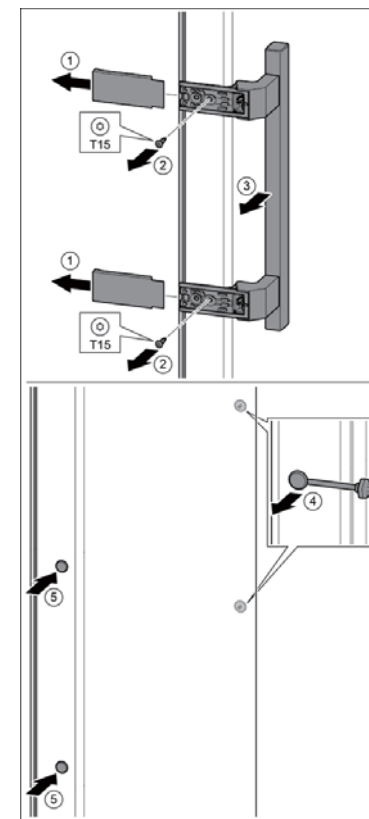

- 將護蓋拉下。圖17(1)
- 使用T15螺絲起子將螺絲取下。圖17(2)
- 將把手取下。圖17(3)
- 小心使用一字螺絲起子將側邊孔塞拉起並將其拉出。圖17(4)
- 再次將孔塞插入另一側。圖17(5)


開始運作

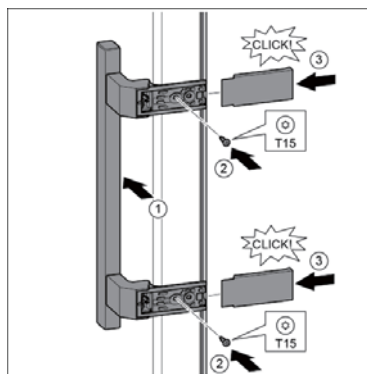

(圖18)

- ▶ 將把手固定在另一側。圖18(1)
- ▶ 螺絲孔洞必須完全重疊。
- ▶ 使用T15螺絲起子將螺絲鎖緊。圖18(2)
- ▶ 將護蓋固定至側邊並將其推入。圖18(3)
- ▶ 確保其有發出喀嗒聲以固定至定位。

安裝冰箱門

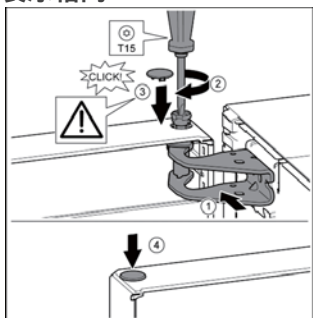

(圖19)


- ▶ 將冰箱門置於下方軸承插銷上。
- ▶ 將冰箱門的頂部對齊軸承支架的開口。圖19(1)
- ▶ 插入螺栓，並使用T15螺絲起子鎖緊。圖19(2)
- ▶ 裝上護蓋以保護冰箱門：插入護蓋，並檢查其是否確實安裝至冰箱門上。若沒有，請將螺栓完全插入。圖19(3)
- ▶ 插入孔塞。圖19(4)

對齊冰箱門

⚠ 注意： 冰箱門掉落會造成受傷風險！若未確實旋入軸承零件，則冰箱門可能會掉落。這可能會造成嚴重受傷。此外，冰箱門可能無法關閉，因此冰箱可能無法適當冷卻。

- ▶ 用4Nm將轉軸旋緊至定位。
- ▶ 檢查所有螺絲，並視需要再次旋緊。
- ▶ 如有必要，利用下方軸承支架中的兩個矩形孔洞將冰箱門與冰箱外殼對齊。為達此目的，使用隨附的 T25 工具鬆開下方軸承支架上的中間螺絲。使用T25工具或T25螺絲起子將剩餘螺絲稍微鬆開，並利用孔槽對齊。
- ▶ 支撐冰箱門：利用SW10開口扳手將軸承支架上的調整支腳，直到其接觸地面，然後再將其轉動 90°。


安裝緩衝鉸鏈

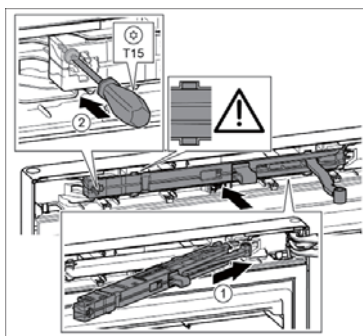

(圖20)


- ▶ 將軸承支架側的配件以特定角度滑入插槽到底。圖20(1)
- ▶ 將此裝置完全滑入。
- ▶ 當配件上的翼肋位於機殼導件內時，此裝置已正確定位。
- ▶ 使用T15螺絲起子將螺絲鎖緊。圖20(2)

開始運作

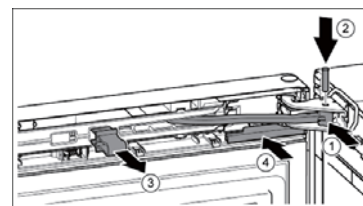

(圖21)


- ▶ 冰箱門已開啟 90°。
- ▶ 轉動軸承支架上的轉軸。圖21(1)
- ▶ 將螺栓插入軸承支架與轉軸。確保卡門機構在溝槽中的配置正確。圖21(2)
- ▶ 裝置取下。圖21(3)
- ▶ 滑動護蓋。圖21(4)

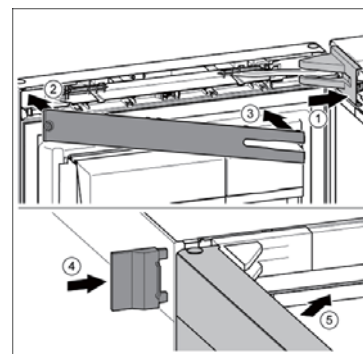

(圖22)

- ▶ 固定軸承支架並將其接合。如有必要，可小心推開。圖22(1)
- ▶ 固定面板。圖22(2)
- ▶ 在面板上擺動並按壓至定位，直到聽見喀嗒聲。圖22(3)
- ▶ 在外側護蓋上滑動。圖22(4)
- ▶ 關閉上方冰箱門。圖22(5)

■ 插入廚具

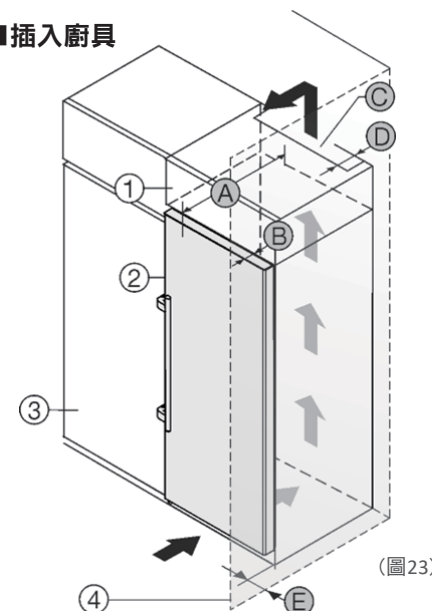

(圖23)

A [mm]	B [mm]	C [cm ²]	D [mm]	E [mm]
665 X	65	最小300	最小50	最小46

若有使用牆壁隔片，則尺寸會增加15 mm(參見安裝冰箱)。

此尺寸適用於90°開啟角度。間隔角度會因開啟角度而異。

您可購買套件，在冰箱上將冰箱門限制於90°開啟角度。請聯繫我們的客戶服務團隊。

本產品可置於廚房用具之中。上方櫥櫃圖23(2)可加裝至冰箱上方，以使冰箱圖23(1)可與安裝的廚房用具達到相同高度。

本產品可安裝在廚房櫥櫃旁 圖23(3)。本產品必須從櫥櫃前方伸出圖23(B)，以便冰箱門可完全開啟。視廚房櫥櫃深度及是否使用牆壁隔片，本產品可能會進一步突出。

開始運作

警示

- 因空氣流通不足會有過熱的危險！
若空氣流通不足，可能會造成壓縮機損壞。
- ▶ 留意確保足夠的空氣流通。
 - ▶ 務必遵守通風需求。

通風需求：

- 冰箱背面的隔片翼肋可提供充足的流通空氣。在冰箱的最終位置，這些翼肋不得置於凹槽或切口處。
 - 在上方櫥櫃的背面必須有一個寬度為圖23(D)的通風口，可包含櫥櫃的整個寬度。
 - 通風口圖23(C)必須位於天花板下方。
 - 通風空間越大，冰箱的運作就越節能。
- 如果冰箱所安裝的轉軸靠近牆壁邊圖23(4)，則務必注意冰箱與牆壁之間的距離圖23(E)。此距離即為冰箱門開啟時把手向外突出的距離。

■包裝材料的棄置處理

⚠ 警告：

包裝材料與塑膠薄膜可能有窒息的危險！

- ▶ 請勿讓孩童把玩包裝材料。
- 包裝材料是由可回收材料製成。

- 瓦楞紙／紙板
 - 發脹聚苯乙烯零件
 - 聚乙烯塑料袋與片板
 - 聚丙烯束帶
 - 釘有聚乙烯板的木框*
- ▶ 將包裝材料送至官方回收點。



■連接冰箱

若無法正確連接，可能會有火災危害。


- ▶ 請勿使用延長線。
- ▶ 請勿使用配電盤。

警示

若無法正確連接，產品可能會受到損壞。

- ▶ 請勿使用獨立式反向器。
- ▶ 請勿使用省電插頭。

註：僅可使用隨附的電源線。

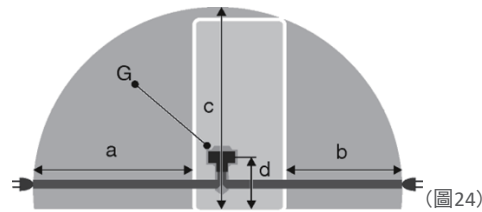

(圖24)

a	b	c	d	G
-1800mm	-1400mm	-2100mm	-200mm	冰箱插頭

確保符合以下條件：

- 安裝地點的電流與電壓類型會對應於銘板的資訊（請參閱「冰箱一覽」）。
 - 插座需根據法規接地與接上保險絲。
 - 保險絲跳脫電流會介於 10 與 16 A 之間。
 - 插座可輕易取得。
 - 插座位於指定區域中冰箱後方的外側圖24(a、b、c)。
- ▶ 檢查電氣連接。
- ▶ 將冰箱插頭圖24(G) 插入冰箱後方。確保其有發出喀嗒聲已固定至定位。
- ▶ 將電源插頭連接至電源。
- ▷ Liebherr 標誌會顯示在畫面上。
- ▷ 顯示幕會切換至待機符號。

開始運作

■開啟冰箱電源

註：若本產品為Demo模式，則首頁畫面上會顯示DEMO。

- ▶ 停用 demo 模式(請參閱「故障」)。
- 初次使用時，請先將冰箱接上並開啟電源約2小時，再放入食物。

冰箱上的開關

若整個畫面顯示待機符號：

- ▶ 按下待機符號。
- ▷ 冰箱電源會隨即開啟。顯示幕會切換至首頁畫面。
- ▷ 冰箱會自行設定為顯示溫度。這會由向下箭頭顯示。

若待機符號顯示在冷藏室及 BioFresh Plus 欄位：

- ▶ 按下冷藏室或 BioFresh Plus 欄位中的待機符號。
- ▷ 冰箱電源會隨即開啟。
- ▷ 冰箱已設定為顯示溫度。這會由向下箭頭顯示。

若畫面全黑：



- ▶ 輕觸畫面。
- ▷ 整個畫面會顯示待機符號。
- ▶ 按下待機符號。
- ▷ 冰箱電源會隨即開啟。顯示幕會切換至首頁畫面。
- ▷ 冰箱已設定為顯示溫度。這會由向下箭頭顯示。

■插入 FreshAir 濾清器

隨附的FreshAir濾清器可提供最佳空氣品質。

進氣孔位於冰箱頂部(請參閱「冰箱一覽」)。

▶ 取下護蓋。

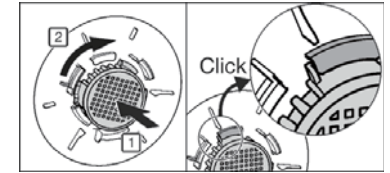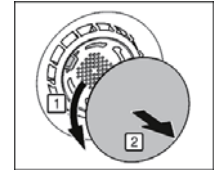

(圖25)

- ▶ FreshAir-將濾清器插入護蓋，並順時針轉動。
- ▶ 確保濾清器已按壓至定位，並聽見喀嗒聲。
- ▶ 再次裝回護蓋。

設定定時器

- ▶ 按下選單。
 - ▶ 按下導覽方向鍵，直到顯示FreshAir濾清器。
 - ▶ 按下 FreshAir 濾清器符號。
 - ▶ 按下ON
- ▷ 定時器已設定完成。經過一段時間後，將會顯示訊息提示您更換 FreshAir 濾清器。

■設定清潔通風網格定時器

- 務必每年至少清潔通風網格一次，以利通風。可將定時器設定為提醒。
- ▶ 按下選單。
 - ▶ 按下導覽方向鍵，直到顯示通風網格。
 - ▶ 按下通風網格符號。
 - ▶ 按下 ON。
- ▷ 定時器已設定完成。經過一段時間後，將會顯示訊息提醒您清潔通風網格。

操作

■變更溫度單位

溫度顯示可從 °C 切換成 °F。

- ▶ 按下選單。
- ▶ 按下導覽方向鍵，直到顯示 °C。
- ▶ 按下 °F。

▷ 溫度隨即會以 °F 顯示。使用相同方式即可從 °F 切換成 °C。

■兒童安全防護

兒童安全防護功能可讓您確保冰箱不會因孩童嬉戲而不慎關閉電源。

開啟兒童安全裝置

- ▶ 按下選單。
- ▶ 按下導覽方向鍵，直到顯示兒童安全裝置。
- ▶ 按下 ON。

▷ 兒童安全裝置已開啟。

關閉兒童安全裝置

- ▶ 按下選單。
- ▶ 按下導覽方向鍵，直到顯示兒童安全裝置。
- ▶ 按下 OFF。

▷ 兒童安全裝置已關閉。

■安息日模式

此功能符合安息日或猶太教節日的宗教要求。開啟安息日模式時，部分電力控制的功能將會隨即關閉。設定安息日模式後，再也無需擔心指示燈、數字、符號、顯示內容、警報資訊與風扇。無論冰箱用途為何，解凍循環僅會在特定時間運作。停電後，冰箱會自動切換回安息日模式。

 **警告：**食物中毒的危險。

若在安息日模式啟用時發生停電，則不會儲存此訊息。電力恢復後，冰箱會繼續以安息日模式運作。此模式結束時，溫度顯示幕上不會顯示停電訊息。

若在安息日模式期間停電：

- ▶ 請檢查食物品質。若食物已解凍，請勿食用。
- 在關閉安息日模式前，所有功能皆會停用。
- 若在開啟安息日模式時選擇 SuperFrost、SuperCool、通風等功能，則其會維持開啟狀態。

操作

- 不會發出警示音，且溫度顯示幕不會顯示任何警告或設定（如溫度警報或冰箱門警報）。
- 內部指示燈會熄滅。

開啟安息日模式

- ▶ 按下選單。 
- ▶ 按下導覽方向鍵，直到顯示安息日模式。
- ▶ 按下 ON。

▷ 安息日模式會隨即開啟。畫面上僅會顯示安息日模式符號。

若未手動關閉安息日模式，則其會在120小時後自動關閉。顯示幕會切換至首頁畫面。

關閉安息日模式

- ▶ 輕觸畫面。 
- ▶ 按下 OFF。
- ▷ 安息日模式會隨即關閉。

■冷藏室

由於自然空氣流通，因此在冷藏室中設定不同的溫度範圍。最低溫區域位於BioFresh Plus 區域分隔板的正上方。最高溫的區域位於冰箱上方前部與冰箱門上。

冷藏食物

註：若通風不足，則會增加能耗並降低冷卻效果。

- ▶ 務必保持空氣槽流通。
- ▶ 將奶油與果醬置於上半部區域及冰箱門上（請參閱「冰箱一覽」）。
- ▶ 使用可回收的塑膠、金屬、鋁質及玻璃容器，並使用保鮮膜包覆。
- ▶ 務必將易散發氣味或味道的液體與食物置於密閉容器中，或將其蓋上蓋子。
- ▶ 將冷藏室底部的前方區域僅用於暫時放下的冷卻產品，如重新放置與整理時。不過，請勿將冷卻產品置於該處，否則在關上冰箱門時可能會將其往後推或翻倒。
- ▶ 請勿使食物過度接近，以利空氣流通。

設定溫度

溫度會因下列因素而異：

- 開啟冰箱門的頻率
- 安裝地點的室溫
- 食物的類型、溫度與數量

操作

溫度的設定範圍為 9 °C 至 2 °C。

建議溫度設定值：5 °C

▶ 按下冷凍室欄位。

▶ 隨即顯示圖26畫面：

設定較高溫度：

▶ 按下加號。

設定較低溫度：

▶ 按下減號。

選擇最低溫度時，減號符號會反灰顯示。

選擇最高溫度後，若再次按下加號符號，則其會反灰顯示。整個畫面會顯示待機符號。

▶ 按下 OK 確認所需溫度。

▶ 顯示幕會切換至首頁畫面。

▶ 所選溫度會隨即顯示。

▶ 向上或向下箭頭表示溫度變化。達到目標溫度時，方向鍵會反灰顯示。

■急速冰溫 (supcool)

使用 SuperCool 後，可切換至最高冷卻效能以達到較低的冷卻溫度。使用 SuperCool 可快速冷卻大量食物。

SuperCool 功能會使用稍多能源。

開啟急速冰溫 superCool

▶ 按下選單。

▶ 按下導覽方向鍵，直到顯示 SuperCool。

▶ 按下 SuperCool 符號。

▶ 隨即顯示圖27畫面：

執行時間可設定為四個等級。設定執行時間：

▶ 按下加號或減號。

選擇最低等級的溫度時，減號符號會反灰顯示。

選擇最高等級的溫度時，加號符號會反灰顯示。

▶ 按下 START 確認所需的執行時間。


▶ 顯示幕會切換至首頁畫面。

▶ SuperCool 已隨即選取。

▶ 冷凍式欄位會顯示剩餘執行時間與 SuperCool 符號。



(圖26)

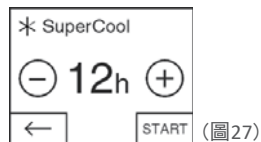

(圖27)

操作

▶ 降低的溫度會以向下鍵顯示。

▶ 經過剩餘執行時間後，本產品會回復正常模式。☒溫度會再次設定為預設值。向上鍵會顯示升高的溫度。

提前關閉急速冰溫

▶ 按下選單。

▶ 按下導覽鍵，直到顯示 SuperCool 與剩餘執行時間。

▶ 按下剩餘執行時間。

▶ 按下 STOP。

▶ SuperCool 會隨即關閉。

▶ 溫度會再次設定為預設值。向上鍵會顯示升高的溫度。

■假期模式

冷藏室冰箱門長時間關閉時，假期模式可節省能源並避免產生異味。

開啟假期模式功能

▶ 取出所有食物，否則其將會腐壞。

▶ 按下選單。

▶ 按下導覽鍵，直到顯示假期功能。

▶ 按下 ON。

▶ 假期功能會隨即開啟。

▶ 冷藏室及 BioFresh Plus 欄位會顯示假期功能符號。

關閉假期模式功能

▶ 在冷凍室欄位中，按下假期功能符號。

▶ 假期功能會隨即關閉。

▶ 溫度會再次設定為預設值。向下鍵會顯示降低的溫度。

■櫃架

移動或拆卸櫃架


拉出式止擋可防止櫃架意外拉出。

▶ 提起櫃架，並將其稍微向前拉動。

▶ 調整櫃架高度。若要完成此操作，請沿著支架移動插槽。

▶ 若要完全取下櫃架，請將其傾斜放置並向前拉出。

▶ 插入櫃架，且凸起的邊緣應朝向後方。

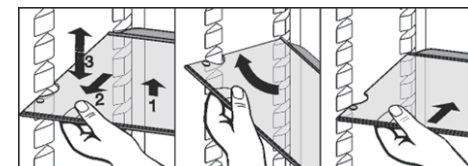

(圖28)


操作

►如此可防止食物掉落。

在上方櫃架存放與取出食物時，請注意折疊式內部照明。

拆卸櫃架


►可將櫃架拆下以進行清潔。



使用分段隔板

調整高度：

- 將玻璃板依序向前拉出。
- 將支架從卡門機構取下，並按壓至所需高度，直到聽見喀嗒聲。

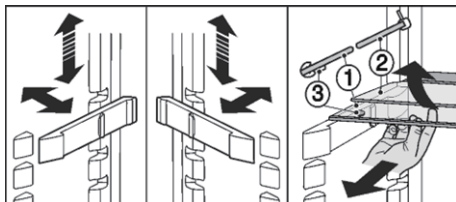

(圖29)

使用兩個櫃架：

- 提起上方玻璃板，並將底部玻璃板向前拉出。
- 含有拉出式止擋的玻璃板(1) 必須位於前方，使止擋(3) 朝向下方。


使用調整式瓶架

在冷藏室底部，可使用整體式瓶架或玻璃櫃架：

- 使用瓶架：為節省空間，可將玻璃櫃架置於瓶架下方。
- 將瓶子底座朝後並面向後牆放置。

若瓶子突出於瓶架外：


- 將下方門架向上提高一個位置。

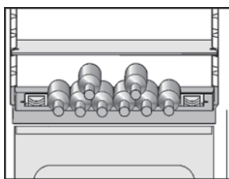

VarioSafe

VarioSafe 可存放小件食物、包裝食物與瓶罐。


使用 VarioSafe

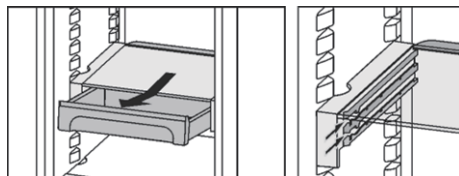

(圖30)

- VarioSafe 抽屜可使用兩種高度取出與推入。
- VarioSafe 也可整體進行高度調整。


- 若要將其完全拆下，請將其傾斜放置，並將其朝您的方向拉出。

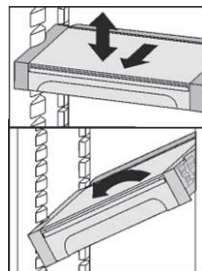

操作

拆卸 VarioSafe


►可將 VarioSafe 拆下以進行清潔。

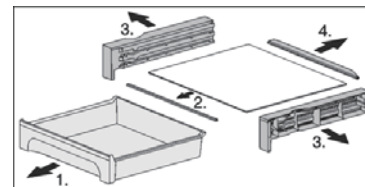

(圖31)

冰箱門支架

移動存放門架

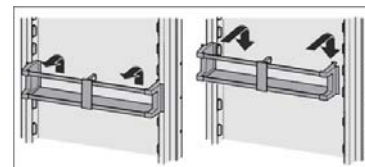

(圖32)

存放盒可取下，並做為單一裝置置於桌上。


可使用一或兩個存放盒。若需存放特別高的瓶子，僅在瓶架上懸掛一個存放盒。

►重新固定存放盒位置：


將其提起即可視需要拆卸或重新定位。

註：上方冰箱門區域中的食物高度若過高，可能會接觸到內部照明。關閉冰箱門時，請注意確保以下事項：


- 置物架上蓋已關閉，或當食物存放在上方冰箱門架上時，需與冰箱頂部維持30mm 的距離。

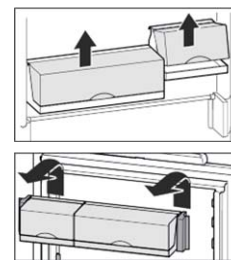

拆卸冰箱門支架

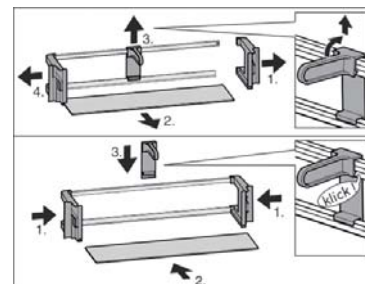

(圖33)

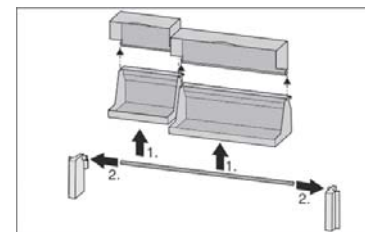


(圖34)

►可將門架拆下以進行清潔。

操作

使用瓶架固定器

► 為避免瓶子翻倒，請將瓶子固定器往前推。

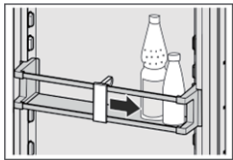

■BioFresh 冷藏室

BioFresh冷藏室可使部分新鮮食物類型的存放時間較傳統冰箱長上三倍，且不會影響品質。BioFresh 部分可分為不同區域：

上方的 BioFresh Plus 冷藏室可降至 -2 °C，特別適合存放新鮮海鮮與魚類。這可分成兩個區域，因此可將冷藏室的左右兩區設定為不同溫度。內部的魚類與海鮮冷藏室讓您可個別調整溫度。

下方區域則為一般 BioFresh 區域。濕度調節板可讓您調整冷藏食物的濕度。

未配備濕度調節板的冷藏室（DrySafe）適合存放乾燥食物或包裝食物。配備濕度調節板的冷藏室（HydroSafe）適合存放含水量較高的未包裝食物，或適合存放乾燥食物或包裝食物，將因設定內容而異。下列章節提供更多詳細資訊。

對標有最佳食用日期的食物，應一律遵循包裝上所指定的日期。

若溫度降至 0 °C，食物可能會結凍。

HydroSafe


冷藏室中的濕度是根據存放食物的含水量與冰箱門開啟次數而定。您可自行設定濕度。在濕度環境中，HydroSafe適合存放含水量高的散裝生菜、蔬菜與水果。抽屜非常滿時，可以高達 90% 的濕度設定極為新鮮的環境。

在乾燥環境下，此冷藏室適合存放乾燥食物或包裝食物（如乳製品、肉類、香腸）。此處會設定相對乾燥的存放環境。

設定 HydroSafe 中的濕度

● 低濕度：將滑動控制移向左側。

●● 高濕度：將滑動控制移向右側。

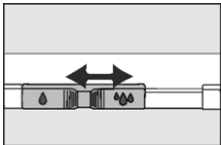

BioFreshPlus 冷藏室（可供調整）

根據設定內容而定，調整型 BioFresh Plus 冷藏室適合在 -2 °C 下存放新鮮的海鮮與魚類，或在 0 °C 下存放蔬果。設定值如下：0 °C | 0 °C、0 °C | -2 °C、-2 °C | -2 °C。

存放食物

註：

► 請勿將下列食物存放於 BioFresh 內：小黃瓜、茄子、番茄、櫛瓜等低溫敏感的蔬菜，以及任何低溫敏感的水果。

操作

為避免因細菌傳播而造成食物變質：將未包裝的肉類與蔬菜分開存放於抽屜中。這也適用於不同肉類。

若因空間不足而必須將食物存放在一起：

► 將食物包起來。

保存期限

低濕度 0 °C 時的存放期限指南		
奶油	最多	90天
硬質乳酪	最多	110天
牛奶	最多	12天
冷肉	最多	9天
家禽	最多	6天
豬肉	最多	7天
牛肉	最多	7天
野味	最多	7天

-2 °C 的 BioFresh Plus 存放期限附加指南			
海鮮			
螃蟹	-2 °C 下	最多	4天
淡菜	-2 °C 下	最多	6天
壽司	-2 °C 下	最多	4天
魚類	-2 °C 下	最多	4天

註：請注意，富含蛋白質的食物變質速度較快，即貝類與甲殼類的變質速度較魚類快，魚類較肉類快。

高濕度 0 °C 時的存放期限指南					
蔬菜、沙拉					
朝鮮薊	最多	14天	甘藍菜	最多	55天
芹菜	最多	28天	結球萵苣	最多	13天
白花菜	最多	21天	香料植物	最多	13天
花椰菜	最多	13天	韭菜	最多	29天
菊苣	最多	27天	蕈類	最多	7天
葉萵苣	最多	19天	蘿蔔	最多	10天
豌豆	最多	14天	豆芽	最多	20天
羽衣甘藍	最多	14天	蘆筍	最多	18天
紅蘿蔔	最多	80天	菠菜	最多	13天
大蒜	最多	160天	皺葉甘藍	最多	20天

高濕度 0 °C 時的存放期限指南					
水果					
杏子	最多	13天	紅加侖	最多	7天
蘋果	最多	80天	甜櫻桃	最多	14天
梨子	最多	55天	奇異果	最多	80天
黑莓	最多	3天	水蜜桃	最多	13天
棗子	最多	180天	李子	最多	20天
草莓	最多	7天	小紅莓	最多	60天
無花果	最多	7天	大黃	最多	13天
藍莓	最多	9天	醋栗	最多	13天
蔓越莓	最多	3天	葡萄	最多	29天

設定 BioFresh Plus 中的溫度。

溫度會因下列因素而異：

- 開啟冰箱門的頻率
- 安裝地點的室溫
- 食物的類型、溫度與數量

BioFresh Plus 冷藏室可分成兩個區域，且可在 BioFresh Plus 欄位中設定溫度。設定值如下：0 °C | 0 °C、0 °C | -2 °C、-2 °C | -2 °C。這不會變更 BioFresh 溫度。

魚類與海鮮的設定值：選擇 -2 °C。


BioFresh 冷藏室的設定值：選擇 0 °C。

⚠ 注意：通風不良會使食物腐壞，容易生病！

► 溫度為 0 °C | -2 °C 時，使用 BioFresh Plus 抽屜右方的魚類與海鮮冷藏室。

► 按下 BioFresh Plus 欄位。

► 隨即顯示圖35畫面：

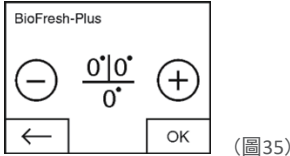

設定溫度：

► 按下加號或減號。

選擇最低溫度時，減號符號會反灰顯示。

選擇最高溫度後，若再次按下加號符號，則其會反灰顯示。整個畫面會顯示待機符號。

► 按下 OK 確認所需溫度。

► 顯示幕會切換至首頁畫面。

► 所選溫度會隨即顯示。

► 所選溫度在BioFresh Plus 冷藏室上方亮起。

設定 BioFresh 冷藏室中的溫度。

建議冷藏設定值：5 °CBioFresh 溫度會自動控制於 0 °C 與 3 °C 之間。

溫度可能會稍低或稍高。溫度可設定範圍為等級1（最低溫）至等級9（最高溫）。

預設設定值為等級5。等級1至4的溫度會降至 0 °C 以下，食物可能會結凍。

► 按下選單。

BioFresh

► 按下導覽方向鍵，直到顯示 BioFresh。

► 按壓 .

► 隨即顯示圖36畫面：

► 設定等級：按下加號或減號。



選擇最低等級的溫度時，減號符號會反灰顯示。


選擇最高等級的溫度時，加號符號會反灰顯示。

► 按下 OK 確認所需等級。

► 顯示幕會切換至首頁畫面。


► BioFresh 溫度會隨即變更為新數值。

具緩衝抽屜

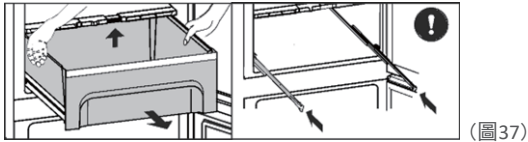

► 將抽屜拉出，將其向後提起，然後向前拉以取出。

► 再次將軌道往內推！

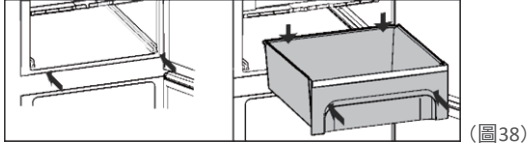


► 將軌道往內推。

► 裝上抽屜，並將其推入，直到聽見後方發出接合聲音。

濕度控制板

► 若要拆下濕度控制板：取下抽屜後，請小心將控制板向前拉動並降低，以將其拆下。

► 插入濕度控制板：將控制板從下方插入前後支架，並將其向後推至定位，直到聽見喀嗒聲。

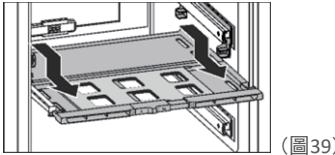


操作

使用魚類與海鮮冷藏室


魚類與海鮮冷藏室可讓您在 BioFresh Plus 冷藏室中設定不同溫度。您可在理想的溫度(如-2°C)下，將少量的新鮮食物(如魚類與海鮮)分別存放在魚類與海鮮冷藏室中。您可將BioFresh Plus冷藏室的剩餘空間設定為在0 °C或-2 °C下冷卻。

- ▶ 使用 BioFresh Plus冷藏室外部右側的魚類與海鮮冷藏室，確保您的食物在適當溫度下冷藏。

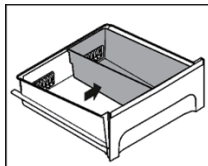

(圖40)

- ▶ 若要拆下 BioFresh Plus 冷藏室，請將其完整拉出，然後將魚類與海鮮冷藏室往上拉出。

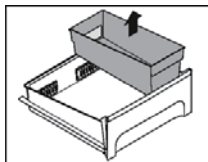

(圖41)

保養

■更換 FreshAir 濾清器

FreshAir 濾清器可確保最佳空氣品質，應每 12 個月更換一次。若有設定定時器，顯示幕上會出現訊息，提醒您應進行更換。您可向專門經銷商訂購 FreshAir 濾清器。畫面顯示「更換FreshAir 濾清器」。

- ▶ 按下更換 FreshAir 濾清器符號 


▷ 顯示幕會切換至首頁畫面。

按壓選單欄位即可再次顯示此訊息，直到系統確認已更換濾清器。

- ▶ 取下護蓋(圖42)。



(圖42)

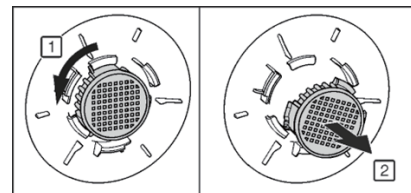

(圖43)

- ▶ 取下 FreshAir 濾清器(圖43)。
- ▶ 依相反順序插入新濾清器。
- ▶ 確保濾清器已按壓至定位，並聽見喀嗒聲。
- ▶ 再次裝回護蓋。
- ▶ 定時器已重新設定。更換時程會再次重新啟動。

確認濾清器已更換

- ▶ 按下選單。
- ▶ 按下導覽方向鍵，直到顯示 FreshAir 濾清器。 
- ▶ 按下 FreshAir 濾清器符號。
- ▶ 按下導覽方向鍵，直到顯示更換 FreshAir 濾清器。 
- ▶ 按下 RESET。
- ▷ 定時器已重新設定。更換時程會再次重新啟動。 

關閉定時器

若未插入新的 FreshAir 濾清器，則可將定時器關閉。

- ▶ 按下選單。
- ▶ 按下導覽方向鍵，直到顯示 FreshAir 濾清器。 
- ▶ 按下 FreshAir 濾清器符號。
- ▶ 按下 OFF。
- ▷ 定時器已隨即關閉。

保養

■清潔通風網格

通風網格可確保冰箱能因最佳通風品質而正常運作。

- ▶ 定期使用吸塵器清潔通風網格。
- ▶ 用軟布擦去頑強污垢。

若有設定定時器，顯示幕上會出現訊息，提醒您應進行更換。

畫面上會顯示清潔通風網格符號。

- ▶ 按下清潔通風網格符號。

▷ 顯示幕會切換至首頁畫面。

按壓選單欄位即可再次顯示此訊息，直到系統確認已清潔完畢。

確認已清潔通風網格

- ▶ 按下選單。
- ▶ 按下導覽方向鍵，直到顯示通風網格。
- ▶ 按下通風網格符號。
- ▶ 按下導覽方向鍵，直到顯示清潔通風網格。
- ▶ 按下 RESET。
- ▷ 定時器已重新設定。清潔時程會再次重新啟動。

關閉定時器

若要關閉提醒功能，則可關閉定時器。

- ▶ 按下選單。
- ▶ 按下導覽方向鍵，直到顯示通風網格。
- ▶ 按下通風網格符號。
- ▶ 按下 OFF。
- ▷ 定時器已隨即關閉。

■清潔冰箱

⚠ 警告

高溫蒸氣可能會造成受傷與損壞風險！

高溫蒸氣會造成灼傷並損壞表面。

- ▶ 請勿使用任何蒸氣清潔器！

⚠ 警示

錯誤的清潔方式會損壞冰箱！

- ▶ 請勿使用濃縮清潔劑。
- ▶ 請勿使用菜瓜布、研磨海綿或鋼絲絨。

保養

- ▶ 請勿使用任何刺激或研磨性清潔劑，也請勿使用任何含有沙子、氯化物或酸性物質的清潔劑。
- ▶ 請勿使用化學溶劑。
- ▶ 請勿損壞或拆卸冰箱內側的銘牌。這對客戶服務中心十分重要。
- ▶ 請勿拉扯、彎曲或損壞纜線或其他組件。
- ▶ 請勿讓任何清洗水進入排水道、通風格柵或電氣零件。
- ▶ 請使用清潔軟布與通用的 pH 中性清潔劑。
- ▶ 請使用適用於冰箱內部食品的清潔產品與保養產品。
- ▶ 清空冰箱內部。
- ▶ 將電源線拔下。
- ▶ 使用溫水和少量清潔劑清潔塑膠外殼與內部表面。

清潔後：

- ▶ 擦乾冰箱與冰箱零件。
- ▶ 為冰箱接上電源，並再次開啟電源。

■客戶服務

首先，請先確認是否可自行處理故障(請參閱「故障」)。若無法，請聯繫客戶服務中心。您可在隨附的客戶服務清單中取得相關地址。

⚠ 警告：若未由專業人員執行維修作業，可能會有受傷風險！

- ▶ 僅可由維修人員執行冰箱與電源線相關的維修作業與操作(未明定)(請參閱「保養」)。

在畫面上顯示冰箱說明（型號與索引）、服務編號（服務）與序號(S. no.)：

- ▶ 按下選單。
- ▶ 按下導覽方向鍵，直到顯示冰箱資訊。
- ▶ 按下冰箱資訊符號。
- ▷ 冰箱資訊會隨即顯示。
- ▶ 記下冰箱資訊。
- ▶ 若要返回首頁畫面，請按「返回」符號。
- ▶ 關上冰箱門。




- ▶ 聯繫客戶服務中心，並向其提供必要的冰箱資訊。
- ▷ 這可協助我們為您提供更快速、更準確的服務。
- ▶ 依照客服人員提供的其他說明進行操作。

保養

或者，您可詳閱銘牌上的冰箱資訊：

- 讀取型號銘牌上的冰箱名稱圖 44 (1)、服務編號圖 44 (2) 及序號圖 44 (3)。
- 您可在冰箱內部左側找到型號銘牌。

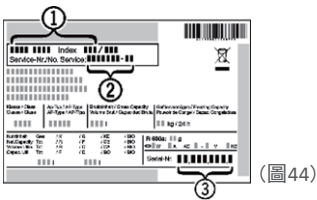

故障

本產品的設計與製造方式可提供較長的使用壽命與可靠的運作效能。若在操作過程中仍發生故障，請確認是否是因操作錯誤而造成。在此情況下，即使仍在保固期內也必須支付相關費用。您也可自行處理以下故障：

冰箱無法運作。

- 冰箱電源未開啟。
- 開啟冰箱電源。
- 電源插頭未正確插入牆壁插座。
- 檢查電源插頭。
- 牆壁插座的保險絲故障。
- 檢查保險絲。
- 冰箱插頭未正確接入冰箱。
- 檢查冰箱插頭。

壓縮機長時間運作。

- 需要少量冷卻時，壓縮機會切換成低速運作。因此，儘管延長運作時間，但可節省能源。
- 這在節能機型中為正常現象。
- SuperCool 模式已啟動。
- 壓縮機的運作時間更長，以便快速冷卻食物。此為正常現象。

噪音過大。

- 調速型* 壓縮機會因為不同的轉速級可產生不同的運作噪音。
- 此聲音為正常現象。

有冒泡聲或流水聲。

- 此噪音來自在冷媒迴路中流動的冷媒。
- 此聲音為正常現象。

有輕微的喀嗒聲。

- 每當冷媒單元（馬達）自動開啟或關閉時，皆會產生噪音。
- 此聲音為正常現象。

嗡嗡聲。當冷媒單元（馬達）開啟時，聲音會略為大聲。

- 啟動 SuperCool 功能時、將新鮮食物放入冰箱內或將冰箱門暫時開啟後，冷媒量會自動增加。
- 此聲音為正常現象。
- 環境溫度過高。

故障

►解決方案：（請參閱冰箱使用範圍）

冰箱發出低嗡嗡聲。

→此聲音是由風扇的氣流噪音所產生。

►此聲音為正常現象。

有震動噪音

→冰箱未牢固直立於地面上。因此，當冰箱運作時，物品與鄰近單元會開始震動。

►利用調整支腳對正冰箱。

►使瓶罐分開存放。

減震配備觸發出流動聲。

→開啟與關閉冰箱門時會發出此噪音。

►此聲音為正常現象。

畫面上顯示 DEMO 符號。此外，還顯示一段時間。

→DEMO 模式已啟動。

►按下 OFF。

畫面右上角顯示「DEMO」。

→DEMO 模式已啟動。

►拔下冰箱插頭。

►再接上冰箱插頭。

▷畫面上顯示 DEMO 符號。此外，還顯示一段時間。

►按下 OFF。

冰箱外表面高溫*。

→冷媒迴路的熱量係用於防止形成凝結。

►此為正常現象。

冰箱的溫度不夠冷。

→冰箱門未正確關閉。

►關閉冰箱門。

→通風不足。

►使通風格柵周圍保持清空，並進行清潔。

→環境溫度過高。

►解決方案：（請參閱冰箱使用範圍）。

→冰箱開啟頻率過高或時間過長。

►等待並觀察冰箱本身是否可自行達到所需溫度。

故障

若不行，請聯繫售後服務中心（請參閱「保養」）。

→冰箱太接近熱源（火爐、暖氣等）。

►更換冰箱或熱源的位置。

內部照明燈未亮起。

→冰箱電源未開啟。

►開啟冰箱電源。

→冰箱門開啟時間超過 15 分鐘。

►若冰箱開啟，則內部照明燈會在約 15 分鐘後自動熄滅。

→LED 照明燈故障或外蓋損壞：

 **警告：**

觸電造成受傷的風險！帶電零件位於護蓋下方。

►僅客戶服務人員或受過專業維修訓練之人員可更換或維修 LED 內部照明燈。

 **警告：**

LED 燈有造成受傷的風險！

LED 照明的光強度對應於雷射安全等級 1/1M。

若護蓋有瑕疵：

►請勿從近處直視光學鏡頭的照明光線，否則可能會使雙眼受傷。

冰箱門密封條有瑕疵或因其他原因需進行更換。

→可更換冰箱門密封條。無需使用特殊工具即可更換。

►聯繫客戶服務中心（請參閱「保養」）：

此裝置結冰或形成凝結現象。

→冰箱門密封條也可能從溝槽中滑出。

►檢查以確保冰箱門密封條已正確密封於溝槽中。

訊息

顯示錯誤訊息與提醒時系統會發出警示音，且畫面上會顯示訊息。出現錯誤訊息時，警示音會越來越大聲，且僅會在確認該訊息後才停止。若同時顯示多個訊息，則會先顯示最高優先程度的訊息。每個訊息必須分別清除。

只要該訊息處於有效狀態或未處理故障，則該訊息會持續顯示於選單欄位中。

註：可透過選單欄位再次顯示訊息的詳細資訊。

- ▶ 按下選單。
- ▶ 按下訊息符號。
- ▶ 按下一個訊息時，顯示幕會切換至下一個訊息。按下最後一個有效訊息時後，顯示幕會切換至首頁畫面。

冰箱門警報

若冰箱門開啟時間超過60秒，則會發出警示音。

畫面上會顯示冰箱門警報符號。冰箱門關上時，警示音會自動停止。

冰箱門開啟時，可將警示音關閉。冰箱門開啟時，警報音已關閉。

- ▶ 按下冰箱門警報符號。
- ▶ 冰箱門警報停止。
- ▶ 顯示幕會切換至首頁畫面。
- ▶ 關上冰箱門。

冰箱故障

警告音作響。顯示幕上會顯示冰箱故障符號與相關錯誤碼。

冰箱組件表示故障。

- ▶ 開啟冰箱門。
- ▶ 記下故障代碼。
- ▶ 按下冰箱故障符號。
- ▶ 警示音停止。顯示幕會切換至首頁畫面。
- ▶ 關上冰箱門。
- ▶ 聯繫客戶服務中心（請參閱「保養」）。

其他資訊

 更換 FreshAir 濾清器（請參閱「保養」）

 清潔通風格柵（請參閱「保養」）

停止使用

■關閉冰箱電源

註：若無法關閉冰箱電源，則會啟用兒童安全裝置。

- ▶ 關閉兒童安全裝置。

從選單關閉冰箱電源

整台冰箱的電源已關閉。螢幕會熄滅。

- ▶ 按下選單。
- ▶ 按下導覽方向鍵，直到顯示待機符號。
- ▶ 按下 OK。
- ▶ 整個畫面會閃爍待機符號。整台冰箱的電源已關閉。
- ▶ 待機符號會在 10 分鐘後消失。

利用冷藏室或 BioFresh Plus 欄位關閉冰箱電源

畫面會保持亮起。

- ▶ 按下冰箱符號或 BioFresh Plus 欄位。
- ▶ 按下加號。
- ▶ 選擇最高溫度後，若再次按下加號符號，則其會反灰顯示。整個畫面會顯示待機符號。
- ▶ 按下 OK。
- ▶ 冷藏室及 BioFresh Plus 欄位顯示待機符號。
- ▶ 冰箱電源已關閉，畫面電源仍開啟。

■停止使用冰箱

- ▶ 清空冰箱。
- ▶ 關閉冰箱電源（請參閱「停止使用」）。
- ▶ 拔下電源接頭。
- ▶ 視需要拔下冰箱插頭：同時左右移動以將其取下。
- ▶ 清潔冰箱（參閱清潔冰箱）。
- ▶ 使冰箱門保持開啟狀態，以免異味產生。

報廢

本產品含有部分可重複使用的材料，應予以妥善處理，而非僅與未分類的家庭垃圾一同處理。不再使用的冰箱必須依照當地現行法規與法律進行適當的專業處理。



處理本產品時請確保冷媒迴路未受損，以免其所含之冷媒（銘牌上所載資料）與油液失控流出。

- ▶ 停止使用本產品。
- ▶ 將插頭拔下。
- ▶ 剪斷電源線。

設備名稱：冷藏箱 Equipment name		型號（型式）： SKBes 4360 Type designation(Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead	汞 Mercury	鎘 Cadmium	六價鉻 Hexavalent chromium	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls	多溴二苯醚 Polybrominateddiphenyl ethers
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr ⁺⁶)	(PBB)	(PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
冷媒系統(含壓縮機,蒸發器，散熱器等)	○	○	○	○	○	○
風扇馬達	○	○	○	○	○	○
感溫器	○	○	○	○	○	○
機身(金屬與塑料)	○	○	○	○	○	○
其他(容器等配件)	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值 。 Note 2 : “o” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						