


RELEASING THIS DRAWING WITHOUT PERMISSION LG Electronics SHOULD BE ACCUSED ACCORDING TO THE LAWS AND COMPANY RULES.

이 도면은 LG전자의 자산으로 불법 유출시 관계법과 회사규정에 의해 처벌됨.

항목	Spec.
재질	모조지
평량	80
사이즈	A5
표지 여부	무
페이지 수	48
인쇄 도수	1도

수정처: 인쇄개발파트/세인텍
양산처: 한성칼라

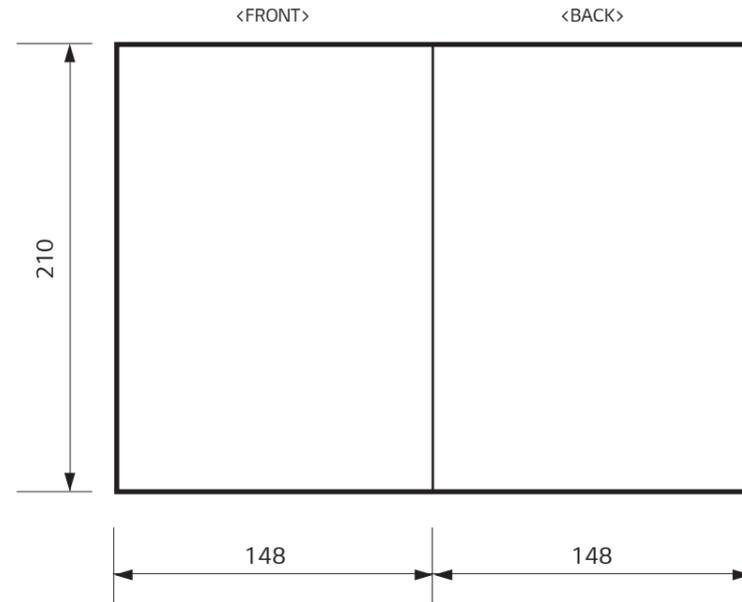

작업 주기

1. 재질 : 작업표에 준함.
2. 인쇄방법 : 작업표에 준함.
3. 인쇄 내용, 문자의 크기, 선의 굵기 및 형상 등은 주어진 도면에 준한다.
4. 외곽 치수는 절단 후 치수임.
5. 양산 전 설계 한도를 득할 것.
6. 본 부품에 금지 물질이 포함되지 않도록 하고, 상세 내용은 LG(63)-A-5501-34를 만족할 것.

WORK SPECIFIC ATIONS

1. Material should be refer to work table.
2. Printing method should be refer to work table.
3. Printing contents, the size of text and font follow the LG Drawing.
4. There is the external dimension after cutting size.
5. Before product controlled by criteria sample.
6. Standard of supervision for hazardous material
The part should not contain prohibited substances and details should comply with LG standard of LG(63)-A-5501-34

REV. NO. 기호	REVISION DESCRIPTION 변경 사항	REF. NO. 서방 번호	DATE 년/월/일	PREPARED 서방자	APPROVED 승인자
△					
△					
△					
△					
△					
△	소비전력 변경	EAGL400075	21/04/05	전영준	이갑선

PDF ILLUSTRATOR DR COMPLETED 도면 DR 완료 완료일 : '21.01.20

TRIG. DESIGNED	UNIT REVIEWED	mm CHECKED	SCALE APPROVED	TITLE	Manual, Owners
전영준 21.03.19	김재원 21.03.19	이갑선 21.03.19			
LG 전자 (주) LG Electronics Inc.		RELATED DWG.	DWG. No.	MFL66101287	



使用者手冊

STYLER 蒸氣電子衣櫥



開始安裝之前，請仔細閱讀這些說明。這可使安裝簡便，並確保正確安全地安裝產品。安裝之後，將這些說明放置在產品附近以供將來參考。

繁體中文

B723MR



MFL66101287
Rev.01_040521

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

目錄

本手冊所包含的圖片與內容可能與您所購買的機型不同。
本手冊內容以製造商修訂版本為準。

安全說明

使用前請閱讀所有說明.....	3
警告聲明	3

安裝

零件和規格.....	8
安裝位置要求.....	10
打開機器包裝.....	11
調平機器	11

操作

操作概述	14
準備衣物	14
每次護理之前檢查衣物.....	15
放入電器	17
控制面板	24
行程指南	26
行程選項與額外功能	31

智慧功能

LG ThinQ 應用程式.....	33
Smart Diagnosis	35

保養

定期清潔	36
------------	----

故障排除

產品叫修之前.....	38
-------------	----

安全說明

使用前請閱讀所有說明

下面的安全指導內容旨在預防由於不安全或錯誤產品操作而導致的不可預見風險。

如下所述，指導內容分為「警告」和「注意」兩個部份。

安全訊息

-  此符號指示會造成危險的物品或操作。
請仔細閱讀標有此符號的內容，並遵循說明以避免發生危險。
-  **警告**
這表示若不遵循這些說明則可能會導致嚴重受傷或死亡。
-  **注意**
這表示若不遵循這些說明則可能會導致輕微受傷或損壞電器。

警告聲明

警告

- 爲了減少火災或爆炸、觸電、財產損壞、人員受傷或死亡等風險，在使用本電器時，請遵循以下基本安全預防措施：

技術安全性

- 本電器不適合讓生理、感觀或心智能力不足的人員（包括兒童），或者缺乏知識和經驗的人員使用，除非由其監護人監督或指導他們如何使用本電器。
- 兒童應當受到監督以確保其不會玩耍本電器。
- 請勿在任何情況下切斷或拆下電源線的接地插腳。爲防止個人受傷或電器損壞，電源線必須插入正確接地的插座。
- 此電器必須插入受 15 安培保險絲或斷路器保護的 110 VAC、60-Hz 接地插座。如果未遵循這些說明，可能導致火災、爆炸或死亡。
- 此電器必須插入正確接地的插座。如果電器未正確接地，可能導致觸電。請合格電工檢查壁式插座和電路，確保插座正確接地。如果未遵循這些說明，可能導致觸電和 / 或火災等危險。

4 安全說明

- 將電器安裝在便於插上插頭的地方。請在未使用時拔掉電器的插頭，避免火災或觸電等危險。
- 請在拆卸或維修前拔掉電器的插頭，避免觸電的危險。
- 電器務必插入專屬的個別電源插座，其中額定電壓符合額定牌。這提供最佳效能，同時防止室內接線電路過載，進而避免因金屬絲過熱導致的火災危險。
- 請勿使用延長線連接至插座。否則會導致火災或觸電。
- 切勿以拉扯電源線的方式拔掉電器插頭。請務必緊緊抓住插頭將其從插座上直接拔出。電源線可能損壞，導致火災和觸電等危險。
- 請立即聯絡 LG 或合格維修人員，維修或更換所有已磨損或已損壞的電源線。請勿使用整體或兩端有裂痕或磨損的電線。電源線可能融化，並導致觸電和 / 或火災等危險。
- 安裝或移動電器時，請小心不要擠壓、壓扁或損壞電源線。這可防止受傷，以及因火災和觸電導致的電器損壞。

安裝

- 將電器移至遠離牆壁的位置時，注意不要滾動或損壞電源線。
- 電器很重。需要二人至多人移動及安裝電器以避免損壞或受傷。
- 使用前，請確保將電器連接至電器使用的額定專用接地電源插座。使用者有責任將標準 2 孔壁式插座更換為標準 3 孔壁式插座。
- 使用前，電器必須以本手冊所述正確安裝。如果電器未正確接地，有可能導致觸電。
- 請勿將電器安裝在可能摔落危險的地方。電器並未設計用於運輸工具，例如船隻與飛機。請諮詢 LG 服務中心如何在其他特殊環境下使用。
- 不要擅自竄改按鍵。
- 將電器安裝在穩固的水平地板上。如果電器安裝在不穩定的平面上，則可能過度搖晃以致摔落，導致損壞或受傷。
- 請勿以正面運輸電器，務必保護正面。未按此操作可能導致電器的強化玻璃破裂。
- 根據管理法規及條例將電器正確連接。請遵循安裝說明中的詳細資料。
- 將電器安裝及放置在不會曝露在零度以下或室外的位置。如果在冬季或零度以下的溫度運送電器，使用前請回溫至室溫。
- 除使用者保養說明或發佈的使用者維修說明具體建議，或您了解並具備實際技能外，請勿維修或更換電器的任何零件，或是嘗試任何維修。

- 為了減少觸電的危險，請勿將電器安裝在潮濕空間，例如浴室。如果未遵守此警告，可能導致死亡、嚴重傷害、火災、觸電或產品變形或故障。
- 清除所有的包裝物件並正確處理所有裝運材料。
- 連接至正確額定、受保護及分級的電源電路，避免電路過載。電源電路不當會融化，導致觸電和 / 或火災等危險。
- 若電源線損壞，則必須由製造商或其服務代理商或類似的合資格人員更換，以免發生危險。
- 將所有包裝遠離兒童。包裝材料會對兒童造成危險。
- 請勿安裝在另一個熱源附近，例如爐子、烤箱或加熱器。
- 請勿將蠟燭、發煙材料或其他易燃物質放在電器上面。
- 從電器中取出所有保護的聚乙烯膜。
- 電器應以國家佈線規則進行安裝。

操作

- 請勿讓兒童在電器上面或裡面玩耍。在兒童附近使用電器時，需要就近監督兒童。
- 請勿攀爬、站立或掛在電器機門、架上或是電器裡面的任何地方。
- 請勿踩在水箱機門上。
- 請勿將重物或危險物品放在電器上面。
- 請勿將動物放在電器裡面。
- 請勿讓兒童爬進去電器裡面。
- 如果發生漏氣（丙烷／液化石油氣），請確保繼續使用前，通風良好並聯絡授權的服務中心。請勿觸摸或拆卸電器的電源插座。
- 請勿在電器附近使用或放置易燃物質（化學物質、藥品、化妝品等等），或將它們存放在電器裡面。請勿將電器放置在緊鄰易燃氣體的地方。
- 如果您聽到噪音、聞到奇怪的異味或檢測到電器冒出煙霧，立即斷開電源。
- 如果發生水災，請勿靠近電器並聯絡授權的服務中心。
- 除非衣物柔軟精或產品的製造商建議，請勿使用衣物柔軟精或產品減少靜電。
- 請勿在操作期間將雙手或身體放在蒸氣噴嘴附近。蒸氣很燙且可能會導致傷害。
- 請勿將物品插進蒸氣噴嘴中。

6 安全說明

- 請勿飲用排水口和供水箱排出的水。
- 請勿拆卸或改裝電器。
- 請勿將雙手、雙腳或金屬物品放在電器下方。
- 請勿用濕手操作電器或觸摸電源線。
- 將手指遠離夾點區域；機門與外殼間間隙一定不大。兒童在附近時請小心關閉機門。
- 請勿將接觸食用油的物品放進電器裡面。沾到食用油的物品可能導致化學反應，並會造成衣物起火。
- 因為衣物可能會點燃或爆炸，請勿烘乾先前清潔、清洗、浸泡或沾到汽油、乾洗溶劑，或是其他易燃或易爆物質的衣物。
- 請勿使用熱源烘乾含有泡沫橡膠，或是類似於跟橡膠一樣的紋理材料。
- 請勿在操作時開啟機門。電器效果可能導致不利影響。如果電器安裝在毛毯上或附近，排出熱氣或蒸氣的冷凝現象可能導致污漬或損壞毛毯。
- 將電器用於使用者手冊中保固未涵蓋的用途，可能導致損壞。

保養

- 定期擦拭電源插頭上的異物（例如灰塵和水）和接觸區域。請勿使用濕布清潔插頭。
- 請勿使用電器烘乾內部。請勿點蠟燭消除內部的異味。
- 清潔時，請勿直接朝電器噴水。這可能導致火災或觸電。
- 使用後用乾布擦拭內部。
- 使用過後請清潔棉絮過濾器。
- 請勿在電器表面使用漂白劑，例如含氧或含氯漂白劑。
- 清潔或操作面板時，請勿使用尖銳物品。這可能導致觸電。
- 避免用重物碰撞前方玻璃面板。雖然面板由強化玻璃製成，受到強烈撞擊時還是可能破裂，並導致受傷。
- 將產品遠離嚙齒動物、昆蟲及其他異物。它們可能損壞金屬絲，並導致火災或觸電。

處理

- 電器不再使用或丟棄前，請拆下電器的機門。切斷電源插頭並毀壞面板，以防再次使用。

接地說明

- 設備接地導線連接不當會導致觸電風險。如果您懷疑電器是否正確接地，可請合格電工或維修人員進行檢查。
- 此電器必須接地。如果發生故障或停止運行，接地將透過提供最小電阻路徑降低電擊風險。
- 此電器配有具備設備接地導線和接地插頭的電線。插頭必須插入符合當地法規和條例所正確安裝及接地的插座中。
- 請勿改裝插頭。如果插頭與插座不配，可請合格電工安裝正確的插座。
- 此電器必須連接至接地金屬、永久接線系統，或是設備接地導線必須與電路導線一同運行，並連接至電器的設備接地接頭或導線。如果電器未正確接地，可能導致觸電。

8 安裝


安裝

零件和規格

備註

- 為改善產品品質，外部特徵和技術參數可能有所變更，恕不另行通知。

內部

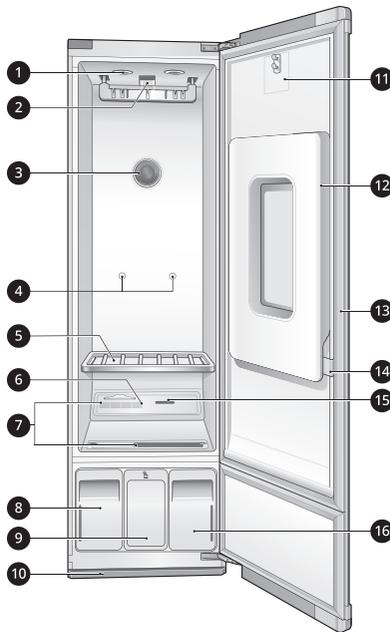

- | | |
|------------|--------------------|
| ① 內部燈光 | ⑪ 褲線保養器掛鉤 |
| ② 擺動衣架 | ⑫ 褲線保養器 |
| ③ 內部燈光 | ⑬ 機門 ^{*1} |
| ④ 層架擺放掛鉤 | ⑭ 固定夾 |
| ⑤ 層架 | ⑮ 蒸氣噴嘴 |
| ⑥ 芳香濾網 | ⑯ 供水箱 |
| ⑦ 熱空氣循環通風口 | |
| ⑧ 排水箱 | |
| ⑨ 配件收納箱 | |
| ⑩ 滴水盤 | |

*1 可以用安裝工具反向安裝機門開門方向，以符合安裝位置。

技術參數

星號表示型號不同，可能是 (0-9) 或 (A-Z)。

型號	B723MR
電源	110 V~, 60 Hz
尺寸 (寬 x 深 x 高)	600 mm × 605 mm × 1960 mm, 1190 mm (機門開啟時深度)
產品重量	100 kg
功率耗用量	1300 W
最大容量	6 件物品

繁體中文

附件



層架




滴水盤



3 件衣架




褲架



2 塊防滑墊



扳手



2 個轉軸蓋

備註


- 隨附配件可能因您購買的型號而異。
- 如果任何配件損壞或遺失，請聯絡購買電器的商店或 LG 客戶資訊中心。
- 為了您的安全和延長產品壽命，請僅使用授權的組件。製造商並不對因使用個別購買之未授權組件或零件導致的產品故障或意外負責。

10 安裝

安裝位置要求

安裝機器之前，請檢查以下資訊以確保機器應安裝在正確的位置。

尺寸

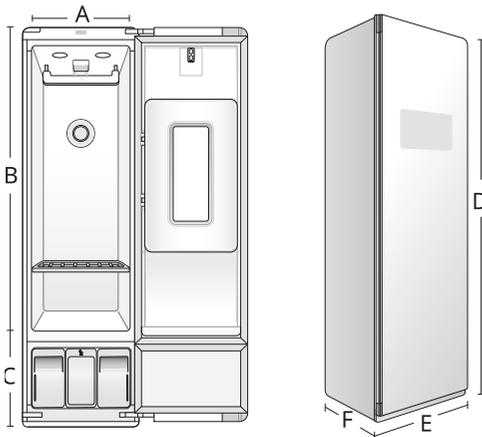

	尺寸 (mm)
A	520
B	1500
C	460
D	1960
E	600
F	605

安裝位置

- 接地電源插座應位於電器兩側的 61 cm 以內。
- 在水平地面上安裝電器。（電器下方允許的斜度：1°）
- 必須為水平地板，電器下方最大斜度為 2.5 cm。如果斜度大於 2.5 cm，則電器無法正確平放。

- 請確認機器安裝好後，即使發生故障亦便於工程師檢查機器。
- 請勿在接觸到水和 / 或室外天氣的區域安裝電器。如果未遵循此警示可能導致觸電、受傷或產品損壞或故障等危險。
- 請勿在凹面或柔軟的平台上安裝電器，否則會導致過多的噪音和震動，或是電器翻倒導致損壞或受傷。

備註

- 堅實地板可支撐 **100 kg** 的電器總重。亦請考慮合併任何其他衣物後的重量。

建議安裝間距

建議為電器使用下列間隙。雖然電器兩側和後方已測出 3 cm 的間隙，因下列原因仍應考慮建議的間隙：



- ① 前方至少空出 **46 cm** 以便開啟機門。
- ② 兩側和電器後方與牆壁間至少空出 **5 cm**。
- ③ 電器上方和任何懸垂的架子或櫃子至少空出 **20 cm**。

備註

- 如果電器太靠近鄰近的物品，可能降低效能並產生耗電的情況。

- 電器每側都應考慮空出額外的空間，以減少噪音傳導。

周遭溫度

- 溫度必須在 10 °C 和 35 °C 之間。
- 如果周遭溫度太低或太高，則可能影響效能。
- 請勿安裝在陽光直射或溫度可能低於 0 °C 的地方。

電源連接

- 請勿使用延長線或雙頭接頭。
- 為防止過載，插座上不得插有多台機器。
- 按照現行佈線規則將機器連接到接地插座上。
- 必須將電器放置好靠近插座以便插上插頭。

警告

- 插頭必須插入適當的插座，該插座必須依照當地法規要求正確地安裝並接地／接地線。

打開機器包裝

警告

- 需要二人至多人打開電器包裝並移動電器。未按此操作電器可能傾斜導致嚴重傷害。

清除紙箱和裝運材料

從紙箱中打開電器的包裝，然後清除電器上任何膠帶和臨時標籤。

- 請勿清除電器正面底下的任何警示標籤、型號和序號標籤，或是技術表標籤。

注意


- 請勿使用尖銳工具、消毒用酒精、易燃液體或研磨型清潔劑清除膠帶或膠水。這些產品可能損壞電器表面。

備註

- 用手指沾上少量液體洗潔精摩擦膠面，也可以輕鬆清除膠帶或膠水殘渣。用溫水擦拭並弄乾。

移動電器

使用電器底部的輪子 ① 以移動電器。從前面到達一半時慢慢推動電器。

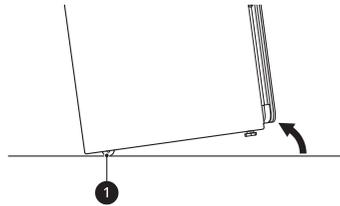

注意

- 移動電器時請保持直立。如果您將電器以側面平放，製冷劑可能漏出並導致電器故障。

調平機器

調平檢查

調平電器可以避免產生不必要的噪音、震動與移動。請在電器安裝後檢查其是否完全調平。


12 安裝

調節並調平電器

⚠ 警告

- 電器很重。調平電器時需要二或多位人員。如果未遵循此警告，可能導致嚴重傷害或死亡。


- 將電器定位至最終位置，然後檢查以確保其是否為水平狀態。
 - 所有調平的機腳皆必須穩固地立在地板上。輕輕推電器的角落，確保每個角落不會搖動。請確定前方的腳座水平和地板間沒有縫隙。
- 使用扳手（與電器包裝在一起）將腳座水平轉向。
 - 鬆開前方機腳將電器抬高，或鬆開螺絲將其降低。如果僅使用前方機腳無法調平電器，請將電器傾斜以安裝兩處後方腳座水平。請勿在放下電器時安裝腳座水平。
 - 使用腳座水平將電器升高或降低，直到電器兩側和前後皆為水平狀態。

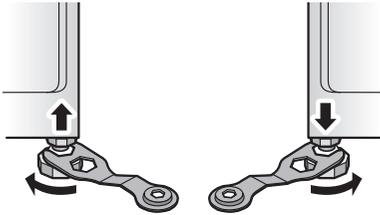

⚠ 注意

- 確保所有的腳座水平皆牢固接觸地板。如果使用未調平的電器，可能導致摔落，並造成受傷、損壞或產品故障。
- 盡可能只調整腳座水平將電器調平。將腳座水平調整過頭可能導致電器搖晃。

- 電器完全穩定且所有腳座水平皆穩固地立在地板上，將鎖定螺母 ❶ 鎖緊。

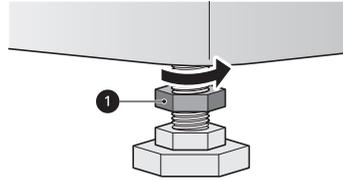

改變機門開啟方向

機門開啟的方向可以反向安裝。安裝時視需求使用安裝工具進行安裝。


備註

- 如果機門開啟方向在安裝後需要變更，請聯絡 LG 客戶資訊中心。

使用防滑墊

開啟或關閉機門時，防滑墊防止電器搖動或移位。

- 清潔地面以安裝防滑墊。
 - 使用乾抹布清除異物或水分。如果仍然有水分，防滑板可能會滑動。
- 將機器放置在安裝區域後調節水平。
- 將防滑墊的膠面 ❶ 放在地面上。

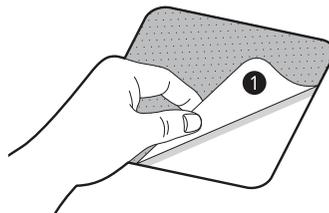

- 將機器放在防滑墊上。

- 請勿將防滑墊的膠面 ❶ 貼到電器的機腳上。

5 重新檢查電器的水平狀態。

- 輕輕推動或搖動電器邊緣，確保電器不搖晃。如果電器搖晃，請重新調平電器。


備註

- 移除墊子時可能有黏性殘留物。可以用酒精清除殘留物。

組裝滴水盤

使用電器前，將滴水盤插入外殼底部。

- 1 拿著滴水盤，將滴水盤前方的箭頭和字母朝上。
- 2 先插入滴水盤其中一側，然後另一側。將滴水盤推至完全滑入的狀態。

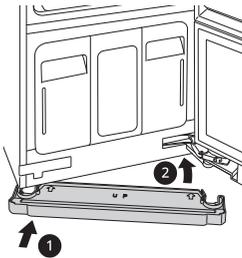

3 若要拆開，拉住一側然後另一側。


- 如果滴水盤有積水，將其拆下並清空積水。清空後，重新組裝滴水盤。

▲ 注意

- 未安裝滴水盤時，請勿操作電器。這樣做可能因漏水導致損壞。

安裝轉軸蓋

- 1 打開電器機門。
- 2 將轉軸蓋和門鍊另一邊的彎角扣住上方門鍊組件。

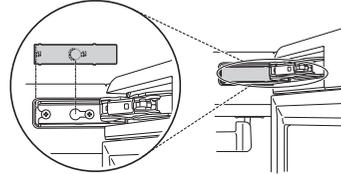

- 3 將剩餘轉軸蓋在較低的門鍊組件上重覆一樣的动作。

14 操作

操作

操作概述

使用電器

1 準備物品。

- 視需要請先清洗衣物。
- 沒有熱敏物品，或可能因碰水而損壞的物品。
- 將物品放在衣架或層架。
- 扣上鈕扣並拉上拉鍊，將物品固定在擺動衣架上並防止損壞。

2 清潔棉絮濾網並更換芳香濾網中的芳香片。

- 為獲得更快且更有效率的效能，將濾網取出並清除上批衣物的棉絮。重新安裝濾網，關閉護柵時檢查是否對齊。請勿在未正確安裝棉絮濾網時操作電器。如果在芳香濾網中使用衣物柔軟紙，每次使用後請將其更換。

3 檢查水箱。

- 視需求充填供水箱。視需求清空排水箱。使用乾淨的自來水加入供水箱，以獲得更佳的产品效能和壽命。請勿使用蒸餾水或重覆使用排水箱中的水。

4 將衣物放入電器。

- 特別注意衣物洗滌標籤和行程選擇。如果衣物並未選用適用的行程，可能導致縮水或嚴重損壞。
- 取出所有空衣架，以避免噪音、摩擦和衣物損壞。

5 開啟電器。

- 輕觸 **電源開 / 關** 按鈕即可開啟電器。

6 選擇需要的行程。

- 輕觸行程選擇器按鈕。每次按下按鈕時，即可切換至其中一項設定。

7 開始行程。

- 輕觸並按住 **啟動 / 暫停** 按鈕即可開始行程。透過重新輕觸 **啟動 / 暫停** 按鈕即可隨時暫停行程。如果在一定時間內未按下 **啟動 / 暫停** 按鈕，電器將關閉，且所有設定將消失。
- 請勿在行程期間開啟機門。如果蒸氣或熱氣從開啟的機門中冒出，地板或牆壁上可能出現凝露，導致損壞或產生黴菌。

▲ 注意

- 請勿在操作期間開啟機門。熱氣或蒸氣冒出時可能導致燙傷或受傷的危險。
- 請勿在操作期間讓蒸氣或熱氣從衣櫥中冒出。在操作期間開啟機門也會影響效能，拉長行程時間並導致地板上出現凝露。

8 行程結束。

- 請在行程完成時取出物品。將機門開啟讓熱空氣流出。如果機門一直開著，則會在 1.5 分鐘後關閉內部燈光。

準備衣物

檢查衣物洗滌標籤

多數關於衣物的文章皆會提及衣物洗滌標籤，其包括正確保養的說明。下方列出為電器選擇適當物品的部份相關標籤。

洗滌標籤標誌

標籤	意思	蒸氣電子衣櫥
	手洗	可
	機洗，普通行程	可
	免燙 / 抗皺	可
	溫和 / 低溫	可
	不可水洗	可 ^{*1}
	一般	可
	免燙 / 抗皺	可
	溫和 / 低溫	可
	不可滾筒烘乾	可
	不可烘乾	不可
	自然晾乾	可
	滴乾	可
	鋪平晾乾	可
	高	可
	中	可
	低	可
	禁止熱風 / 冷風烘乾	不可

*1 標誌為不可水洗的動物毛和皮革，這類物品適用於該電器。

分類物品

- 為獲得最佳衣物護理效果，務必將保養要求類似的衣物集中處理。
- 不同衣物的護理需求皆不相同，且部份衣物無法用於某些行程，或應個別處理。

放入前檢查衣物

一些衣物並不適用本電器。使用錯誤行程可能導致衣物損壞。

- 檢查所有口袋，確保口袋是空的。夾子、鋼筆、硬幣和鑰匙等物品會損壞您的電器和衣物。
- 請勿將熱敏感或不適用水洗的衣物放入蒸氣電子衣櫥透過使用蒸氣的行程來處理。只能使用 **溫和烘乾** 行程。
- 毛皮、皮革（此指 100% 天然皮革）應僅適用於 **毛皮 / 皮革** 行程。此為可下載的行程。
- 將嚴重髒污或污漬的衣物放入電器前，請先進行清洗。電器並未具備清洗功能。執行行程期間，輕微髒污或污漬可能在衣物之間轉移。
- 請單獨處理帶難聞氣味的衣物。執行行程期間，異味可能轉移至其他物品。
- 應該將衣物的拉鍊拉上，並扣上鈕扣後牢牢固定住，這樣才不會在行程期間從擺動衣架上掉落。
- 請勿將非常濕的衣物放入電器烘乾。將物品放入衣櫥烘乾前，甩乾或擰出多餘的水份。如果衣櫥出現大量積水，可能降低護理效能且損害電器。


每次護理之前檢查衣物

檢查棉絮濾網


行程开始前，請務必清潔濾網，棉絮濾網阻塞將延長烘乾時間。

16 操作

- 1 開啟前方護柵 ① 並拿出棉絮濾網 ② 。

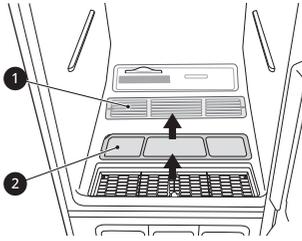


- 2 打開芳香濾網並將其插入衣物芳香紙 ① 。

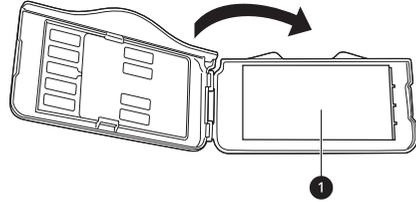


- 2 用軟刷毛刷洗棉絮濾網，或用吸塵器為其清潔。

- 如果棉絮濾網破掉或損壞，更換新的濾網。

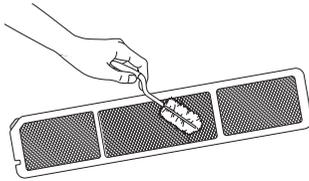

- 3 關閉芳香濾網並將其插回電器中。

- 依箭頭方向插入芳香濾網。您可以使用調節桿調整芳香濾網的開口。芳香濾網開口越大，就會散發更豐富的芳香。

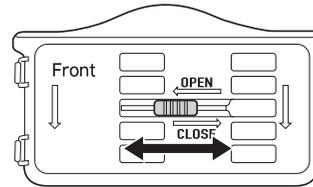


- 3 重新安裝濾網。

檢查芳香紙

使用衣物芳香紙為物品增添清爽的芳香。每次使用後，請更換衣物芳香紙。

- 1 將芳香濾網從電器上取出。

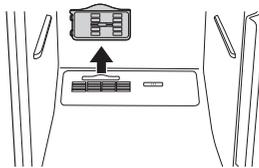

- 4 行程完成時，取出芳香濾網並丟棄衣物柔軟紙。


備註

- 往棉片噴 4-5 次香水，然後將其放至香架即可使用。（但是，香氣強度根據香味而有所不同。）

檢查水箱

使用前檢查水箱中的水量。使用電器前供水箱必須填滿水。蒸氣電子衣櫥沒有水時無法運轉。排水箱則應在每次使用前清空。

- 1 往前拉水箱的握把，然後將水箱從電器中拿出。檢查水箱的水位。

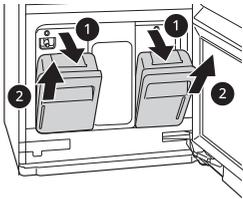

- 2 請確保供水箱裝滿水量。

- 滿水的供水箱可使用約四次，其取決於使用的行程。
- 使用乾淨的自來水或瓶裝水，以獲得最佳效能並延長產品壽命。請勿使用蒸餾水或重覆使用排水箱中的水。
- 第一次使用電器時，注滿水的供水箱會使用 2/3 的水量。往後行程則使用較少的水量。

▲ 注意

- 僅可在供水箱注入水。任何其他物質，例如清潔劑或衣物柔軟精，可能損壞電器。
- 僅只用乾淨的自來水或瓶裝水。水中的異物可能縮短電器壽命。
- 請勿使用蒸餾水。水量感應器可能無法運作。
- 排水箱的回收水不可倒回供水箱重複使用。

- 3 請確保排水箱中沒有水。

- 4 排水箱約使用三次後將會滿水。水箱在行程期間滿水速度較快。如果排水箱滿水，則電器無法運作。
- 隨著時間過去，排水箱可能變色。此為正常狀況，也不會影響產品效能。

放入電器

▲ 警告

- 打火機或火柴這類易燃物品可能會點燃、引起火災。請從口袋移除以免引起火災、爆炸或死亡。
- 切勿放入接觸到油、汽油或其他易燃物質的衣物。如果未遵守此警告可能會導致火災、爆炸或死亡。

繁體中文

選擇適合您物品的配件。

衣物	配件
套裝外套，西裝外套	擺動衣架
外套、夾克（短版）	
外套（長版）	
洋裝（短版）	拆下層架後衣架
洋裝（長版）	
裙子	擺動衣架
輕量毛毯，投入	
嬰兒毛毯	
褲子（無摺痕）	
短褲	
兒童衣服	衣架或層架
圍巾	
領帶	
披肩	衣架或層架（如為精緻衣物）
內衣	
襯衫，女式襯衫	

18 操作

衣物	配件
褲子（有摺痕）	褲線保養器
帽類	層架
填充玩具	
枕頭	
毛衣	
針織品	
嬰兒服	

衣架

使用電器隨附的衣架將衣物掛在擺動衣架上，或使用任何可緊勾住擺動衣架缺口的塑膠或金屬衣架。



- 為套裝、外套、夾克、女士襯衫、洋裝、裙子及無打摺褲子使用衣架。請使用褲線保養器為褲子燙出褲線。
- 使用蒸氣或烘乾處理後，不會出現固定衣架痕或損壞的任何衣物，皆可放在衣架上。
- 為避免毛衣或針織品產生衣架痕跡，建議擺放在層架上。
- 將衣物排放整齊，盡可能避免接觸衣櫥兩側或後側。衣櫥內部表面上可能形成冷凝現象，且接觸表面的物品可能在行程結束時變得潮濕。將較大的物品掛在擺動衣架的對角缺口上。
- 僅使用層架時衣架還是會擺動。


- 使用普通金屬 / 塑膠衣架時，掛勾厚度少於 4 mm，且掛勾必須緊密合於擺動衣架的缺口。如果太緊，則可能導致晃動、噪音和衣物損壞。

注意

- 將擺動衣架上空的衣架移除，開始行程前將它們放在層架上。空的衣架可能導致不必要的噪音、摩擦和衣物損壞。
- 請勿倚靠或拉扯擺動衣架。
- 將衣架以相同方向掛在擺動衣架上避免碰撞。
- 請勿讓兒童把玩或掛在擺動衣架上。電器可能傾倒，導致損壞或受傷。

使用移動衣架

- 1 將衣架插入插槽中，然後往下拉將掛勾緊緊固定。
 - 掛勾應該緊緊固定在插槽中，在操作期間避免噪音、晃動或物品損害。
- 2 大件衣物的話，使用對角插槽（**3**、**5**）。
 - 請勿在同一行程中使用對角插槽（**3**、**5**）和標準插槽（**1**、**2**、**4**、**6**、**7**）。衣架可能會互相敲打並損壞衣物。

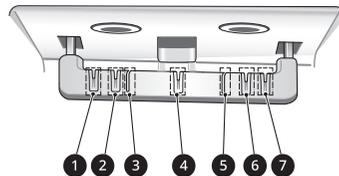

備註

- 請勿塞進過多的物品。衣物越少，烘乾效能越好。接觸衣櫥兩側的物品可能會沾取衣櫥中的冷凝露水，且無法完整烘乾。

如何使用衣架

電器隨附的衣架僅適用於電器。任何掛勾厚度少於 4 mm，且可緊勾住擺動衣架缺口的塑膠或金屬衣架亦適用於電器。

- 請勿使用衣架掛羊毛、針織品或精緻內衣。衣物可能拉伸或留下衣架痕。
- 部份衣物領口後方可能出現皺痕。
- 為大件或大號衣物使用擺動衣架的對角衣架槽。
- 操作前，請移除空的衣架或將其存放在層架中。
- 掛衣物時扣上鈕扣並拉上拉鍊，防止操作期間衣物從衣架上掉落。如果沒有鈕扣或拉鍊的話，用棉線綁好頸部區域
- 掛較長物品時拆下或收好層架，物品才不會變皺。

1 選取適當的衣架。

- 選擇適用於您要掛起之物品的電器衣架。

2 為所有衣物扣上鈕扣並拉上拉鍊，並將它們掛在衣架上。

- 這樣做可讓衣物在行程期間不會掉落或變得更皺。如果衣物沒有鈕扣或拉鍊，用棉線綁好領口區域。



3 將衣架放入擺動衣架的插槽中。



褲子衣架


根據褲子是否需要褲線，來選擇要將褲子放在擺動衣架，或放在褲線保養器上。

備註


- 將褲子掛在擺動衣架上可能減少褲線的摺痕。若要維持褲線摺痕，請使用褲線保養器。
- 褲子不應超過 112 cm 寬或超過 115 cm 長，以便放入褲線保養器。使用褲線保養功能前檢查褲子尺寸。如果褲子太大，則使用擺動衣架。
- 衣物的布料會影響除皺效果。
- 為獲得最佳效果，請使用額外的褲裝摺痕線管理行程，其設計用於褲線保養器。您可以使用 **LG ThinQ** 下載此行程並用於已下載行程。

打開和關閉褲子衣架

1 若要打開，將掛勾往下摺向衣架前端解鎖並分開前端。

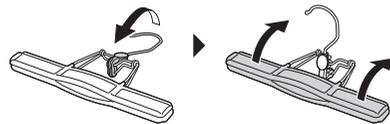


2 褲子插入後，壓住前端並往上旋轉掛勾遠離前端，即可鎖至定位。

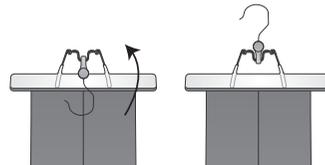


20 操作

將褲子掛在褲子衣架上。

- 1 移除褲子口袋中的所有物品，並打開後面口袋的鈕扣。
- 2 將褲子依摺痕（或可能有摺痕的地方）摺好，並將褲子衣架連接褲管尾端。

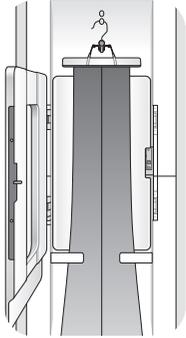

- 3 輕輕拉褲管兩側。確保褲子在衣架上呈現拉緊狀態、沒有皺摺，且行程期間不會從衣架上掉落。

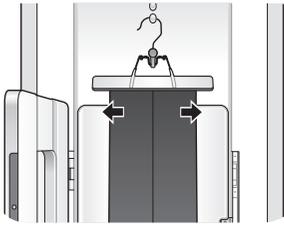

- 4 將褲子衣架放在擺動衣架上或褲線保養器上。



平整褲裝功能

使用電器隨附的褲子衣架，或是任何適合機門掛鉤的適當褲架，將衣物掛進褲線保養器中。

⚠ 注意

- 請勿倚靠或將重物掛在褲線保養器的機門上。電器可能傾倒，導致損害或受傷。
- 請勿讓兒童把玩或掛在褲線保養器的機門上。電器可能傾倒，導致損壞或受傷。
- 關閉褲線保養器的機門時，將手指遠離夾點區域。監督附近的兒童以防止受傷。


備註

- 同行程中，護理其他物品時可以同時加壓褲子。
- 為避免雙重摺痕，執行強力模式消除任何現有的摺痕，然後使用褲線保養器。




- 為獲得最佳效果，請使用額外的褲裝摺痕線管理行程，其設計用於褲線保養器。您可以使用 **LG ThinQ** 下載此行程並用於已下載行程。

1 按下側面圖示即可開啟褲線保養器。

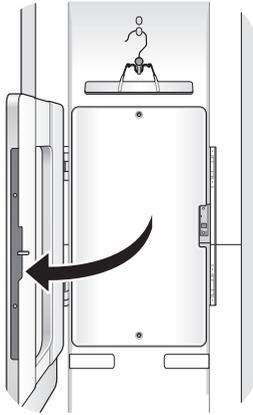

2 將褲子衣架掛在最適合加壓褲子長度的掛勾上。

- 如果褲子過長，使用較高的掛勾 ①，讓褲子不會接觸衣櫥的地板。

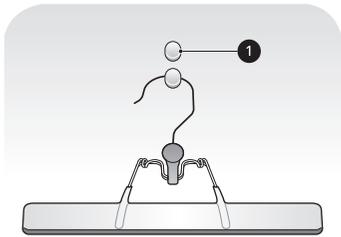


- 褲子不應超過 112 cm 寬或超過 115 cm 長。使用褲線保養器，請檢查褲子尺寸。如果褲子太大，使用衣架。

3 請確保褲子直直掛著。


- 檢查褲管上的摺痕以確保它們皆呈現直線。關上褲線保養器前，以 2 個固定夾固定褲子。如果褲管未正確對

- 齊，或未直直掛著，褲子邊緣可能出現兩條線或產生皺摺。

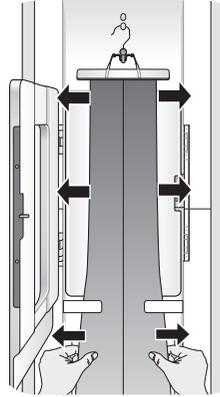

4 關閉褲線保養器，然後再次拉直褲子。

- 輕輕拉緊褲子邊緣撫平任何皺摺。請確保褲子直直掛在褲線保養器中。

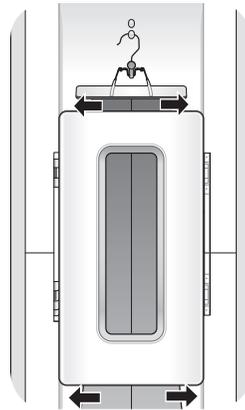

層架

對於無法掛在衣架上的衣服和物品，可以使用層架。（請勿在層架上堆疊衣物。為了達到最佳烘乾效能，請在層架上放置單件衣物或者較小的衣物並在之間留出空隙。）

22 操作


▲ 注意

- 請勿讓兒童攀爬或掛在層架上。層架可能掉落或電器可能傾倒，導致損壞或受傷。
- 請勿將重物放在層架上，或將層架用以存放物品。層架可能掉落，導致損壞或受傷。

備註

- 使用層架放置可能產生衣架痕和可能因在衣架上烘乾，而拉伸或出現其他損壞的毛衣、針織品、內衣或精緻女式襯衫。
- 為獲得最佳護理效能，請勿將物品堆疊在層架上。護理一件單品，或以留有空間的方式並排物品。
- 未使用時，將層架存放在衣櫥後方中的層架擺放掛鉤上。
- 將衣物在層架上排放整齊，盡可能避免接觸衣櫥兩側或後側。衣櫥內部表面上可能形成冷凝現象，且接觸表面的物品可能在行程結束時變得潮濕。

組裝層架

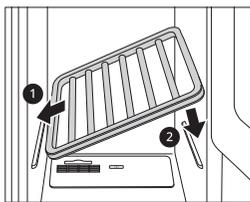

- 1 拿著層架，這樣灰點才會朝向前方。
- 2 將左層架槽插入左層架支架，然後降低右層架支架的右層架槽。


備註

- 層架無法用滑入衣櫥的方式進行組裝。如果未正確組裝即可能掉落。

- 3 若要拆卸，將層架右側抬高，然後從層架支架拉出層架左側。

備註


- 處理太長的衣物（例如外套或洋裝）時，將層架掛在層架擺放掛鉤上。

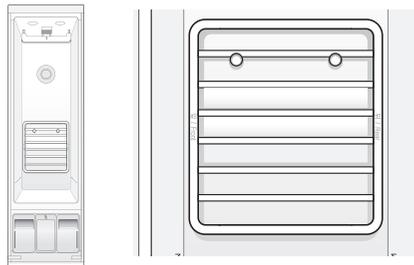

存放衣架

清除擺動衣架上未使用的衣架，並在行程期間將它們存放在層架上。這會防止噪音和衣物損壞。

- 1 將衣架插入層架的軌道間。

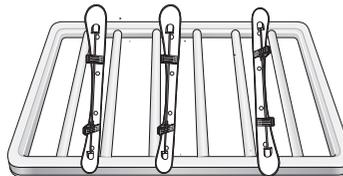

- 2 護理較長的衣物時，如果層架存放在層架擺放掛鉤上，請在操作期間將衣架存放在電器外面。

3 請勿使用層架存放重物。




24 操作

控制面板

控制面板透過靜電對輕觸做出反應。輕觸即可操作。清潔控制面板時用布可避免接觸及啟動按鈕。使用其他物品、戴手套或透過布輕觸按鈕可預防按鈕意外啟動。

控制面板功能

根據型號的不同，可能無法使用下列部份功能。

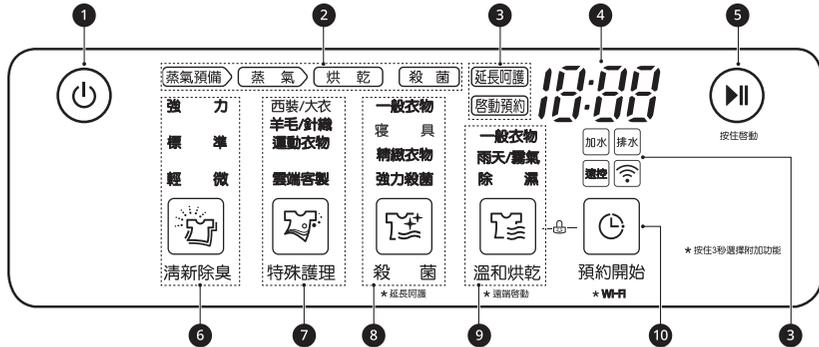

1 電源開 / 關 按鈕

輕觸 **電源開 / 關** 按鈕以電器開啟 / 關閉。行程完成後，如果沒有輕觸按鈕，電器也會在幾秒後自動關閉。

備註

- 行程期間輕觸 **電源開 / 關** 按鈕將會取消行程，且將會遺失行程設定。

2 行程進度指示

此顯示部分顯示造型行程目前正進行到哪個階段。

3 選項和警示指示燈

- 電器為 **延長呵護** 模式時，**延長呵護** 亮起。
- 設定 **預約開始** 功能時，**啟動預約** 亮起。
- 供水箱不見或沒有水時，**加水** 亮起。
- 排水箱不見或滿水時，**排水** 亮起。
- 可遠端控制電器時，**遠控** 亮起。
- 當電器連接至家用 Wi-Fi 網路時，**Wi-Fi** 亮起。

4 時間顯示

顯示畫面顯示行程剩餘的預估時間和錯誤訊息。行程時間可能根據使用狀況而有所不同。

5 啟動 / 暫停 按鈕

輕觸並按住，即可啟動所選行程。電器運轉期間，輕觸以暫停行程，且不會遺失目前的設定。

備註

- 如果您未在一小時的暫停時間內輕觸 **啟動 / 暫停** 按鈕以繼續行程，電器則會自動關閉。

⑥ 清新除臭 行程

輕觸此按鈕以選取 **清新除臭**行程。您可以在重覆輕觸按鈕時，切換至其中一項設定。

⑦ 特殊護理 行程

輕觸此按鈕以選取 **特殊護理**行程。您可以在重覆輕觸按鈕時，切換至其中一項設定。

備註

- 當您切換至 **雲端客製** 設定時，您可以在電器上使用 5 種預設的特殊行程。在智慧型手機上使用 **LG ThinQ** 應用程式，下載新的特殊行程。

⑧ 殺菌 行程

輕觸此按鈕以選取 **殺菌**行程。您可以在重覆輕觸按鈕時，切換至其中一項設定。

延長呵護

- 輕觸並按住 **殺菌** 按鈕 3 秒，即可啟動 / 停用 **延長呵護** 功能。

⑨ 溫和烘乾 行程

輕觸此按鈕以選取 **溫和烘乾**行程。您可以在重覆輕觸按鈕時，切換至其中一項設定。

遠端啟動

- 透過 **LG ThinQ** 應用程式，您可以利用智慧型手機遠端控制您的電器。
- 如需使用遠端啟動功能，請參閱 **智慧功能**。

⑩ 預約開始

輕觸此按鈕以延遲行程的啟動時間。

Wi-Fi

- 輕觸並按住此按鈕 3 秒啟動電器連線至 **LG ThinQ** 應用程式。

26 操作

行程指南

行程的設計適用於多種情況。根據衣物材質及大小選取適合的行程，達到最佳護理效果和衣料維護的功能。

行程效果說明

行程	清新除臭
設定	標準 / 輕微 / 強力 用高溫蒸氣和震動為您的衣物除臭。行程可協助您減少衣物的異味和皺摺。
織物 / 衣物	套裝、外套、學校制服、圍巾、羊毛、針織品、戶外 / 機能衣物、毛巾、內衣褲、T 恤、襪子、牛仔褲、牛仔夾克、內衣、運動衣物、桌布
備註	<ul style="list-style-type: none"> · 因為電器會往衣物噴灑蒸氣，所以此行程僅可用於可清洗的物品。 · 電器會透過往衣物噴灑蒸氣撫平皺摺。皺摺可能會在護理後還留在衣物上。視需求熨燙衣物。 · 除皺效果根據衣物的重量和布料而有所不同。

行程	特殊護理
設定	<p>西裝 / 大衣：用低溫蒸氣和震動為衣物除臭。該設定可協助您護理含有天然纖維的套裝和外套。</p> <p>羊毛 / 針織：特殊設計可消除羊毛和針織的皺摺。</p> <p>運動衣物：用以保護運動衣物的布料。</p> <p>雲端客製：共有 5 個預設的特殊行程。只要輕觸 特殊護理 按鈕，即可選擇其中一個特殊行程。</p> <ul style="list-style-type: none"> · 有了 LG ThinQ 應用程式，即可檢視是否已選取特殊行程，並下載新的特殊行程。

行程	殺菌
設定	<p>一般衣物 / 寢具 / 精緻衣物 / 強力殺菌</p> <p>使用此行程減少細菌並使物品乾燥。為衣物、寢具和兒童衣物和柔軟玩具選擇此行程。棉被或毛毯應為單層且重量 1.5 kg 或更輕。</p>

行程	殺菌
織物 / 衣物	套裝、外套、學校制服、圍巾、戶外 / 機能衣物、毛巾、內衣褲、T 恤、襪子、牛仔褲、牛仔夾克、內衣、運動衣物、桌布
備註	<ul style="list-style-type: none"> · 因為高溫和蒸氣可能導致縮水，請勿為羊毛或針織品使用此行程。 · 天然纖維必須標示為可機洗 / 可手洗和可滾筒烘乾，以避免縮水。 · 請勿使用電器處理含有橡膠、發泡體或黏著劑的物品。

行程	溫和烘乾
設定	一般衣物： 使用暖氣和擺動衣架烘乾衣物，而不是滾筒烘乾。其適合為 100% 羊毛、喀什米爾這類無法機洗的布料和天然纖維除臭。
	雨天 / 霧氣： 使用此設定烘乾潮濕的衣物。
	除濕： 使用此設定為電器所安裝的房間除濕。在機門開啟 45° 時使用此功能。如果機門關閉，則不會運轉設定。
備註	· 除皺效果根據衣物的重量和布料而有所不同。

備註

- 護理前，請先檢查本手冊和衣物洗滌標籤上的 **衣物洗滌指導**。
- 有些物品可能還是會有皺摺。長期存放導致的皺摺可能難以消除。棉質或亞麻上的皺摺可能無法完全消除。護理前請先視需求熨燙。
- 有些異味可能難以消除。來自油性物質的異味可能會讓蒸氣難以滲入。長時間存放的異味也可能難以消除。
- 行程時間可能根據使用環境，包括水溫，而有所不同。
- 行程結束時非常厚的衣物可能會乾得不均勻。
- 潮濕衣物如未脫水脫乾，則行程護理時間可能花費較長時間。

除皺

電器運用高溫蒸氣和擺動衣架減少皺摺，而不會損壞衣物。

28 操作

除皺原理

電器運用蒸氣間接熨燙，變皺衣物可能無法完全平整。且根據布料重量和材質的不同，除皺效果可能有所差異。



	皺摺減少程度
①	蒸氣電子衣櫥
A	熨燙前
B	蒸氣熨燙
C	按下熨燙

每項行程的程序詳細資料

- **蒸氣預備**：此程序加熱水箱中的水，準備提供蒸氣。
- **蒸氣**：此程序將蒸氣噴在衣物上。
- **烘乾**：此程序消除衣物的水份。
- **殺菌**：此程序消除衣物的細菌。

行程		造型程序			
行程	設定	蒸氣預備	蒸氣	烘乾	殺菌
清新除臭	標準	●	●	●	
	輕微	●	●	●	
	強力	●	●	●	
特殊護理	西裝 / 大衣	●	●	●	
	羊毛 / 針織	●	●	●	
	運動衣物	●	●	●	
	雲端客製				

行程		造型程序			
行程	設定	蒸氣預備	蒸氣	烘乾	殺菌
殺菌	一般衣物	●	●	●	●
	寢具	●	●	●	●
	精緻衣物	●	●	●	●
	強力殺菌	●	●	●	●
溫和烘乾	一般衣物			●	
	雨天 / 霧氣	●	●	●	
	除濕			●	

備註

· 如果 **殺菌** 行程在操作期間變更為 **清新除臭** 或 **溫和烘乾** 行程，則不會執行消毒程序。

衣物洗滌指導

織物和衣物	行程			
	清新除臭		殺菌	溫和烘乾
	皺摺	異味		
棉質 毛巾、襪子、內衣、牛仔褲 、運動衣物、毛毯		●	●	●
亞麻、線麻、苧麻纖維 夏季衣物、桌布		●	●	●
羊駝、駱駝毛、喀什米爾 外套、套裝	● ^{*1}	● ^{*1}	● ^{*1}	● ^{*1}
圍巾、針織品		● ^{*1}		●
動物毛、皮革 外套、圍巾	· 使用特殊行程護理動物毛、皮革衣物，其可從 LG ThinQ 應用程式中下載。但皮革僅為 100% 自然皮革 (非人造皮革)			

30 操作

織物和衣物	行程			
	清新除臭		殺菌	溫和烘乾
	皺摺	異味		
絲綢 領帶、緞帶、圍巾、女式襯衫、絲絨 / 長毛絨	· 僅使用下載的 絲質衣物 行程（低溫烘乾）。			
羊毛 毛衣、針織品		●*1		●
冬季外套、套裝、運動衣物、制服	●	●	●	●
醋酸纖維素 套裝內襯、女式襯衫、領帶、睡衣	●	●	●	●
腈綸 套裝內襯、女式襯衫、領帶、睡衣	●	●	●	●
尼龍 長襪、內衣	●	●	●	●
聚氨酯（少於 5%） 彈性衣物	●	●	●	●
人造絲 套裝內襯	●	●	●	●

*1 使用前檢查衣物中的衣物洗滌標籤。

備註

- 織物有各種不同的重量和加工方式，且針對每個類別皆需進行不同的護理需求。此手冊並未涵蓋所有內容。使用電器繼續處理任何衣物前，請先檢查洗滌標籤。
- 請勿將會褪色、熱敏或不適合用水清洗的衣物，放入 **清新除臭** 或 **殺菌** 行程。在小塊且不起眼的地方（內襯）進行水漬測試以判斷該衣物是否為不褪色。如需更多協助，請諮詢衣物製造商、乾洗專業人員，或更詳細的衣物洗滌指導。
- 使用電器處理非常濕或會褪色的衣物，可能導致物品損壞，或將衣櫥內部染色。這些污漬將不會影響電器操作。使用牙膏消除衣櫥內部的污漬。
- 電器沒有洗滌功能。使用前先洗滌髒污的衣物。

行程選項與額外功能

鎖住按鍵

使用此功能防止電器的不必要使用，或避免行程設定在電器操作期間遭到變更。

- 1 輕觸並按住 **溫和烘乾** 和 **預約開始** 按鈕 3 秒，啟動或停用控制鎖功能。
- 2 [L] 出現在液晶顯示螢幕，且除了 **電源開 / 關** 按鈕之外的所有控制項皆已停用。

備註

- 功能並未鎖住機門。
- 停電時功能還是可以使用。
- 設定後，功能即在作用中，直到手動停用。功能必須停用才能執行另一個行程。

預約

使用此功能以延遲行程的啟動時間。

- 1 輕觸 **電源開 / 關** 按鈕。
- 2 選擇行程和設定。
- 3 輕觸 **預約開始** 按鈕以設定行程的啟動時間。
 - 預設延遲時間為 3 小時。每次您輕觸按鈕時，時間即會以小時增加，最多 19 個小時。
 - 輕觸並按住按鈕更快速增加延遲時間。

備註

- 當電器為 **延長呵護** 模式時，則無法選取此選項。

延長呵護

使用此功能將物品存放至隔天或任何時間，行程結束後無法立即移除物品。功能定期產生暖氣以防止冷凝現象，讓物品在移除前保持溫暖和乾燥。

- 1 將衣物放進電器中。
- 2 選擇行程和設定。
- 3 輕觸並按住 **殺菌** 3 秒以啟動 **延長呵護** 功能。
- 4 輕觸 **啟動 / 暫停**。

備註

- 設定後，所選行程結束後功能即會啟動。若要取消功能，輕觸另一個行程按鈕。
- 功能無法設定以遵循 **溫和烘乾** 行程。
- 如果您輕觸 **電源開 / 關** 按鈕，即會遺失設定。
- 功能最多執行 24 小時。
- 功能期間可以安全地隨時開啟機門，即使吹出空氣。
- 產生暖氣時會定期發出一些噪音。

除濕

電器可以為安裝所在的房間除濕。輕觸 **溫和烘乾** 按鈕，即可將房間除濕時間設定至 2 或 4 小時。

如果排水箱滿水，即會顯示帶有警告的通知圖示。清空排水箱並輕觸 **啟動 / 暫停** 按鈕以繼續除濕。

- 使用 **除濕** 設定期間無法使用 **延長呵護** 功能。
- 在機門開啟 45° 期間使用。如果機門關閉，則無法操作模式。
- 在 **除濕** 設定結束前，排水箱可能根據環境不同進行充填。

32 操作

- 室溫可能因為電器排出氣流而增加。

智慧功能

LG ThinQ 應用程式

LG ThinQ 應用程式讓您能使用智慧型手機連結電器。

LG ThinQ 應用程式功能

透過智慧型手機使用便利的智慧功能與設備通訊。

推播通知

當行程完成或電器故障時，可選擇在智慧型手機上接收推播通知。即使在 LG ThinQ 應用程式關閉時仍能觸發這類的通知。

Smart Diagnosis

此功能提供有用的資訊，可根據使用模式來診斷並解決設備問題。

能源監測

此功能檢查能耗，包含最近使用的行程與每月平均值。

設定

可設定本電器和應用程式中的各種選項。

備註


- 如變更無線路由器、網際網路服務供應商或密碼，請從 LG ThinQ 應用程式刪除已註冊的機器並再次註冊。
- 為改善電器品質，應用程式可能隨時變更，恕不另行通知使用者。
- 功能視機型而不同。

使用 LG ThinQ 應用程式前


- 1 檢查機器和無線路由器（Wi-Fi 分享器）間的距離。

- 如果電器與無線路由器間的距離太遠，訊號強度會變弱。可能需耗費長時間才可註冊，或安裝可能失敗。

- 2 關閉智慧型手機上的行動資料或行動數據。

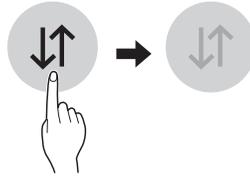

- 3 將智慧型手機連接至無線路由器。

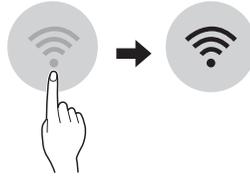

備註

- 若要驗證 Wi-Fi 連線，請檢查控制台上的 Wi-Fi 或  圖示是否亮起。
- 機器僅支援 2.4 GHz Wi-Fi 網路。要檢查網路頻率，聯絡您的網際網路服務供應商或參考您的無線路由器手冊。
- LG ThinQ 並不對任何網路連線問題或任何由網路造成的故障、失常或錯誤負責。
- 如果設備連線 Wi-Fi 時發生問題，有可能是離路由器太遠。請購買 Wi-Fi 中繼器（訊號範圍延伸器）以改善 Wi-Fi 訊號強度。
- Wi-Fi 連線可能因家用網路環境而無法連線或連線中斷。
- 視網際網路服務供應商而定，網路連線可能無法正常運作。
- 周圍的無線環境會造成無線網路服務執行緩慢。

34 智慧功能

備註

- 由於無線訊號傳輸問題，電器無法註冊。
。拔下電器插頭並等待約一分鐘的時間，然後再試一次。
- 如果已啟用無線路由器上的防火牆，請停用防火牆或新增例外。
- 無線網路名稱 (SSID) 應為英文字母和數字的組合。（請勿使用特殊字元）
- 智慧型手機使用者界面 (UI) 可能因手機作業系統 (OS) 和製造商不同而有所不同。
- 如果路由器的安全協定設定為 **WEP**，您可能無法設定網路。請改為其他的安全協定（建議為 **WPA2**），並重新註冊產品。

安裝 LG ThinQ 應用程式

透過智慧型手機從 Google Play 商店或 Apple App 商店搜尋 **LG ThinQ** 應用程式。依照指示下載與安裝應用程式。

遠端操作電器

遠端啟動

使用智慧型手機遠端控制電器。您還可以監測行程操作，以了解行程中剩餘的時間。

使用此功能

- 1 將衣物放在電器裡面。
- 2 輕觸 **電源開 / 關** 按鈕。
- 3 輕觸並按住 **溫和烘乾** 按鈕 3 秒鐘可啟用遠端控制功能。
- 4 透過智慧型手機上的 **LG ThinQ** 應用程式啟動行程。

備註

- 啟用此功能後，您可以從 **LG ThinQ** 智慧型手機應用程式啟動行程。如果行程未啟動，電器會等待啟動行程，直到從應用程式遠端關閉或此功能停用。
- 如果機門已經開啟，則無法遠端啟動行程。

手動停用此功能

啟用此功能後，按住 **清新除臭** 按鈕 3 秒鐘。

雲端客製

下載電器基本行程中未包含之新的特殊護理行程。

成功註冊的產品可以下載多種專業護理行程。

在電器中下載行程完成後，電器將保留下載的行程，直到下載新的行程。

若要操作下載至電器上的行程，重覆輕觸電器上的 **特殊護理** 按鈕，直到 **雲端客製** 設定亮起。

備註

- 一次只能在電器上儲存一個下載的行程。

無線區域網路模組規則

NCC 警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司，商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合

法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

開放原始碼軟體注意事項

若要依 GPL、LGPL、MPL 及其他開放原始碼授權取得對應的原始碼，請造訪 <http://opensource.lge.com>。

除了開放原始碼外，所有提及的授權條款、免責聲明和版權通知均可供下載。

LG Electronics 還將透過 CD-ROM 向您提供開源程式碼，該項收費包透過電子郵件 opensource@lge.com 要求進行此類配送（例如媒體、運輸和處理）的費用。此優惠有效期自我們上次運送此產品後三年。此優惠適用於收到此信息的任何人。

Smart Diagnosis

此功能僅適用於帶有  或  標誌的型號。

使用此功能有助於診斷和解決您的電器問題。

備註

- 有關並非由 LGE 疏忽所造成的原因，該服務可能因外在因素而無法作業，例如（但不限於）Wi-Fi 無法使用、Wi-Fi 連線中斷、本地應用程式商店政策或應用程式無法使用。
- 該功能可能會在沒有預先通知的情況下變更，且可能視您的所在地而所有不同。

使用 LG ThinQ 診斷問題

如果您配備 Wi-Fi 的電器發生問題，可使用 **LG ThinQ** 應用程式將故障排除資料傳輸到智慧型手機。


- 啟動 **LG ThinQ** 應用程式並選取功能表中的 **Smart Diagnosis** 功能。按照 **LG ThinQ** 應用程式提供的說明操作。

使用音頻診斷來診斷問題

按照以下指示使用聽覺診斷方法。

- 啟動 **LG ThinQ** 應用程式並選擇功能表中的 **Smart Diagnosis** 功能。按照 **LG ThinQ** 應用程式中所提供的聽覺診斷指示。

- 1 輕觸 **電源開 / 關** 按鈕以開啟電器。
 - 請勿輕觸顯示器畫面上任何其他按鈕或圖示。
- 2 將手機話筒靠近到  或  標誌的位置。

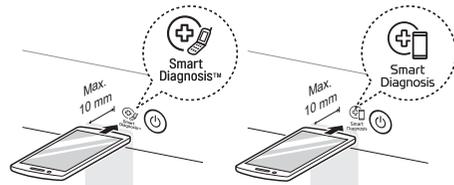

- 3 將智慧型手機話筒放在標誌期間，輕觸並按住 **殺菌** 和 **溫和烘乾** 按鈕 3 秒或更長時間，直到資料傳輸完成。
 - 將手機保持定位不動，直到資料傳輸結束。資料傳輸的剩餘時間會顯示出來。
- 4 資料傳輸完成後，診斷結果將顯示於應用程式中。

備註

- 為獲得最佳效果，請勿在傳輸過程中移動智慧型手機。

36 保養

保養

▲ 警告

- 清潔電器之前，請拔掉插頭，以避免觸電危險。如果未遵循此警告，可能導致嚴重傷害、火災、觸電或死亡。
- 切勿使用刺激性化學物質、研磨型清潔劑或溶劑清潔電器。它們可能損壞拋光面。

定期清潔

清潔內部和外部

妥善保養您的電器可延長使用壽命。

- 1 用濕布清潔電器裡面和外面。
 - 可以使用玻璃清潔劑清潔前方玻璃面板，但請勿直接噴在面板上，噴在布上並用其擦拭。
- 2 用乾淨的乾布擦亮機門，防止任何水漬。
- 3 插上插頭和操作電器前，讓內部和外部完全乾燥。

▲ 注意

- 請勿直接往電器噴水。
- 請勿在清潔電器外部時使用清潔劑、甲基化酒精、溶劑或任何揮發性液體。
- 切勿使用鋼絲絨或研磨型清潔劑，這些可能損壞表面。
- 將尖銳物品遠離電器外部。觸控面板損壞時可能無法運作。

清潔棉絮濾網

請務必在每次行程後清除濾網裡面的棉絮。如果棉絮濾網變得非常髒或阻塞，用溫

的肥皂水清洗濾網，並在重新安裝前使其徹底乾燥。

- 切勿在未安裝棉絮濾網時操作電器。
- 切勿在棉絮濾網潮濕時操作電器。

清潔芳香濾網

為獲得最佳效果，使用熱水和洗碗精清洗芳香濾網。清潔後，用乾淨的布擦拭濾網，並在重新安裝前使其完全乾燥。芳香濾網也可以放在洗碗機頂架上進行清潔。

- 切勿在未安裝芳香濾網時操作電器。
- 切勿在芳香濾網潮濕時操作電器。

清潔水箱

供水箱中的水會接觸直接在電器中處理的衣物和物品。定期清潔兩個水箱，並使其隨時保持乾淨。如果未正確清潔水箱，則可能開始發臭或需要更換。


- 隨著時間過去，排水箱可能變色。此為正常狀況，也不會影響產品效能。
- 為獲得最佳效能並延長電器壽命，供水箱中僅能使用乾淨的自來水。請勿使用蒸餾水。
- 請勿重覆使用排水箱的水充填供水箱。

- 1 用濕布清潔水箱外部。


- 2 請使用刷毛清潔水箱並用水清潔水箱裡面。



- 3 請確保排水吸頭 ① 已連接至排水箱，且連接至供水箱的供水口 ② 並未阻塞。

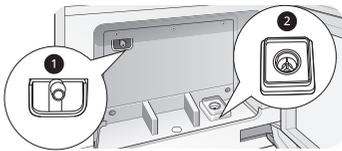

- 4 重新安裝水箱前讓水箱外部徹底乾燥。

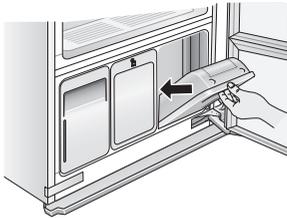

38 故障排除

故障排除

電器的操作可能導致錯誤和故障。下表包含可能原因和解決錯誤訊息或故障的說明。建議您仔細閱讀下表，以節省致電 LG Electronics 服務中心所耗費的時間和費用。

產品叫修之前

電器配備自動錯誤監測系統，初步偵測並診斷問題。如果電器未正常運作或完全無法運作，致電服務中心前，請檢查以下事項：

故障資訊

症狀	可能的原因和解決方案
加水 圖示正在閃爍。	供水箱沒有水且水箱不見。 · 充填供水箱並將其重新安裝。
排水 圖示正在閃爍。	排水箱滿水或水箱不見。 · 清空排水箱並將其重新安裝。
顯示器上顯示 dE 錯誤訊息。	機門未完全關閉。 · 檢查物品已完全放入衣櫥中，且機門緊密關閉。
顯示器上顯示 RE、LE、LE2、E1、E4、tE1、tE2、tE3 或 tE5 錯誤訊息。	系統錯誤。 · 拔下電器插頭並致電服務中心。
顯示器上顯示 P5 錯誤訊息。	未供應正確額定電壓。 · 拔下電器插頭並致電服務中心。

操作

症狀	可能的原因和解決方案
電器無法運作。	控制面板因閒置而斷電。 · 這是正常現象，輕觸 電源開 / 關 按鈕以開啟電器。
	未插上電源線。 · 確定電源線穩固插入牆面插座。
	斷路器 / 保險絲跳開 / 熔斷。 · 檢查房屋斷路器 / 保險絲。更換保險絲或重設斷路器。電器應位於專用分支電路。
	電器未連接至 110 V 插座。 · 請確保電源線已插入此電器額定的接地插座。
行程無法啟動。	設定行程後沒有輕觸 啟動 / 暫停 按鈕。 · 輕觸 啟動 / 暫停 按鈕。
	行程正在產生蒸氣。 · 產生蒸氣期間可能有一段時間無法運作。
	控制面板已鎖定。 · 停用控制面板的鎖定並輕觸 啟動 / 暫停 按鈕。
開啟機門時冒出煙霧。	操作期間機門開啟。 · 如果操作期間機門開啟，蒸氣或熱氣冒出為正常情況。
僅使用一次後滿水的供水箱就已清空。	電器第一次使用。 · 電器第一次使用需要大量的水充填空的貯水庫。
電器啟動時產生吵雜的震動噪音。	擺動衣架在操作前平衡衣物重量。 · 行程開始前為正常情況。如果噪音增加或持續很長一段時間，請致電服務中心。
行程時間比預期時間還長。	裝入衣物時，衣物非常地潮濕。 · 潮濕或大量衣物可能需要較長的造型時間。將潮濕的衣物放進電器前請先脫水。電器會在衣物乾燥時自動停止。
電器在操作期間位移。	電器底下地板不平或不夠堅實，無法支撐電器的重量。 · 將電器安裝在堅實的地板上。利用腳座水平調整任何細微的不平坦。
馬達發出的隆隆聲	壓縮機正在運轉。 · 這是正常情況。

40 故障排除

症狀	可能的原因和解決方案
水流聲、沸騰聲或嘶嘶聲。	正在產生蒸氣，並往衣物噴灑。 · 這是正常情況。
機門關閉時漏出蒸氣或熱氣。	物品卡在機門上，導致機門稍微開啟。 · 請確保所有物品皆完全放入衣櫥裡面，且機門上沒有卡住任何東西，使其無法完全關閉。
控制面板沒有回應。	控制面板或按鈕上方有髒汙。 · 控制面板上的髒汙或異物將會中斷按鈕操作。清潔控制面板。
	控制面板已鎖定。 · 停用控制面板的鎖定。

效能

症狀	可能的原因和解決方案
行程結束時衣物還是潮濕。	濾網阻塞或護柵上下顛倒。 · 清潔棉絮路網。護柵插入時孔洞必須在右側。
	機門墊圈已損壞。 · 如果機門橡膠墊圈已損壞，則會導致機門出現縫隙，並影響電器效能。請致電服務中心。
	衣物卡在機門上。 · 請確保所有物品皆完全放入衣櫥裡面，且並未卡在機門上，使其無法完全關閉。重新執行行程。
行程結束時並未消除異味。	衣物已存放很長一段時間，且遭到強烈氣味物質的汙染。 · 長時間存放或味道強烈、有油漬的衣物特別難以消除異味。使用電器前，請先清洗衣物。
行程結束時並未減少皺摺。	衣物已存放很長一段時間。 · 如果放置很長一段時間，皺摺可能會難以消除，特別是棉質和亞麻的布料。若電器處理已存放很長一段時間的衣物前，請先熨燙，以便更有效率地減少皺摺。
行程結束時衣物出現難聞的異味。	電器很長時間未使用，或水箱和濾網並未清潔。 · 檢查供水和排水箱是否有髒汙或異物。清潔濾網和水箱。
功能並未正常運作。	供水箱中有清潔劑或衣物柔軟精。 · 請勿在供水箱中使用除了水之外的任何東西。

症狀	可能的原因和解決方案
行程結束後頸部背面出現皺摺。	<p>物品對於衣架太大或衣物太過精緻。</p> <ul style="list-style-type: none"> 為物品使用正確尺寸的衣架，這樣衣物才不會變成一團並導致皺摺。有些衣物很精緻，且絕對會在衣架上變成一團。內衣及其他精緻物品請使用層架。
行程結束後褲子的摺痕消失。	<p>褲子掛在擺動衣架上，而非褲線保養器。</p> <ul style="list-style-type: none"> 將褲子掛在褲線保養器中，以維持褲管邊緣的摺痕。
行程結束後衣物出現水痕，顏色淡去或磨損。	<p>衣物不可清洗，或是會褪色。</p> <ul style="list-style-type: none"> 處理物品前請先檢查衣物洗滌標籤。

Wi-Fi

症狀	可能的原因和解決方案
您的家用電器和智慧型手機未連接至 Wi-Fi 網路。	<p>您嘗試連接 Wi-Fi 的密碼不正確。</p> <ul style="list-style-type: none"> 找到您智慧型手機連接的 Wi-Fi 網路並移除，然後在 LG ThinQ 上註冊您的電器。
	<p>智慧型手機的行動資料已開啟。</p> <ul style="list-style-type: none"> 關閉智慧型手機的行動數據，並使用 Wi-Fi 網路註冊機器。
	<p>無線網路名稱 (SSID) 的設定不正確。</p> <ul style="list-style-type: none"> 無線網路名稱 (SSID) 應為英文字母和數字的組合。（請勿使用特殊字元）
	<p>路由器頻率不是 2.4 GHz。</p> <ul style="list-style-type: none"> 僅支援 2.4 GHz 路由器頻率。將無線路由器設定為 2.4 GHz，並將電器連接至無線路由器。如需了解路由器頻率，請諮詢您的網際網路服務供應商或路由器製造商。
	<p>電器和路由器間的距離太遠。</p> <ul style="list-style-type: none"> 如果電器與路由器間的距離太遠，訊號強度可能會變弱，且可能未正確配置連接。請移動路由器的位置，使其更靠近電器。

備註

備註

備註

備註

備註

備註



LG Service No.1
貼心專業 感動無微不至

LG官網
www.lg.com



報修線上GO



LG售後服務專線 : 0800-898-899
手機請撥售後服務專線 : (02) 2162-1196