WINIA

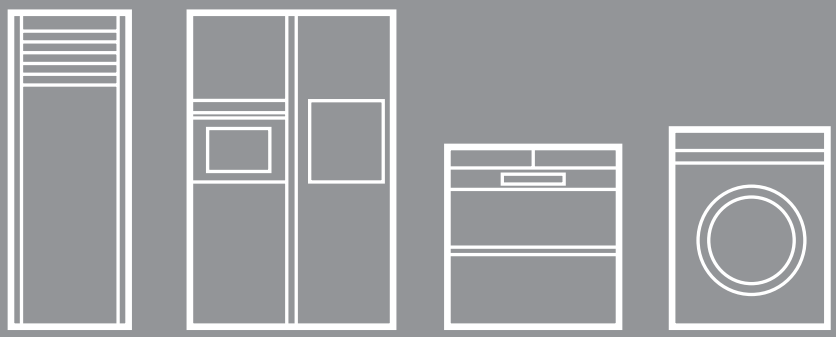

變頻洗衣機
WASHING MACHINE

DWF-G300GDS

WINIA

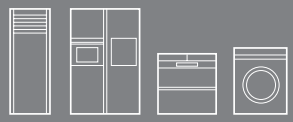

目錄

事前準備 3

安全注意事項 3
組件及功能 6
安裝注意事項 7
連接給水管 7

洗衣行程 8

控制面板功能 8
使用洗劑及柔軟精 9
洗衣行程說明 10
其他功能說明 11

清潔保養與維護 12

清洗注水口濾網 12
清洗洗衣濾網 12
清洗洗衣內槽 12

其他 13

故障排除 13
規格 14
配線圖 14
限用物質含有情況標示聲明書 15

產品特點

Air Bubble 4D / Air sense 7

Air bubble 4D 科技徹底洗淨髒汙, 同時溫柔保護衣物
配合變頻馬達以及 Air sense 7 細膩多樣的氣泡水流洗滌效果更好
同樣, 能於筒洗淨時利用氣泡功能徹底洗淨洗劑殘留或是舊汙漬

4D Bubbler

由中央羽翼注入強力氣泡水流, 使衣物不絞進中間, 六個寬/窄側翼動態編織秩序有規律的水流, 洗淨同時不會打結！

Cleanjet Shower (噴淋水流)

改良的噴嘴創造強力噴淋水柱到筒內每個角落, 同時省水又縮減來回翻洗所耗費的時間

Size-up case (大容量洗劑盒)

輕鬆投入, 容量增大, 可拆卸、簡易清潔

Noise Vibration Control System, NVC (噪音振動控制系統)

1. 高效率減震系統裝置
   - 四重懸掛支點吸收震動作用力
   - 自動平衡器維持洗衣槽平衡
   - 安全感測器隨時檢測異常震動並停止運轉
2. 穩定支點設計
   - 根據全機重心智慧計算腳座位置、距離
   - 增加腳座與地面接觸面積, 機身穩定不晃動

4U Design (4U人體智慧工學)

適合人體的舒適操作高度、簡易清楚的操作面板

Dynamic Waterfall (動態水流)

動態水流系統抽至洗衣槽頂部, 有效沖洗、去除污垢

Star Tub-S (星狀桶槽孔)

精心設計的六角圖案創造旋轉水流, 柔和的邊際創造溫柔的搓洗效果、不傷衣物

安全注意事項

使用洗衣機前，請先閱讀完畢所有說明並且遵守。

注意事項分爲"警告"和"注意"兩種,請認真閱讀，務必注意以防發生危險。

禁止分解之意。

務必拔下電源插頭之意。

本圖形表示「禁止」之意。

本圖形表示務必遵照指示，「強制」實行之意。

警　告

若電源線損壞時, 必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

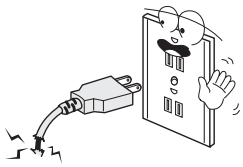

如果洗衣機無法運轉，或有冒煙、散發異味等情況，請立即切斷電源，並請與服務中心聯繫。

● 以避免觸電、短路、或火災等意外發生。

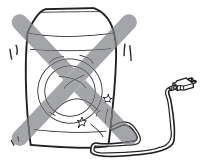

本機禁止使用延長線及活動插座或使用發電機供電，雙手潮濕時請觸碰電源插頭。

● 以避免發生漏電或短路。

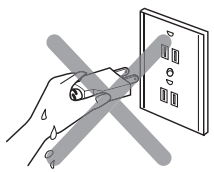

生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)不宜單獨操作本機， 除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

● 以避免人身傷害、燒傷或觸電的意外發生。

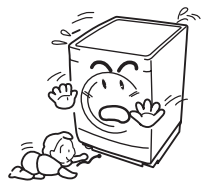

本機必須接地。請使用滾筒後方接地線，以免觸電。

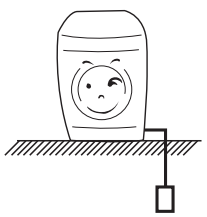

洗衣機啟動開始運轉後，切勿將手伸進洗衣機裡，必須等到完全停止。

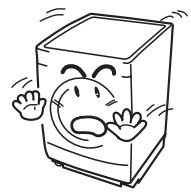

安全注意事項

警　告

只請合格的人員安裝、維修或更換洗衣機的零件。

● 以避免火災、觸電或造成人身傷害。

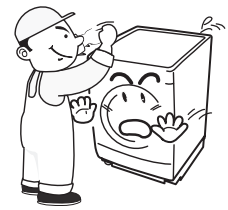

清潔或維修洗衣機前，應先拔掉電源。

● 以避免觸電或受傷的危險。

● 請勿將水潑灑在洗衣機上，以避免短路或觸電的意外發生。

為保護本機，請將洗衣機安置在通風的空間避免電器燃燒其他燃料的氣體，並且避免放置於氣溫低於零度或是靠近火源、熱源的環境，也不可安裝在可鎖住的門、可滑動的門或背後有門鍊的後面。

洗衣機不要設置在地毯上，浴室等潮溼場所或暴露在風雨中的場所。

● 以避免觸電、火災、技術故障或機器變形。

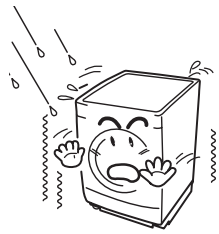

請勿將易燃的液體或氣體(如乾洗劑、煤油、汽油等)靠近洗衣機使用或存放，也不可以加入洗衣用水中。

● 以避免爆炸或火災的意外發生。

請將洗衣機安裝在靠近電源插座的地方。如果長時間不使用洗衣機，請拔下電源插座。

● 以避免觸電、短路、或火災的意外發生。拔下電源插頭時，請務必握住電源插頭前端，勿拉扯電源線。

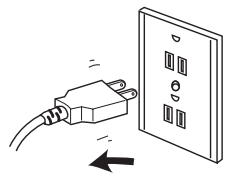

沾到油類或工業用化學藥劑的衣物即使洗衣過後也不可進行烘乾，或是內有海綿的衣物也不可烘乾。

● 諸如烹飪油、清潔劑、酒精、汽油、煤油、去汙劑、松酯、蠟和去蠟劑等汙染的衣物在烘乾前須以熱水先洗過。

洗劑盒上方請勿放置重物。

● 以避免洗衣機損壞。

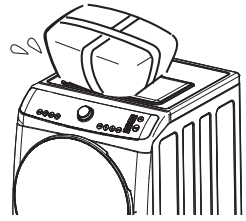

安全注意事項

注 意

洗衣機運轉時，請勿將磁鐵靠近機門或機身。

● 可能會造成洗衣動作停止。不當使用機器可**能造成人身傷害。**

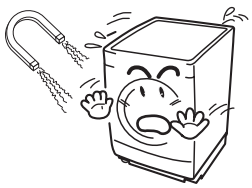

請將洗衣機設置在堅固水平的地面。

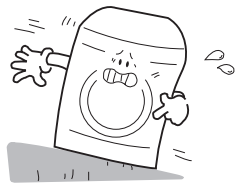

在烘乾行程運轉中或剛結束時，不要觸碰洗衣槽周邊或滾筒門的金屬部分。

● 以避免因處於高溫狀態而導致燙傷。

若機身表面附著髒污時，請使用乾或濕布直接擦拭；不要對著洗衣機的控制面板噴水，以免走火或漏電。

● 且不要用本機清洗玻璃纖維布料，因為殘留微粒可能沾黏之後所洗的衣物，造成皮膚過敏。

請確認機門是否已關好，避免衣物卡住機門。

● 以避免損壞衣物或導致機器故障。

請勿用洗衣機洗滌非衣物類物。(鞋或食物等)周邊或滾筒門的金屬部分。

● 以避免引起異常振動，損壞洗衣機或造成人身傷害。

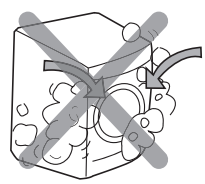

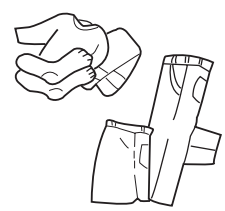

組件及功能

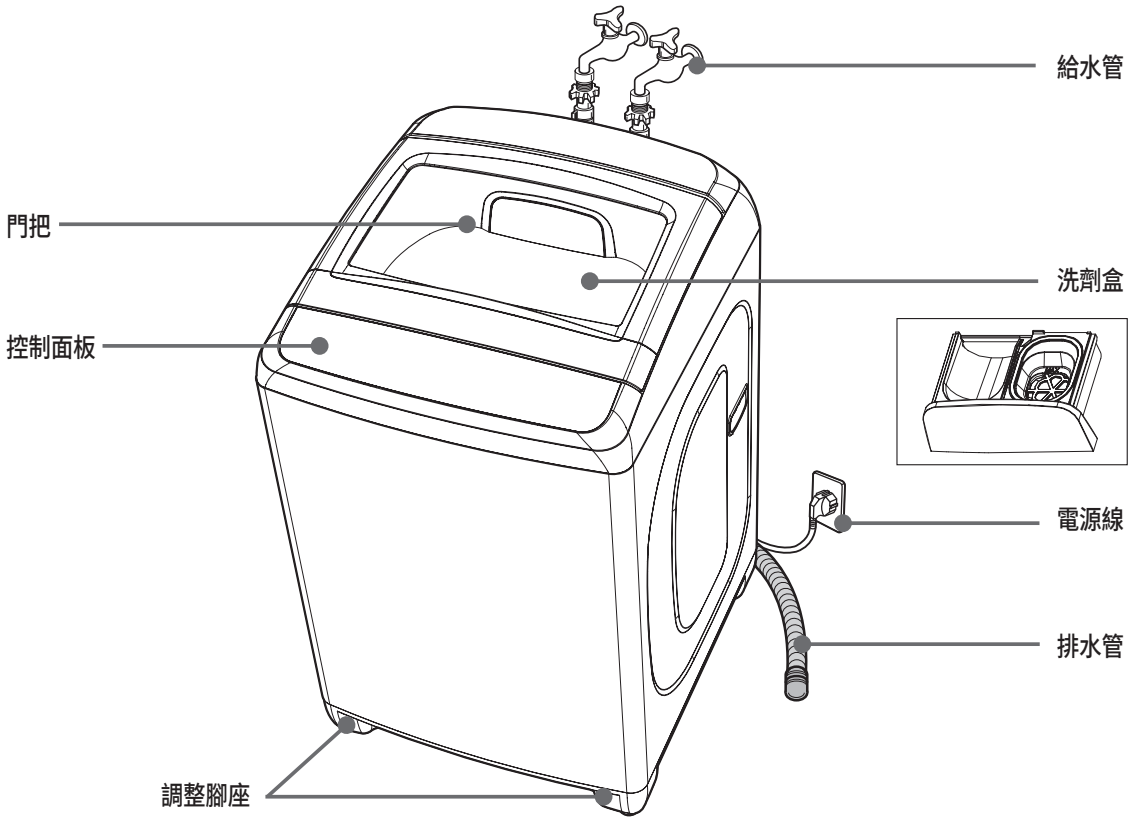

配件

防鼠底板

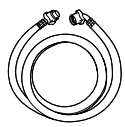
進水管


水管連接頭

排水管

使用手冊


調整用腳座墊

註：

- 本使用手冊中的解說圖，可能會和您的機型有所差異，因為這些解說圖涵蓋本手冊所有機型，而您的機型不一定會具備所有功能。
- 安裝後請再次確認電源線、給水管及排水管是否穩定設置, 水源是否已經開啟, 並調整腳座至適當高度。
- 請使用洗衣機附贈的給水管及排水管組件, 舊組件不能重複使用。
  可至原購買通路購買延長用給水管及排水管。

安裝注意事項

● 請確定機器被安裝於平坦地面, 否則可能發出異常噪音或是震動。
● 請於安裝後, 以適當力度輕推機器以確認安裝是否平穩。

如何確認機器是否水平？

調整腳座高低直至水平儀中氣跑滾動到正中央圓圈內



如何調整洗衣機腳座高度？

請輕輕旋轉腳座以調整高度, 如右圖所示, 向左轉降低;
向右轉升高 (只有正面兩隻腳座可調整)

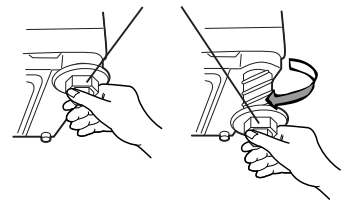

連接給水管

用手頂住或用膠帶暫時貼住使塑膠底座維持向上同時使用螺絲起子拴緊螺絲。

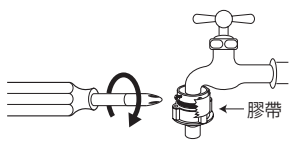

移除膠帶, 將軟管端(B)連接上轉接頭(A)。

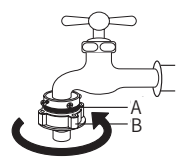

將軟管另一端接上洗衣機給水孔即完成。
※注意：請勿連接到熱水源。

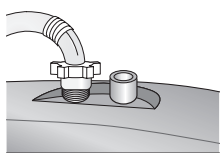

將排水管連接於背面的排水口。

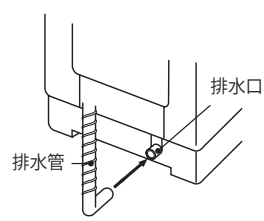

控制面板功能

❶	電源	• 按此開關，開啟(ON) 或關閉(OFF) 洗衣機電源。
❷	啓動 暫停	• 按此按鍵，洗衣機會暫停動作或再次開始運轉。 若要改變運轉中的行程，請先按此鍵，選擇新的行程，然後再按一次即可。
❸	行程	• 選擇洗衣行程。 標準 → 快速 → 強洗 → 柔洗 → 浸泡 → 運動服 → 靜音 → 毛毯 → 嬰兒衣服 → 槽洗淨
❹	節約	• 此按鍵可選擇節約行程。 操作方式：電源 → 節約 → 選擇行程 → 啟動/暫停
❺	記憶	• 按此按鍵，洗衣機會自動偵測洗衣量，自行設定洗衣時間、洗清次數及脫水時間。 可依照自身需求調整水位高低。
❻	水流	• 此按鍵可調整水流強度。 (強、中、弱)
❼	水位	• 此按鍵可針對自身需求或衣物量調整水位。 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → 1 0 → 1 → 2 → 3 → 4 (階段)
❽	洗衣	• 此按鍵可延長或縮短洗衣時間。 15 → 18 → 21 → OFF(0) → 6 → 9 → 12 (分鐘)
❾	洗清	• 此按鍵可選擇洗清次數。 3 → 4 → 5 → OFF(0) → 1 → 2 → 3 (次)
❿	脫水	• 此按鍵可調整脫水時間(分鐘)或選擇冷風乾燥。 1 → 3 → 5 → 7 → 9 → 30(冷風乾燥) → 60(冷風乾燥)
⓫	預約	• 此按鍵可提前預約洗衣開始的時間；最短1小時、最長可預約18小時後開始洗衣。 若在預約等待過程中按下 " 啟動/暫停 " 則行程會即刻開始。
安全門鎖		• 此功能需同時按住 " 洗衣 " 和 " 洗清 " 鍵 3 秒，可上鎖所有按鍵，避免洗衣行程中孩童誤按造成危險。此模式中只有 " 電源 " 鍵可操作。 若須解除安全鎖，則重複操作即可解除。

使用洗劑及柔軟精

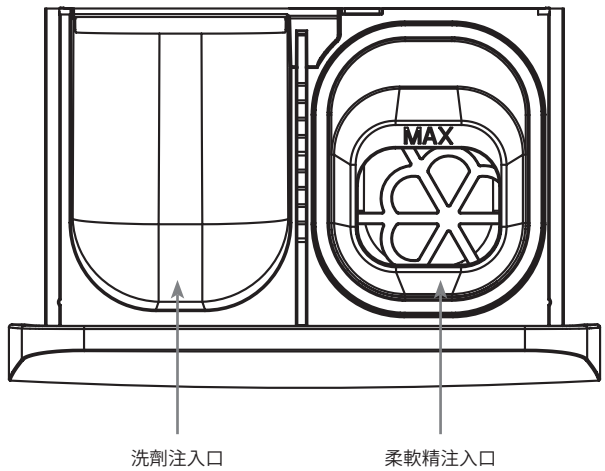

- 請參考使用之洗劑（洗衣精或洗衣粉等）包裝上標示之建議用量，適量加入。
- 請勿將洗劑直接加入洗衣槽內，否則可能會溶解不均勻。
- 請勿將洗劑長期儲存於洗劑儲存盒中，放置過久而未使用洗劑可能凝固且無法清洗。
- 最後洗清階段，柔軟精會自動注入洗衣槽內。
- 柔軟精注入時，請注意勿超過MAX位置。

洗衣行程說明

開啟電源後，以【行程】鍵選擇適合的洗衣行程，以【啟動/暫停】鍵開始洗衣！

標準行程

此行程適合一般洗衣。
洗衣機會自動偵測洗衣量，自行設定洗衣時間、洗清次數及脫水時間。

快速行程

此行程適合少量衣物。
少量或是比較不髒的衣物，使用此行程能更節電、省水。

強洗行程

此行程適合較髒的衣物。
洗清次數3次。

柔洗行程

此行程適合毛料絲織等衣物，洗衣容量上限建議為2公斤。
請勿洗滌建議乾洗的衣物；建議使用中性洗劑避免衣物受損。

浸泡行程

此行程適合較髒或是像牛仔褲較厚的衣物。
此行程在洗衣開始前，增加事前浸泡30或60分鐘。

運動服行程

此行程適合運動用機能性服裝或運動服。請勿洗滌泳衣。
洗衣容量上限建議為5公斤；建議使用中性洗劑避免衣物受損。

靜音行程

此行程水流較輕柔，適合洗滌您的貼身衣物。

毛毯行程

此行程適合大件、厚重的布料，如窗簾、被單等。洗衣容量上限建議為3.5公斤。
為避免衣物變形，建議使用洗衣網(袋)且勿將洗劑直接投入洗衣槽，將洗劑投入洗劑盒，避免洗劑過度殘留。

嬰兒衣物

此行程適合孩童的衣物。
洗清次數3次。

槽洗淨

此行程用於清洗洗衣機本身。建使用位高水位。
請使用洗衣槽專用洗劑；請選用氧系漂白劑，禁用氯系漂白劑。

其他功能說明

預約洗衣

可預約 1~18 小時後完成洗衣。
顯示時間為您希望開始洗衣的時間。
預約完成後等待過程中，若是按下【啟動 / 暫停】洗衣行程即刻開始。

節約洗衣

可於【啟動】洗衣前按一下進入節約模式，而洗衣過程中無法再解除。
節約功能調整洗衣、脫水時間 ；水流、水位則無調整。
快速、柔洗、槽洗淨行程無法選擇節約模式。

記憶洗衣

洗衣行程啟動後，當下該行程即會儲存為最近行程，但節約模式將不被記憶。
打開電源後，按一下【記憶】則進入最近行程，此時可以直接【啟動】洗衣 ；
若按了【記憶】後，按任一按鍵皆會即刻取消最近行程的記憶內容。

行程調整

請在選擇洗衣行程後，各自按【洗衣】【洗清】【脫水】調整洗衣時間 / 洗清次數 / 脫水時間。
洗衣行程進行中的狀況之下，需先按【暫停】再調整。

【洗衣】
更改洗衣時間長度，會直接反映在顯示面板上（顯示時間為全程時間）

【洗清】
更改洗清次數，『注水洗清』燈亮時，該選項為注水洗清 ；燈暗時，表示為普通洗清。

【脫水】
『冷風乾燥』燈亮時，該選項為冷風乾燥 ；燈暗時，表示為普通脫水。

清潔保養與維護

清洗注水口濾網

若發現洗衣機注水不順或水質不乾淨，請清洗注水口濾網

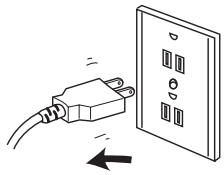

請於清洗前拔除插頭

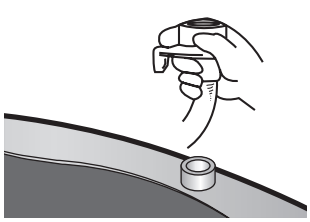

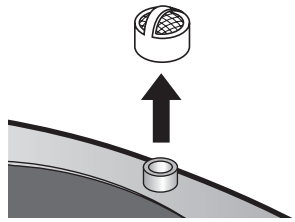

將注水濾網拔起後

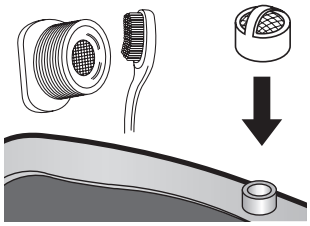

使用不要的牙刷即可刷洗！

清洗洗衣濾網

請定期清洗洗衣機濾網。

清洗洗衣內槽

請定期使用槽洗淨功能清洗洗衣機內槽，並須使用洗衣槽專用洗劑、而非洗衣劑。

故障排除

如果知道原因，多數問題可以輕鬆排除。
在您聯絡服務中心之前，請先查閱下面的清單，看看是否能夠自行解決。如果控制面板出現 IE，OE、UE或LE 這類錯誤訊息，為解決問題，請先關閉洗衣機電源，再按【電源】鍵重新啟動。
如果出現的錯誤訊息為PFE，第一步請先關閉洗衣機電源，第二步請按【電源】鍵重新啟動，第三步是按【脫水】鍵，最後再按【啟動/暫停】鍵。

標示	狀況	檢查項目
無標示	洗衣機完全不動	● 電源插頭是否有插好？ ● 是否停電？ ● 總電源開關是否開啟？ ● 是否按了【啟動／暫停】鍵？ ● 保險絲是否已燒斷？ ●是否處於預約模式？
IE	洗衣機沒有給水	● 是否已接妥給水管，並打開水龍頭？ ● 排水管是否扭曲或變形？或安裝位置是否過高？ ● 給水管或水龍頭是否結冰？
OE	洗衣機無法排水	● 排水管是否結冰或被髒東西阻塞？ ● 排水管是否扭曲或變形？或安裝位置是否過高？ ● 排水管末端是否泡在水裡？ ● 排水孔濾網是否嚴重阻塞？
LE	洗衣機門沒有關	● 洗衣機門是否已經關上？ ● 如 "LE" 燈號顯示，請將門開啟後再關閉。 若 "LE" 燈號仍持續顯示，將電源關閉後再重開即可。
UE	洗衣機無法脫水	● 洗衣機裡的衣服是否集中在同一邊？ ● 洗衣機是否放置在不平坦的地面，或嚴重晃動？ ● 洗衣機是否打開？（如果是的話，【LE】燈會亮起。）
PFE	洗衣機在脫水時會停止動作或脫水不完全。	● 排水幫浦的濾網是否被堵塞? ● 排水幫浦是否正常運轉? ● 是否放入適量的洗劑? ● 排水管是否放置於高於地面1 公尺的位置?

註：

● 若PCB 面板顯示的錯誤訊息為 E8或E9 ，請聯絡服務中心，這些並非運作不正常。
● 注水時聽到的【嗡嗡】聲，是注水口發出的聲音。

規格

機型	DWF-G300GDS
額定電壓/頻率	110V/60Hz
最大洗衣/乾衣量	洗衣15kg (乾燥衣物重量)
額定消耗電功率	洗衣 400W / 脫水 250W
機體外型尺寸	寬630 X 高1010 X 深670 mm
額定電流	洗衣 3.8A / 脫水 2.5A
淨重	48 kg
水壓壓力	0.03MPa~0.8MPa (0.3kgf/cm^2~8kgf/cm^2)
標準水量(L)	約 104L
防水等級	IPX4
商品原產地	泰國

* 待機時耗電量（電源開關關閉狀態）為“0”。
* 本公司為改善產品品質將會對產品規格進行適當更改，恕不另行通知。
* 搬運時不得橫放或者倒置,以避免洗衣機結構受損,產生危險。

配線圖

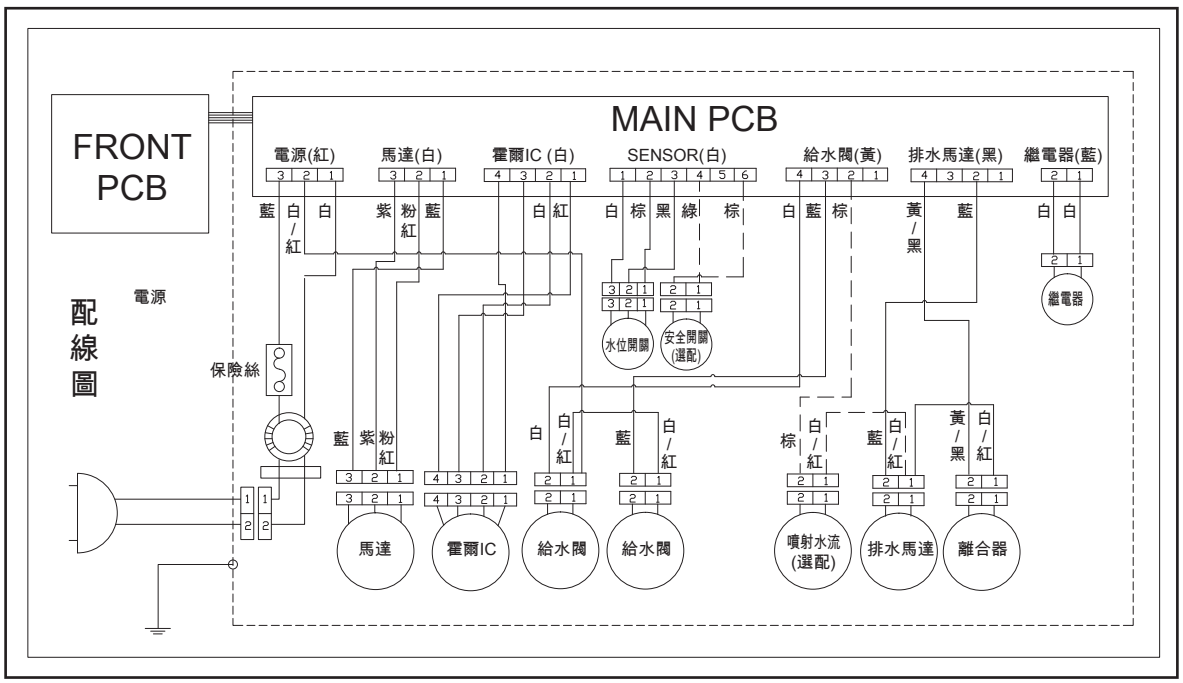

限用物質含有情況標示聲明書

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱： 變頻洗衣機			型號：DWF-G300GDS			
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板材質 (電源板/操作板)	-	○	-	○	○	○
洗衣電動機	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
桶槽	○	○	○	○	○	○
排水牽引器	○	○	○	○	○	○
給水閥	○	○	○	○	○	○
內部配線/接地線	○	○	○	○	○	○
塑膠外殼材質	○	○	○	○	○	○

備考 1： " 超出 0.1wt % " 及 " 超出 0.01wt % " 係指該項限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2： " ¡ " 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3： " — " 係指該項限用物質為排除項目。

WINIA

製造商：WINIADAEWOO Co., Ltd.
代理商：沃福仕股份有限公司
新北市中和區建一路186號8樓之1
TEL：0800-581-188
FAX：02-8227-1798